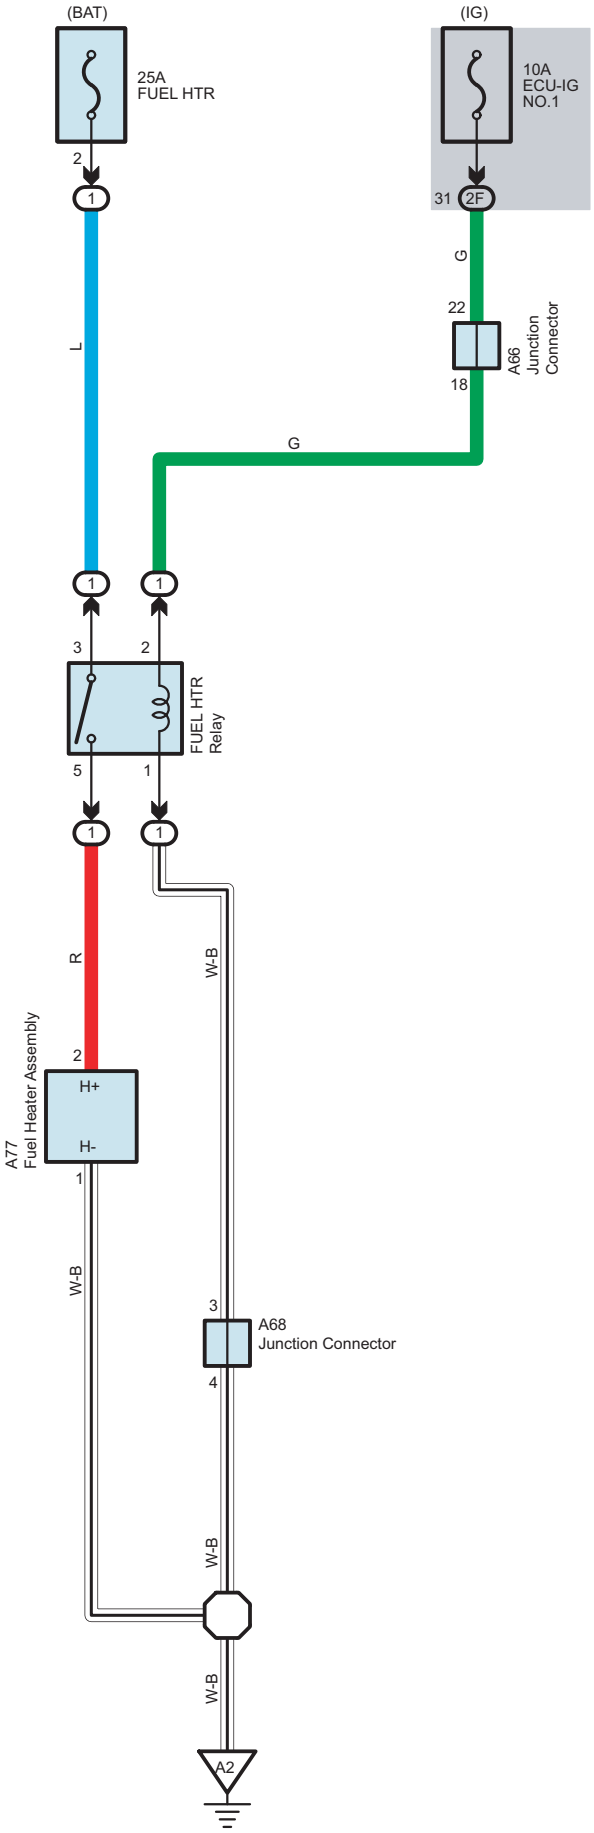
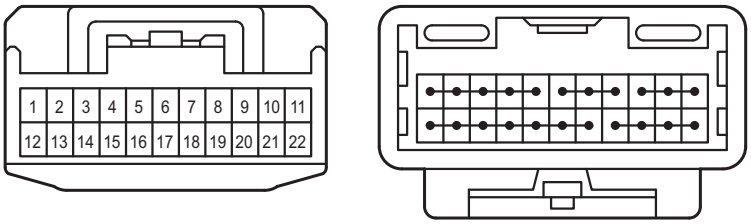
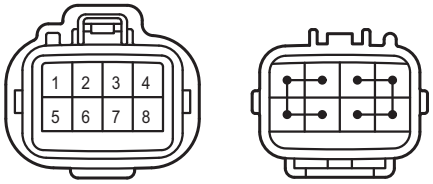

(BAT)
25A
FUEL HTR
2
1
L
(IG)
10A
ECU-IG
NO.1
31
2F
G
22
A66
Junction
Connector
18
G
1
1
3
2
FUEL HTR
Relay
5
1
1
1
R
W-B
2
H+
H-
A77
Fuel Heater Assembly
1
W-B
3
A68
Junction Connector
4
W-B
W-B
A2

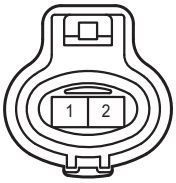
A66
White



A68
Dark Gray



A77
Gray



2F
White

