


(BAT)
40A
ST (*1,*6)
30A
ST (*2,*5)
(BAT)
7.5A
AM1
35
2A
G
2
AM1
ACC
IG1
ST1
1
SB
L
2
GA4
L
7
AM2
IG2
ST2
8
G2
Ignition or
Starter Switch
Assembly
L
1
GA4
A65
Junction Connector
W
3
1
W
(A/T)
2
L
1
1
5
2
1
(*1,*6)
(*2,*5)
ST
Relay
3
2
1
(*2,*5)
(*1,*6)
W(RHD M/T)
W(LHD M/T)
B-L(*2 *3)
B-R(*1,*6)
B(*2 *4,*5)
1
1
B
(*6 *7)
10
AC3
B
(*6 *7)
B
(*1,*6 *8)
6
AC2
B
(*1,*6 *8)
B
(*2)
6
CA1
B
(*2)
B
(*5)
3
DA1
B
(*5)
W-B
7
6
A70
Junction Connector
1
G
(*3 *6)
1
C
1
D
(*5)
1
F
(*1,*4 *6)
1
B
(*1,*6)
1
E
1
A
(*2)
Battery
M
C66(A),C95(B),D1(C),
D2(D),D4(E),D5(F),D6(G)
Starter Assembly
W-B
A1
W(LHD M/T)
W(RHD M/T)


* 1 :5L-E
* 2 :2TR-FE
* 3 :Cold Area Spec.
* 4 :Except *3
* 5 :1GR-FE
* 6 :1KD-FTV
* 7 :w/ DPF
* 8 :w/o DPF

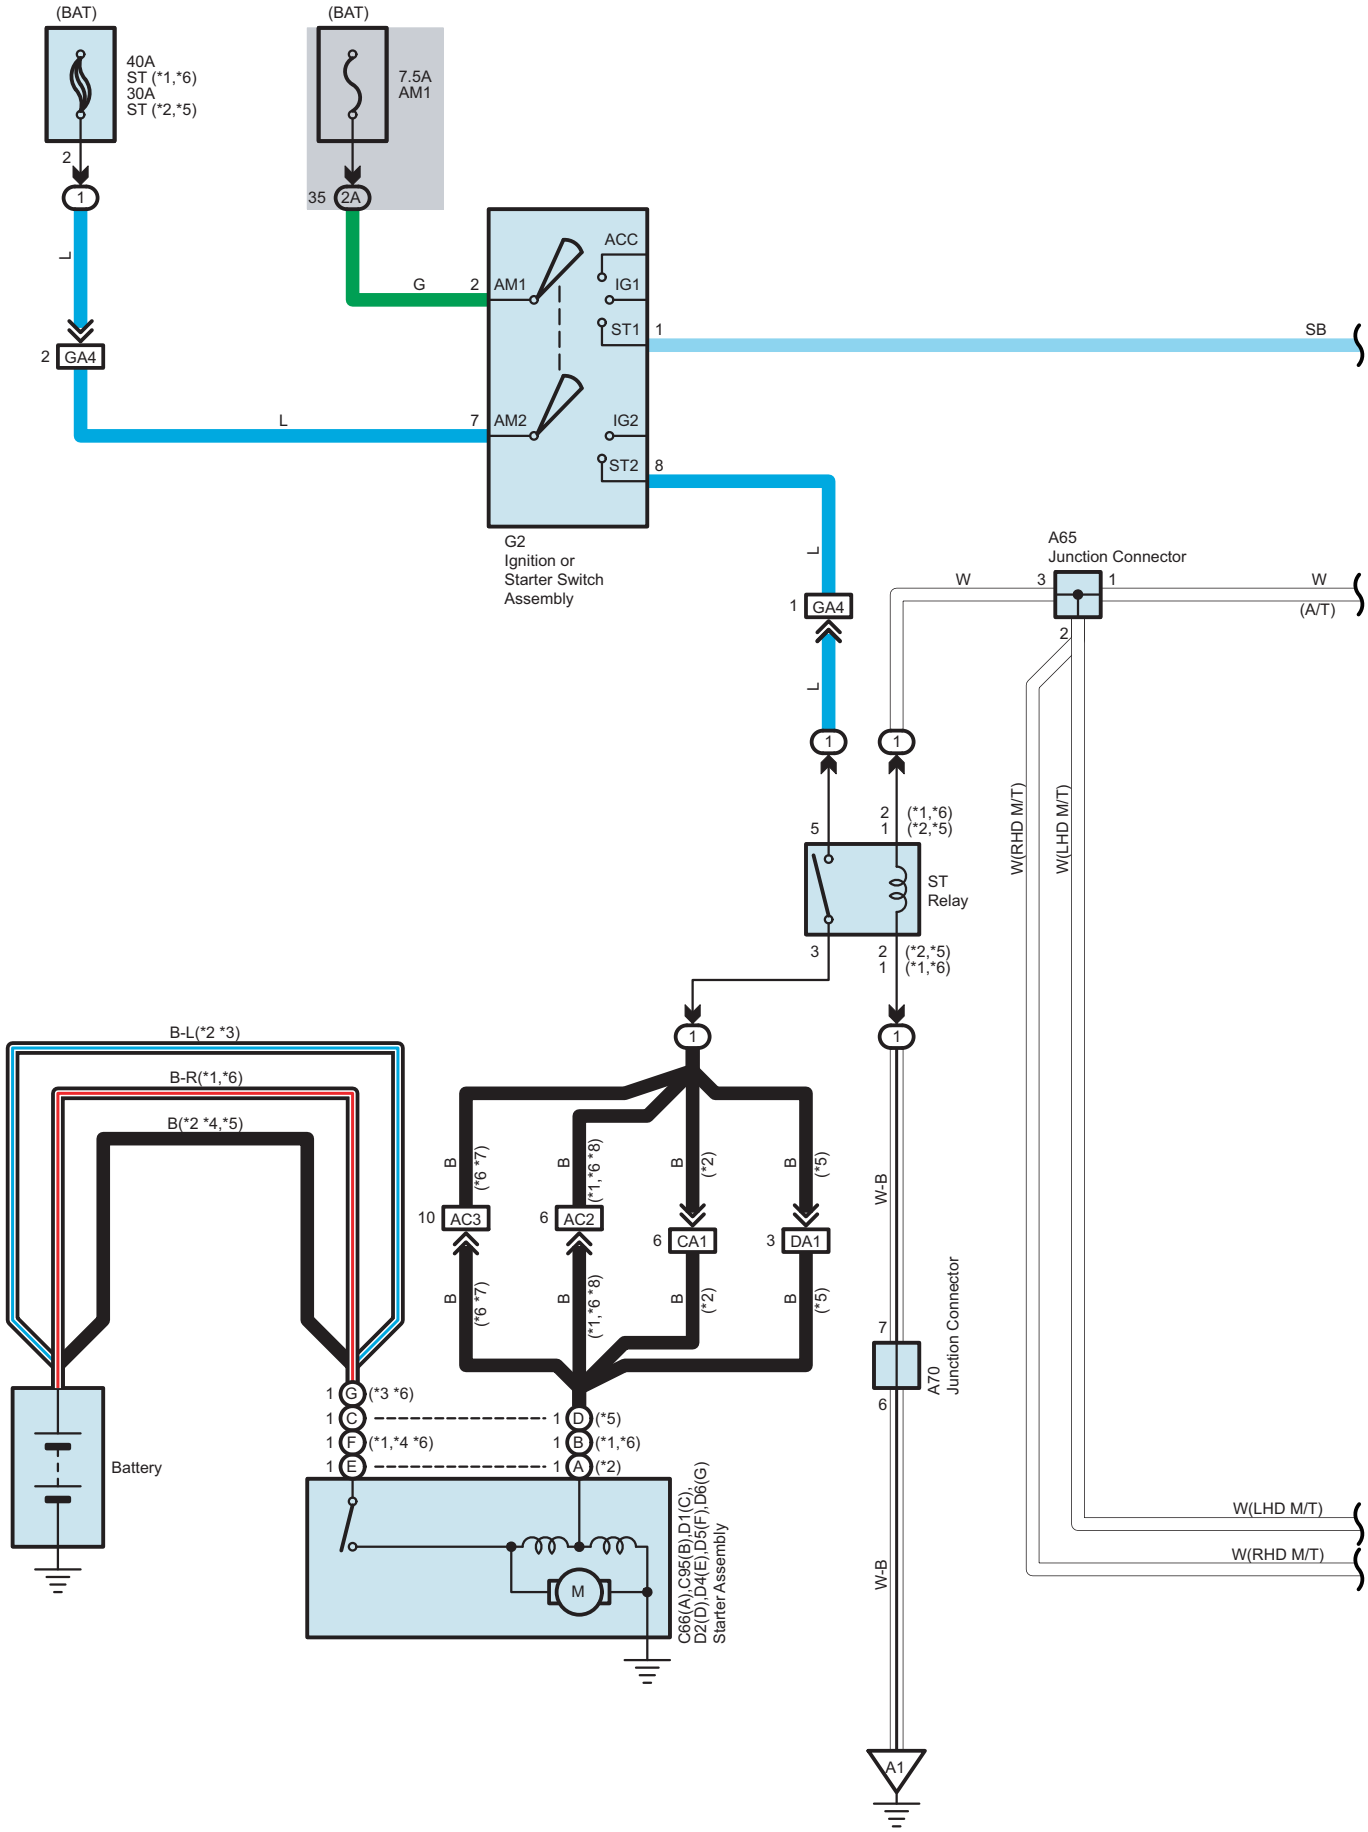


A40
Black

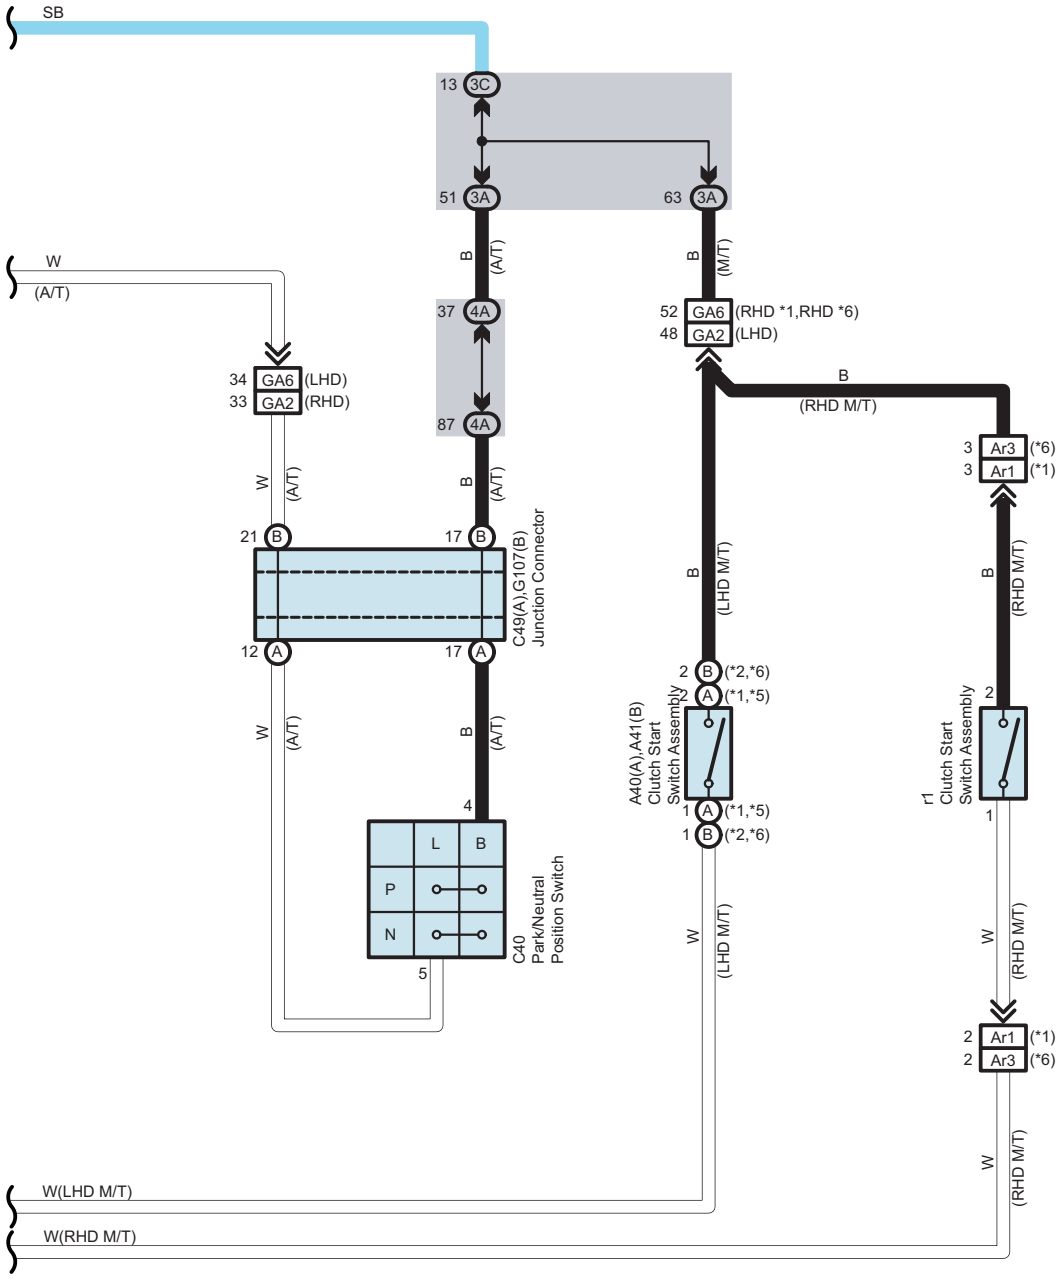


A41
White




A65
White

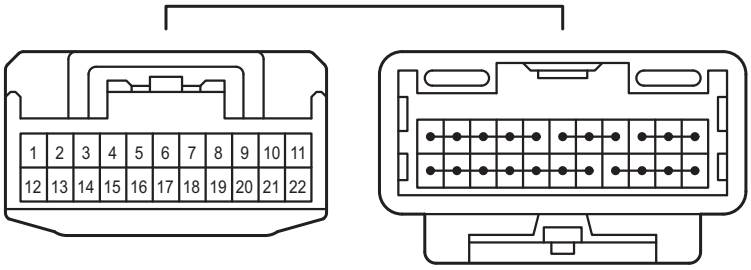


A70
White

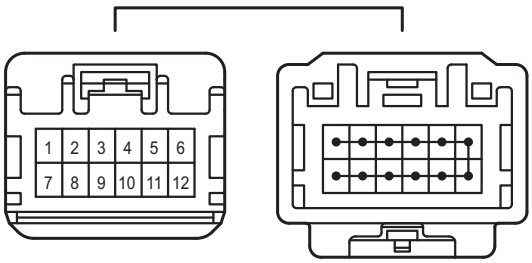

C40
Gray

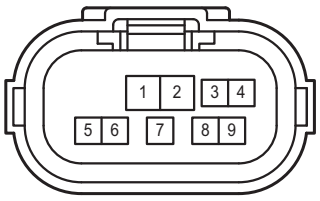

C49
Blue

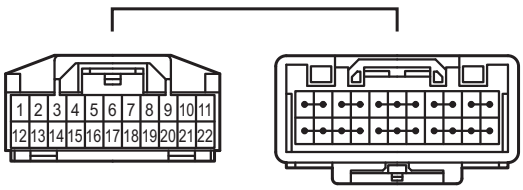


C66
Black



C95
Black



D1



D2
Black



D4




D5




D6



G2
White

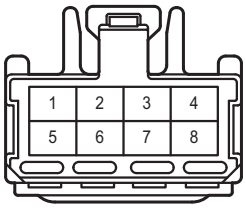


G107
Blue

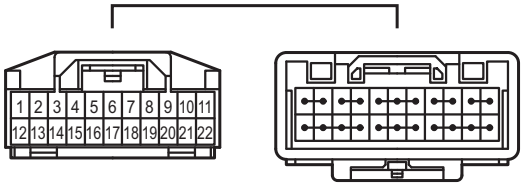


r1
Black




2 A
White

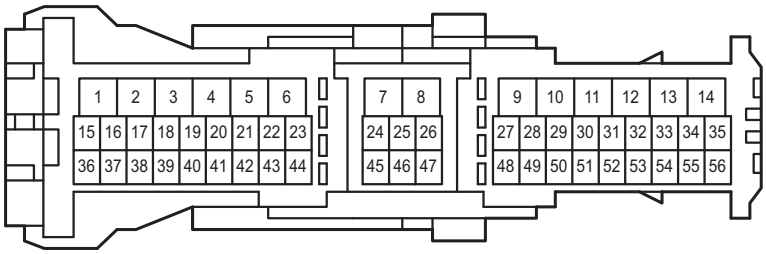


3 A
White

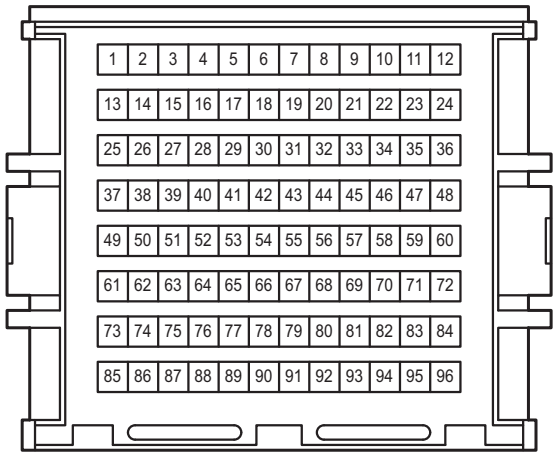

3 C
White

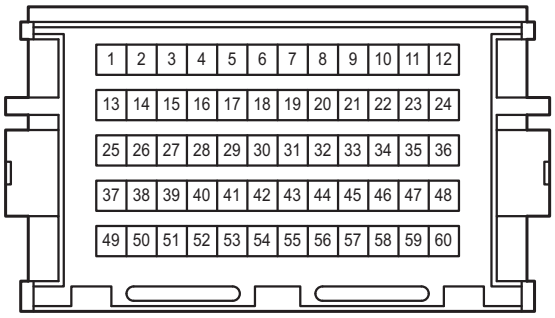


4 A
White

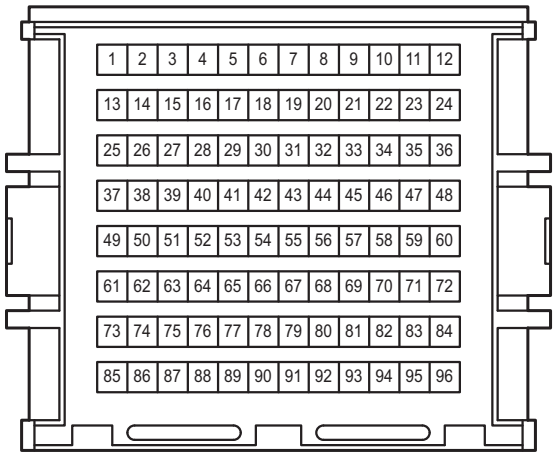


AC2
Dark Gray




AC3
Black

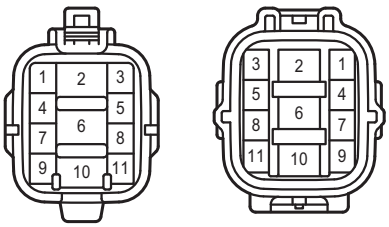


Ar1
White

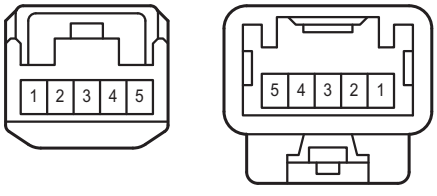


Ar3
Gray

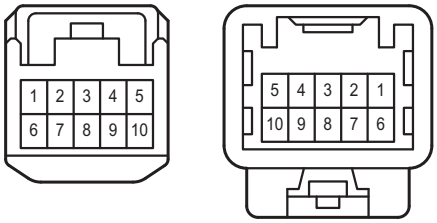


CA1
Black

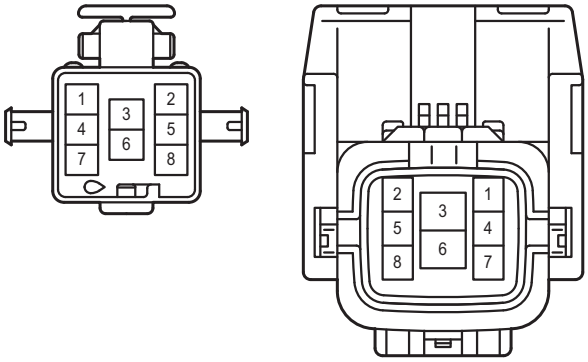


DA1
Black

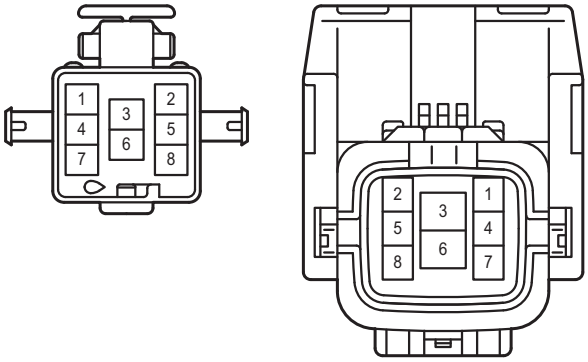

GA2
White

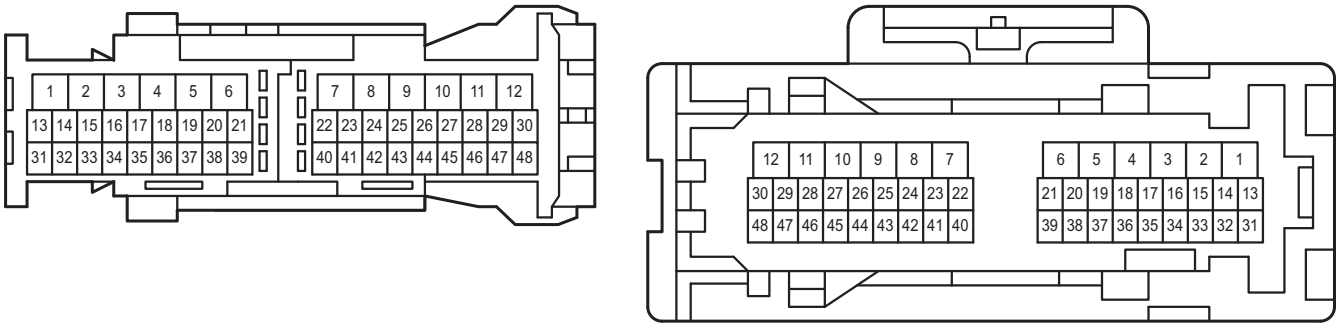

GA4
White

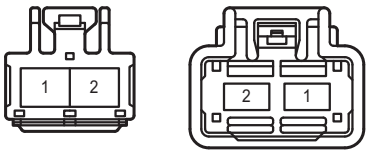

GA6
White

