




(IG)
10A
ECU-IG
NO. 2
39 2D
G24(A),G25(B)
A/C Amplifier Assembly
SG-5
SW4
S5-2
6 A
16 A
8 A
L
R (A/T)
GR (A/T)
L (A/T)
L (M/T)
14 4A
37 4C
24 Gi1
16 Gi1
25 Gi1
36 3B
18 3A
12 Gi1
11 B
11 A
9 B
9 A
2 B
2 A
8 B
8 A
(M/T)
(A/T)
SW-
BLLH
SW+
IG
E
i6(A),G157(B)
Refreshing Seat Switch LH
10 A (A/T)
10 B (M/T)
W-B (A/T)
W-B (M/T)
15 Gi1
47 4C
68 4A
3
G106
Junction
Connector
G5



G24(A),G25(B)
A/C Amplifier Assembly
S5-4
SW5
SG-4
31 B
15 A
35 B
V (A/T)
W (A/T)
G (A/T)
38 4C
7 Gi1
8 Gi1
6 Gi1
V (M/T)
W (M/T)
G (M/T)
L (A/T)
L (M/T)
20 Gi1
V (A/T)
W (A/T)
G (A/T)
L (A/T)
8 B
8 A
2 B
2 A
9 B
9 A
11 B (M/T)
11 A (A/T)
IG
SVS5
BLRH
SVSG
E
10 A (A/T)
10 B (M/T)
i5(A),G170(B)
Refreshing Seat Switch RH
W-B (A/T)
W-B (M/T)
23 Gi1
W-B (A/T)
48 4C


G24(A),G25(B)
A/C Amplifier Assembly
LOUT
ROUT
10 A
9 A
(IG)
20A
S/HTR FR
5 2I
14 2A
V
LG
L
L
L
5 GR1
50 GQ1
8 GQ1
V
L
LG
L
12 Rb1
6 Rb1
12 Qa2
6 Qa2
LG
G
LG
G
5
1
5
1
b18
Seat Cushion Climate Control
Blower Assembly LH
a18
Seat Cushion Climate Control
Blower Assembly RH
4
3
2
6
4
3
2
6
P
G
W-B
W-B
P
G
W-B
W-B
6 fb4
10 fb4
4 fb4
6
6 ea4
10 ea4
4 ea4
6
b17
Junction
Connector
a17
Junction
Connector
3
3
W-B
W-B
W-B
W-B
P
G
W-B
P
G
W-B
2
1
3
2
1
3
5 Rb1
5 Qa1
W-B
W-B
f4
Seat Back Climate
Control Blower LH
e4
Seat Back Climate
Control Blower RH
7
R31
Junction
Connector
R2
Q1


G24
White

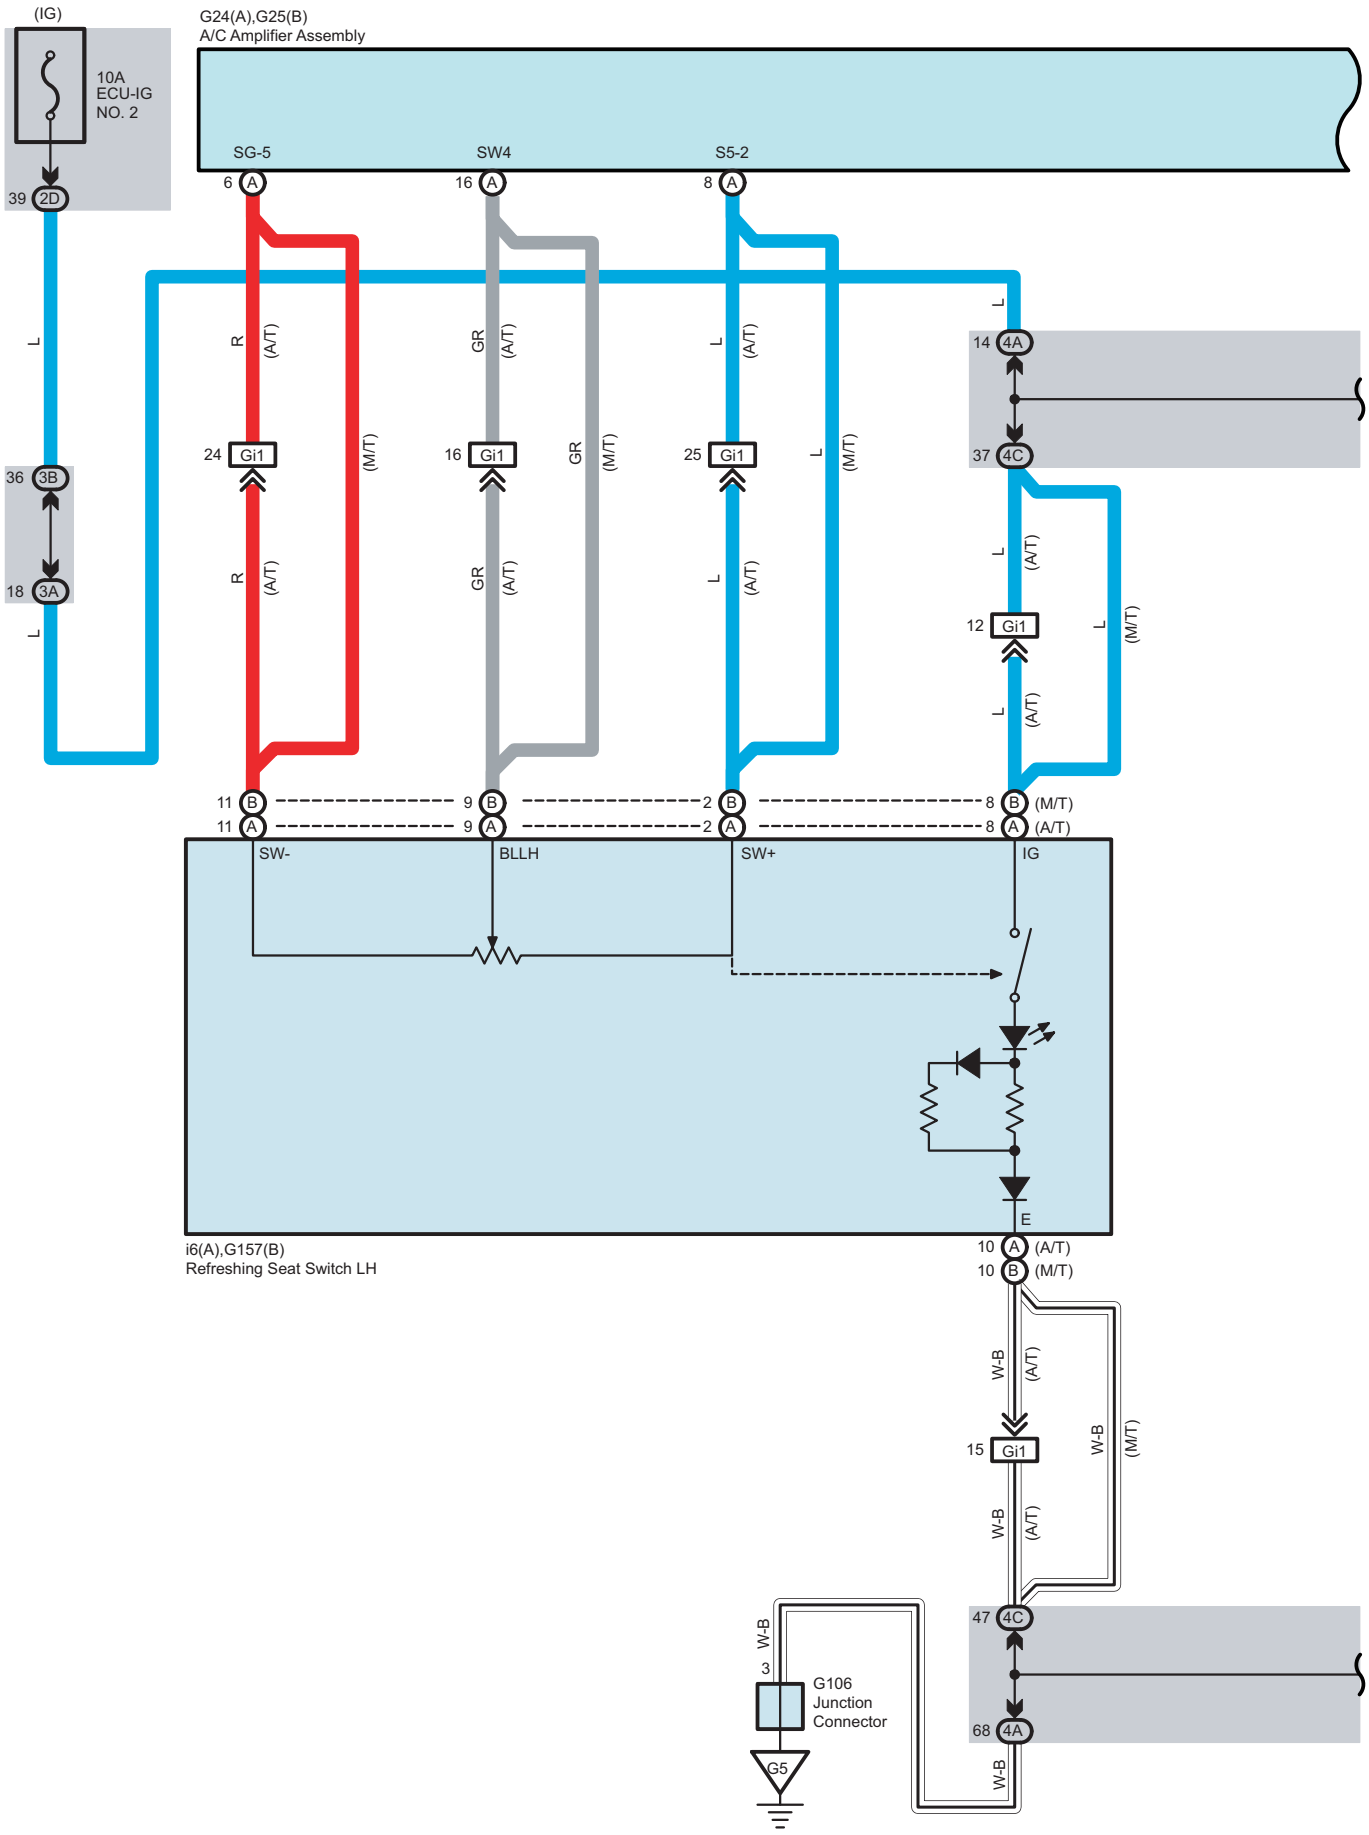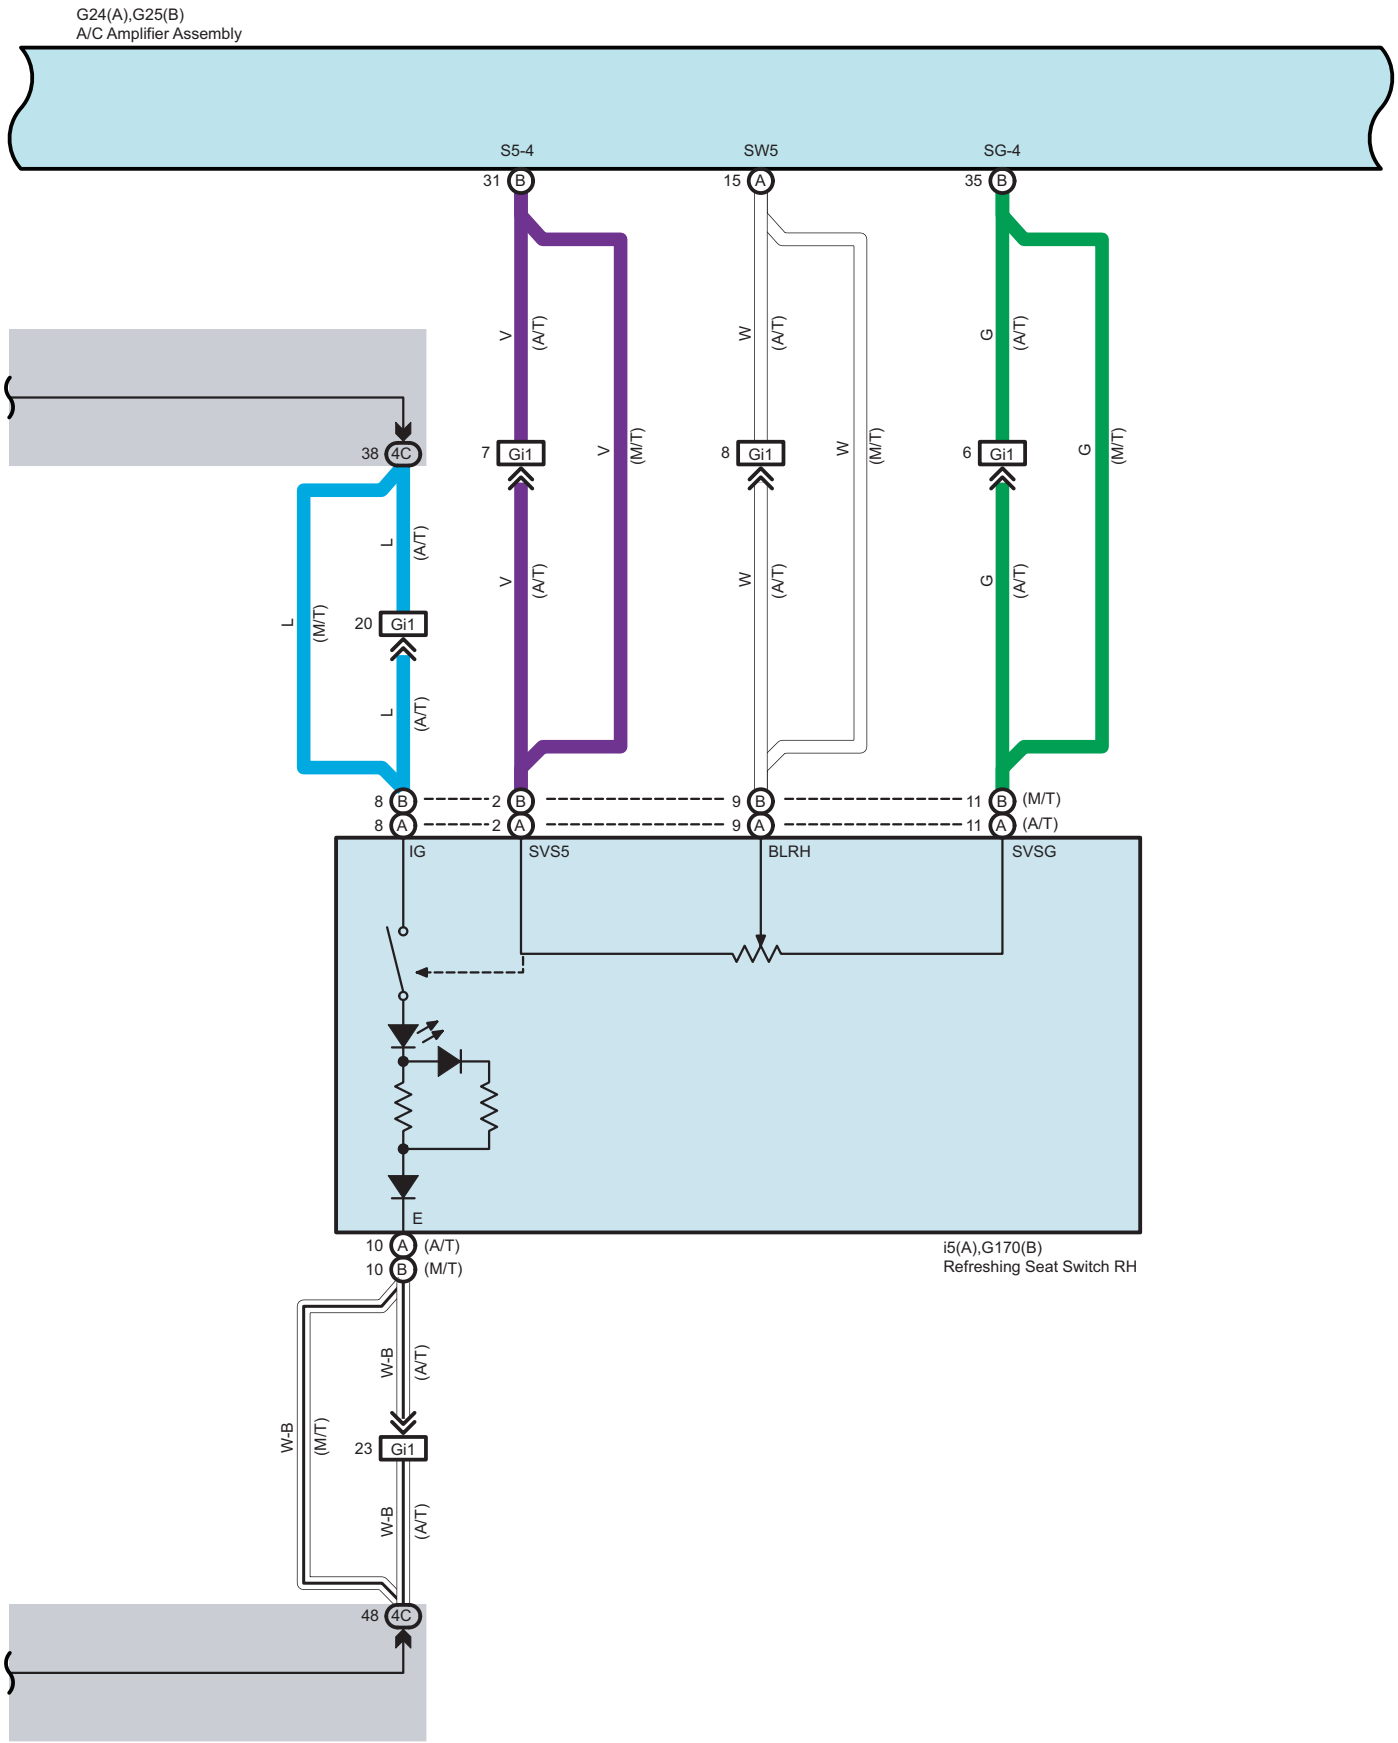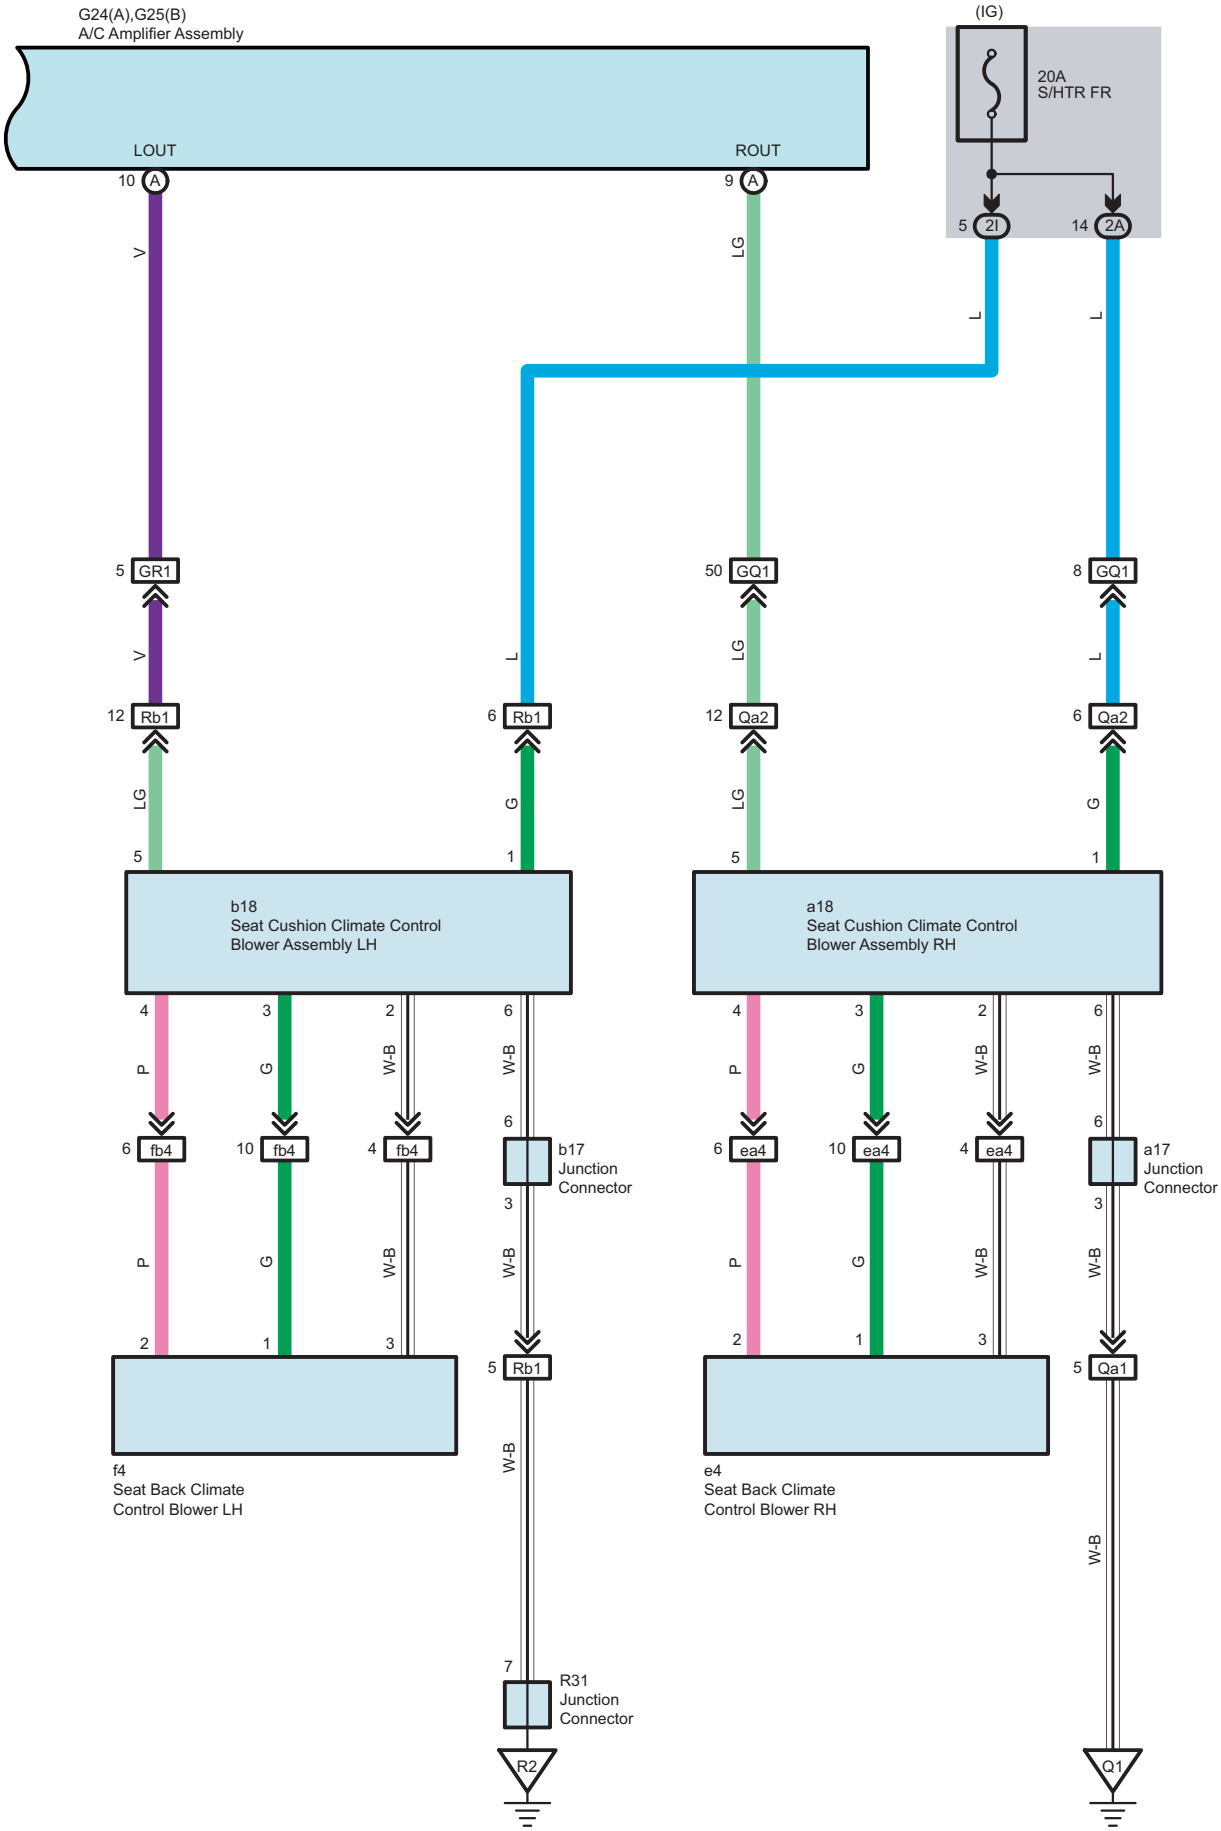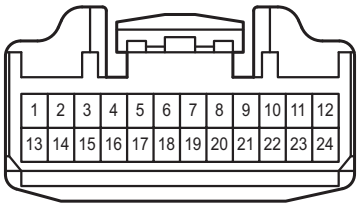

G25
White

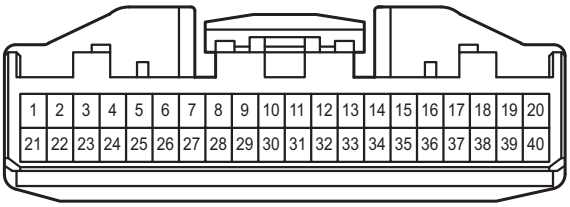


G106
White

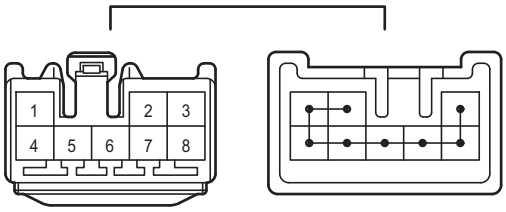


G157
Black




G170
Black

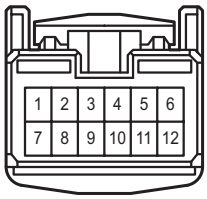


R31
White

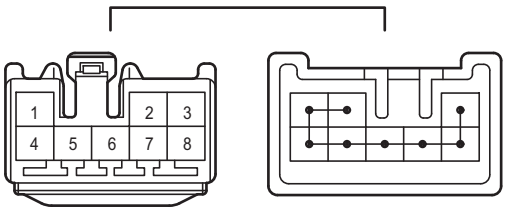


a17
White

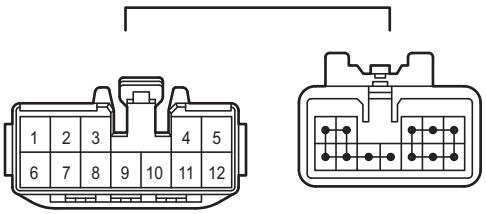


a18
White

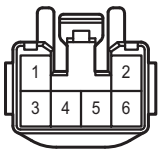


b17
White

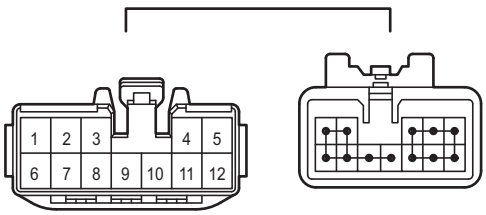


b18
White

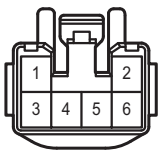

e4
White

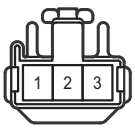

f4
White

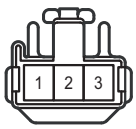


i5
Black




i6
Black




2 A
White

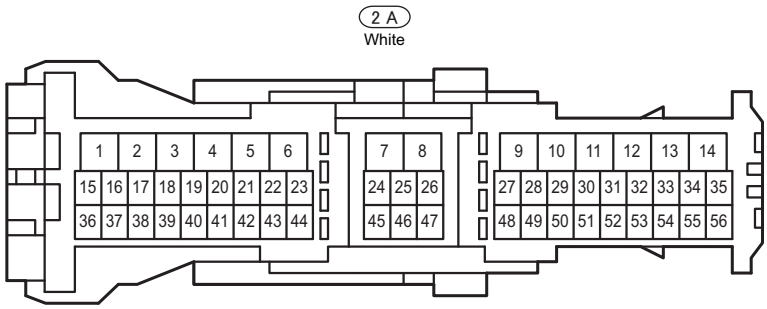


2 D
White

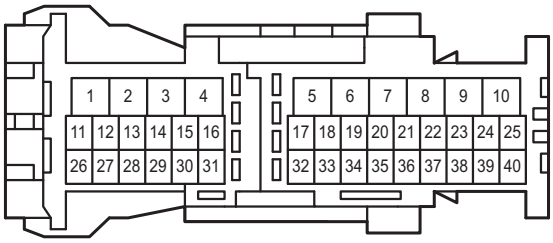


2 I
White

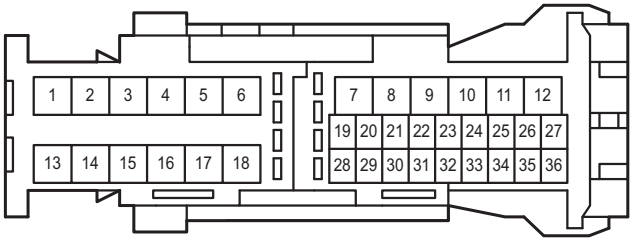


3 A
White

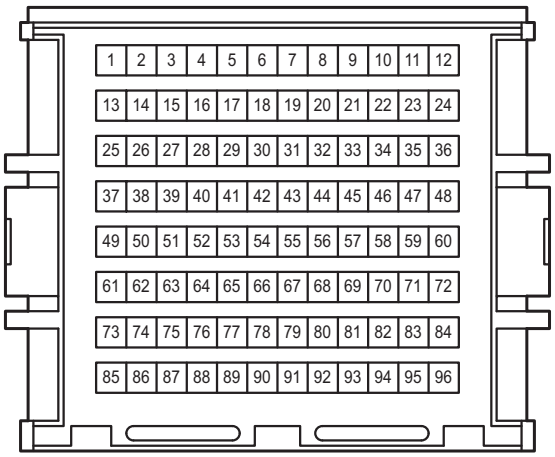


3 B
White

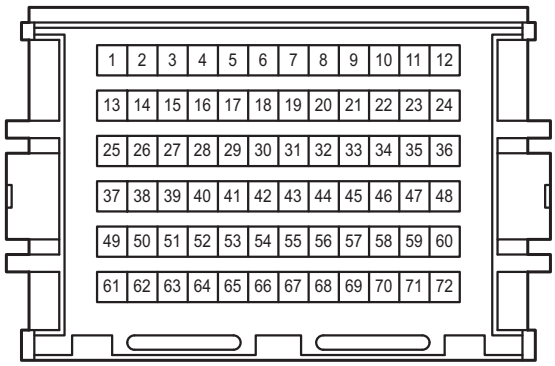


4 A
White

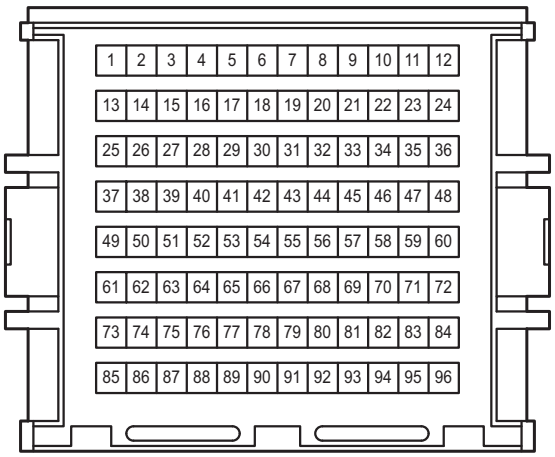


4 C
White

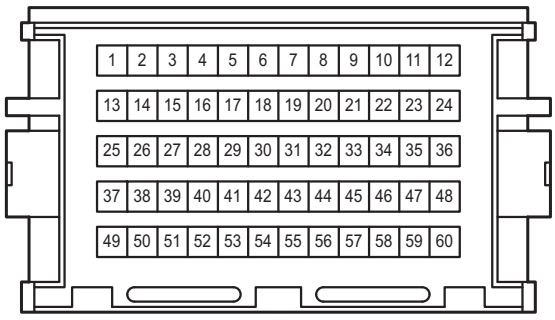


GQ1
White

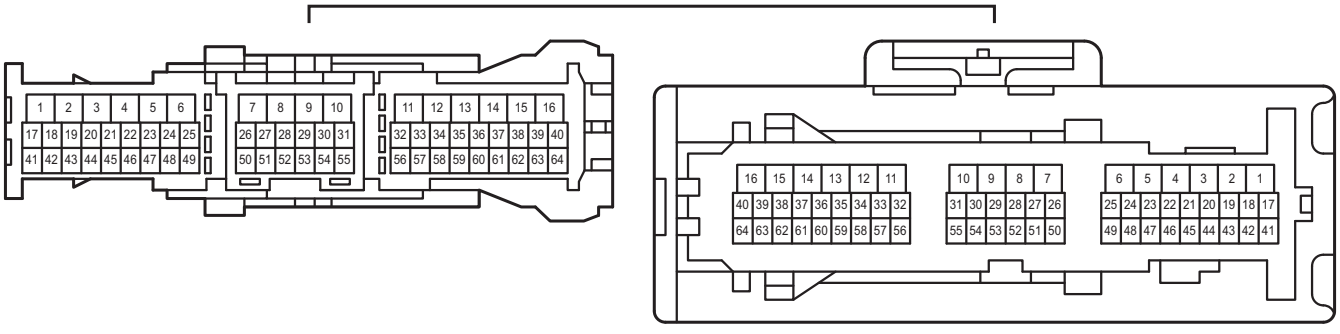


GR1
White

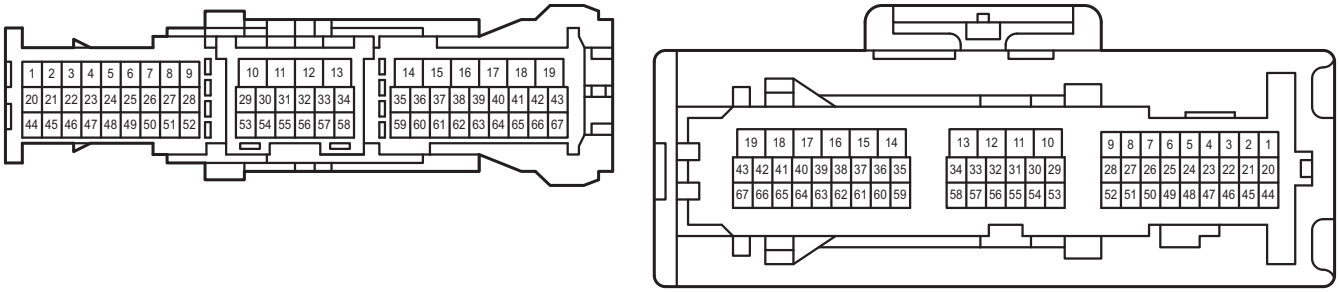


Gi1
White

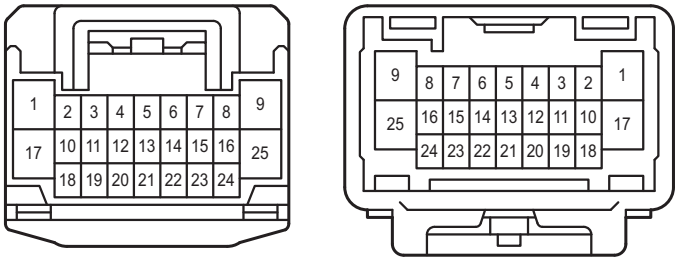


Qa1
White

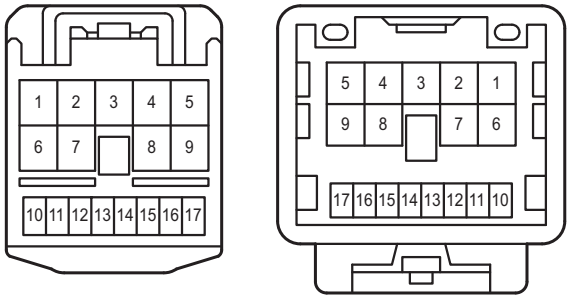


Qa2
Black

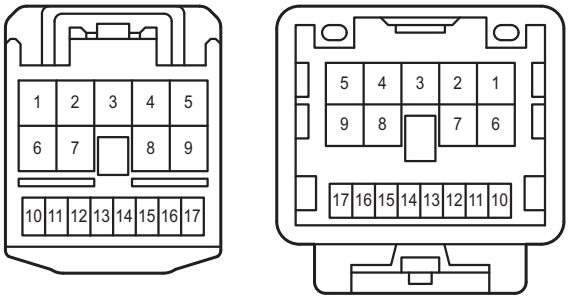

Rb1
White

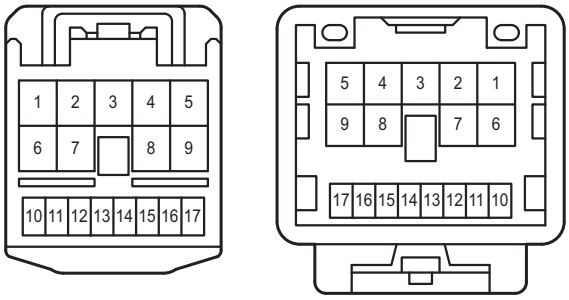

ea4
White

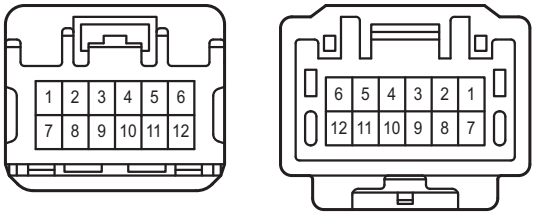

fb4
White

