




(IG)
(BAT)
7.5A
IG1
20A
S/HTR RR
11
2F
2
1
GR
V
21
17
A65
Junction Connector
GR
5
5
2
5
S/HTR RR
Relay
1
3
5
5
W-B
B
B
5
AQ1
13
AR2
B
B
W-B
3
4
A68
Junction Connector
W-B
A2
Seat Back
Seat Cushion
Thermistor
Seat Heater Control
B
E
THL
SWL
x1
Rear Seat Heater Assembly LH
4
6
5
1
G
W-B
V
R
5
Rx1
1
Rx1
2
Rx1
3
Rx1
B
W-B
P
G
15
GR3
(LHD)
8
GR3
(RHD)
14
GR3
(LHD)
7
GR3
(RHD)
P
G
15
TG2
14
TG2
G
P
W-B
14
17
R27
Junction
Connector
W-B
B
4
R31
Junction
Connector
R2


(IG)
10A
ECU-IG
NO. 2
39 2D
L
36 3B
18 3A
L
14 4A
13 4C
L
11 TG2
L
1
IG
Seat Back
Seat Cushion
Thermistor
Seat Heater Control
THR
PWR
E
B
w1
Rear Seat Heater Assembly RH
5
1
6
4
V
R
W-B
G
2 Qw1
3 Qw1
1 Qw1
5 Qw1
L
GR
W-B
B
26 GQ1 (LHD)
32 GQ1 (RHD)
27 GQ1 (LHD)
33 GQ1 (RHD)
L
GR
16 TG2
17 TG2
L
GR
12
3
G
P
13
4
RLY
COM
RLY
COM
Rear Seat Heater Switch
Rear A/C Control Switch
E
T7
A/C Control Assembly
8
W-B
9 TG2
W-B
24 4C
68 4A
W-B
B
3
G106
Junction
Connector
G5
W-B
Q2


A65
White

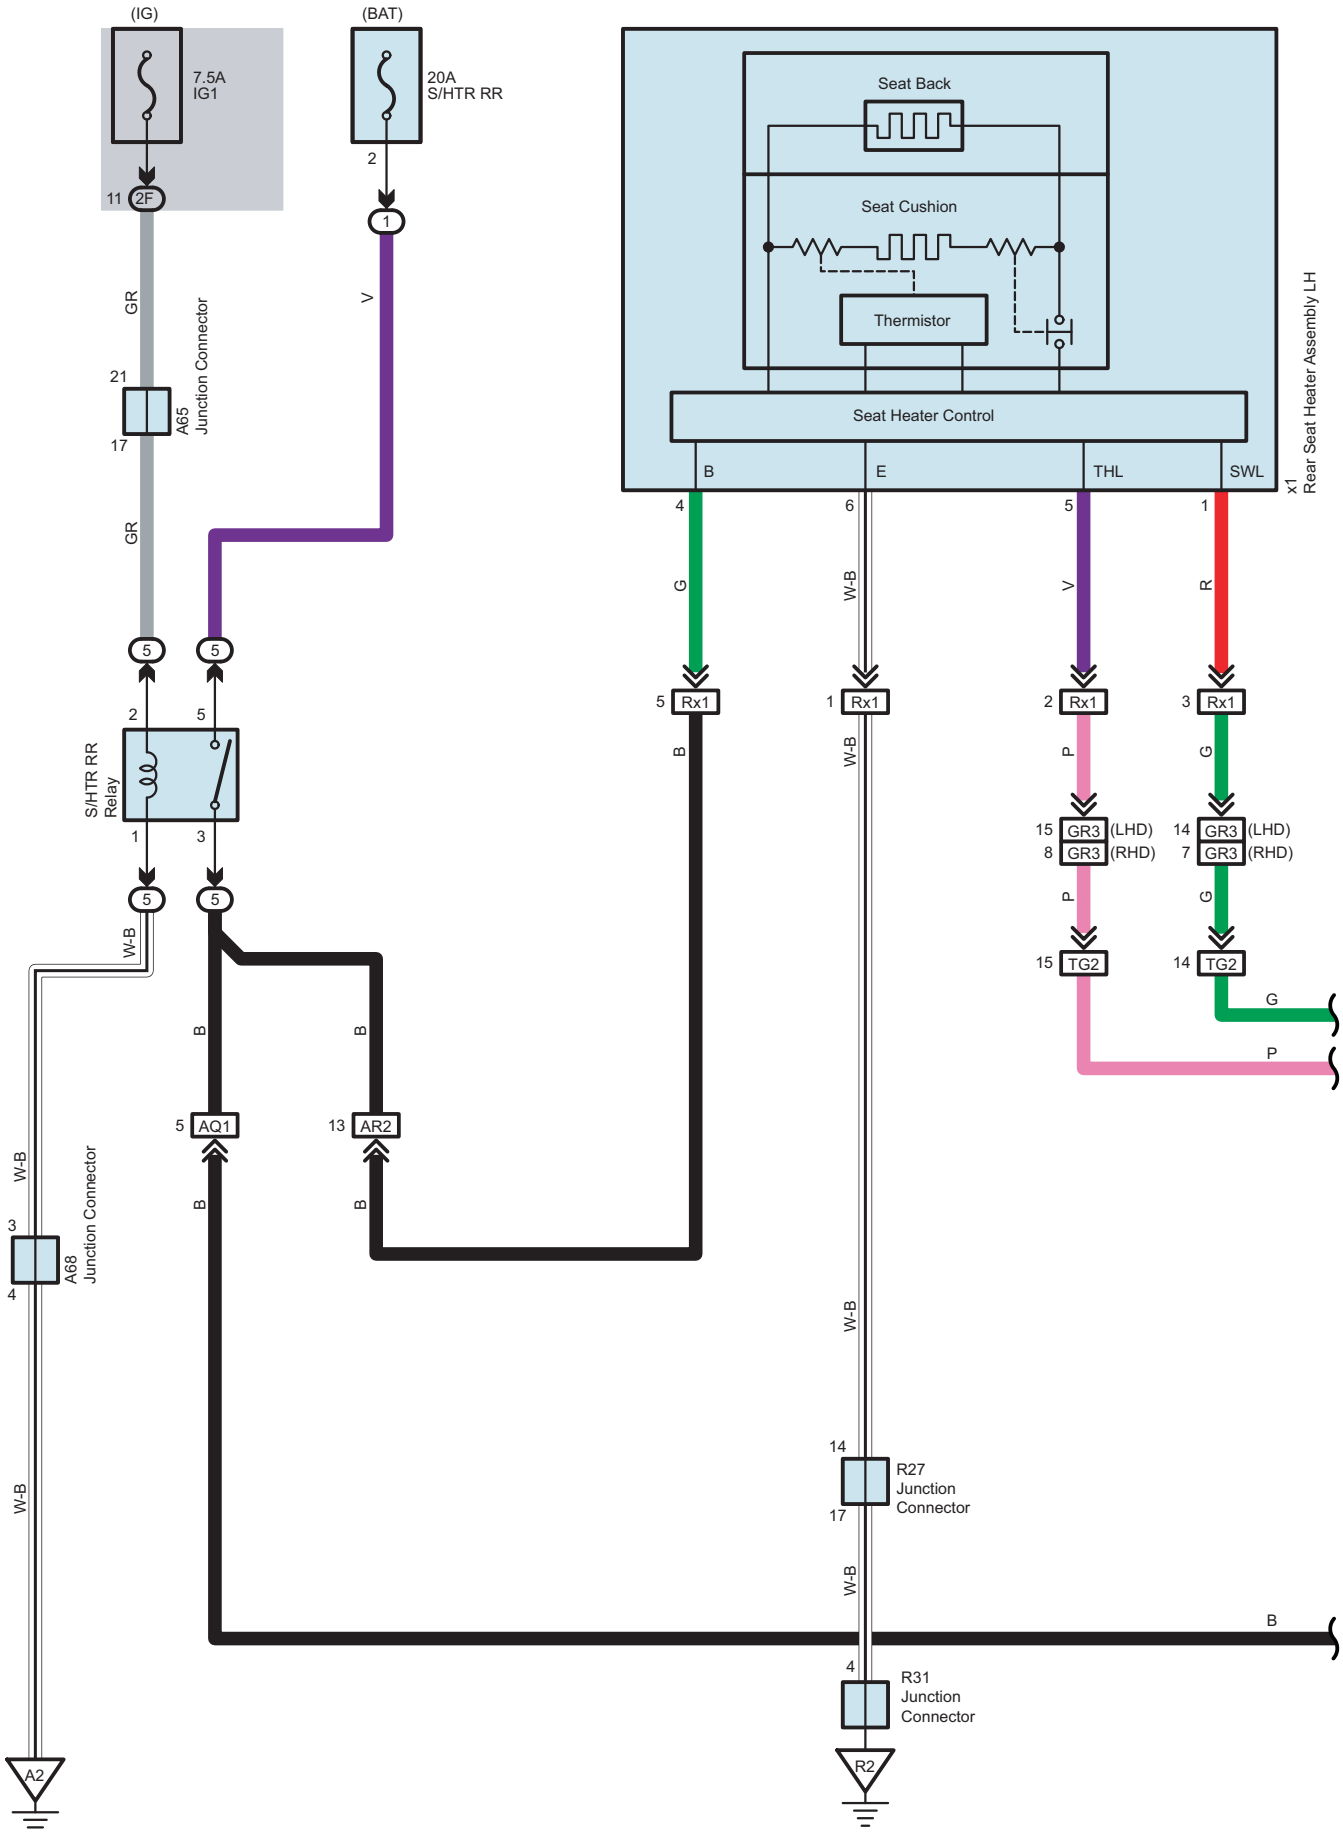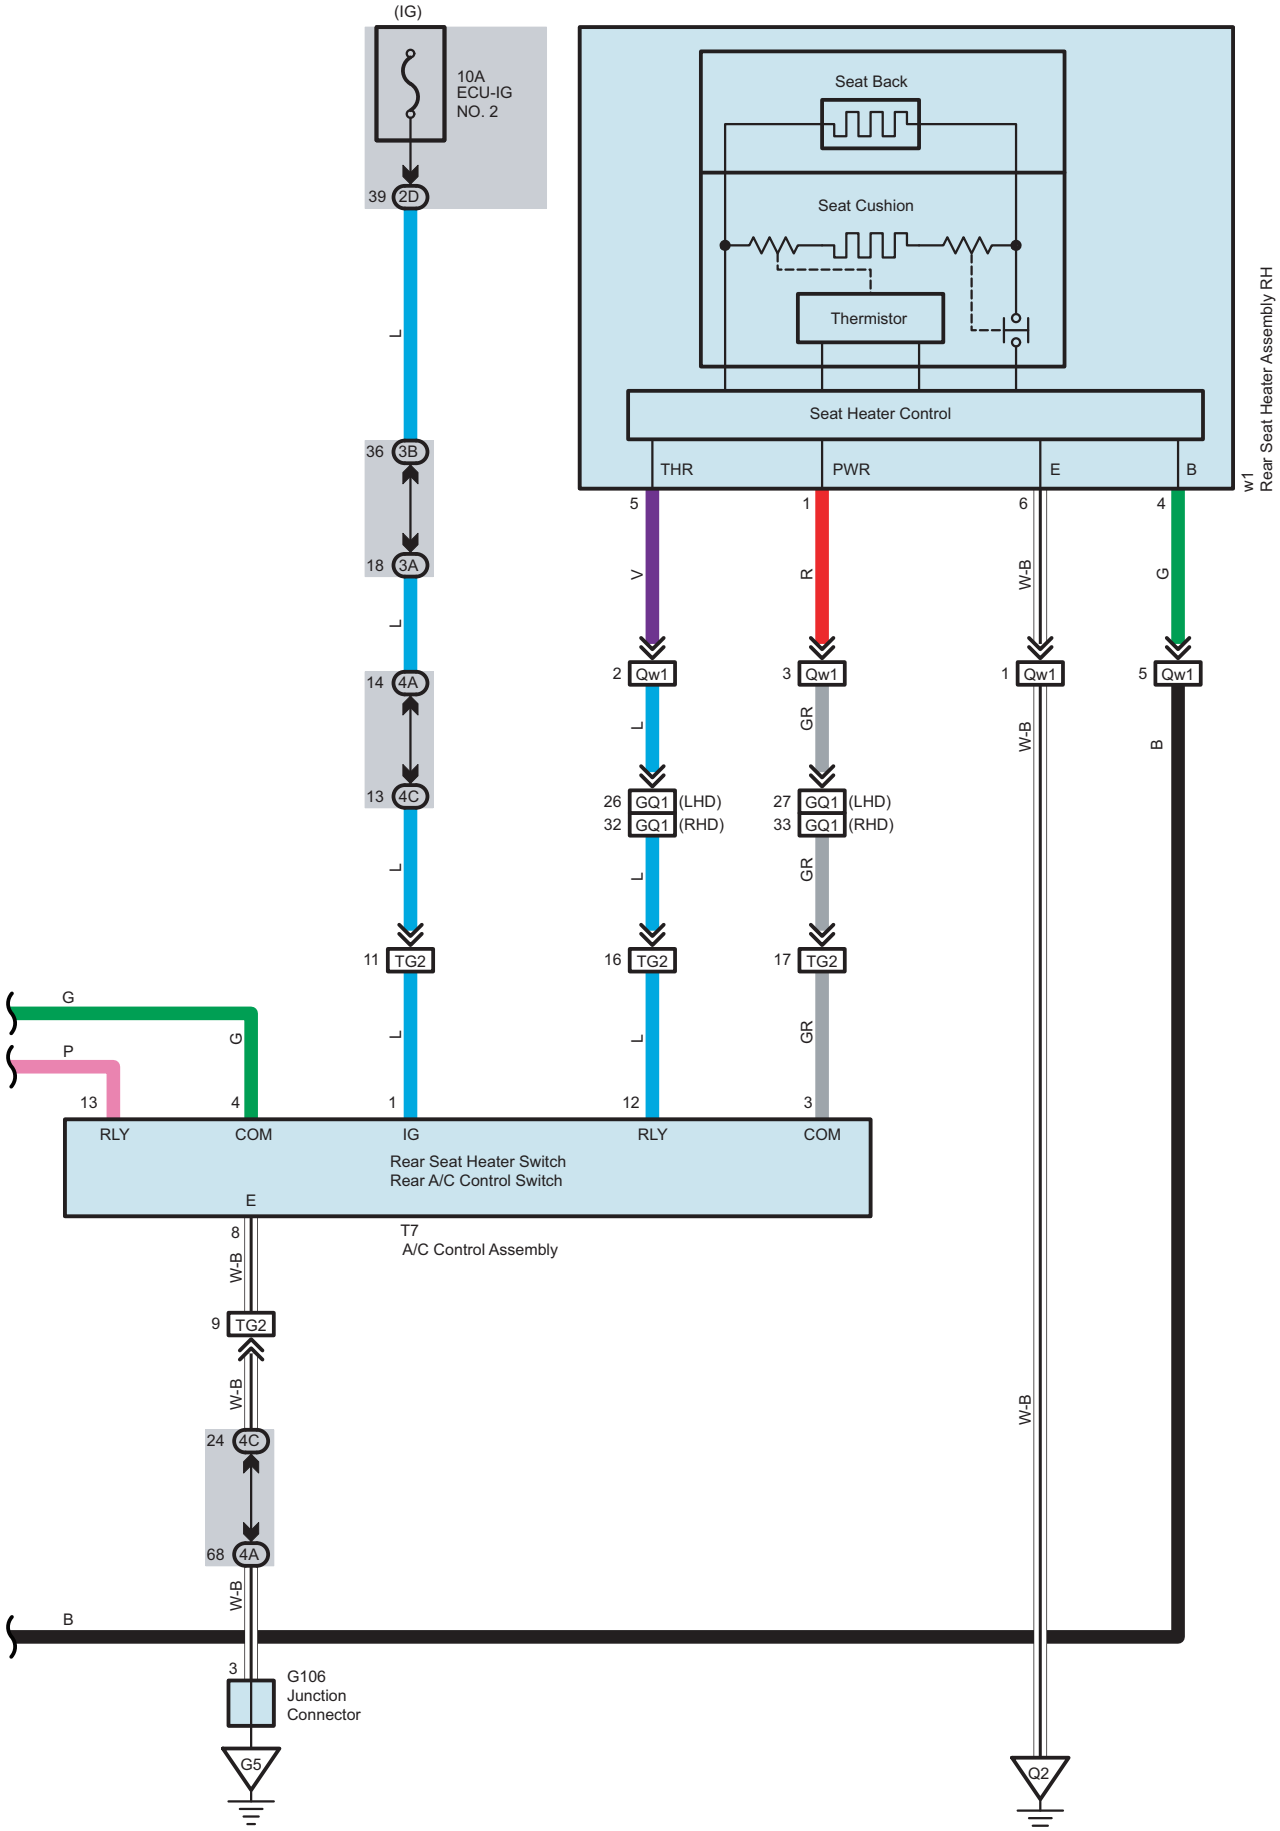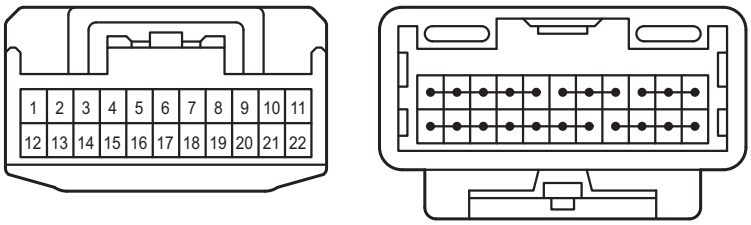


A68
Dark Gray

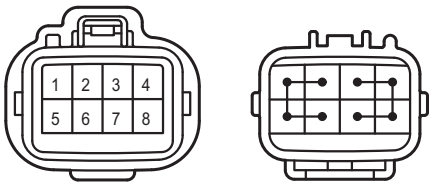


G106
White

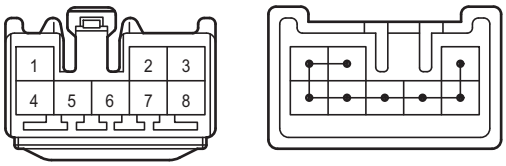


R27
Dark Gray

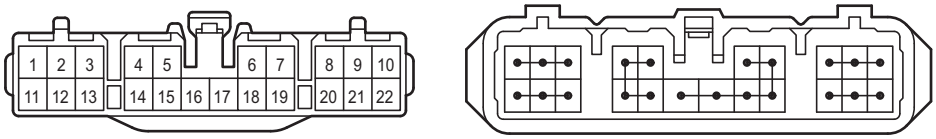

R31
White

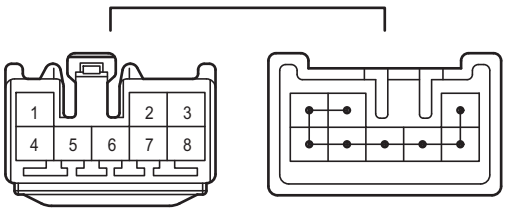

T7
Black

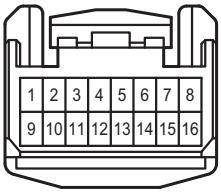


w1
White




x1
White




2 D
White

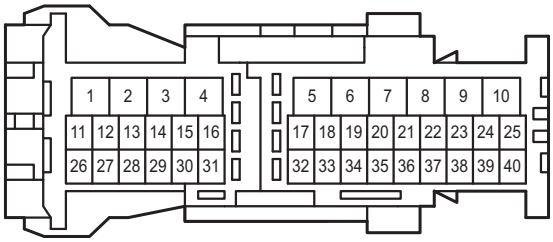


2 F
White

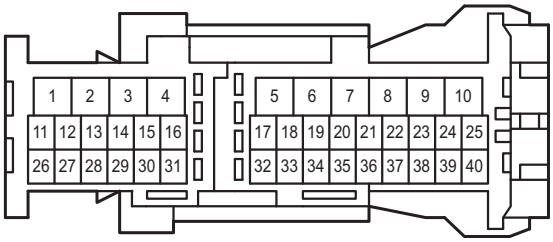


3 A
White

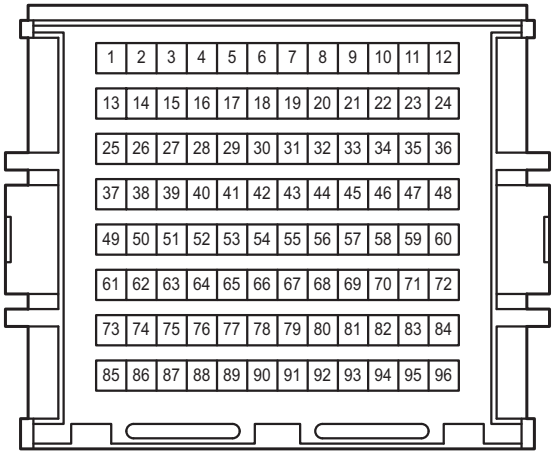


3 B
White

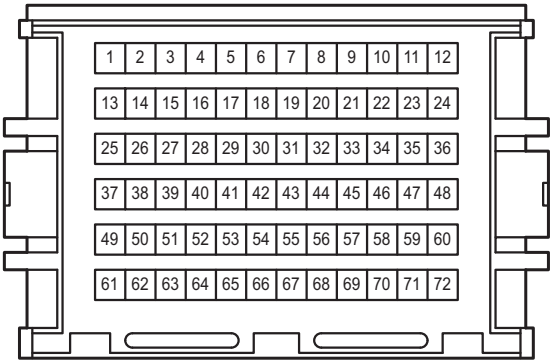


4 A
White

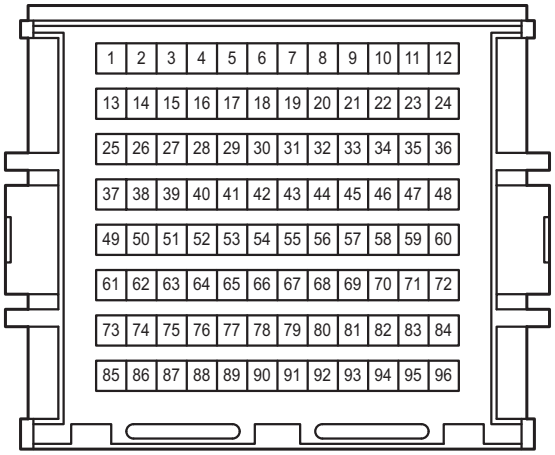


4 C
White

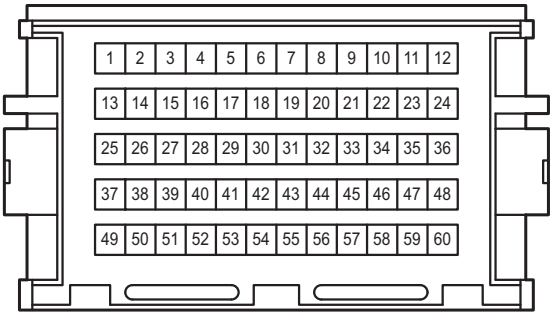

AQ1
White

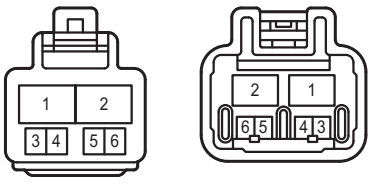


AR2
Gray

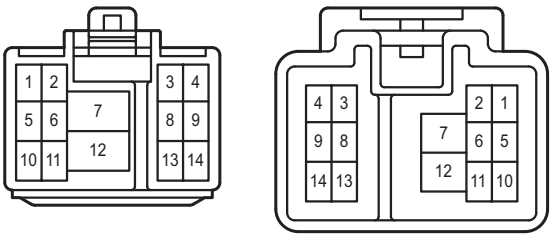


GQ1

White

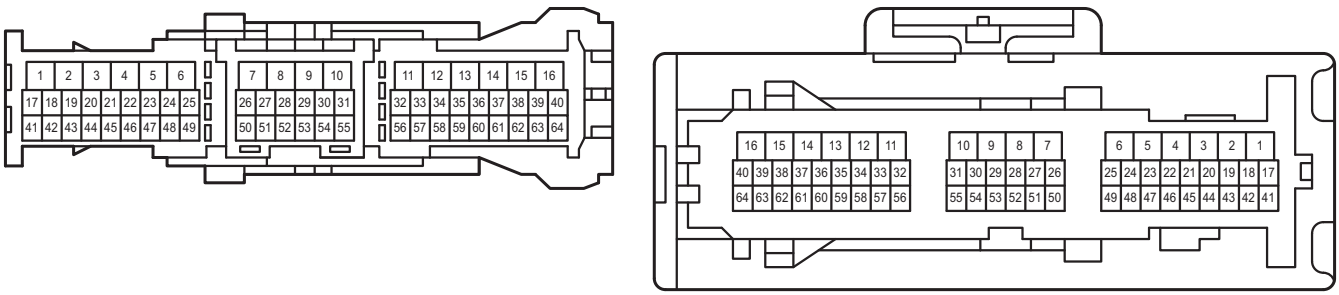


GR3

Blue

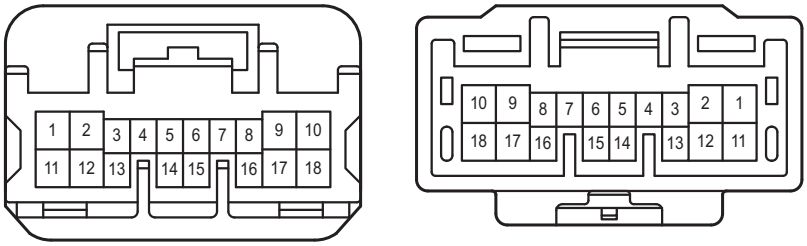


Qw1

White

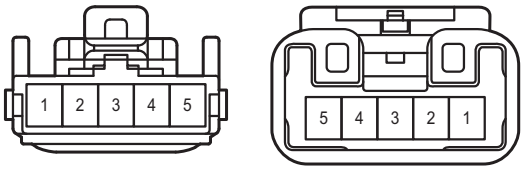

Rx1

White

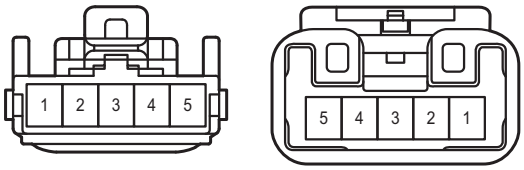

TG2

White

