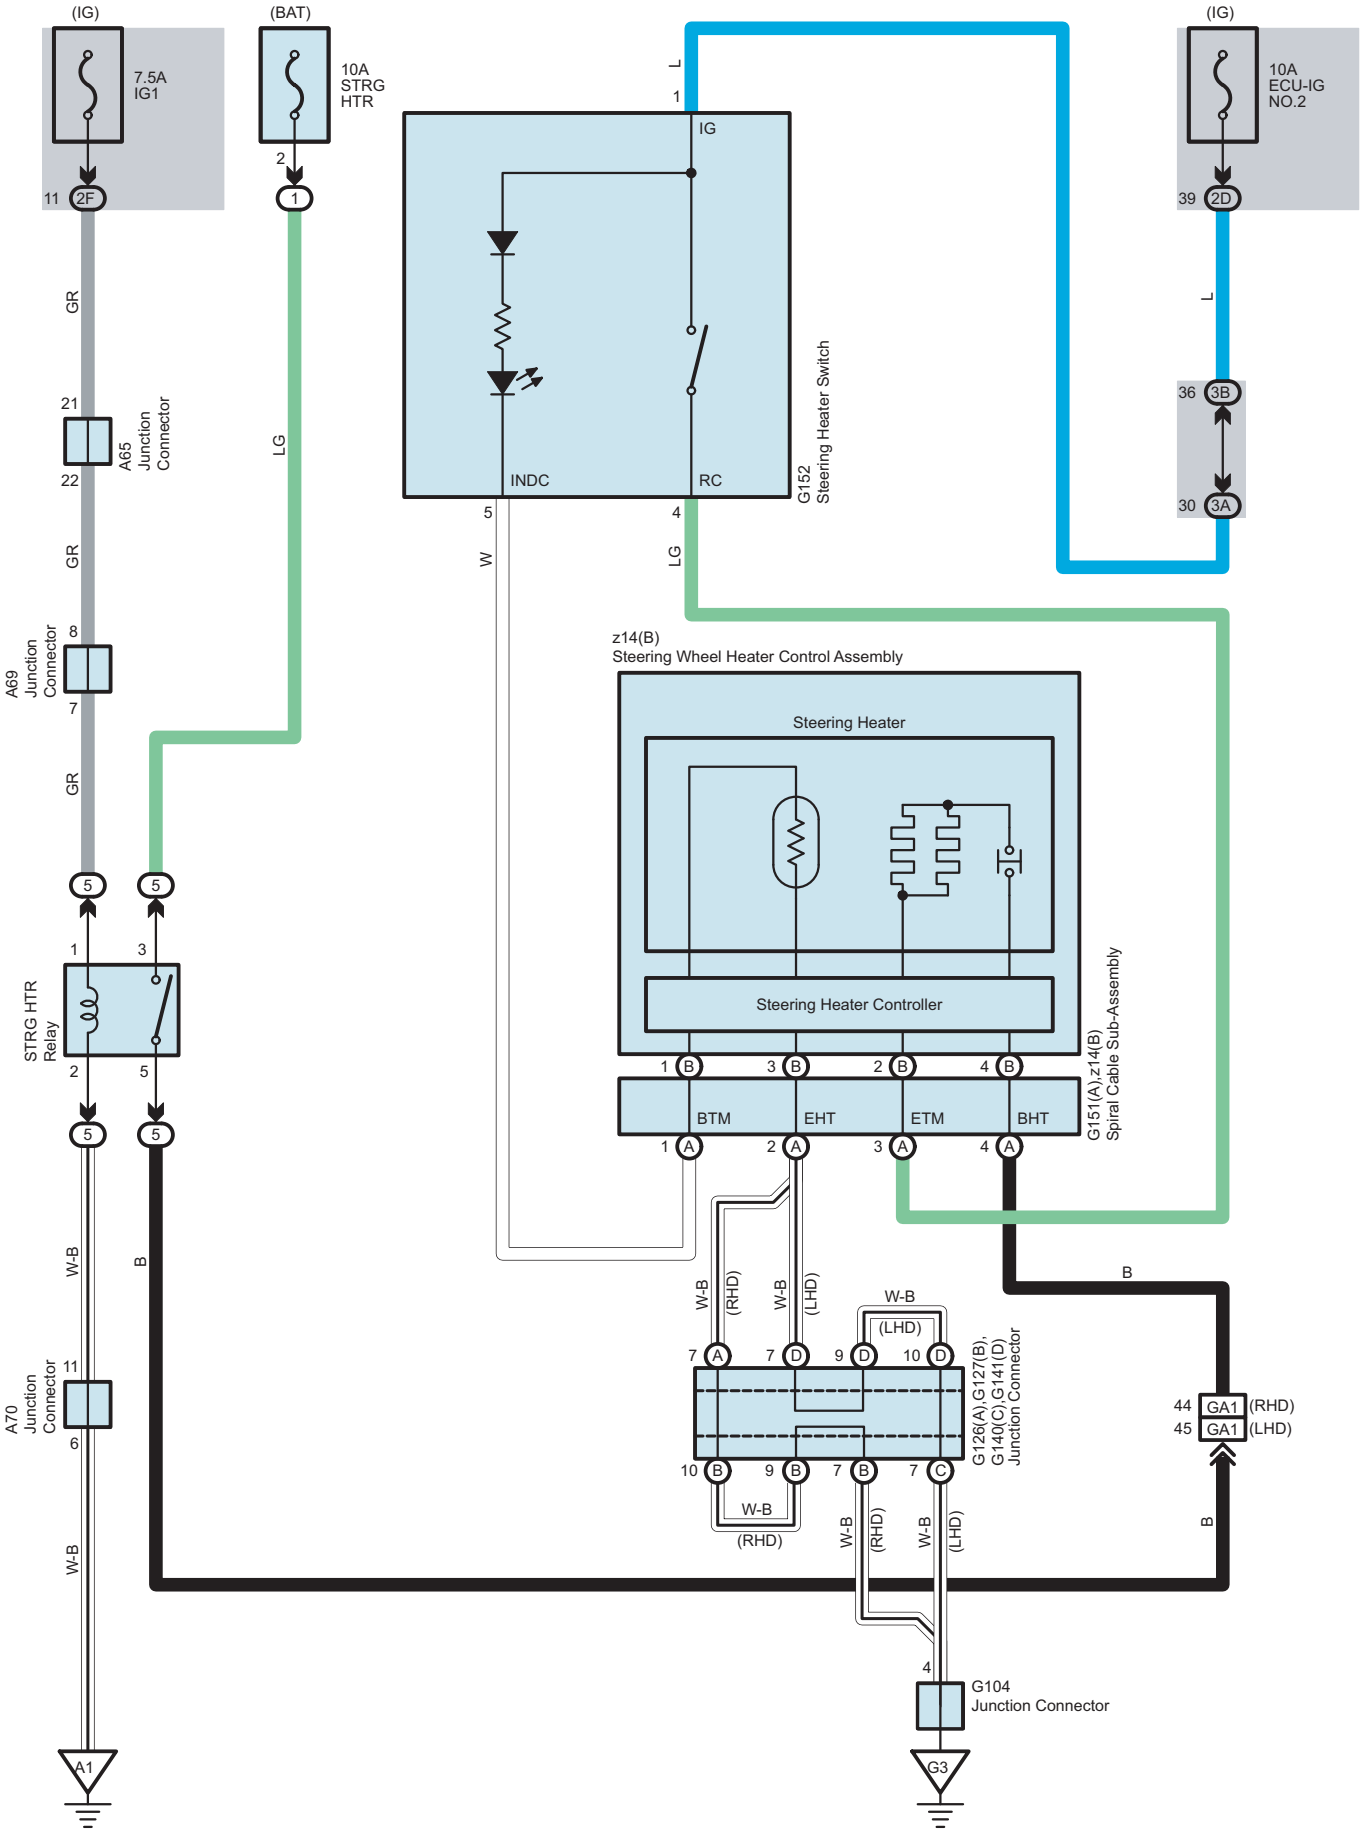
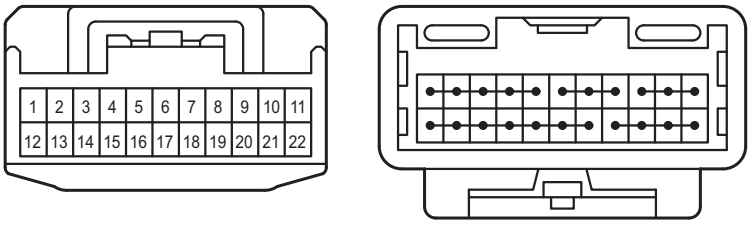
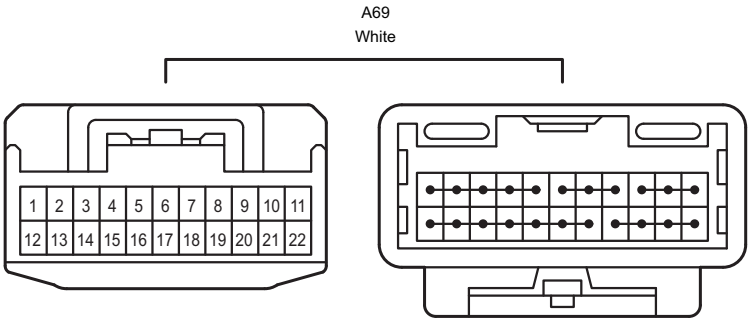

(IG)
7.5A
IG1
11
2F
(BAT)
10A
STRG
HTR
2
1
GR
21
A65
Junction
Connector
22
GR
LG
A69
Junction
Connector
8
7
GR
5
5
1
3
STRG HTR
Relay
2
5
5
5
W-B
B
A70
Junction
Connector
11
6
W-B
A1
L
1
IG
INDC
RC
5
4
W
LG
G152
Steering Heater Switch
(IG)
10A
ECU-IG
NO.2
39
2D
L
36
3B
30
3A
z14(B)
Steering Wheel Heater Control Assembly
Steering Heater
Steering Heater Controller
1 B
3 B
2 B
4 B
BTM
EHT
ETM
BHT
1 A
2 A
3 A
4 A
G151(A),z14(B)
Spiral Cable Sub-Assembly
W-B
(RHD)
W-B
(LHD)
W-B
(LHD)
7 A
7 D
9 D
10 D
10 B
9 B
7 B
7 C
W-B
(RHD)
W-B
(RHD)
W-B
(LHD)
G126(A),G127(B),
G140(C),G141(D)
Junction Connector
B
B
44
GA1
(RHD)
45
GA1
(LHD)
4
G104
Junction Connector
G3

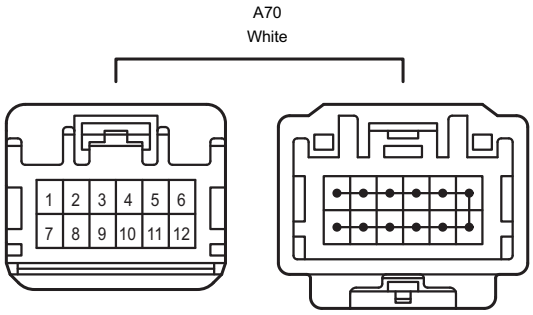
A65
White



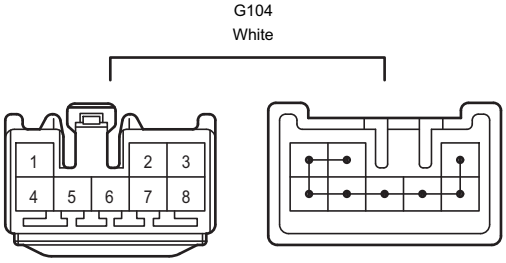

A69
White



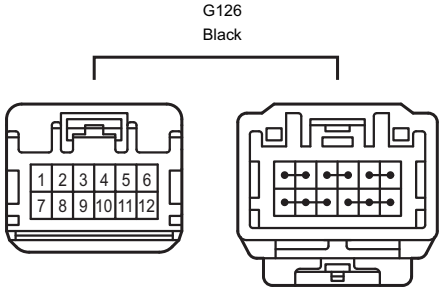

A70
White



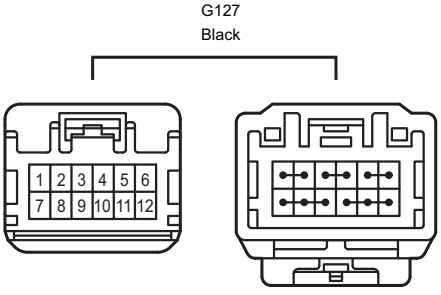

G104
White



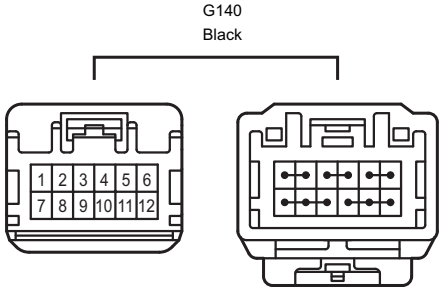

G126
Black



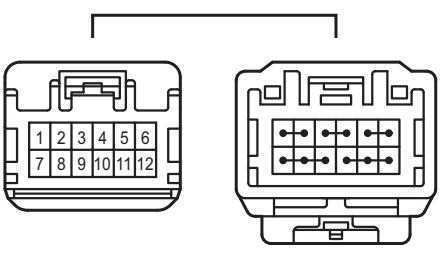

G127
Black





G140
Black




G141
Black





G151
Black



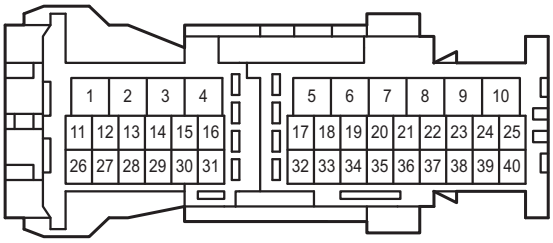

G152
Blue



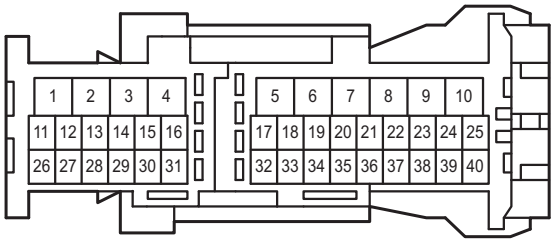

z14
White



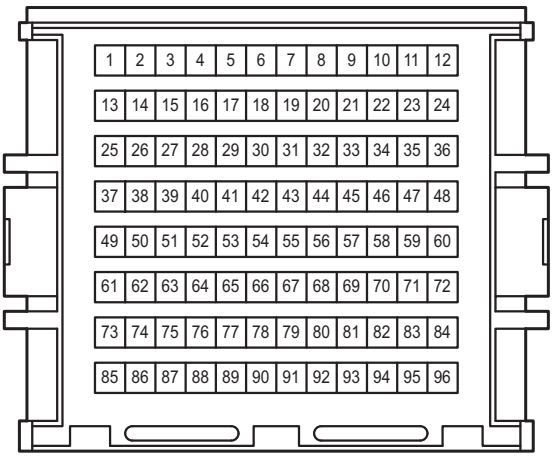
2D
White



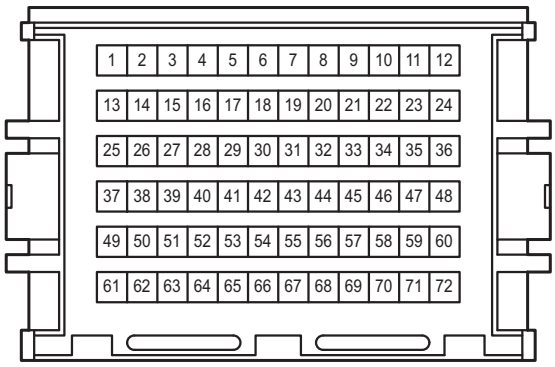

2F
White




3A
White




3B
White




GA1
White

