



(IG)
10A
INJ NO.3
7 1T
B
8 AC1
GR
4
12
C47
Junction Connector
5
B
B
B
W-B
W-B
W-B
W-B
B
W-B
C184(B)
Ignition Coil Assembly No. 1
C185(B)
Ignition Coil Assembly No. 2
C186(B)
Ignition Coil Assembly No. 3
1 B
4 B
+B
GND
IGT1
IGF
IGT2
IGT3
3 B
2 B
SB
G
R
V
27 C
24 C
28 C
25 C
25 B
26 C
23 B (*1)
6 C (*2)
IGT1
IGT2
IGT3
IGF1
C35(B),C36(C)
ECM
C1

*1 :A/T
*2 :M/T



B
B
W-B
W-B
B
W-B
C187(B)
Ignition Coil Assembly No. 4
B
W-B
C188(B)
Ignition Coil Assembly No. 5
B
W-B
C189(B)
Ignition Coil Assembly No. 6
1 B
4 B
+B
GND
IGT4
IGF
3 B
2 B
SB
G
G
1 B
4 B
+B
GND
IGT5
IGF
3 B
2 B
GR
G
G
1 B
4 B
+B
GND
IGT6
IGF
3 B
2 B
L
G
26 B
27 C
IGT4
27 B
28 C
IGT5
28 B (*1)
25 B (*2)
IGT6
C35(B),C36(C)
ECM

C35
White

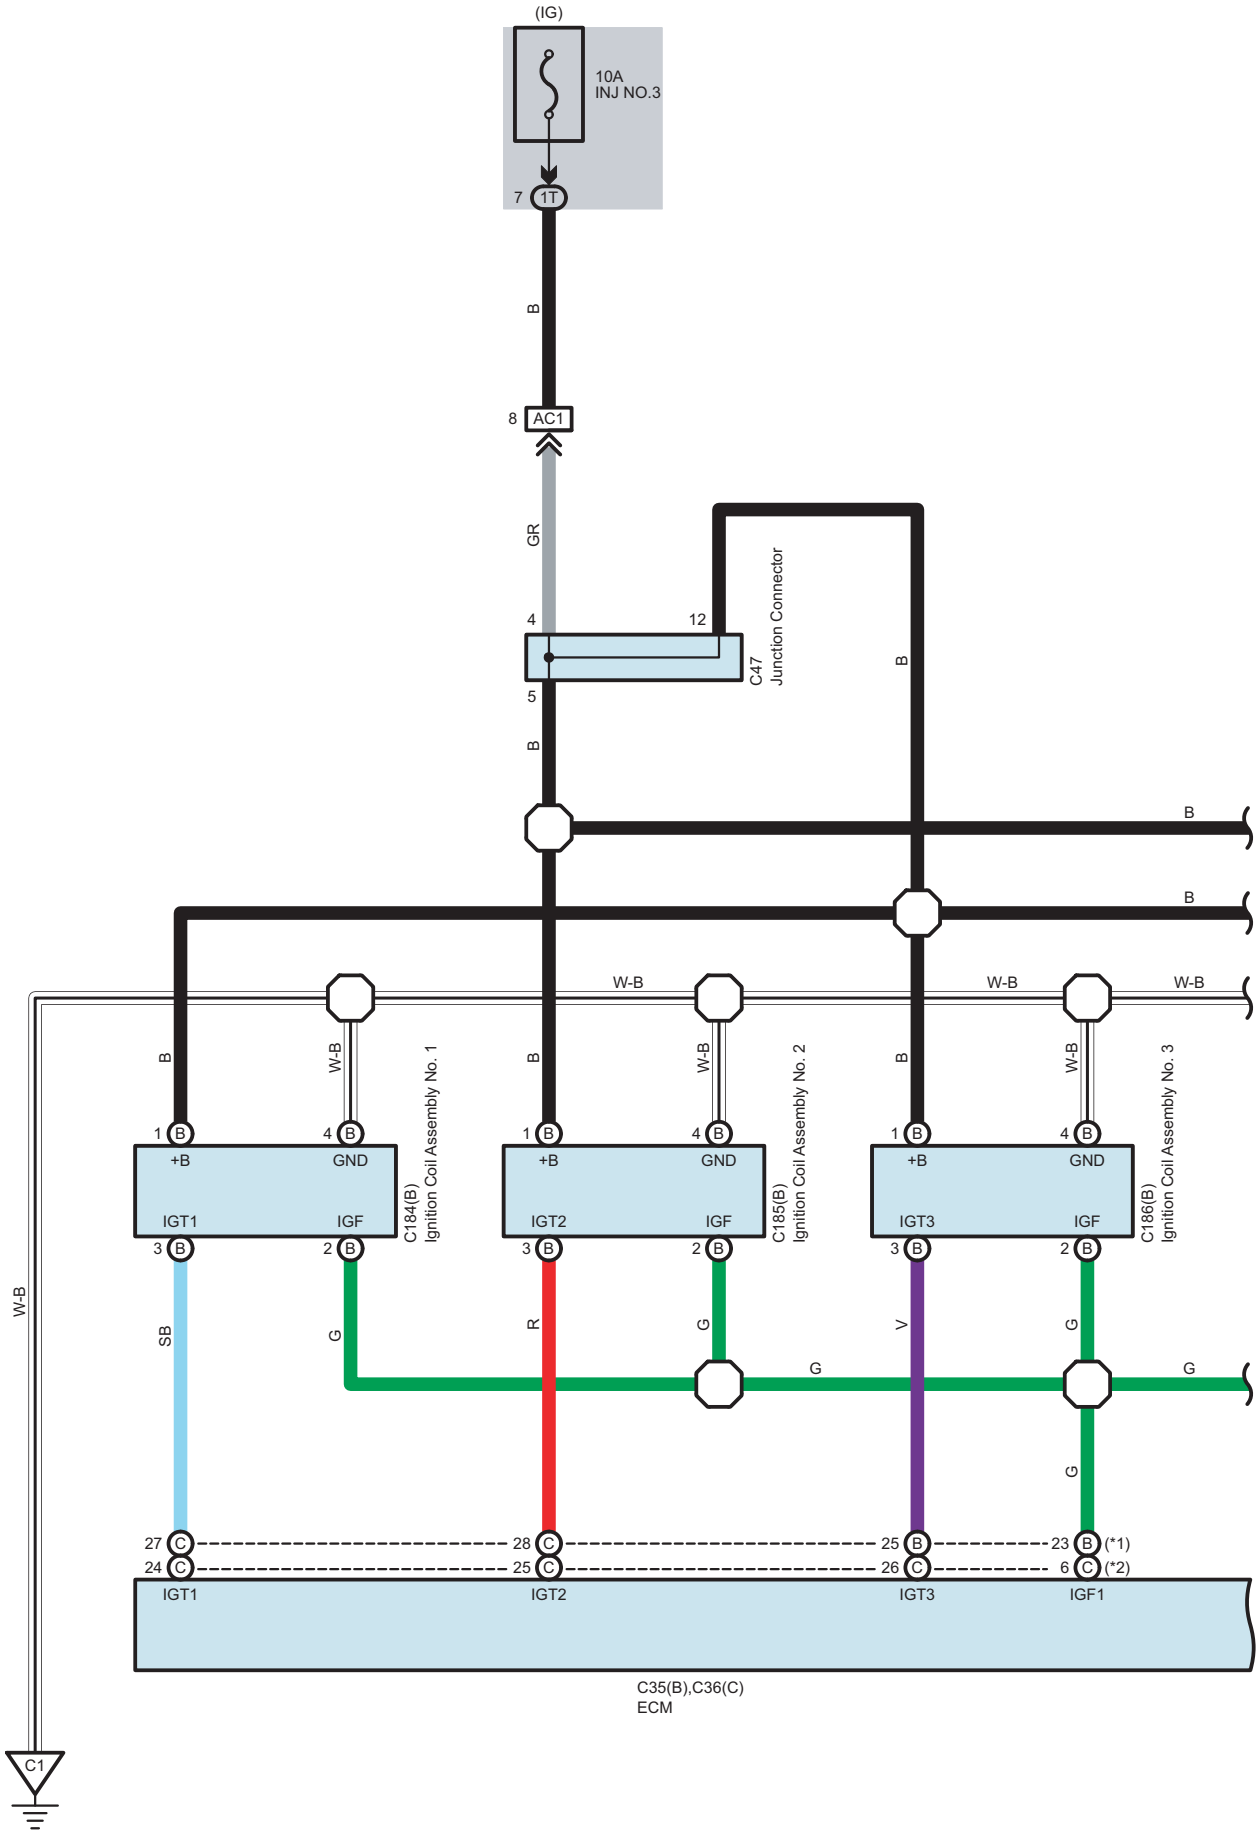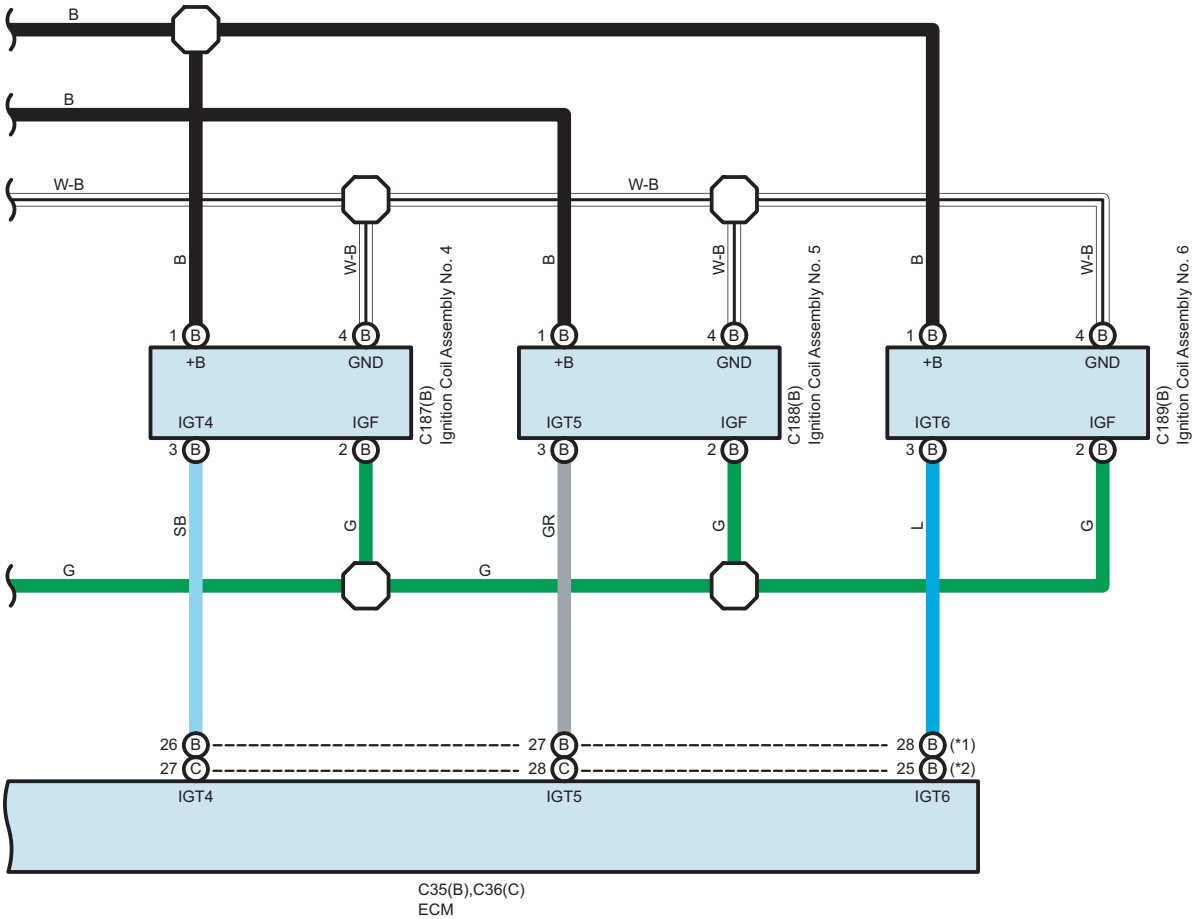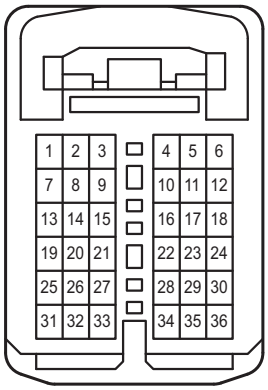


82824-26140

C36
White

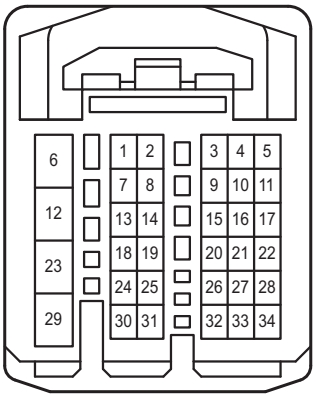


82824-26150

C47
Black

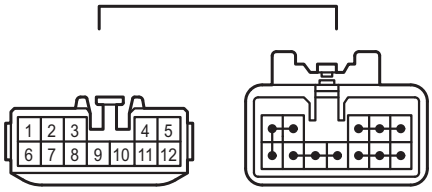


90980-10803

C184
Black




90980-12A29

C185
Black




90980-12A29

C186
Black




90980-12A29

C187
Black




90980-12A29

C188
Black




90980-12A29

C189
Black




90980-12A29

1T
White

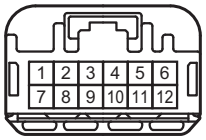

90980-12A56

AC1
Black

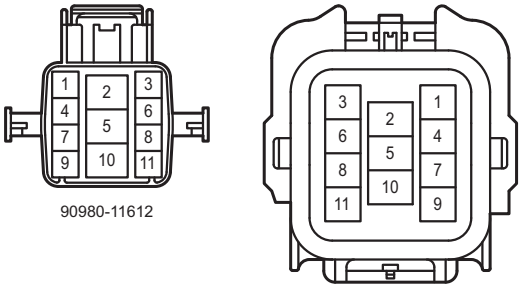

90980-11612

90980-11609