



(BAT)
10A
INJ NO.2
2
1
L
1
2
5
INJ NO.2 Relay
1
3
1
1
W-B
B
9
A70
Junction Connector
6
W-B
A1
8
CA1
B
B
B
B
1
C68
Noise Filter (Ignition)
2
W-B
W-B
W-B
B
W-B
B
W-B
1
B
4
B
+B
GND
IGT1
IGF
C184(B)
Ignition Coil Assembly No. 1
3
B
2
B
1
B
4
B
+B
GND
IGT2
IGF
C185(B)
Ignition Coil Assembly No. 2
3
B
2
B
SB
G
R
G
G
G
G
16
a
IGT1
12
a
IGF1
15
a
IGT2
C153(a)
ECM


B
W-B
W-B
B
W-B
B
W-B
W-B
1 B
4 B
+B
GND
IGT3
IGF
3 B
2 B
C186(B)
Ignition Coil Assembly No. 3
1 B
4 B
+B
GND
IGT4
IGF
3 B
2 B
C187(B)
Ignition Coil Assembly No. 4
V
G
SB
G
G
14 a
IGT3
13 a
IGT4
C153(a)
ECM
C3

A70
White

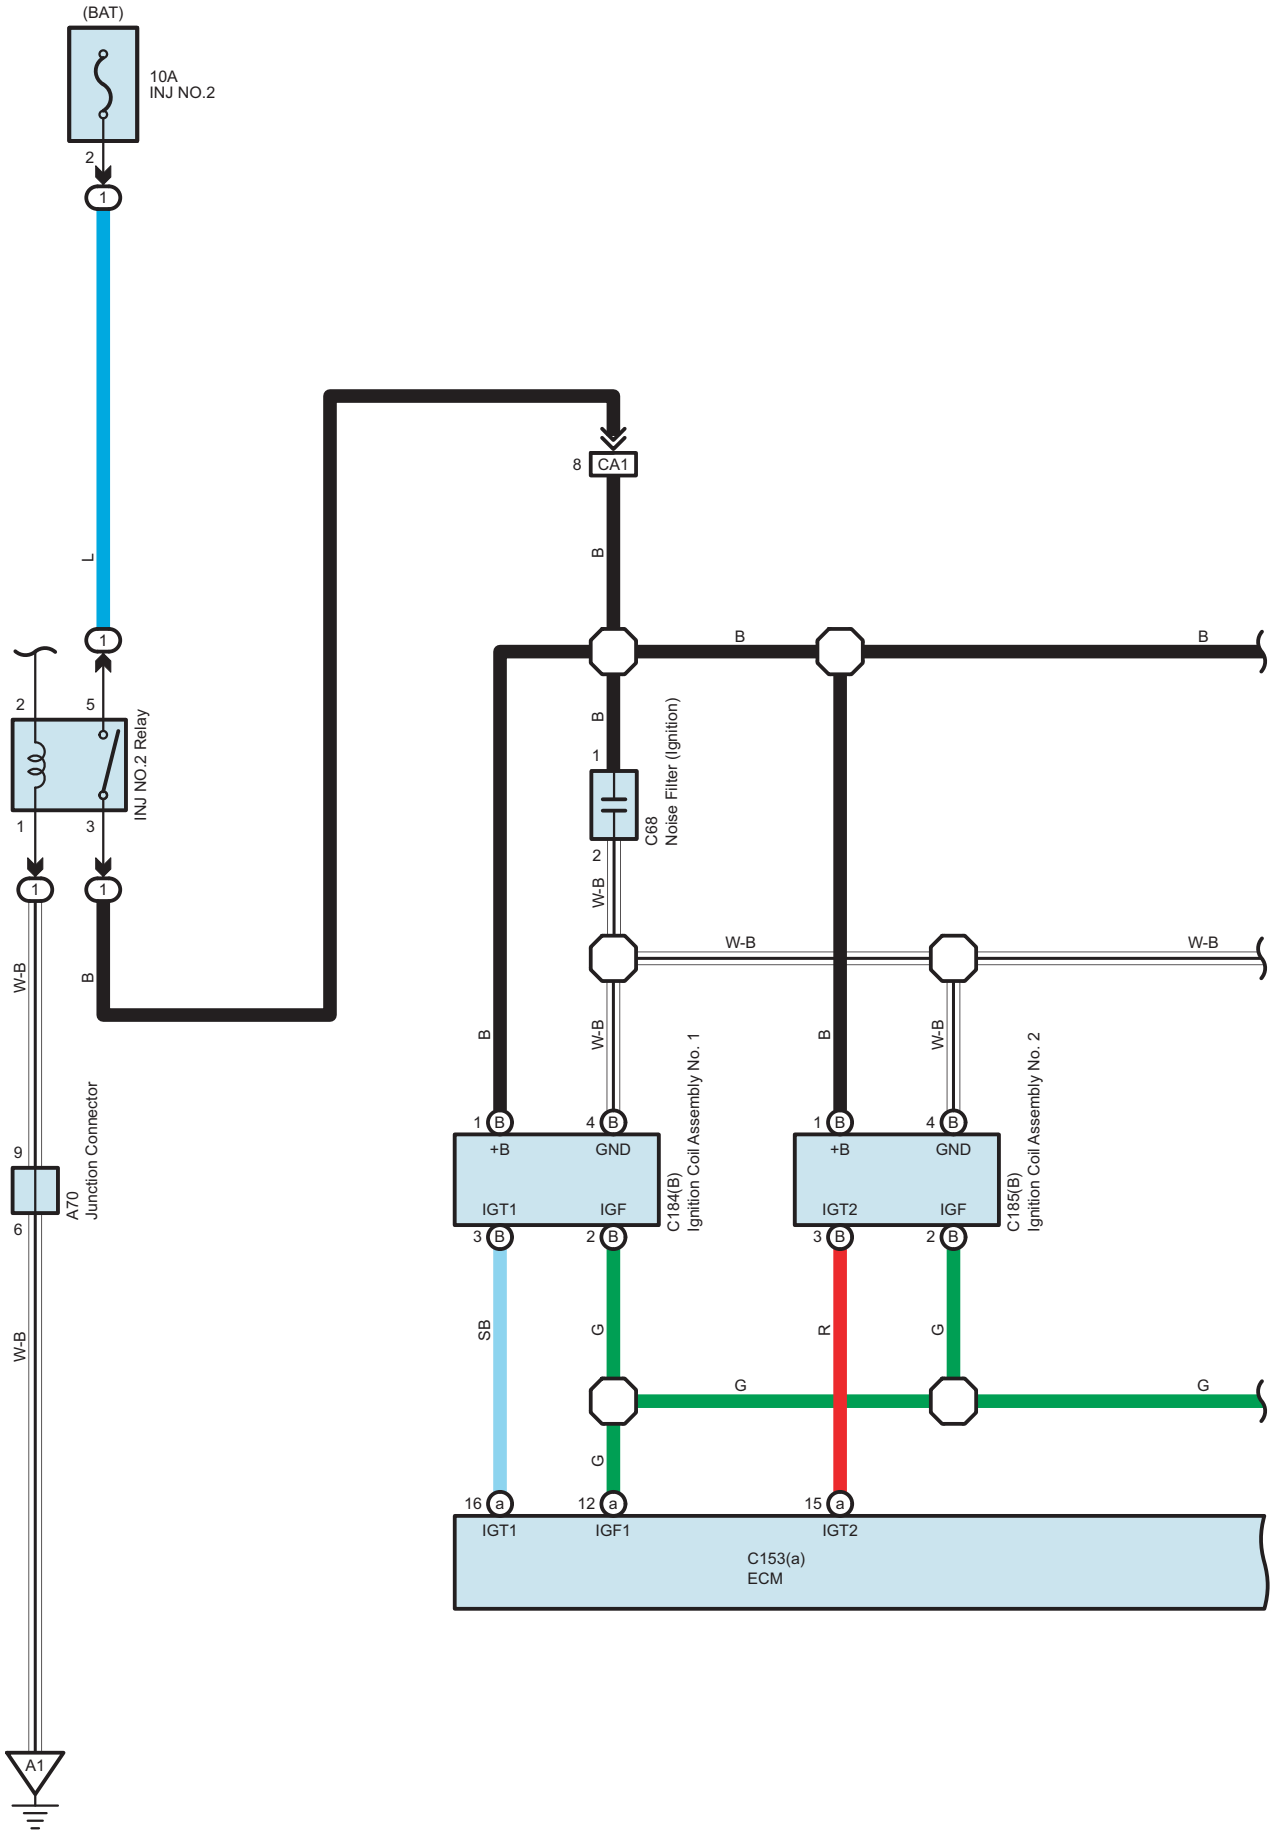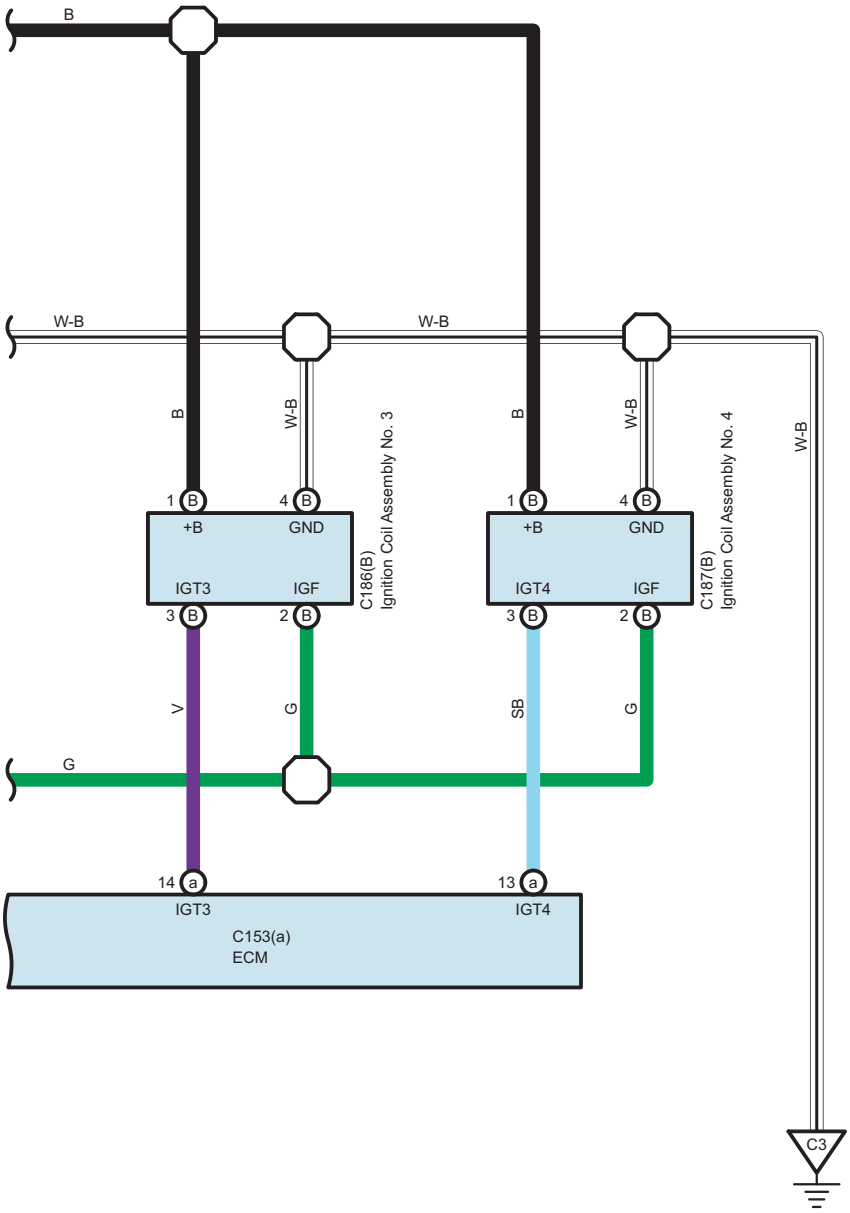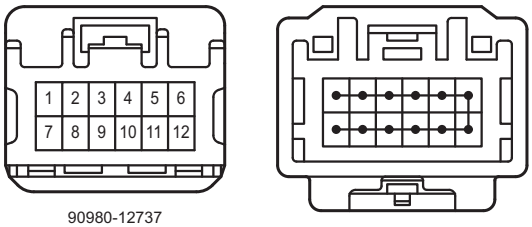


90980-12737

C68
Gray




90980-10843

C153
White

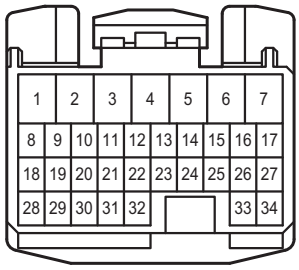


90980-12527

C184
Black




90980-12A29

C185
Black




90980-12A29

C186
Black




90980-12A29

C187
Black




90980-12A29

CA1
Black

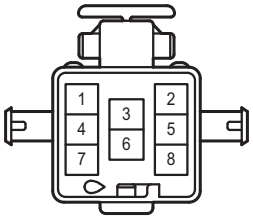

90980-11461

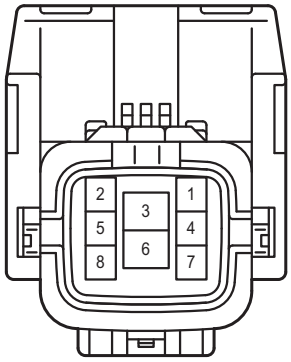

90980-11460