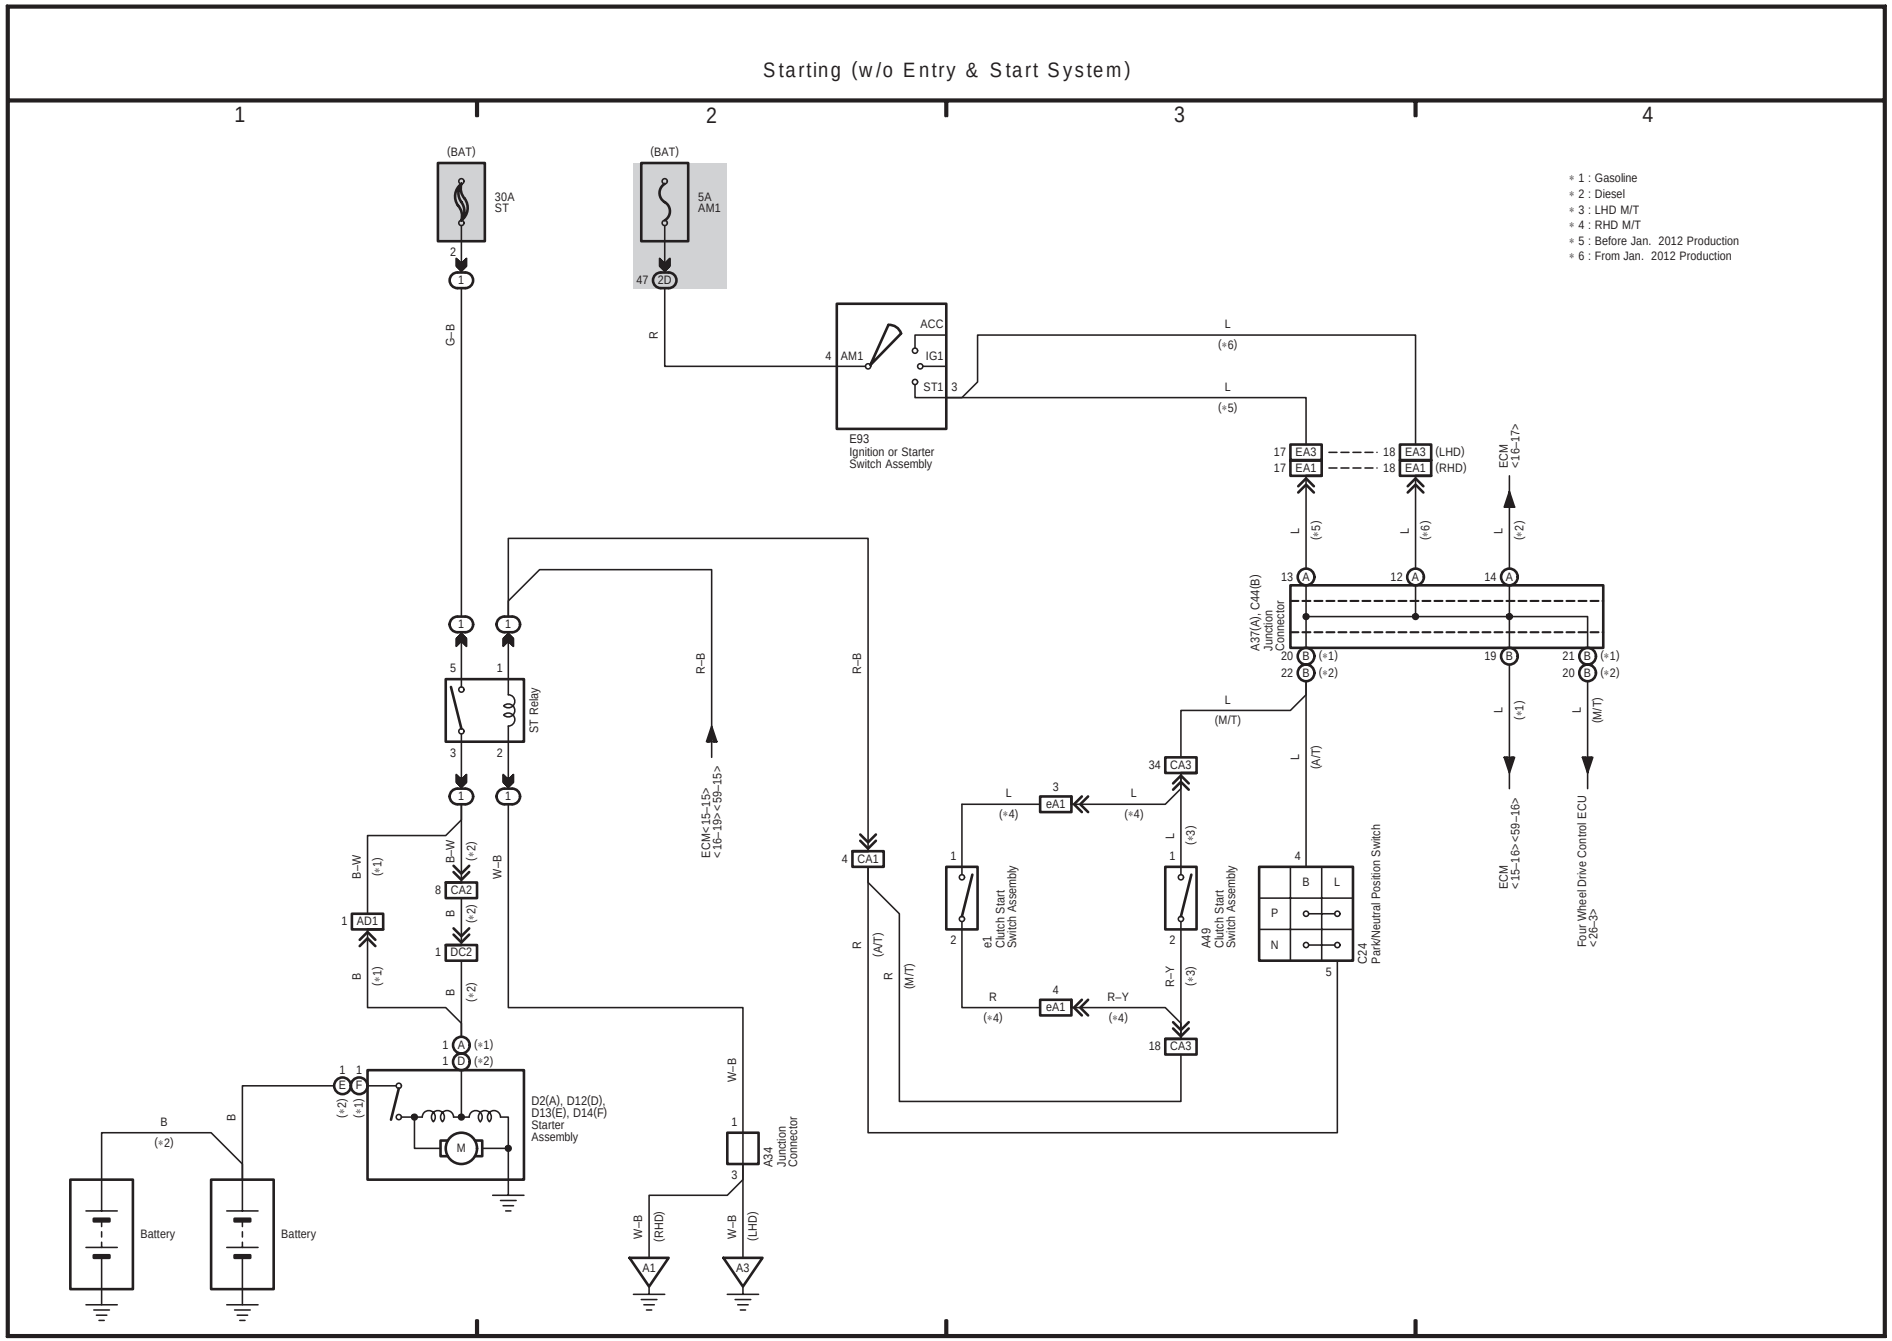

Starting (w/o Entry & Start System)
1
2
3
4
(BAT)
30A
ST
(BAT)
5A
AM1
47 2D
R
G–B
ACC
IG1
ST1
4 AM1
3
E93
Ignition or Starter
Switch Assembly
L
(*6)
L
(*5)
17 EA3
17 EA1
18 EA3 (LHD)
18 EA1 (RHD)
ECM
<16–17>
L
(*2)
L
(*5)
L
(*6)
13 A
12 A
14 A
A37(A), C44(B)
Junction
Connector
20 B (*1)
22 B (*2)
19 B
21 B (*1)
20 B (*2)
L
(*1)
L
(M/T)
ECM
<15–16><59–16>
Four Wheel Drive Control ECU
<26–3>
L
(M/T)
L
(A/T)
34 CA3
ST Relay
R–B
R–B
ECM<15–15>
<16–19><59–15>
4 CA1
L
(*4)
3 eA1
L
(*4)
L
(*3)
1
2
e1
Clutch Start
Switch Assembly
1
2
A49
Clutch Start
Switch Assembly
4
B L
P
N
5
C24
Park/Neutral Position Switch
R
(A/T)
R
(M/T)
R
(*4)
4 eA1
R–Y
(*4)
R–Y
(*3)
18 CA3
B–W
(*1)
B–W
(*2)
8 CA2
1 AD1
B
(*2)
1 DC2
B
(*1)
B
(*2)
W–B
1 A (*1)
1 D (*2)
1 1
E F
(*2)
(*1)
D2(A), D12(D),
D13(E), D14(F)
Starter
Assembly
M
B
(*2)
B
Battery
Battery
W–B
1
3
A34
Junction
Connector
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
A1
A3
* 1 : Gasoline
* 2 : Diesel
* 3 : LHD M/T
* 4 : RHD M/T
* 5 : Before Jan. 2012 Production
* 6 : From Jan. 2012 Production