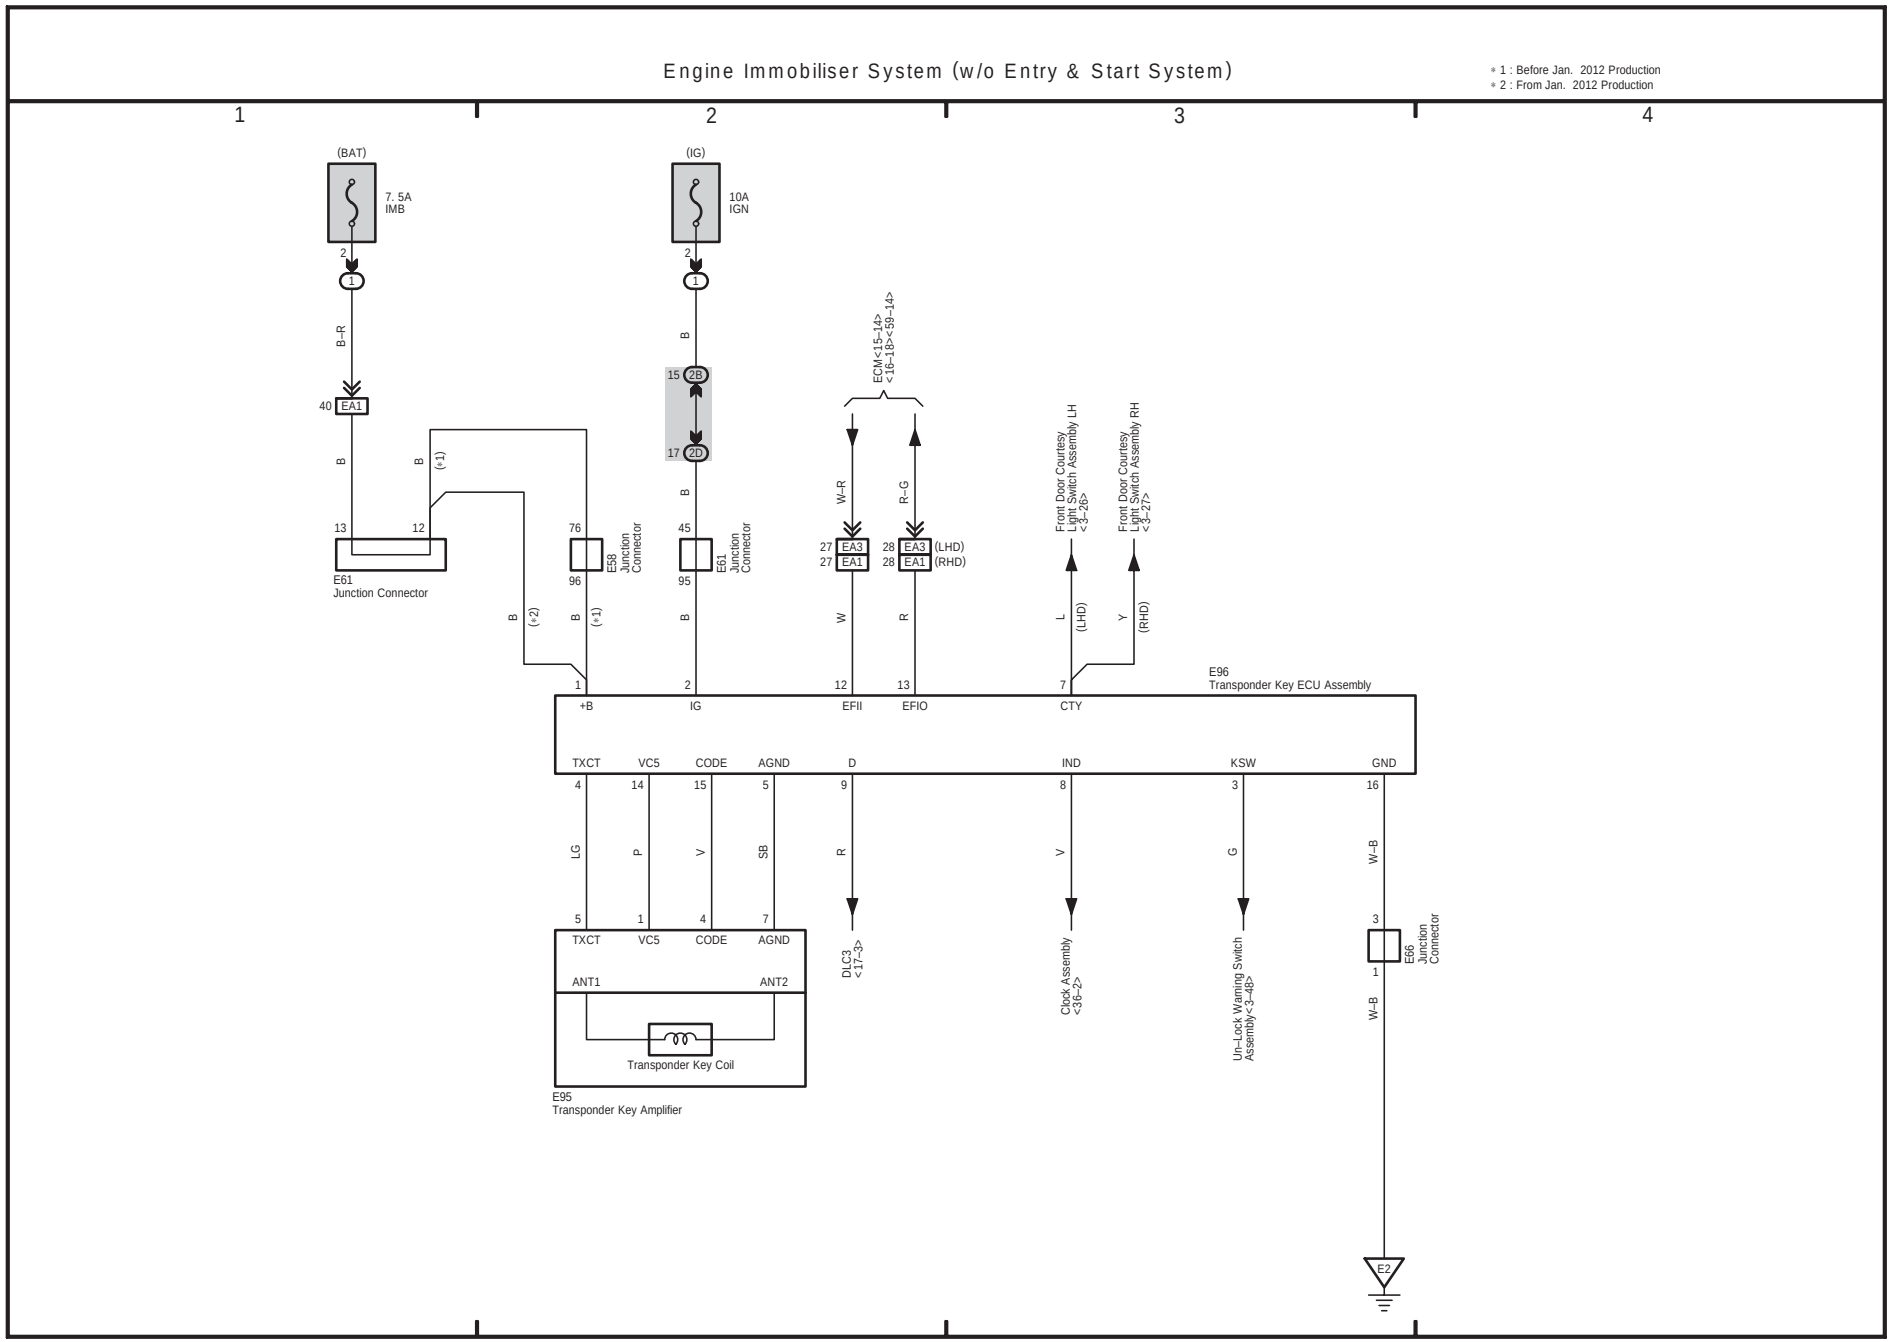

Engine Immobiliser System (w/o Entry & Start System)
* 1 : Before Jan. 2012 Production
* 2 : From Jan. 2012 Production
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
IMB
(IG)
10A
IGN
B–R
B
(*1)
(*2)
15 2B
17 2D
ECM<15–14>
<16–18><59–14>
W–R
R–G
27 EA3
27 EA1
28 EA3 (LHD)
28 EA1 (RHD)
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly LH
<3–26>
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly RH
<3–27>
L
Y
(LHD)
(RHD)
40 EA1
13
12
E61
Junction Connector
76
96
E58
Junction
Connector
45
95
E61
Junction
Connector
W
R
E96
Transponder Key ECU Assembly
1
2
12
13
7
+B
IG
EFII
EFIO
CTY
TXCT
VC5
CODE
AGND
D
IND
KSW
GND
4
14
15
5
9
8
3
16
LG
P
V
SB
R
V
G
W–B
5
1
4
7
3
1
TXCT
VC5
CODE
AGND
ANT1
ANT2
Transponder Key Coil
E95
Transponder Key Amplifier
DLC3
<17–3>
Clock Assembly
<36–2>
Un–Lock Warning Switch
Assembly<3–48>
E66
Junction
Connector
E2