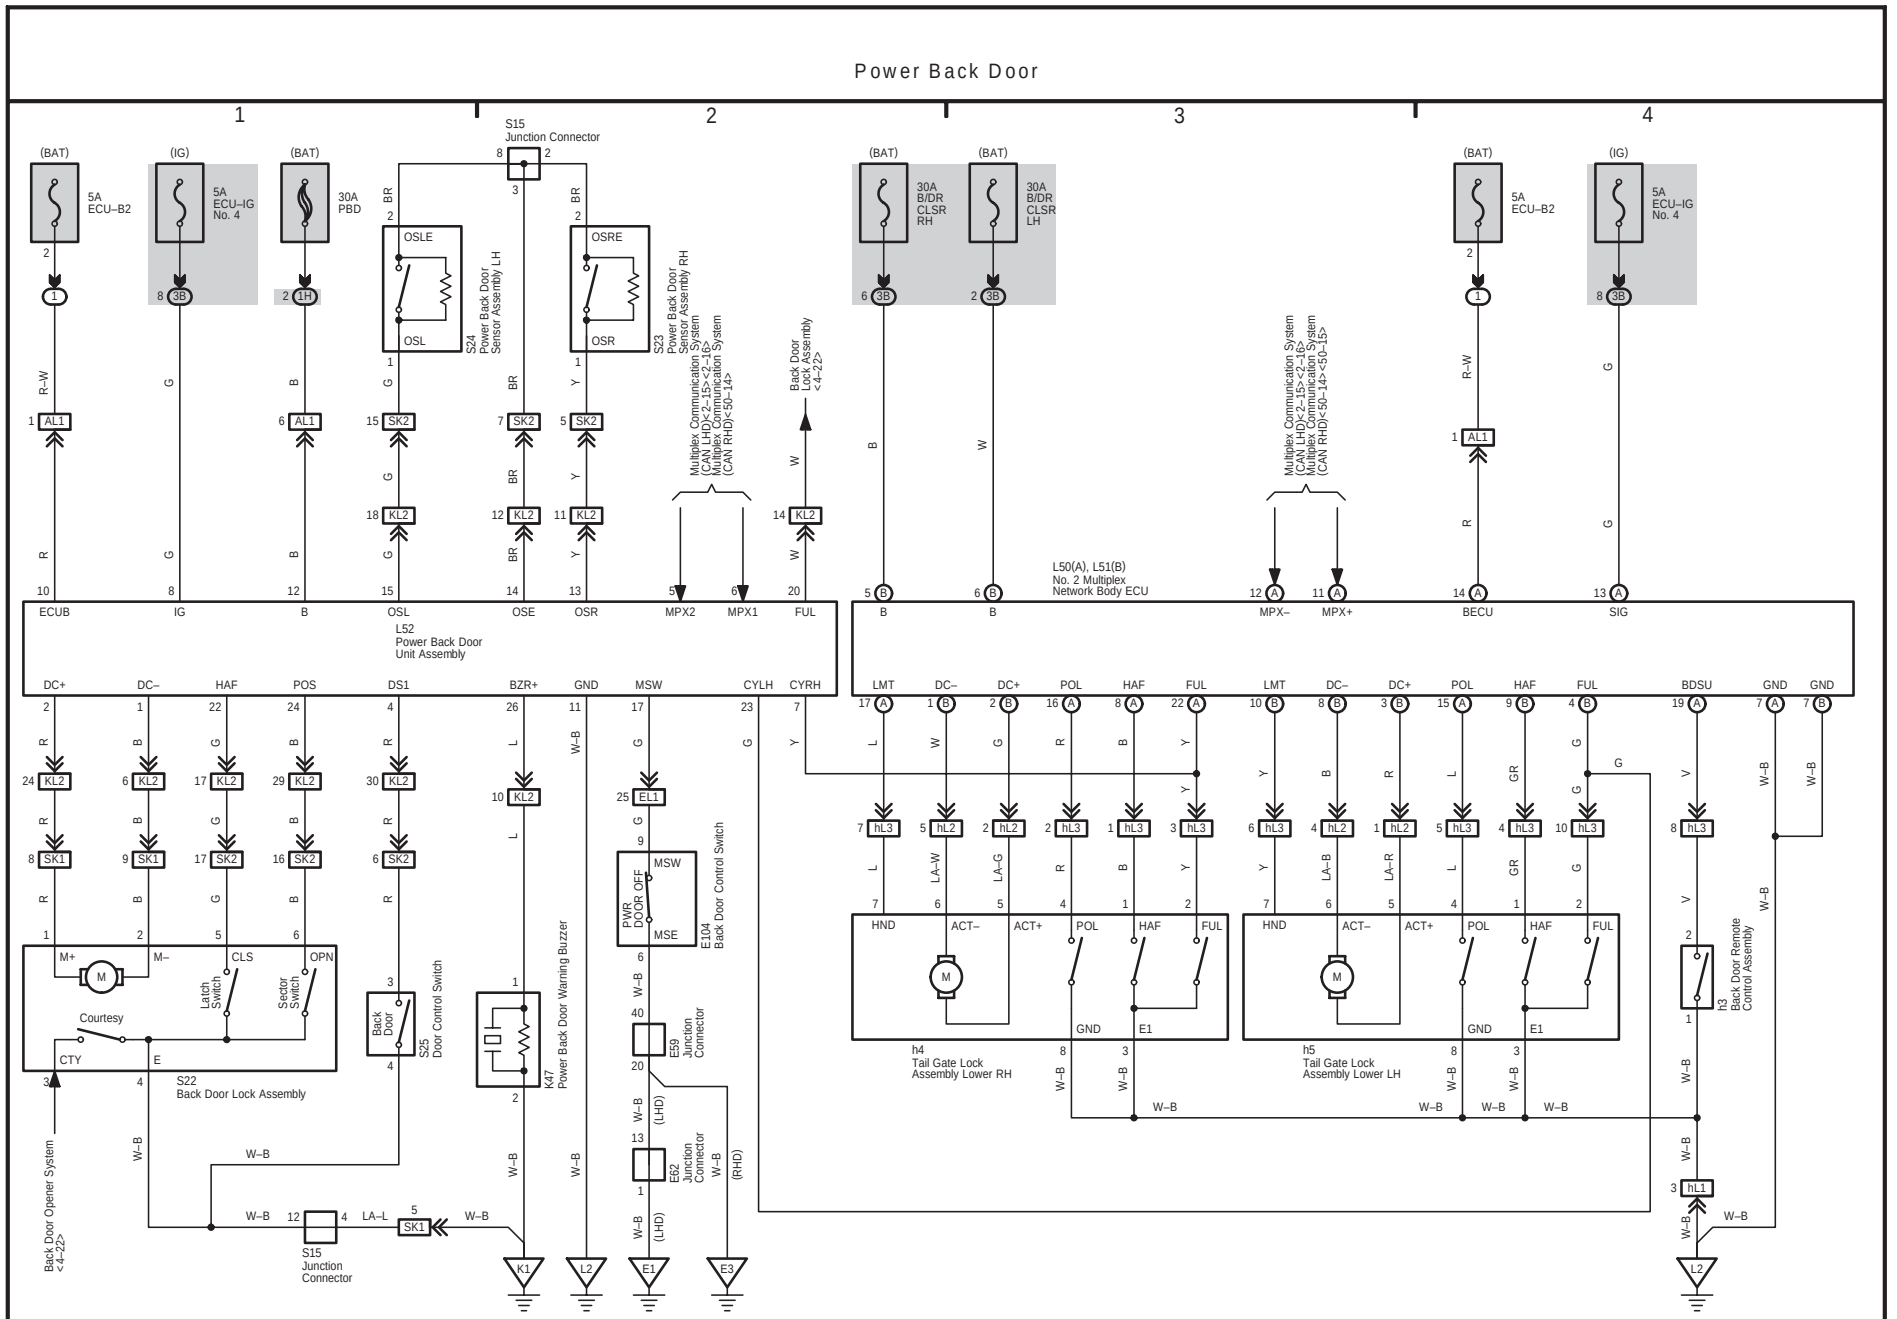

Power Back Door
1
2
3
4
S15
Junction Connector
(BAT)
(IG)
5A
ECU–B2
5A
ECU–IG
No. 4
30A
PBD
30A
B/DR
CLSR
RH
30A
B/DR
CLSR
LH
OSLE
OSL
OSRE
OSR
S24
Power Back Door
Sensor Assembly LH
S23
Power Back Door
Sensor Assembly RH
Multiplex Communication System
(CAN LHD)<2–15><2–16>
Multiplex Communication System
(CAN RHD)<50–14>
Back Door
Lock Assembly
<4–22>
L50(A), L51(B)
No. 2 Multiplex
Network Body ECU
ECUB
IG
B
OSL
OSE
OSR
MPX2
MPX1
FUL
MPX–
MPX+
BECU
SIG
L52
Power Back Door
Unit Assembly
DC+
DC–
HAF
POS
DS1
BZR+
GND
MSW
CYLH
CYRH
LMT
POL
BDSU
M+
M–
CLS
OPN
Latch
Switch
Sector
Switch
Courtesy
CTY
E
S22
Back Door Lock Assembly
Back
Door
S25
Door Control Switch
K47
Power Back Door Warning Buzzer
PWR
DOOR OFF
MSE
E104
Back Door Control Switch
E59
Junction
Connector
E62
Junction
Connector
(LHD)
(RHD)
HND
ACT–
ACT+
GND
E1
h4
Tail Gate Lock
Assembly Lower RH
h5
Tail Gate Lock
Assembly Lower LH
h3
Back Door Remote
Control Assembly
Back Door Opener System
<4–22>
S15
Junction
Connector
K1
L2
E1
E3