



(IG)
5A
ECU–IG
No. 1
17 2B
(BAT)
30A
H–LP
CLN
2
1
(BAT)
5A
AM2
2
1
(BAT)
25A
DOOR
NO. 2
2
1
(BAT)
5A
ECU–B1
2
1
W
(*5)
36 EA2
W
(*5)
L
(*5)
R–L
(*6)
R–L
(*6)
L
(*5)
W
(*5)
R–B
W–G
1 A
3 B
IG
2 A (*3)
6 B (*4)
B
M
A17(A), A59(B)
Headlight Cleaner
Control Relay and Motor
FRWA
E
H
HDLO
3 A
4 B
4 A (*3)
2 B
1 B (*4)
5 B
R
72 EA1
L
3 A (*1)
1 A (*2)
WF
WF
EW
Off
On
Front Washer
Switch
EW
E15(A)
Windshield Wiper
Switch Assembly
2 A
W–B
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
E3
E1
W–B
A2
LG
37 EA2
LG
6 GE1
LG
8
B
L
5
G4
Headlight Cleaner
Switch Assembly
L
6 EA1
L
L
L

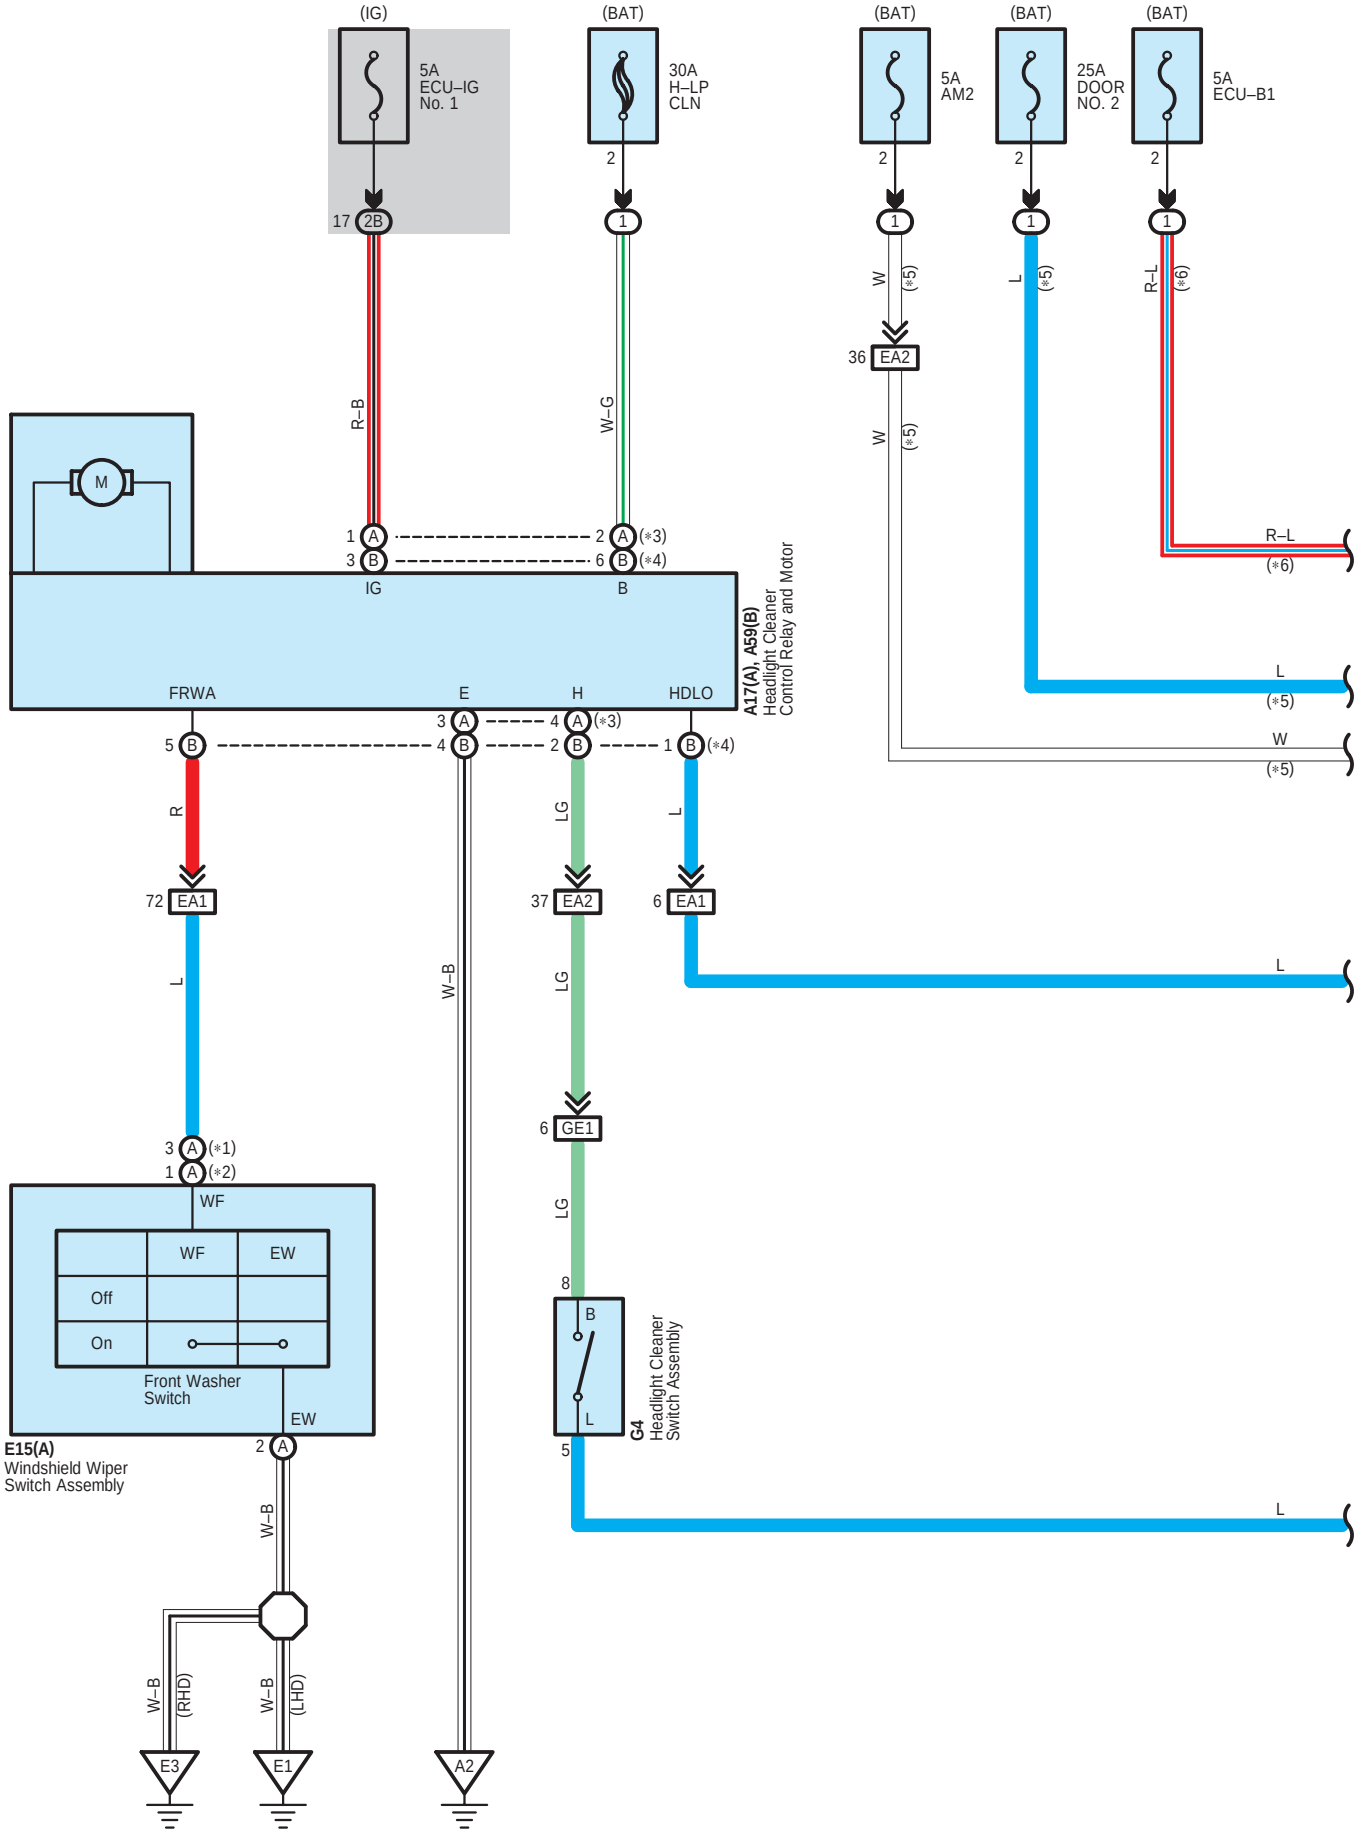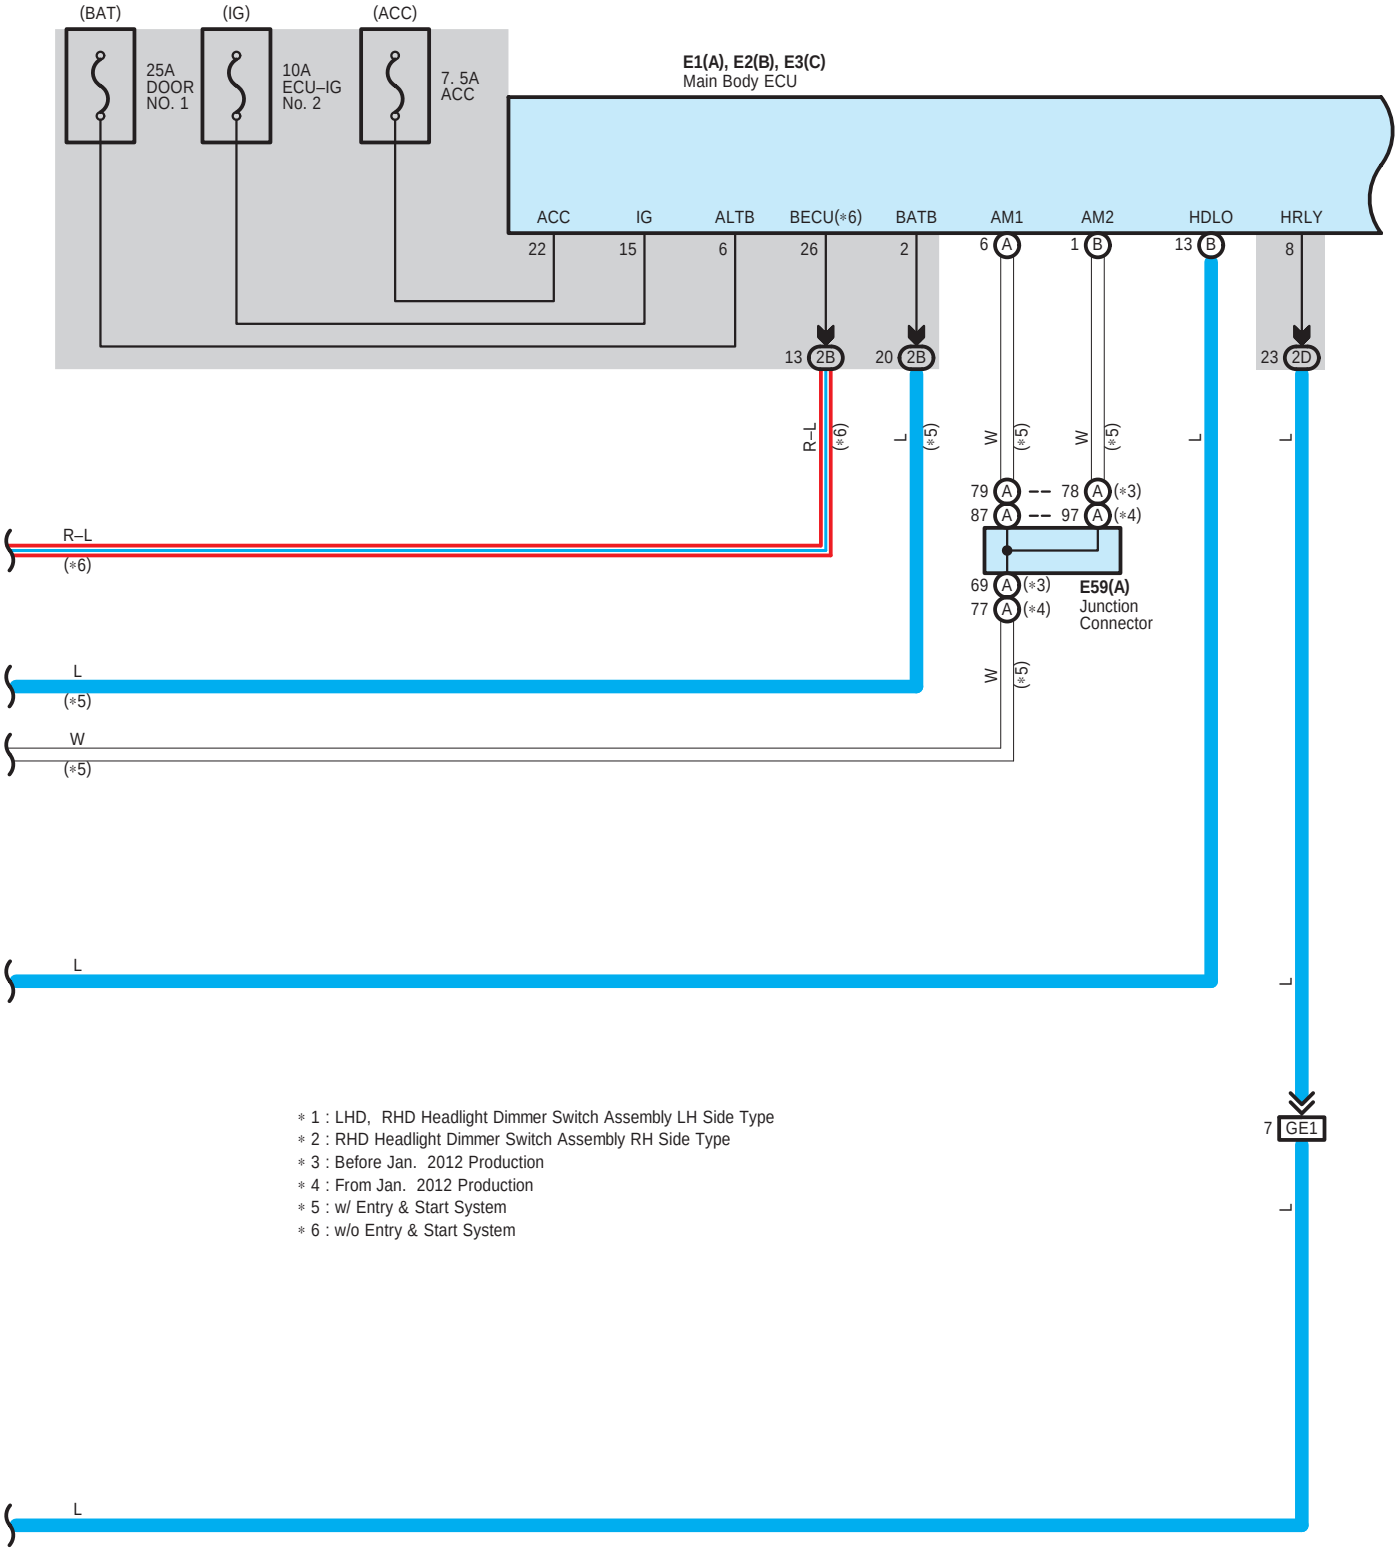

∗ 1 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
∗ 2 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
∗ 3 : Before Jan. 2012 Production
∗ 4 : From Jan. 2012 Production
∗ 5 : w/ Entry & Start System
∗ 6 : w/o Entry & Start System


∗1 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
∗2 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
∗5 : w/ Entry & Start System
∗6 : w/o Entry & Start System
E1(A), E2(B), E3(C)
Main Body ECU
GND1(∗6)
GND2
GND3
HEAD
5
4
1 C
17 B
62 2D
R
W–B
BR
(∗5)
4
7
E62
Junction Connector
E67
Junction Connector
1
13
20 A (∗1)
11 B (∗2)
EL
T
H
A
Light Control Switch
OFF
Tail
Head
AUTO
12 A (∗1)
19 B (∗2)
E14(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
W–B
BR
(∗5)
10 A
E59(A)
Junction Connector
20 A
W–B
(LHD)
13
E62
Junction Connector
1
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
E1
E2
E3
E1


A 17
Black

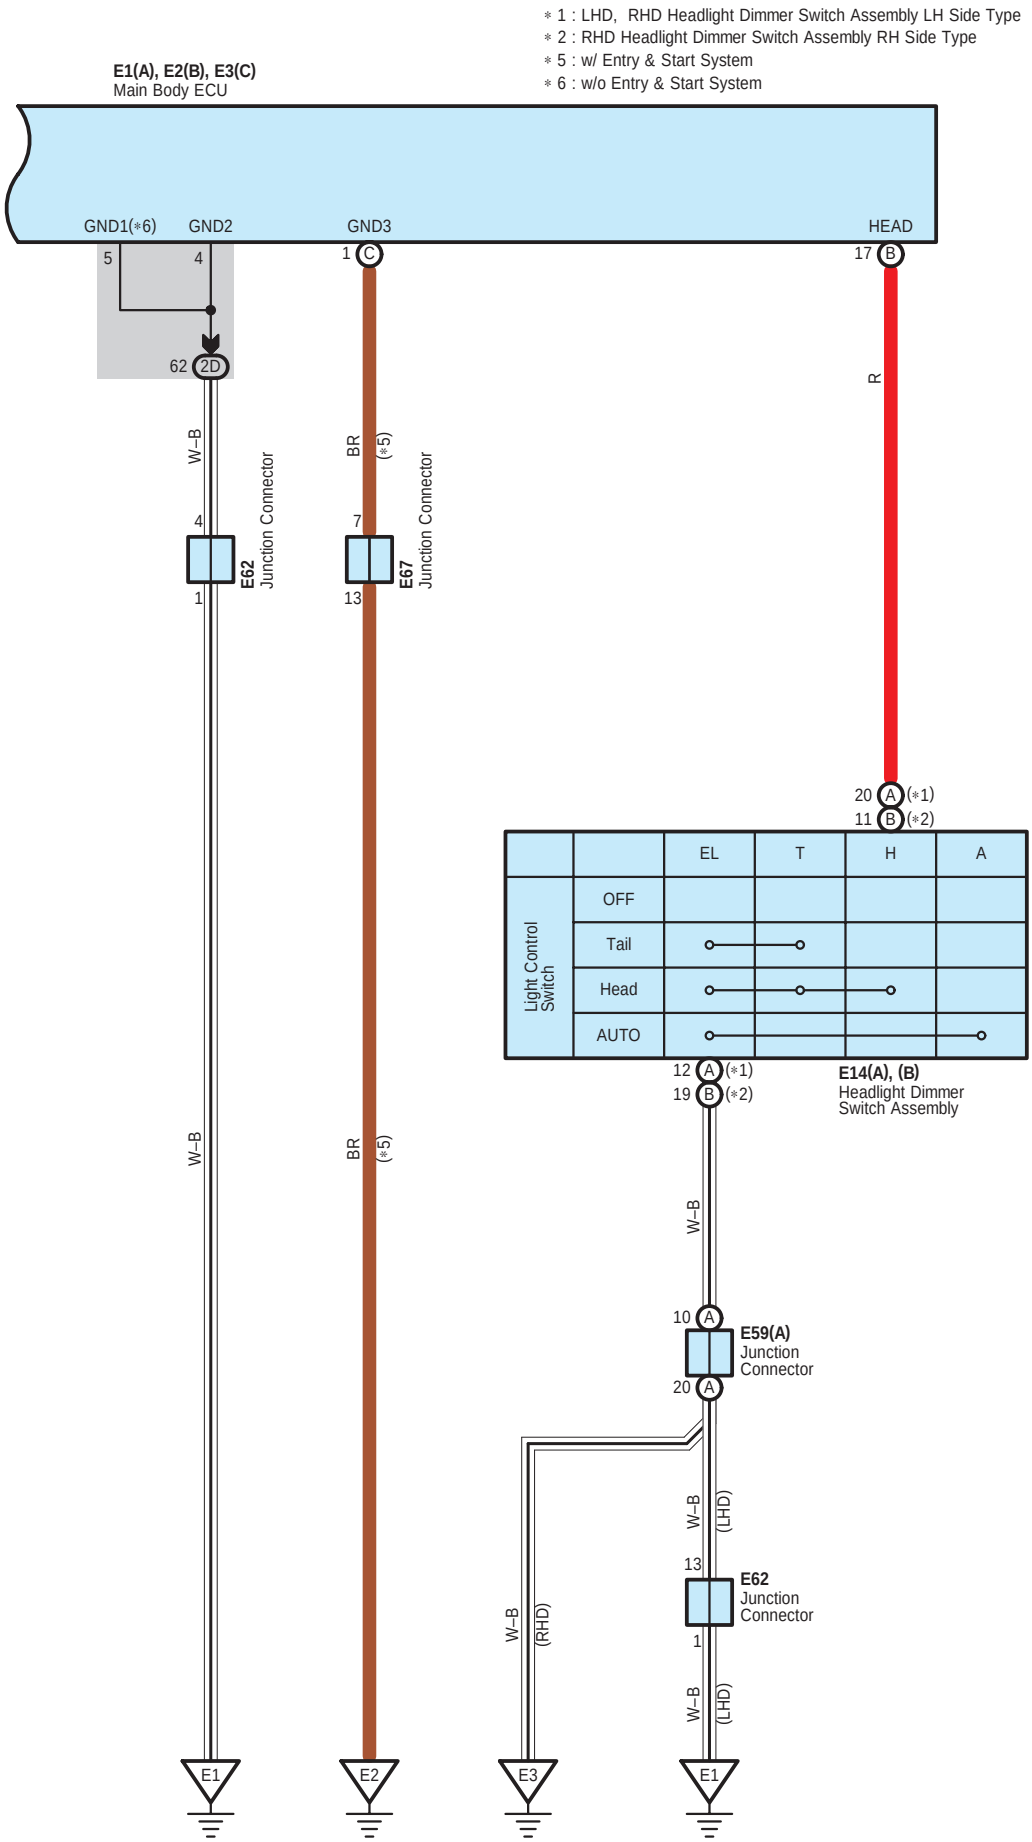


A 59
White




E 1
White

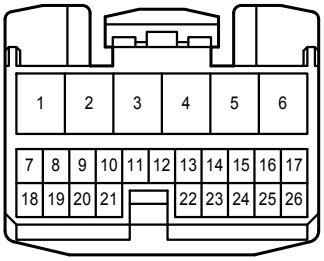


E 2
White

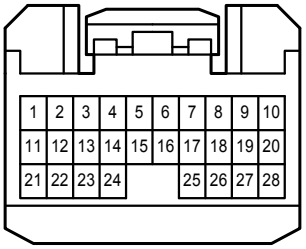


E 3
White

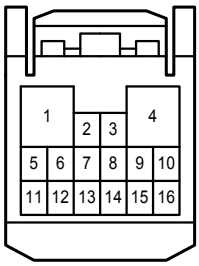


E 14
White

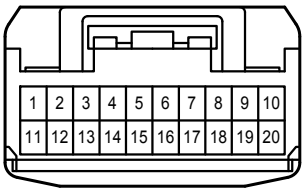


E 15
White

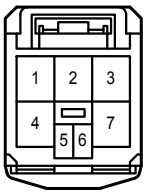


E 59

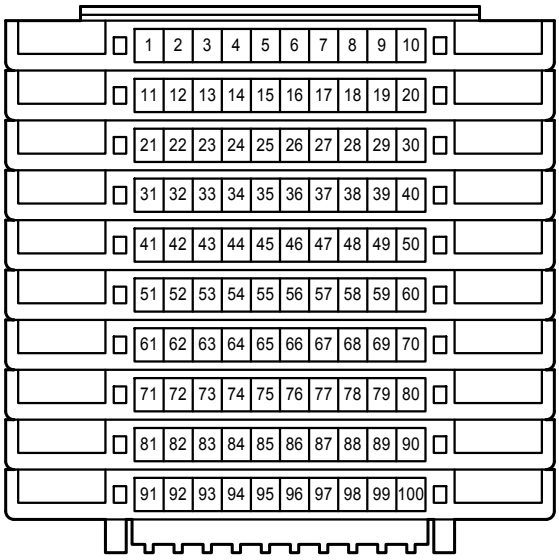


E 62
White

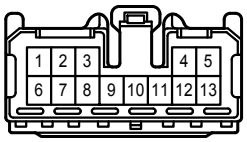


E 67
White

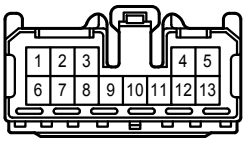


G 4
Black

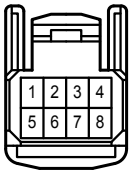


2B
White

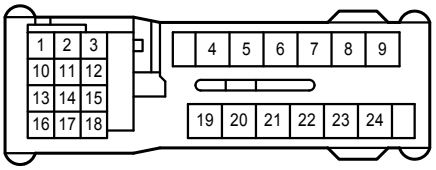


2D
White

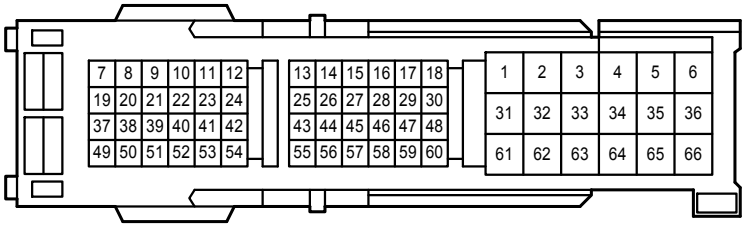


EA1
White

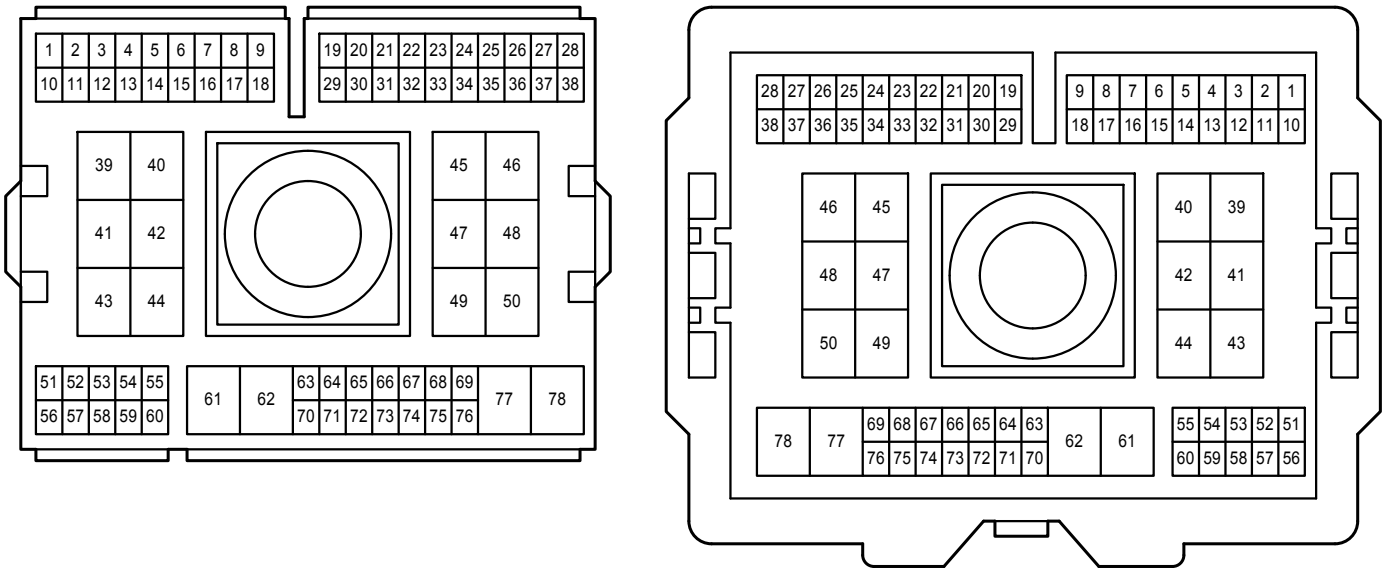

EA2
White Gray

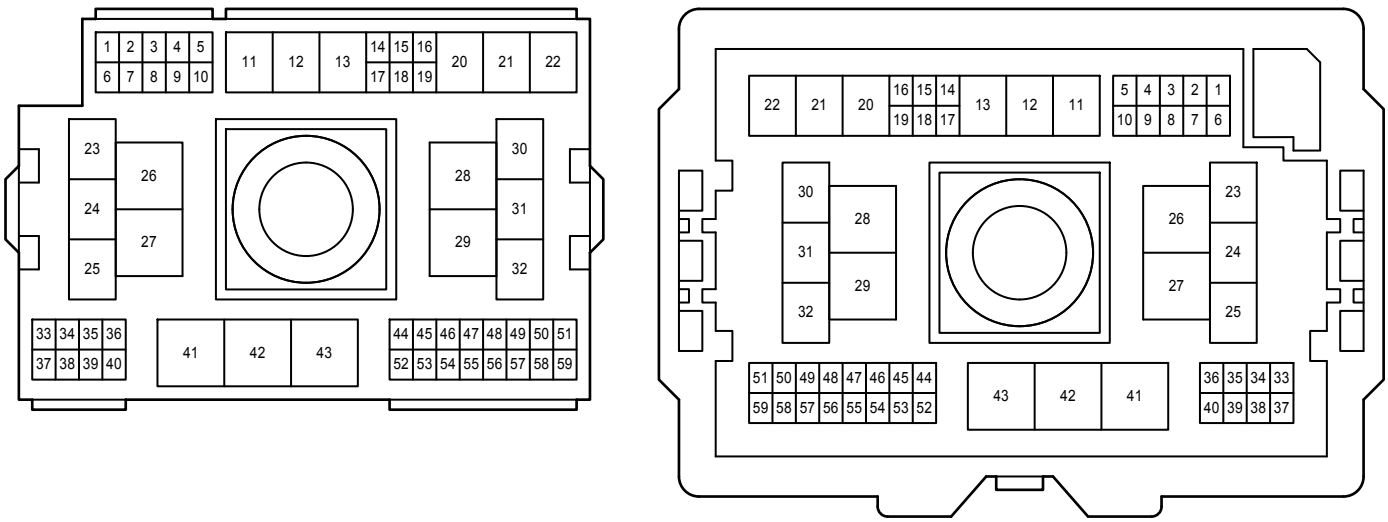

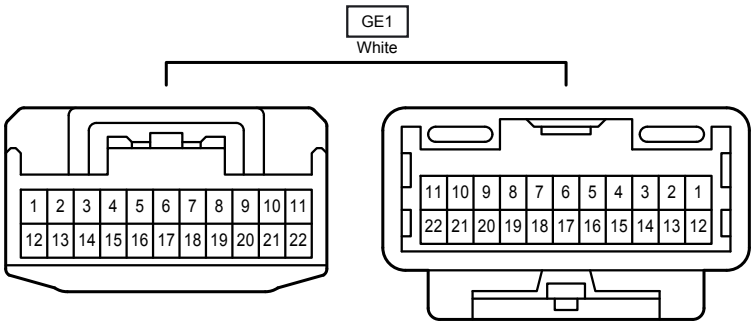
GE1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12