
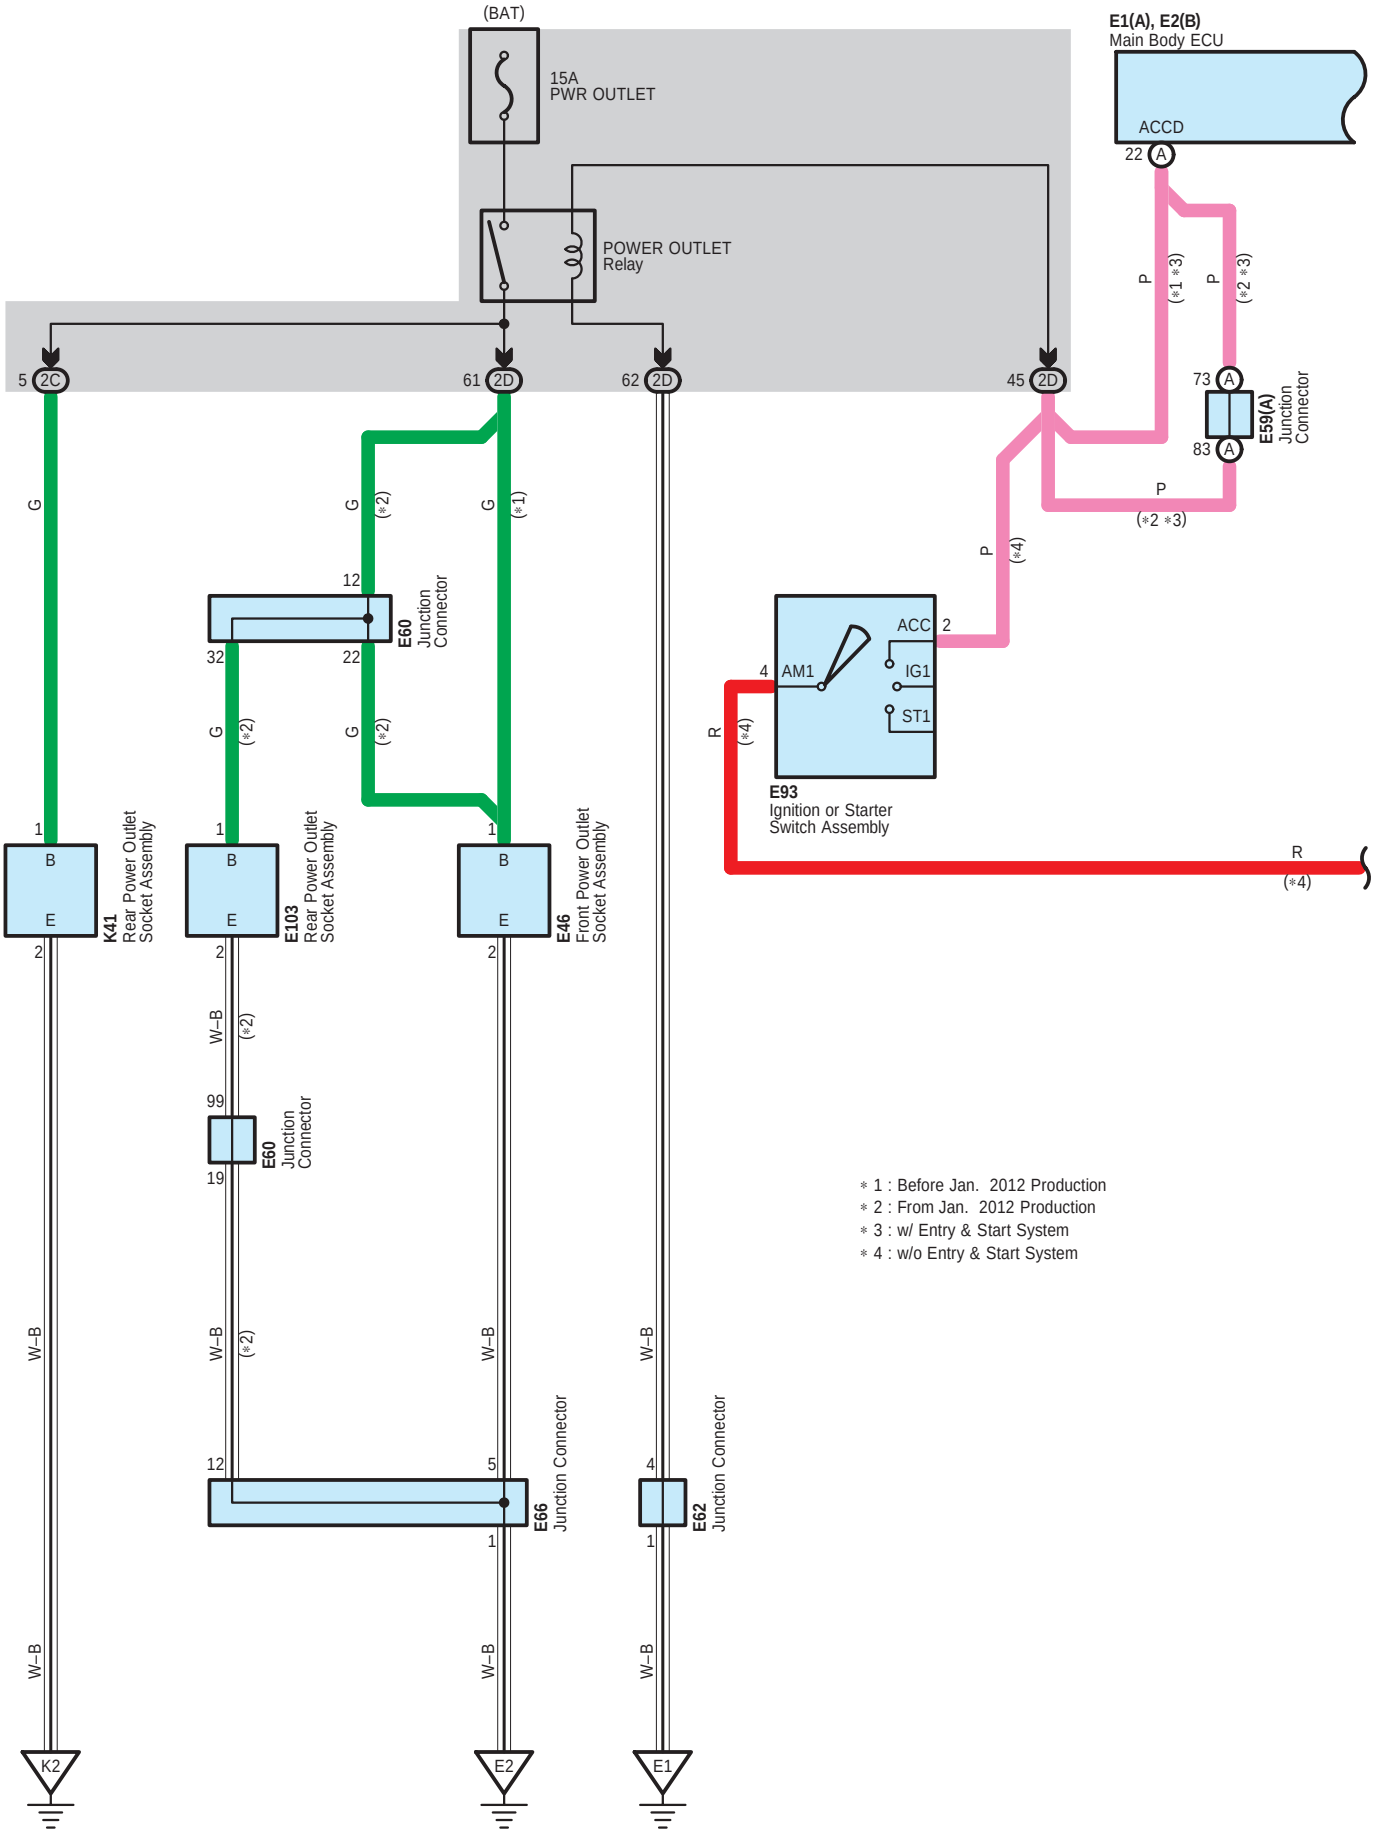
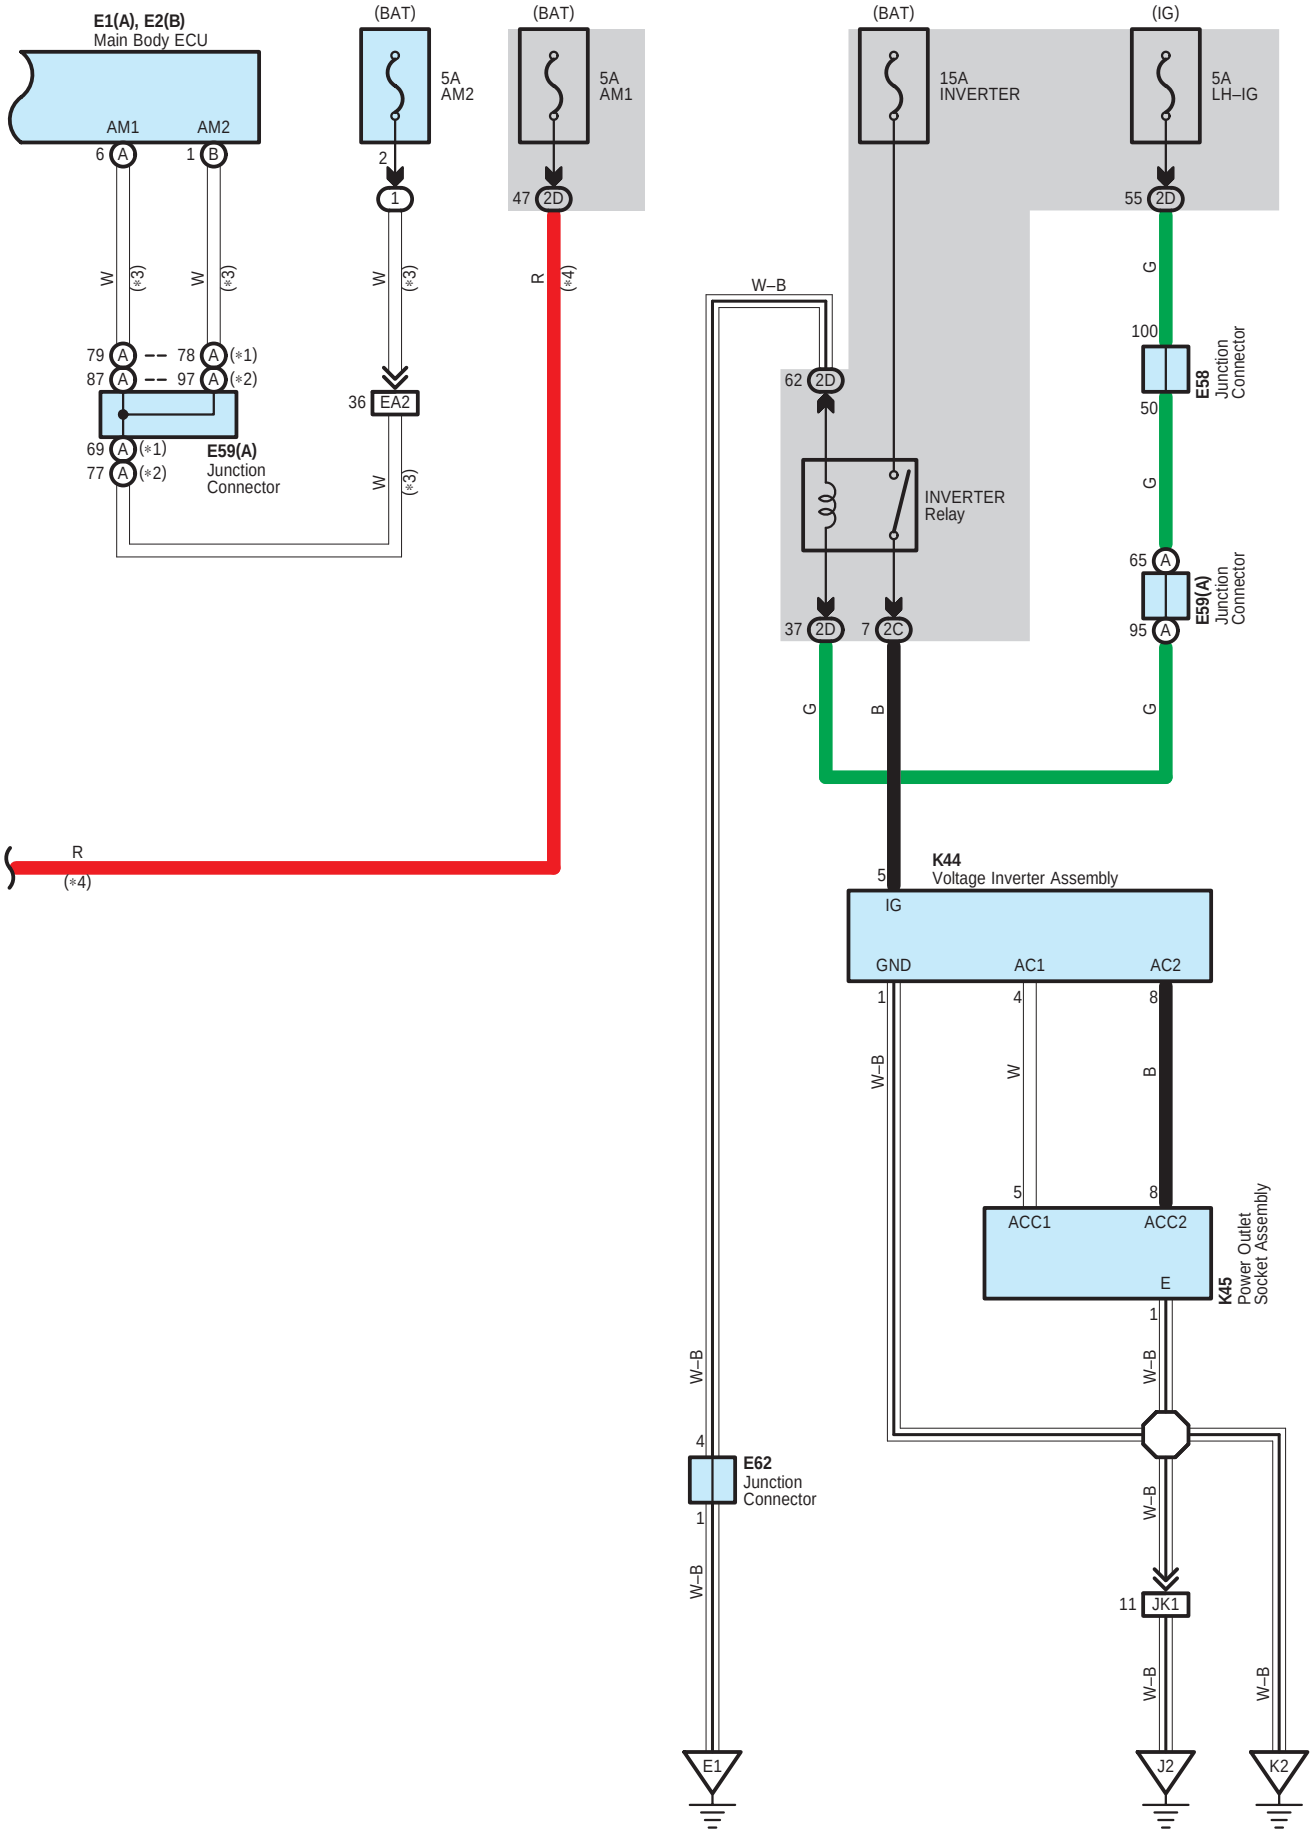


＊1 : Before Jan. 2012 Production
＊2 : From Jan. 2012 Production
＊3 : w/ Entry & Start System
＊4 : w/o Entry & Start System


E1(A), E2(B)
Main Body ECU
AM1
AM2
6 A
1 B
(BAT)
5A
AM2
2
1
(BAT)
5A
AM1
47 2D
W
(*3)
W
(*3)
W
(*3)
R
(*4)
79 A
87 A
78 A (*1)
97 A (*2)
69 A (*1)
77 A (*2)
E59(A)
Junction
Connector
36 EA2
W
(*3)
R
(*4)
(BAT)
15A
INVERTER
(IG)
5A
LH–IG
55 2D
G
W–B
100
E58
Junction
Connector
50
62 2D
INVERTER
Relay
G
65 A
E59(A)
Junction
Connector
95 A
37 2D
7 2C
G
B
G
5
K44
Voltage Inverter Assembly
IG
GND
AC1
AC2
1
4
8
W–B
W
B
5
8
ACC1
ACC2
E
K45
Power Outlet
Socket Assembly
1
W–B
W–B
4
E62
Junction
Connector
1
W–B
W–B
11 JK1
W–B
W–B
E1
J2
K2


E 1

White

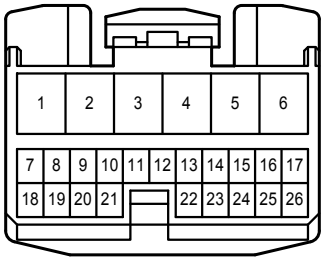


E 2

White

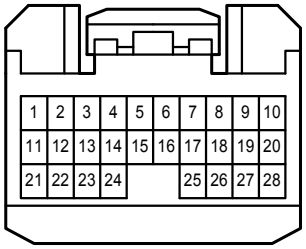


E 46


White




E 58

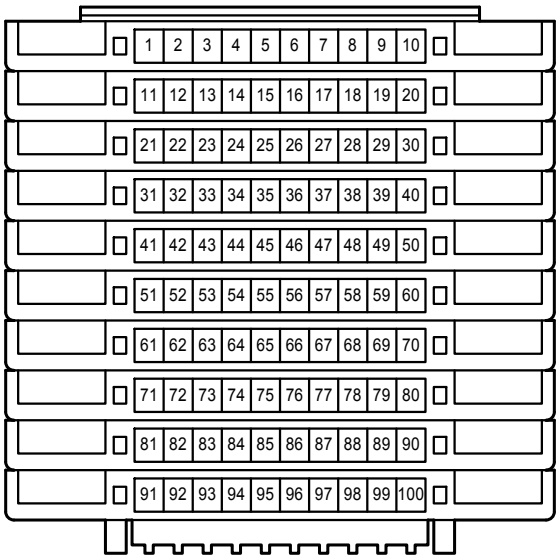

E 59

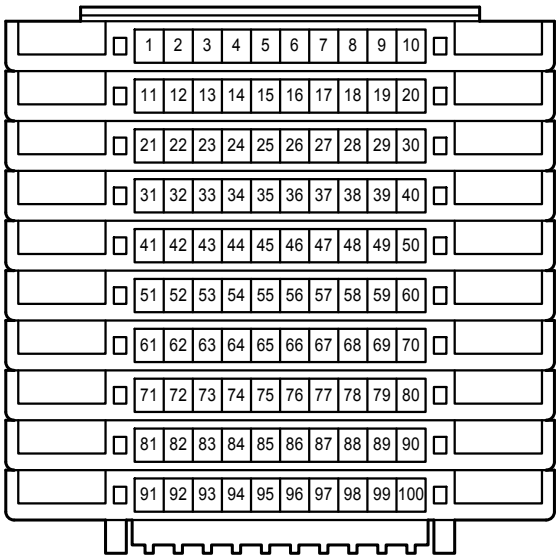


E 60

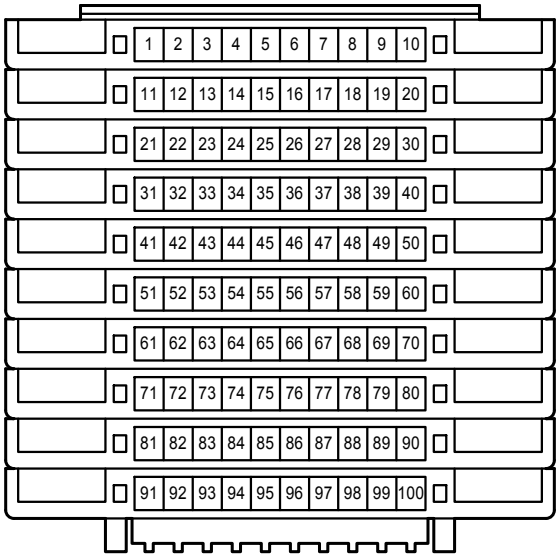


E 62

White

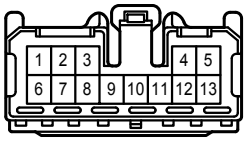


E 66


White

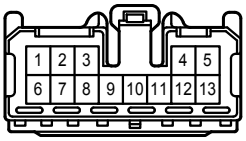


E 93
White

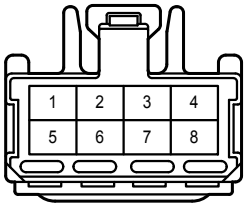


E103
White

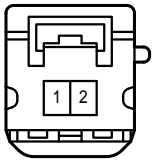


K 41
White




K 44
White

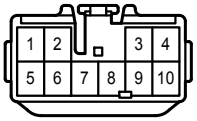


K 45
Black

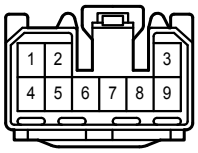

2C
White

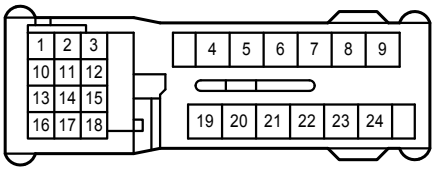


2D
White

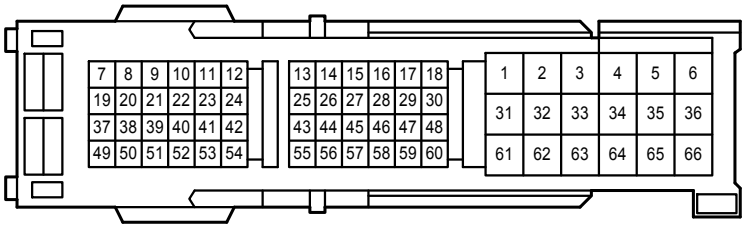



EA2

White

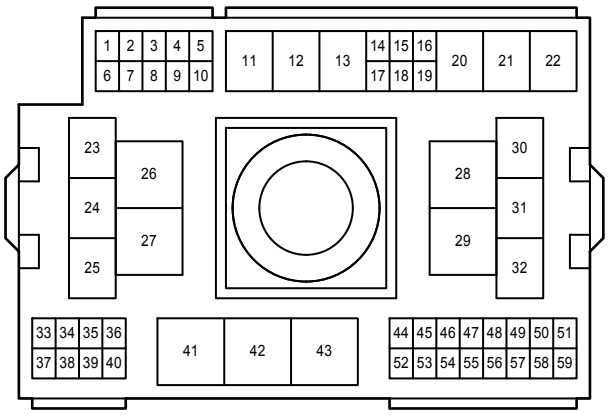

Gray

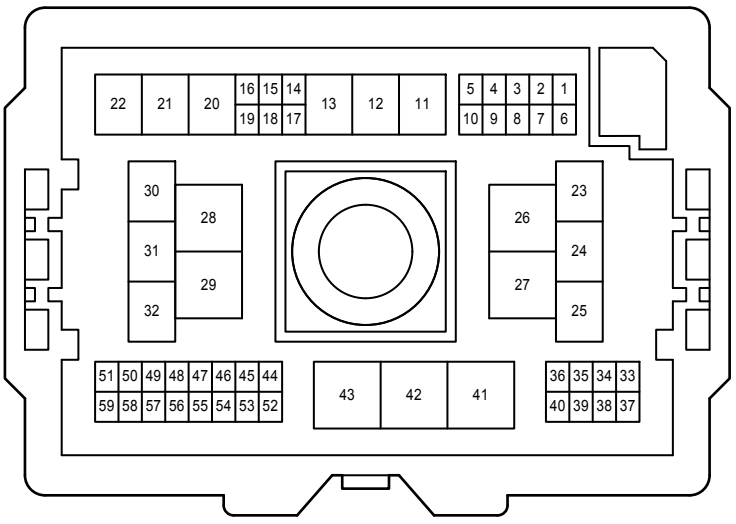

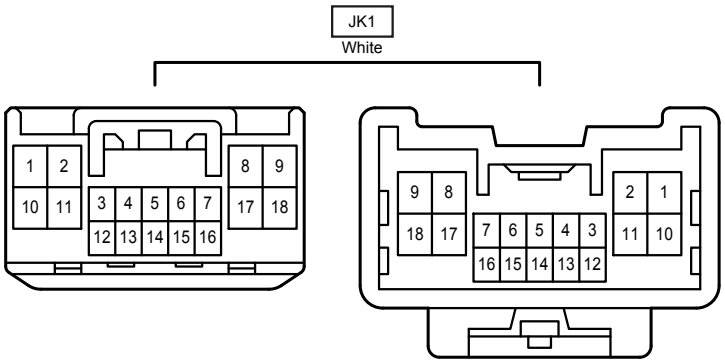
JK1
White
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10