




(BAT)
30A
ST
2
1
G–B
R–B
1
1
5
1
ST Relay
3
2
1
1
B–W
(*1)
B–W
(*2)
W–B
8
CA2
B
(*2)
1
AD1
1
DC2
B
(*1)
B
(*2)
1
A
(*1)
1
D
(*2)
1
1
E
F
(*2)
(*1)
D2(A), D12(D),
D13(E), D14(F)
Starter
Assembly
M
B
(*2)
B
Battery
Battery
W–B
1
A34
Junction
Connector
3
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
A1
A3


∗ 1 : Gasoline
∗ 2 : Diesel
∗ 3 : LHD M/T
∗ 4 : RHD M/T
∗ 5 : Before Jan. 2012 Production
∗ 6 : From Jan. 2012 Production
(BAT)
5A
AM1
47 2D
R
4 AM1
ACC
IG1
ST1 3
E93
Ignition or Starter
Switch Assembly
L
(∗6)
L
(∗5)
17 EA3
17 EA1
18 EA3 (LHD)
18 EA1 (RHD)
L
L
(∗6)
13 A
12 A
A37(A), C44(B)
Junction
Connector
20 B (∗1)
22 B (∗2)
R–B
R–B
L
(M/T)
L
(A/T)
34 CA3
3 eA1
L
(∗4)
L
(∗4)
L
(∗3)
1
2
e1
Clutch Start
Switch Assembly
1
2
A49
Clutch Start
Switch Assembly
4
B
L
P
N
5
C24
Park/Neutral Position Switch
4 CA1
R
(A/T)
R
(M/T)
R
(∗4)
4 eA1
R–Y
(∗4)
R–Y
(∗3)
18 CA3
R
(M/T)
R
(A/T)


A 34
White

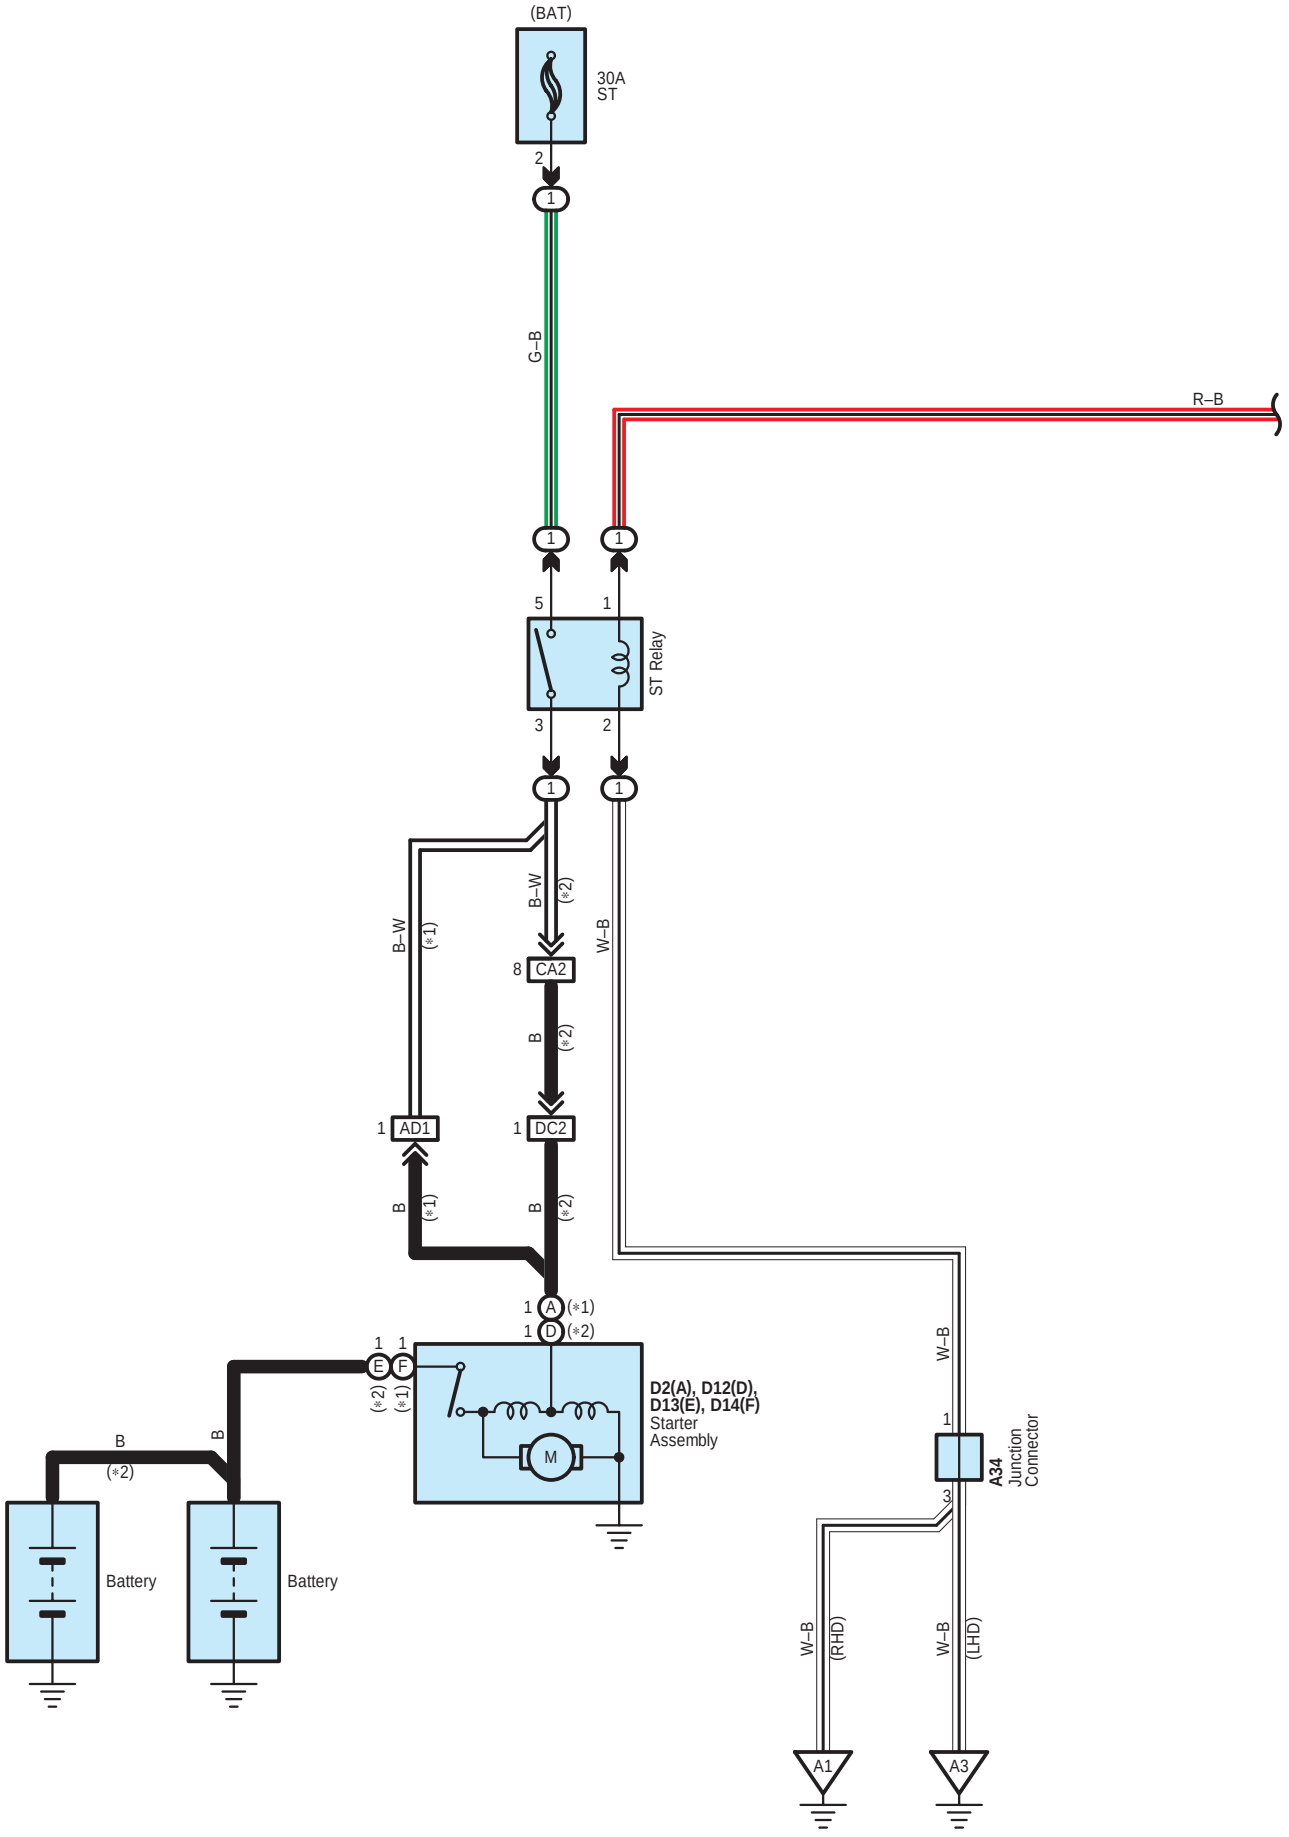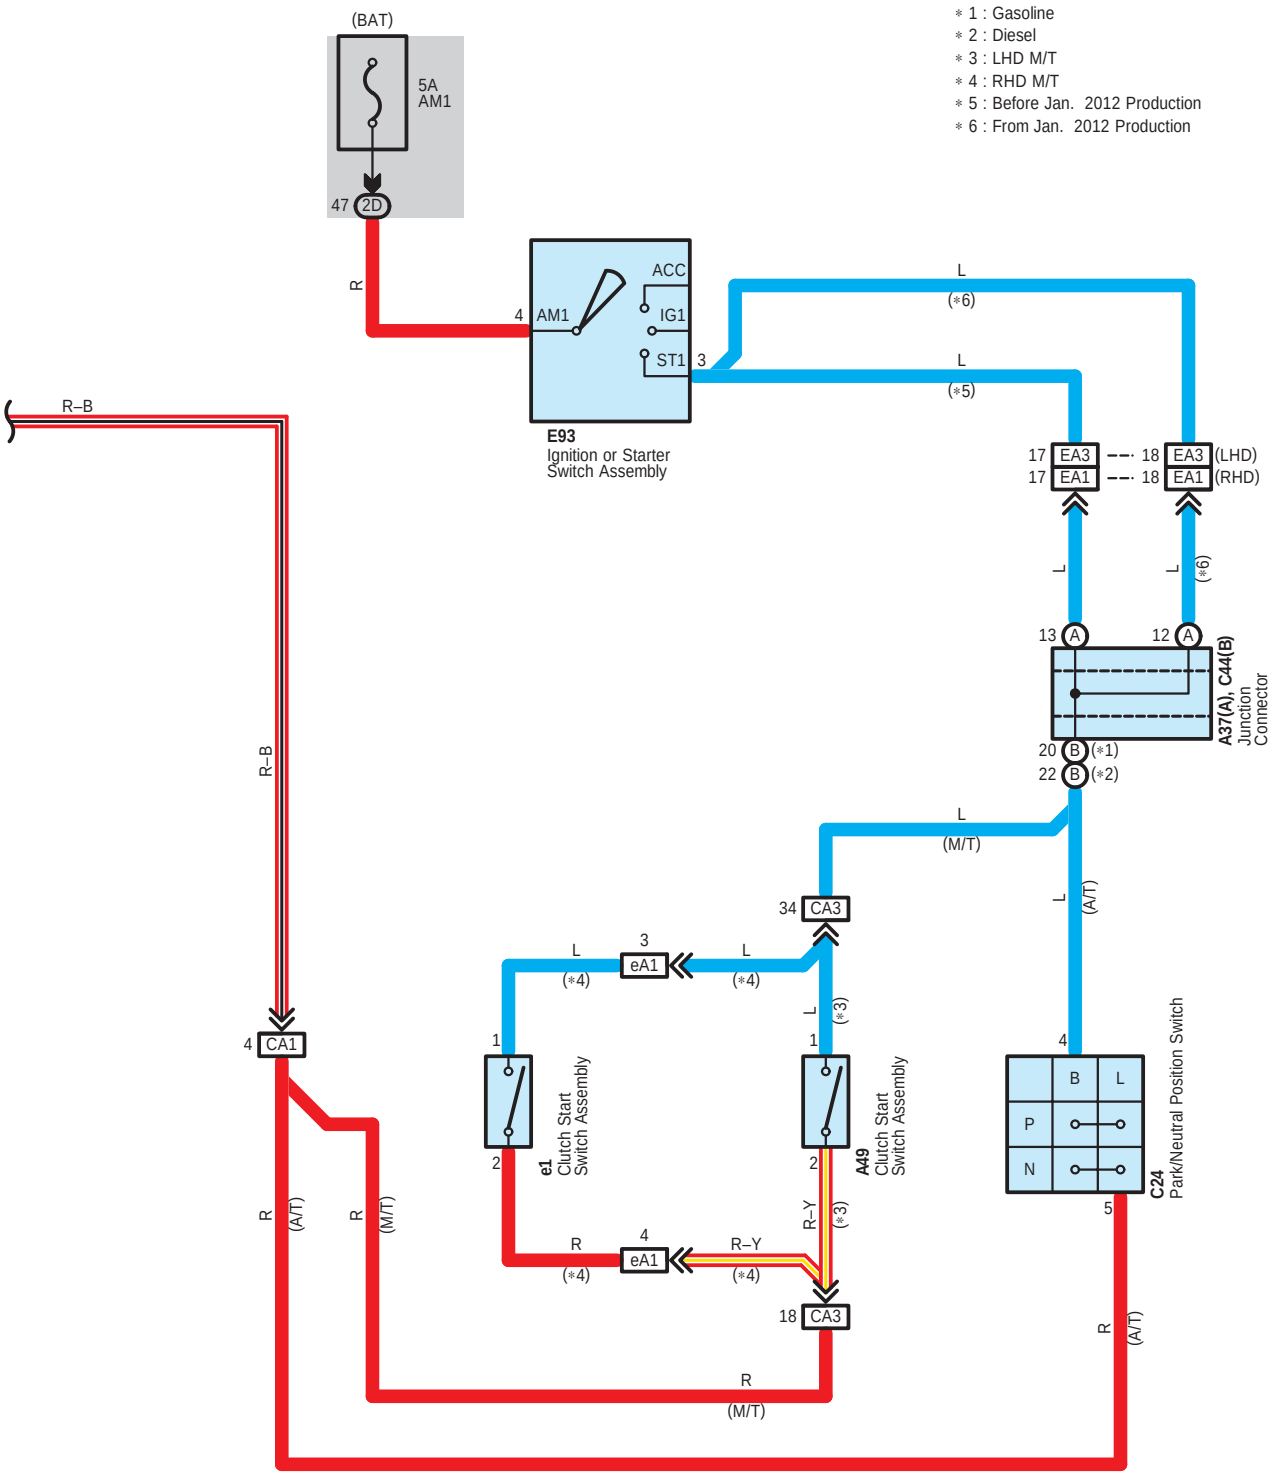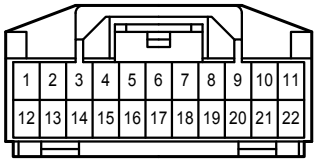


A 37
Blue

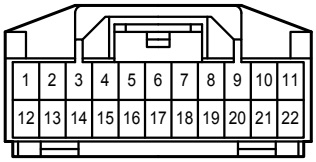


A 49
Black



C 24
Gray

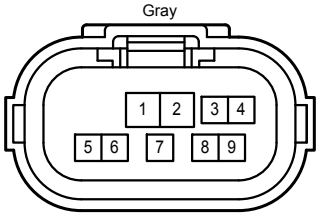

C 44
Blue

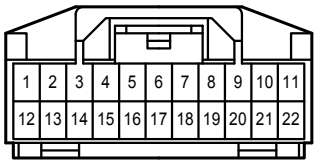


D 2
Black




D 12
Black




D 13




D 14




E 93
White

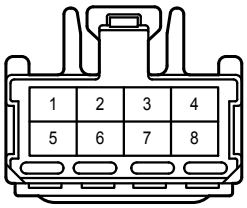


e 1
Black




2D
White

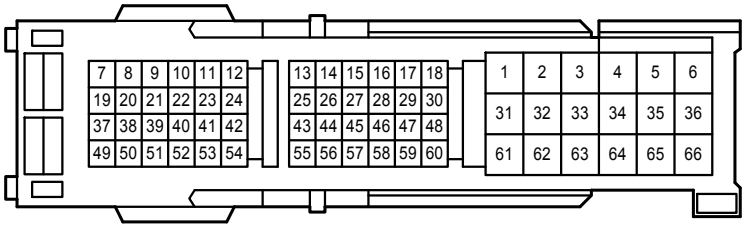


AD1
Black

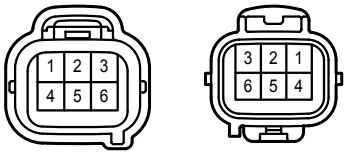


CA1
White

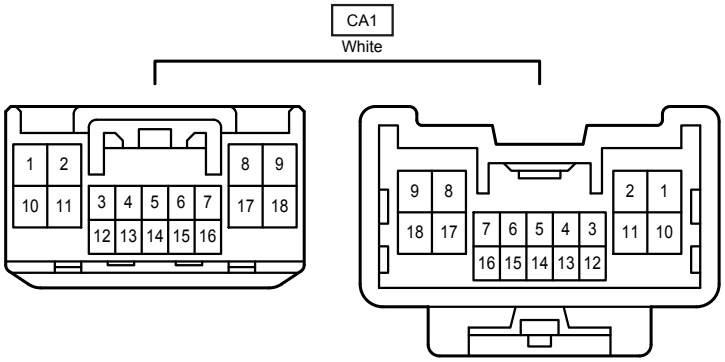


CA2
White

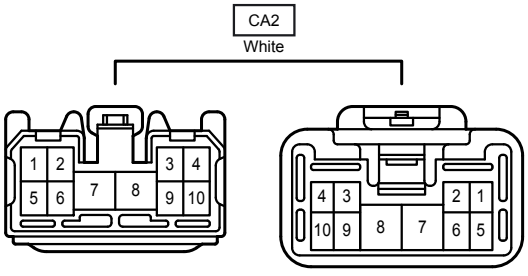


CA3
White

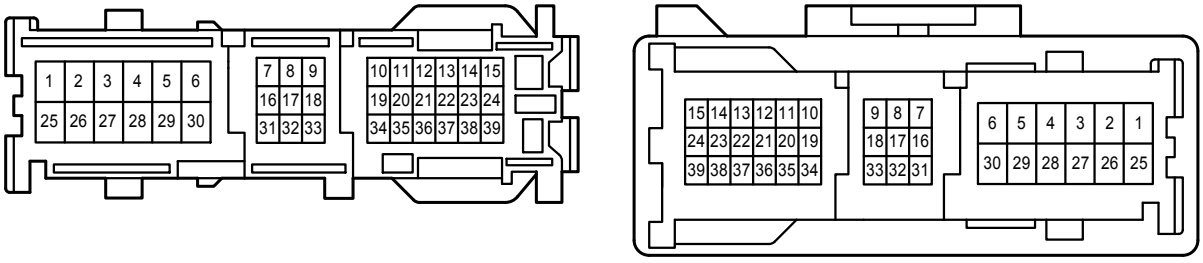



DC2
Gray

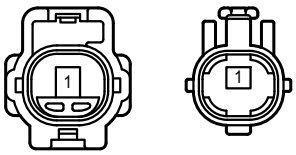

EA1
White

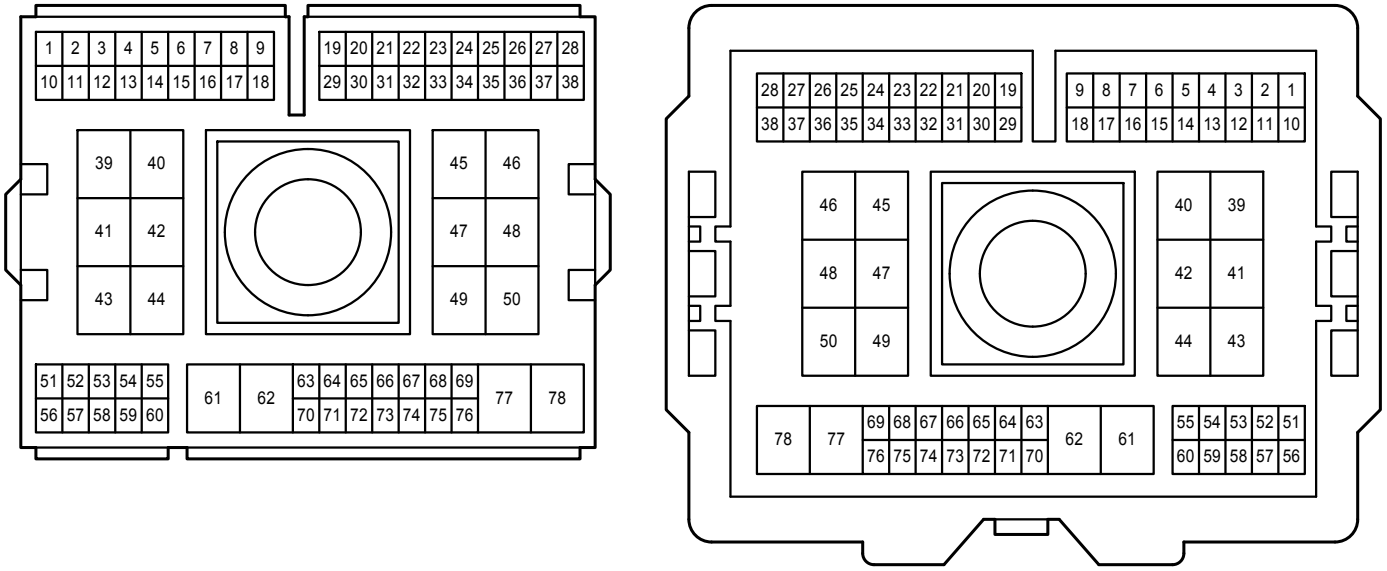

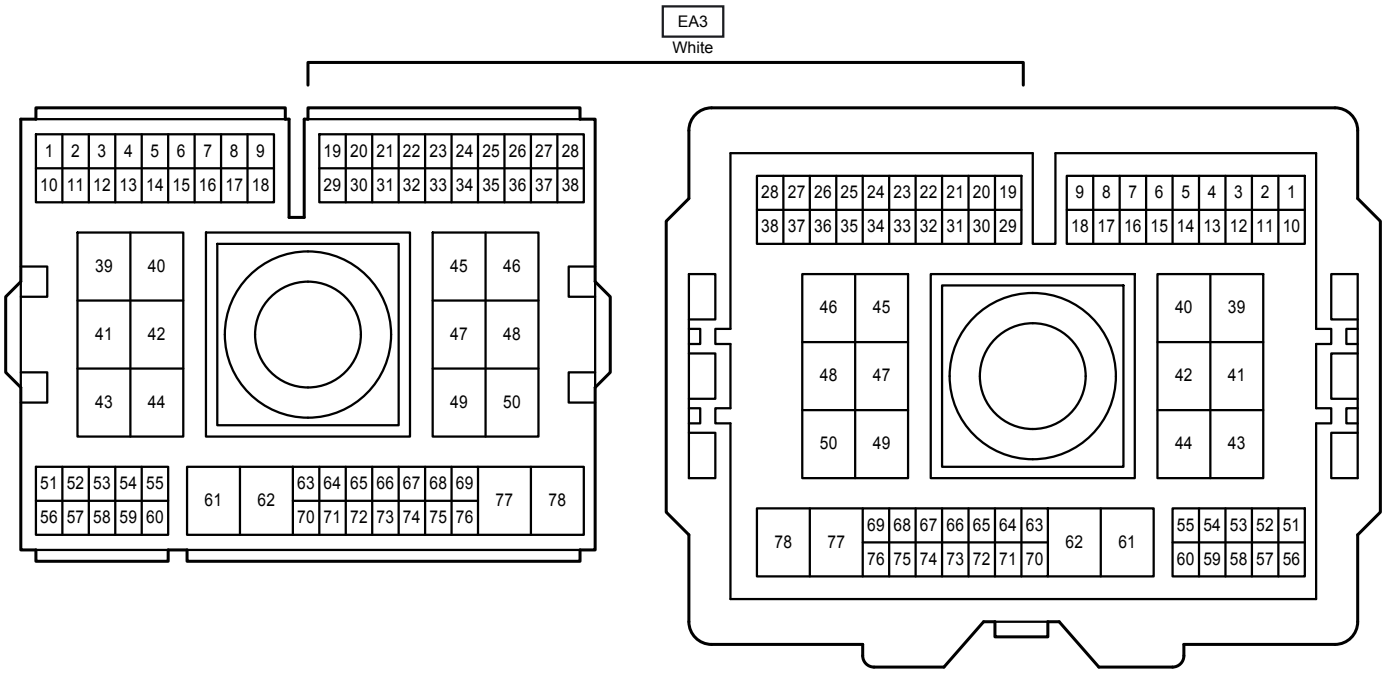
EA3
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
46 45
48 47
50 49
40 39
42 41
44 43
78 77
69 68 67 66 65 64 63
76 75 74 73 72 71 70
62 61
55 54 53 52 51
60 59 58 57 56

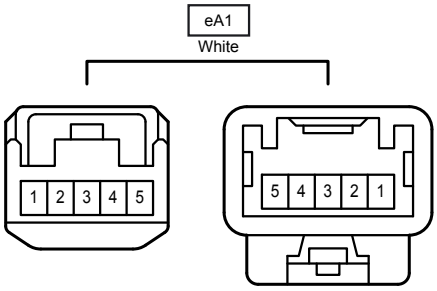
eA1
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1