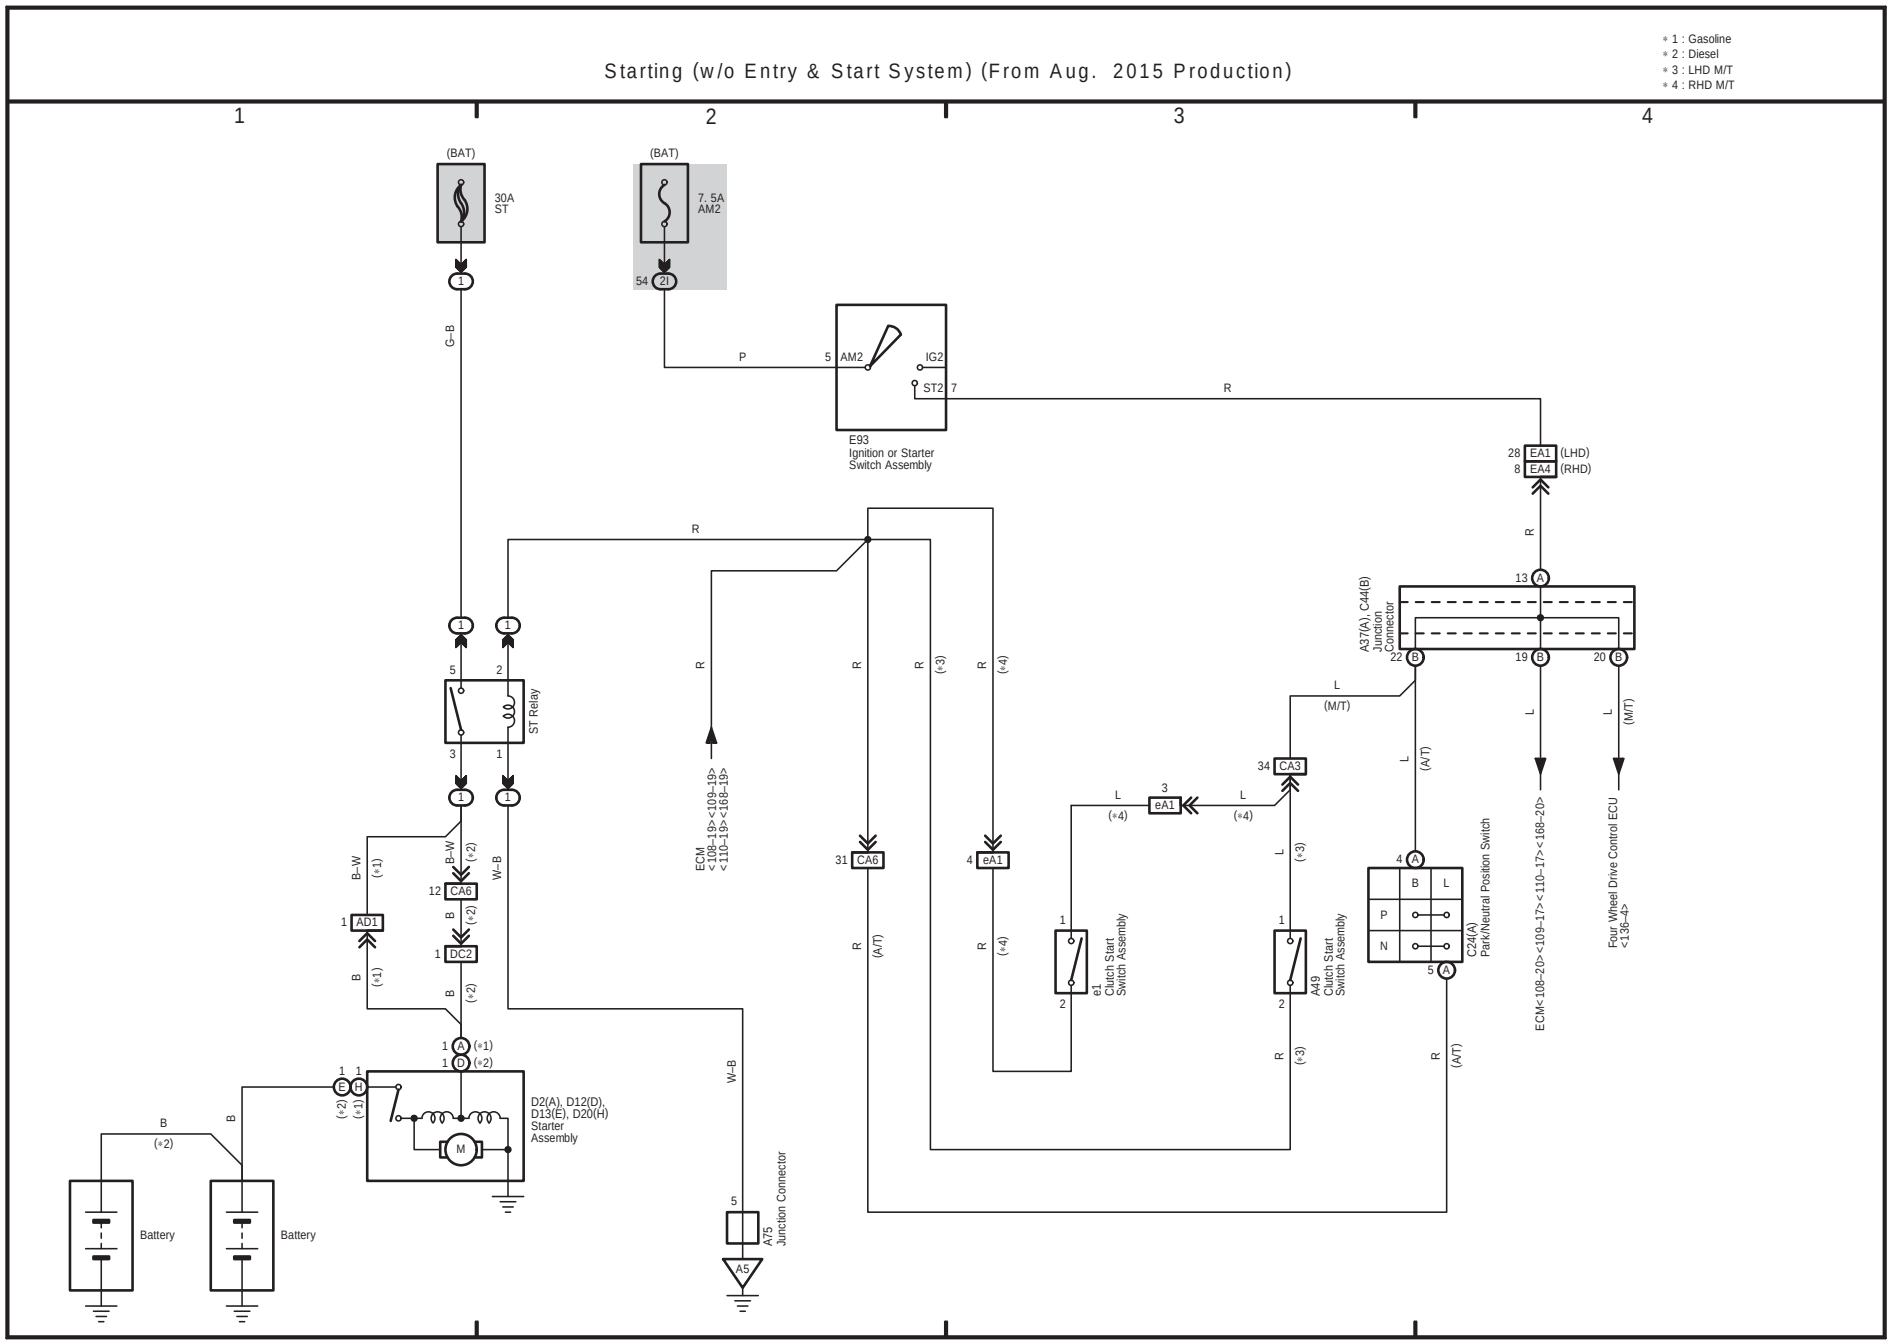

Starting (w/o Entry & Start System) (From Aug. 2015 Production)
* 1 : Gasoline
* 2 : Diesel
* 3 : LHD M/T
* 4 : RHD M/T
1
2
3
4
(BAT)
30A ST
(BAT)
7. 5A AM2
54 2I
P
5 AM2
IG2
ST2 7
R
E93
Ignition or Starter Switch Assembly
28 EA1 (LHD)
8 EA4 (RHD)
G–B
1
5
2
3
1
ST Relay
R
ECM <108–19><109–19> <110–19><168–19>
31 CA6
4 eA1
R (A/T)
R (*4)
R (*3)
L (M/T)
L (A/T)
34 CA3
3 eA1
L (*4)
L (*3)
e1 Clutch Start Switch Assembly
A49 Clutch Start Switch Assembly
A37(A), C44(B) Junction Connector
13 A
22 B
19 B
20 B
4 A
B L
P
N
5 A
C24(A) Park/Neutral Position Switch
ECM<108–20><109–17><110–17><168–20>
Four Wheel Drive Control ECU <136–4>
B–W (*1)
B–W (*2)
12 CA6
1 AD1
1 DC2
B (*1)
B (*2)
W–B
1 A (*1)
1 D (*2)
1 1
E H
(*2) (*1)
D2(A), D12(D), D13(E), D20(H) Starter Assembly
M
B (*2)
B
Battery
Battery
W–B
5
A75 Junction Connector
A5