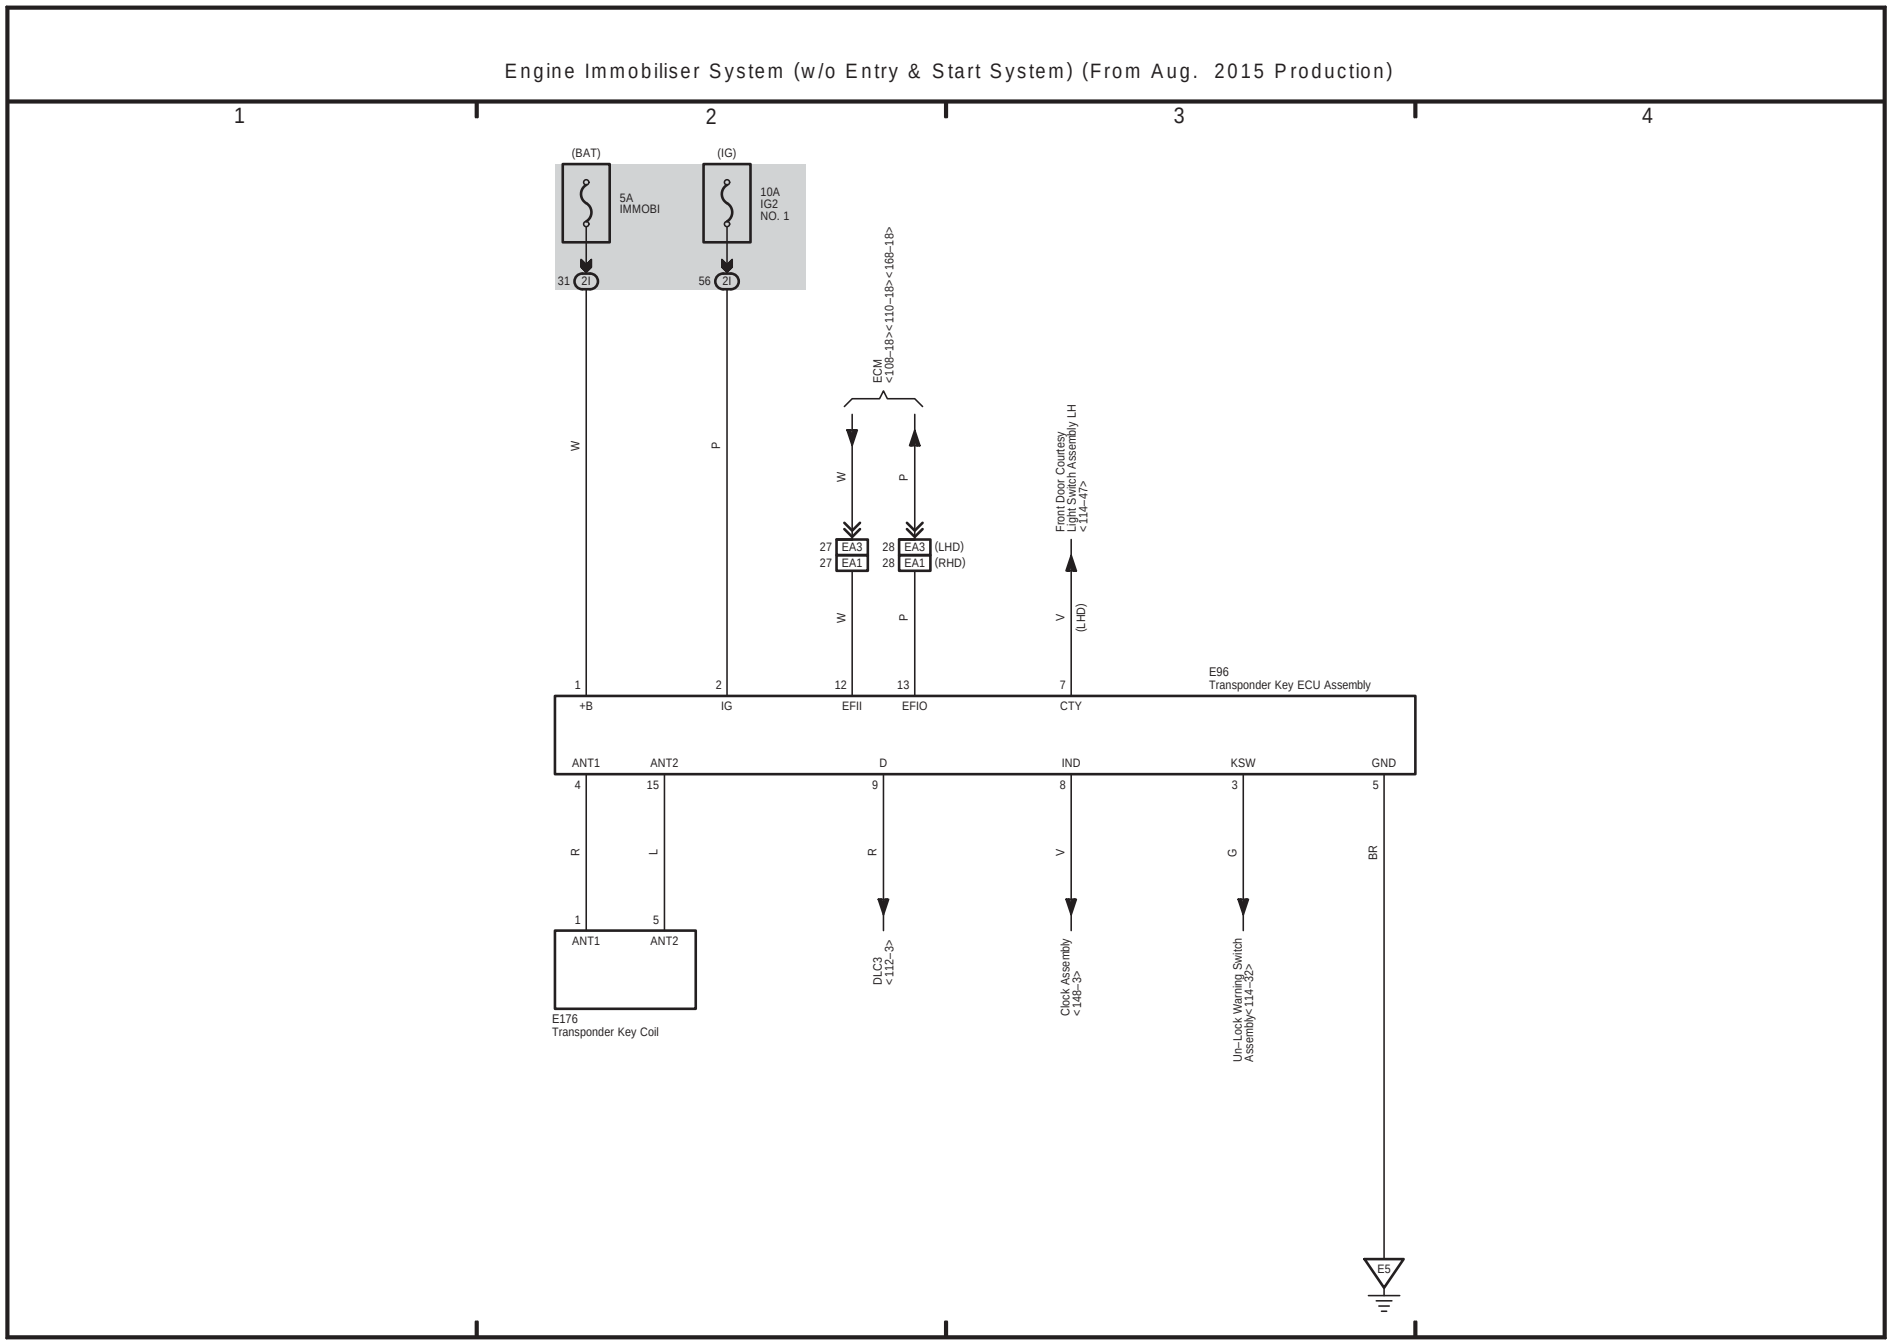

Engine Immobiliser System (w/o Entry & Start System) (From Aug. 2015 Production)
1
2
3
4
(BAT)
(IG)
5A
IMMOBI
10A
IG2
NO. 1
31 2I
56 2I
ECM
<108–18><110–18><168–18>
W
P
W
P
27 EA3
27 EA1
28 EA3 (LHD)
28 EA1 (RHD)
W
P
V
(LHD)
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly LH
<114–47>
1
2
12
13
7
E96
Transponder Key ECU Assembly
+B
IG
EFII
EFIO
CTY
ANT1
ANT2
D
IND
KSW
GND
4
15
9
8
3
5
R
L
R
V
G
BR
1
5
ANT1
ANT2
E176
Transponder Key Coil
DLC3
<112–3>
Clock Assembly
<148–3>
Un–Lock Warning Switch
Assembly<114–32>
E5