

(Cont. next page)

Combination Meter (From Aug. 2015 Production)

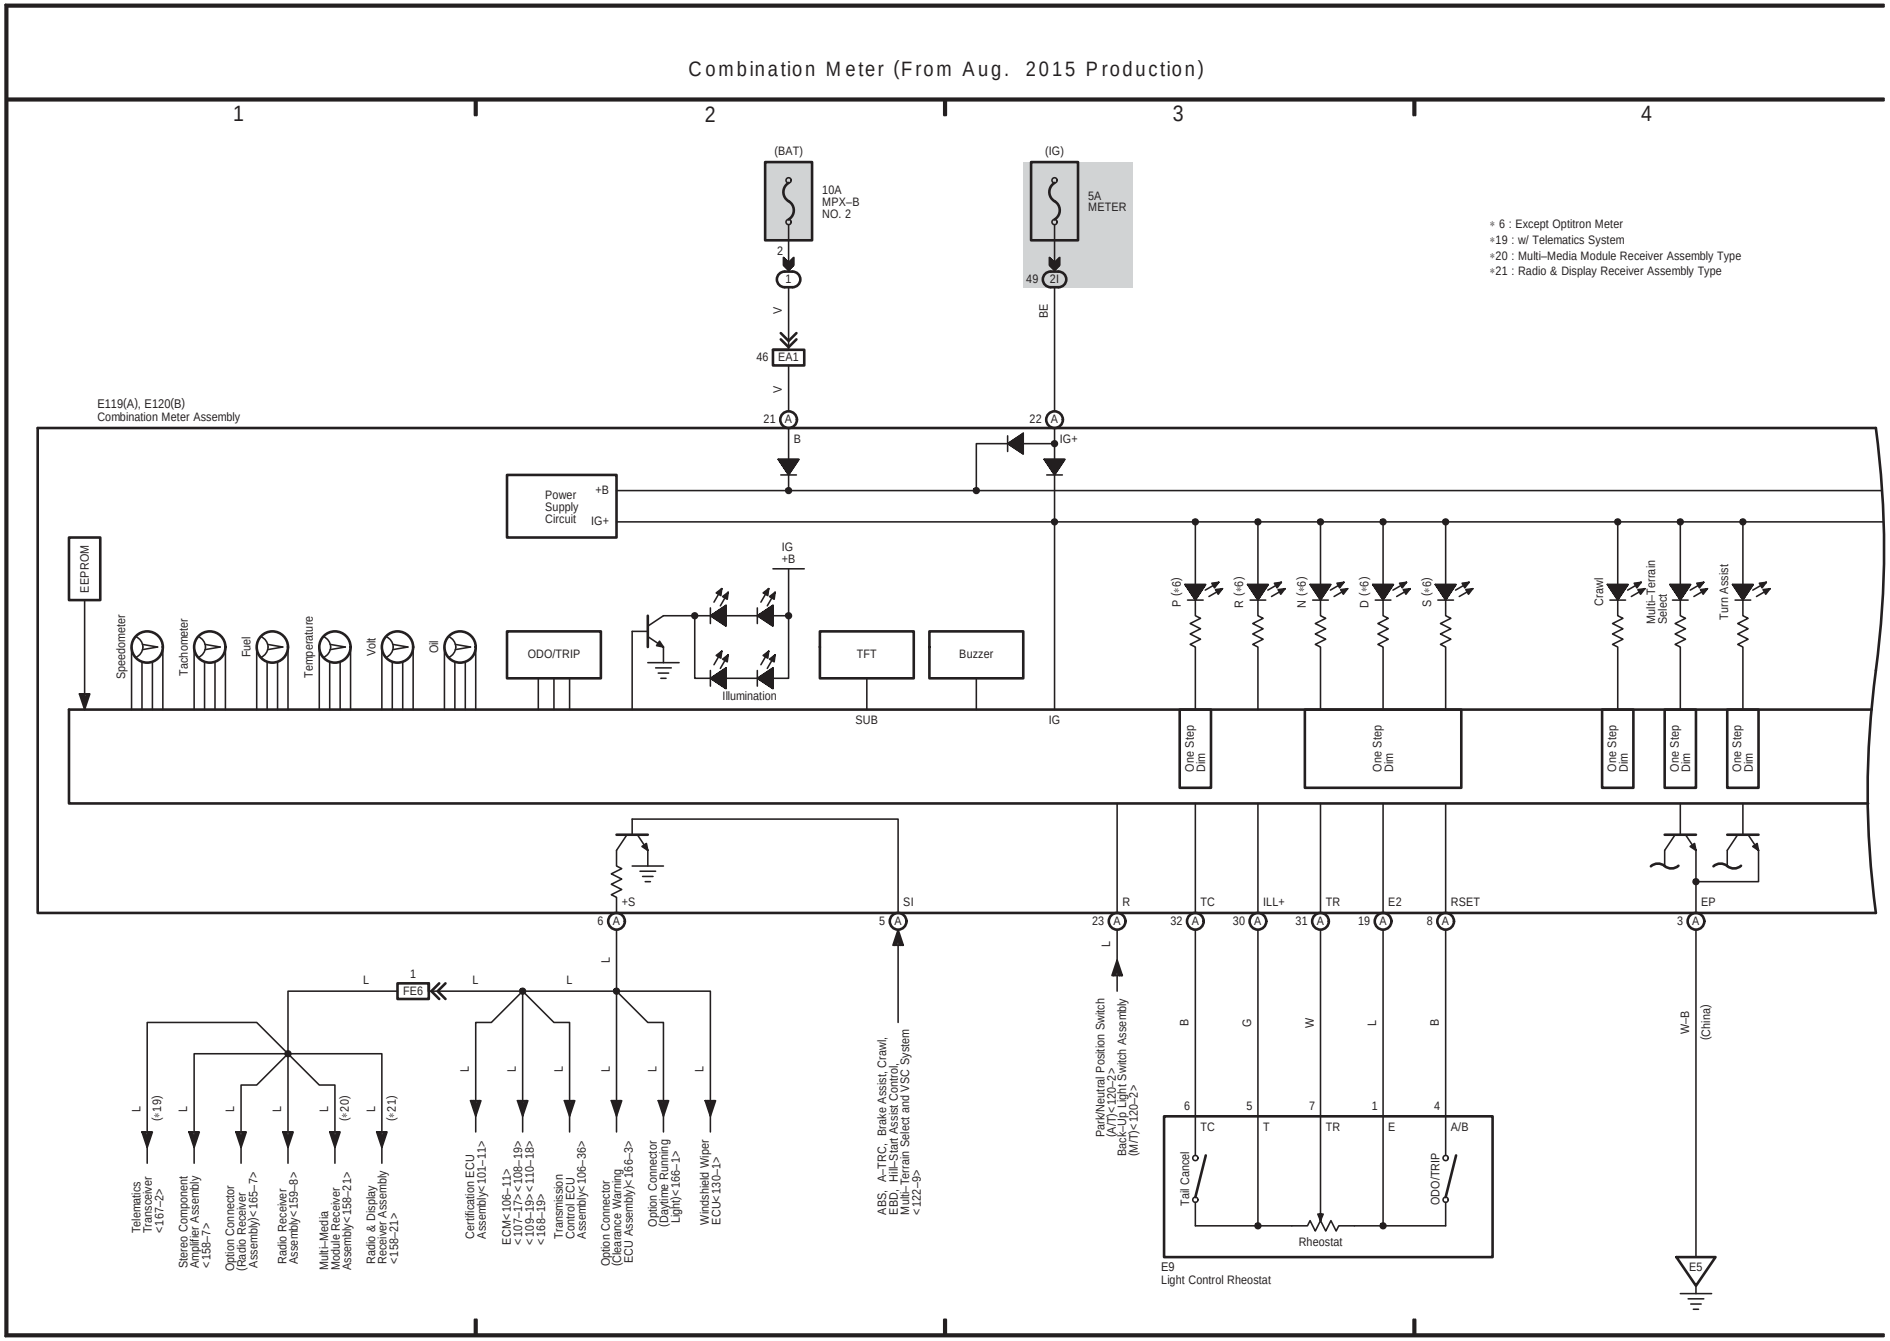

(Cont. next page)

Combination Meter (From Aug. 2015 Production)

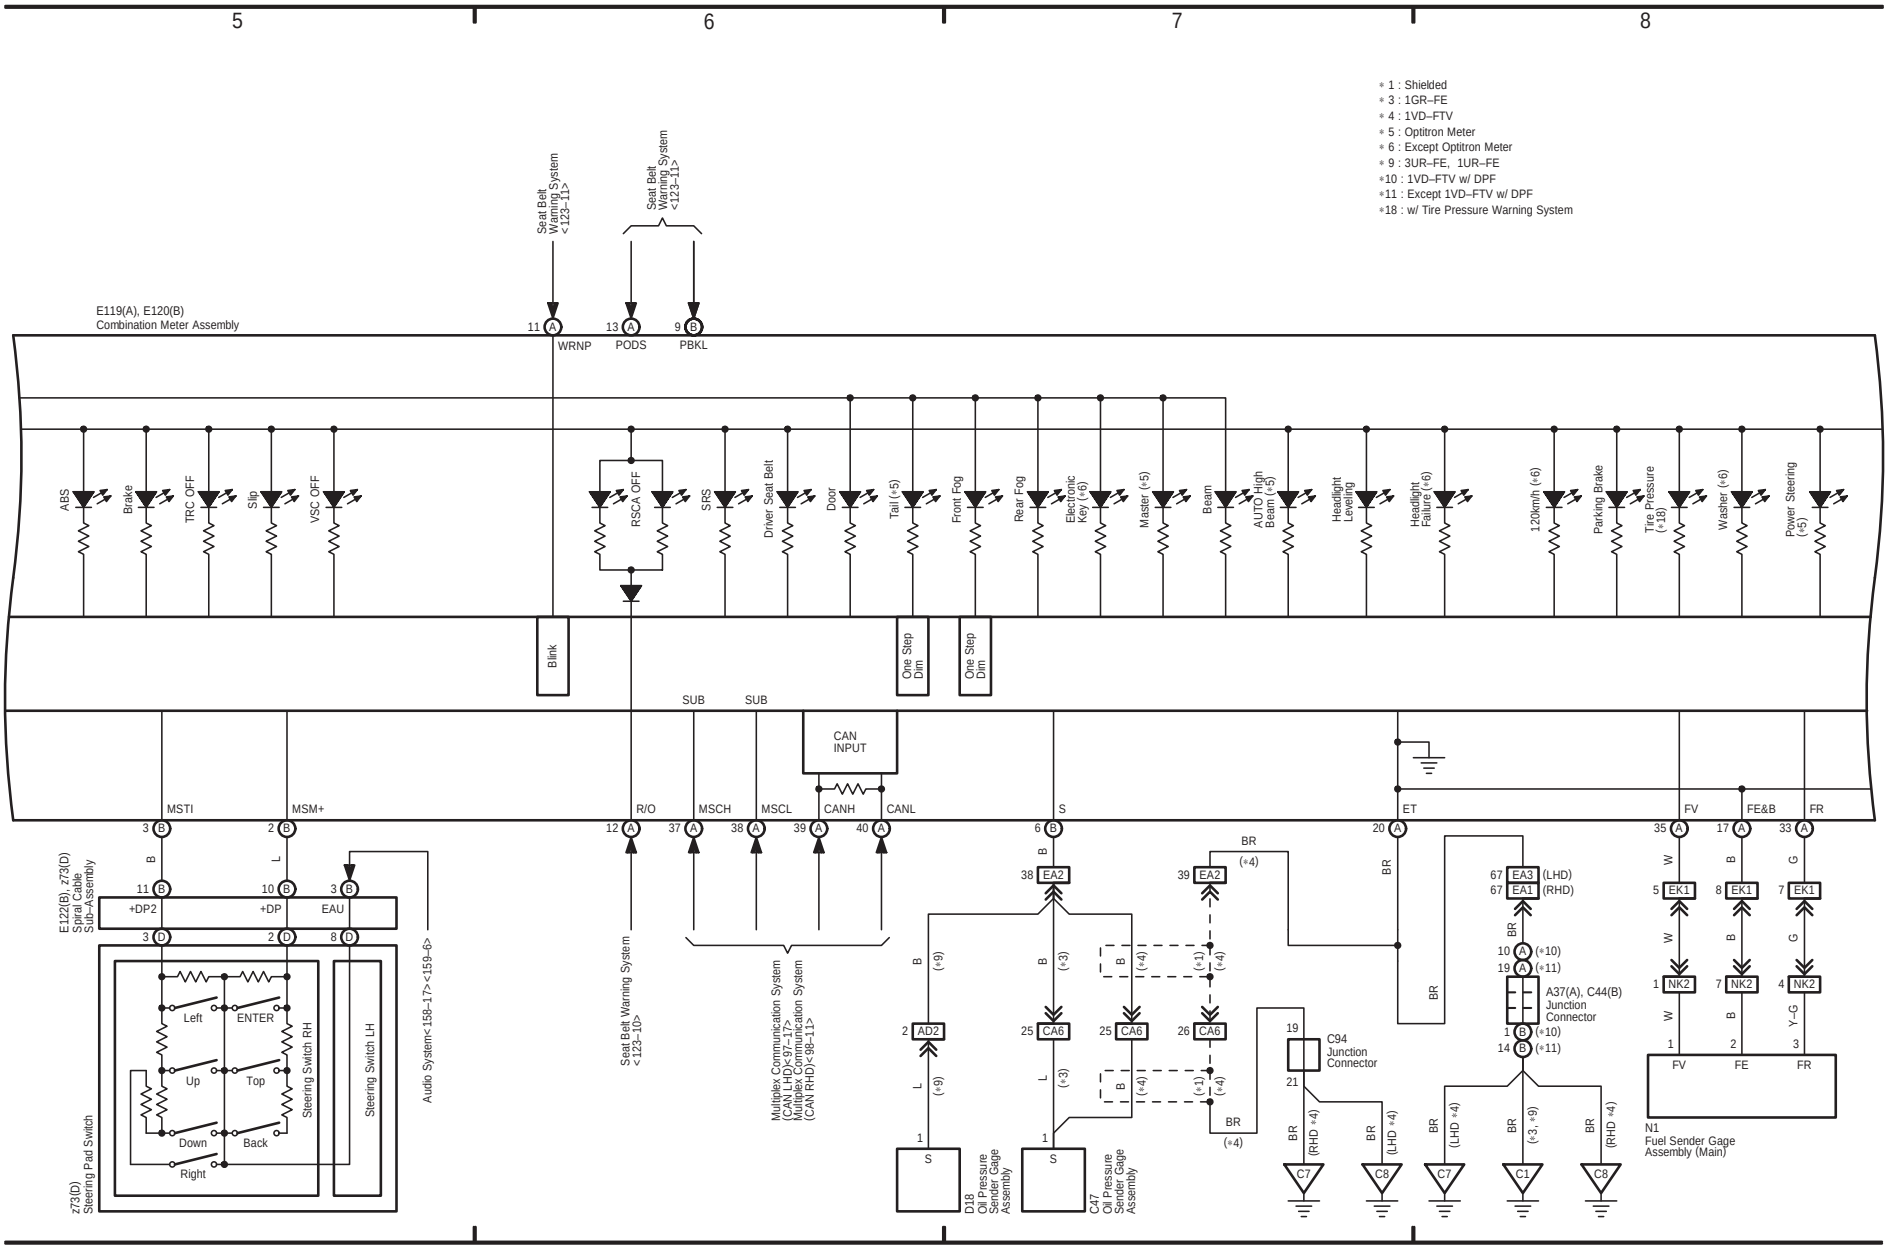



(Cont. next page)

Combination Meter (From Aug. 2015 Production)

9 10 11 12

* 3 : 1GR–FE
* 4 : 1VD–FTV
* 5 : Optitron Meter
* 6 : Except Optitron Meter
* 9 : 3UR–FE, 1UR–FE

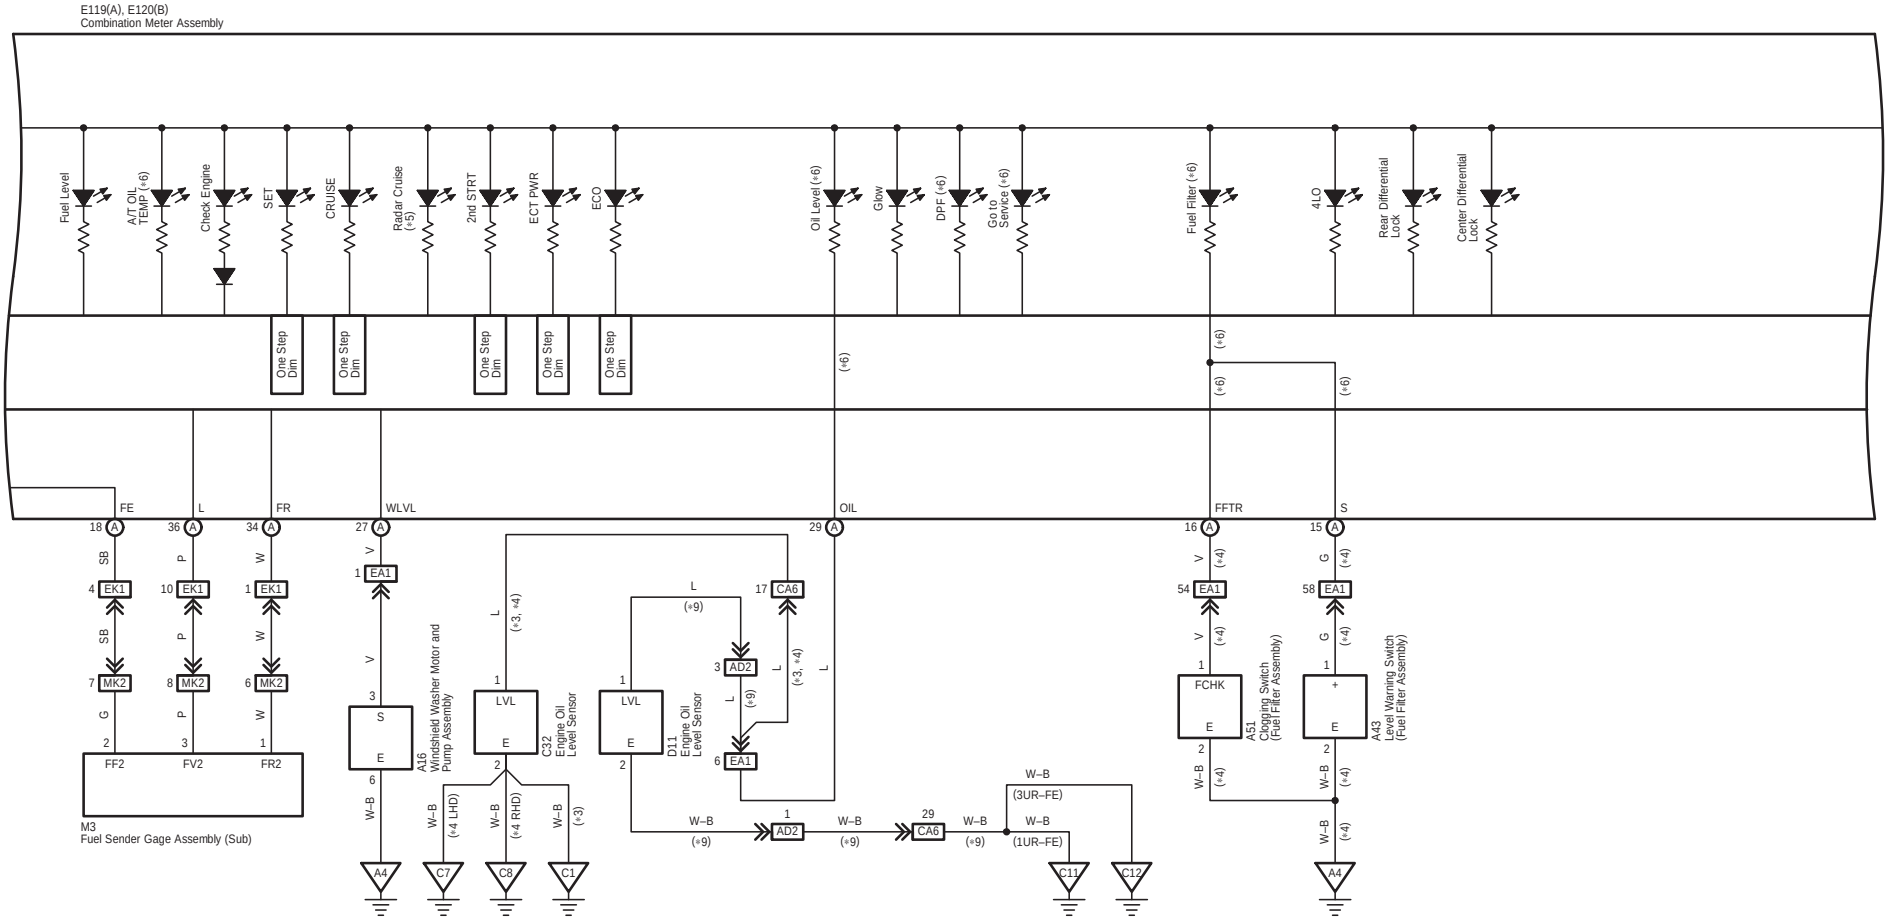

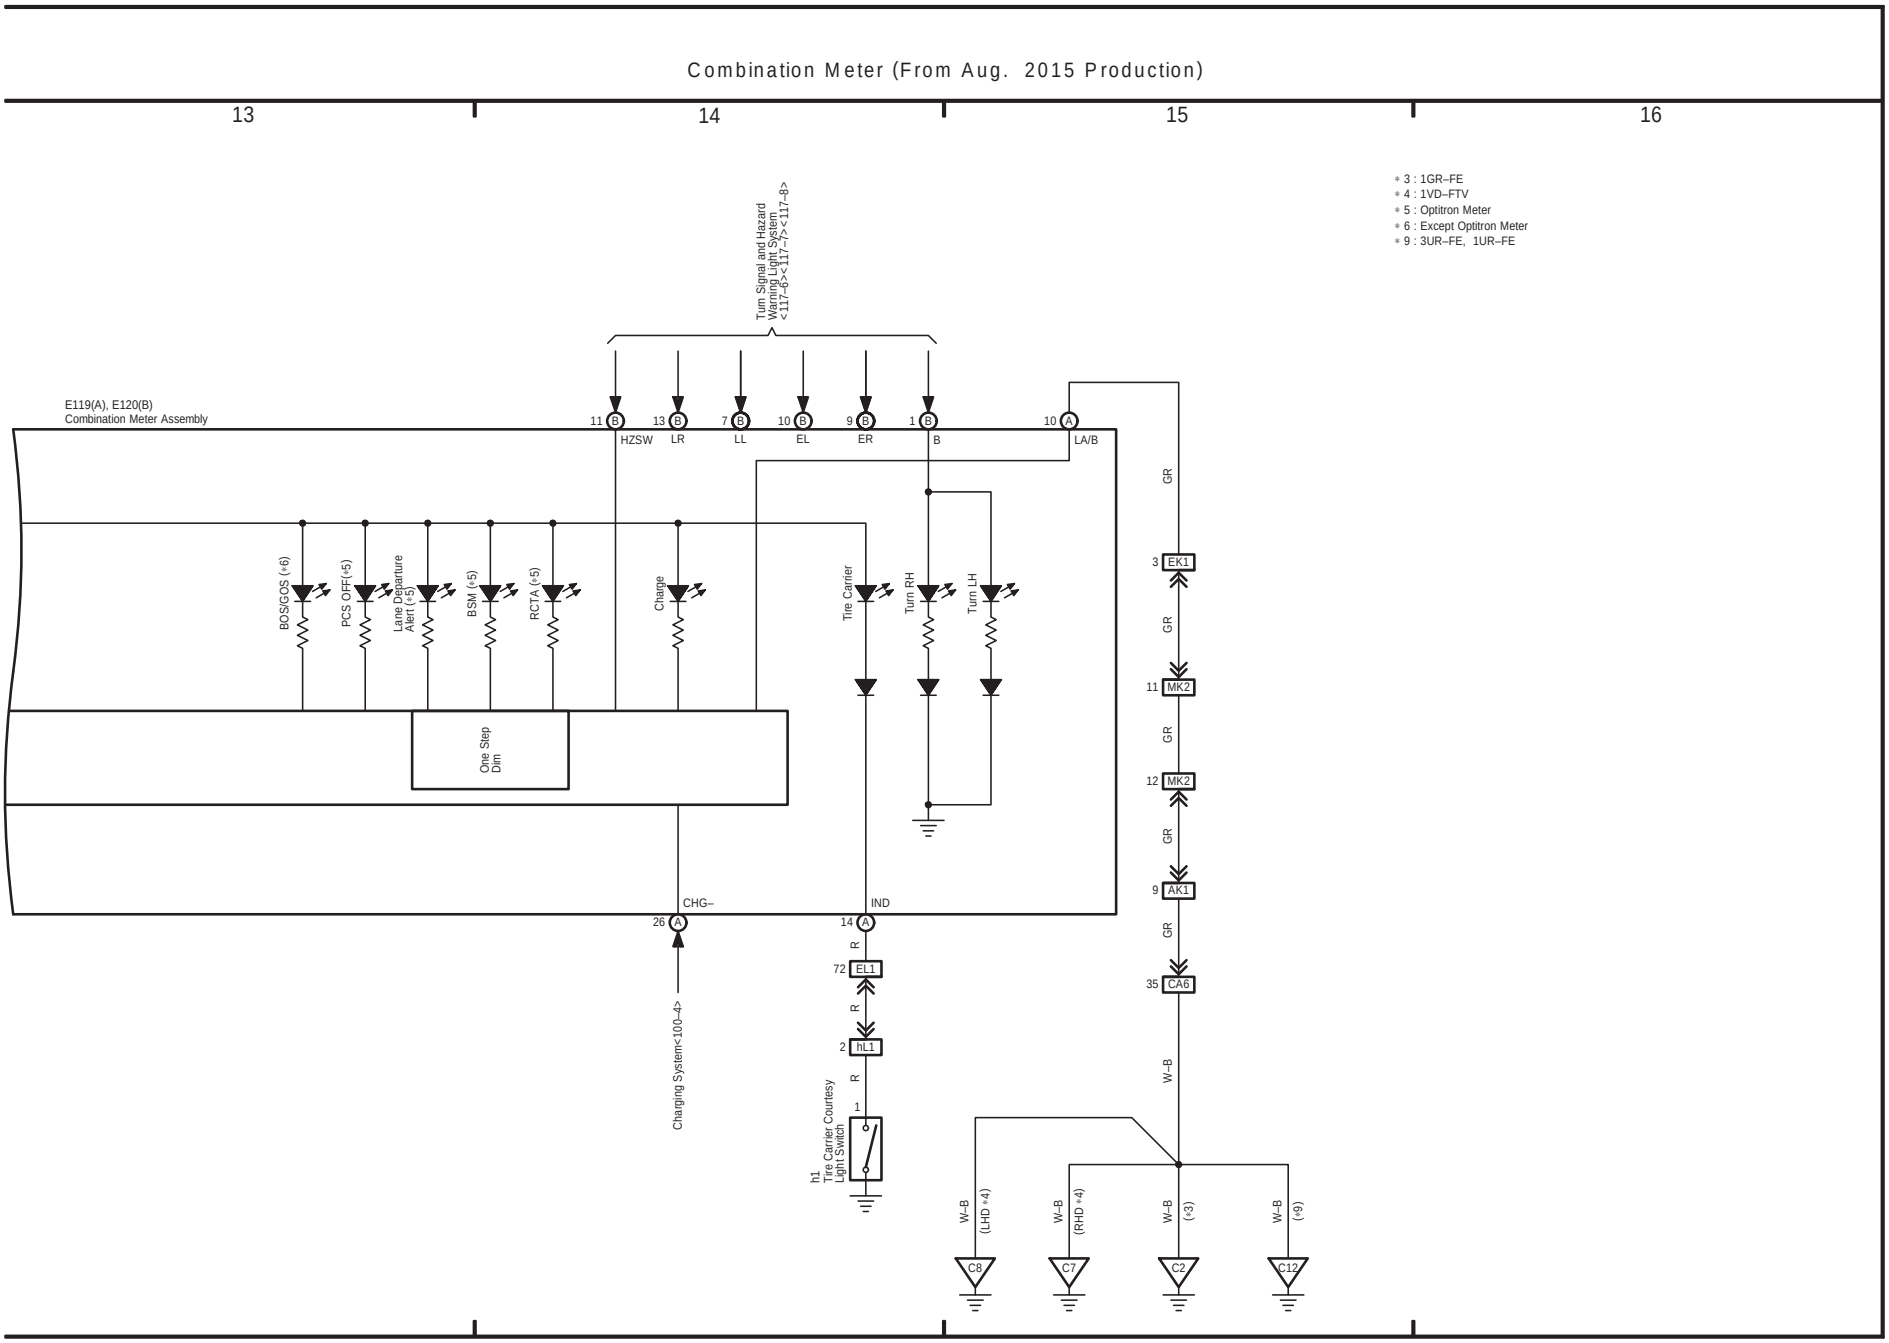
Combination Meter (From Aug. 2015 Production)
13
14
15
16
* 3 : 1GR–FE
* 4 : 1VD–FTV
* 5 : Optitron Meter
* 6 : Except Optitron Meter
* 9 : 3UR–FE, 1UR–FE
Turn Signal and Hazard Warning Light System <117–6><117–7><117–8>
E119(A), E120(B) Combination Meter Assembly
11 B HZSW
13 B LR
7 B LL
10 B EL
9 B ER
1 B B
10 A LA/B
BOS/GOS (*6)
PCS OFF(*5)
Lane Departure Alert (*5)
BSM (*5)
RCTA (*5)
Charge
Tire Carrier
Turn RH
Turn LH
One Step Dim
CHG–
IND
26 A
14 A
Charging System<100–4>
R
72 EL1
2 hL1
1
h1 Tire Carrier Courtesy Light Switch
GR
3 EK1
11 MK2
12 MK2
9 AK1
35 CA6
W–B
W–B (LHD *4)
W–B (RHD *4)
W–B (*3)
W–B (*9)
C8
C7
C2
C12