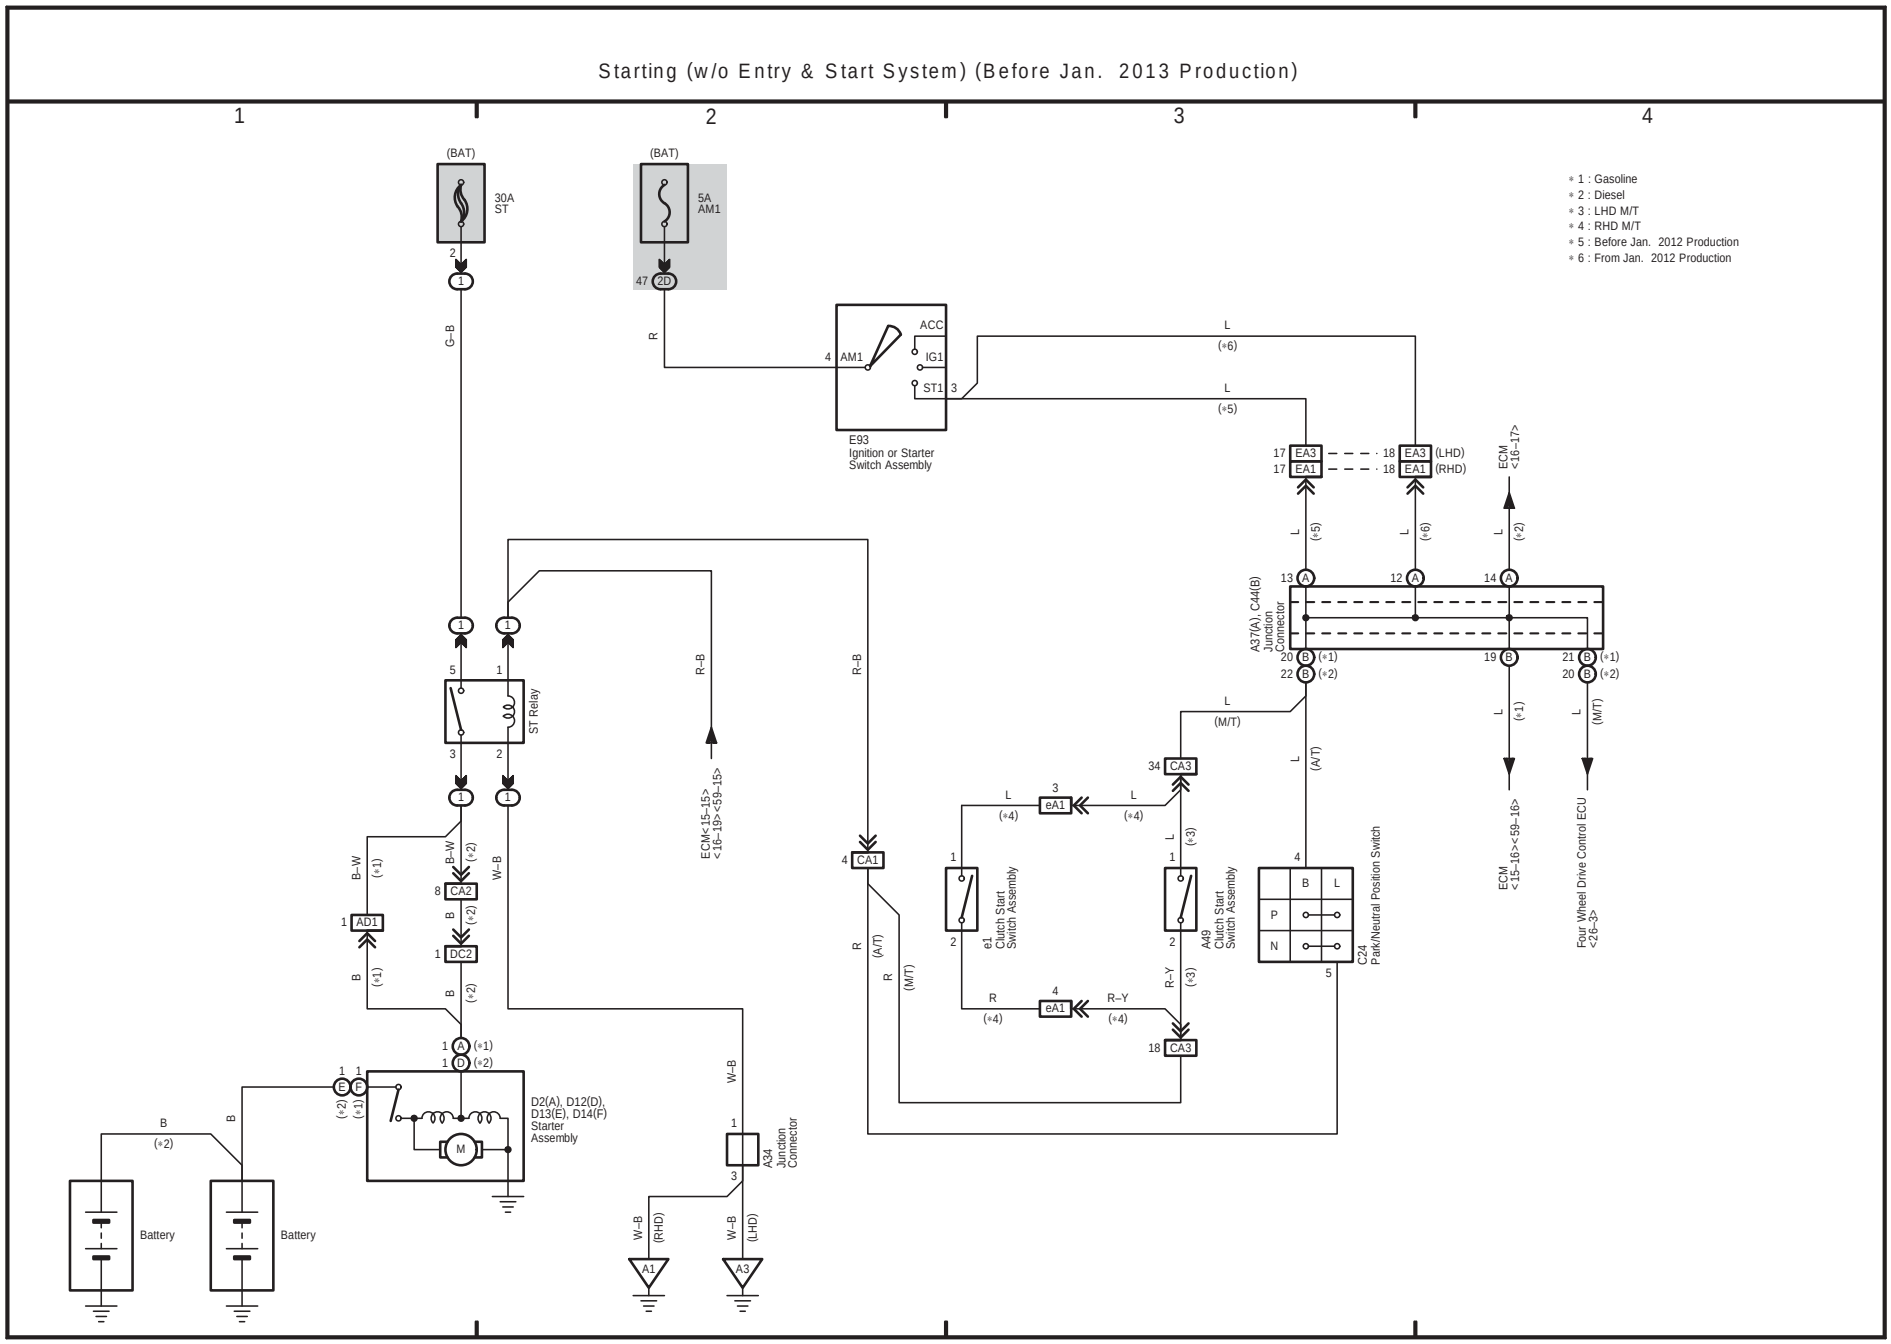

Starting (w/o Entry & Start System) (Before Jan. 2013 Production)
1
2
3
4
(BAT)
30A ST
5A AM1
47 2D
G–B
R
ACC
IG1
ST1
AM1
E93 Ignition or Starter Switch Assembly
L (*6)
L (*5)
17 EA3
17 EA1
18 EA3 (LHD)
18 EA1 (RHD)
ECM <16–17>
L (*2)
A37(A), C44(B) Junction Connector
13 A
12 A
14 A
20 B (*1)
22 B (*2)
19 B
21 B (*1)
20 B (*2)
L (*1)
L (M/T)
ECM <15–16><59–16>
Four Wheel Drive Control ECU <26–3>
ST Relay
R–B
ECM<15–15> <16–19><59–15>
L (A/T)
34 CA3
3 eA1
L (*4)
4 CA1
R (A/T)
R (M/T)
1
2
e1 Clutch Start Switch Assembly
A49 Clutch Start Switch Assembly
L (*3)
4
B L
P
N
5
C24 Park/Neutral Position Switch
R (*4)
R–Y (*4)
R–Y (*3)
18 CA3
B–W (*1)
B–W (*2)
W–B
8 CA2
B (*2)
1 AD1
1 DC2
B (*1)
B (*2)
1 A (*1)
1 D (*2)
1 1 E F
(*2) (*1)
D2(A), D12(D), D13(E), D14(F) Starter Assembly
M
B (*2)
B
Battery
Battery
W–B
A34 Junction Connector
W–B (RHD)
W–B (LHD)
A1
A3
* 1 : Gasoline
* 2 : Diesel
* 3 : LHD M/T
* 4 : RHD M/T
* 5 : Before Jan. 2012 Production
* 6 : From Jan. 2012 Production