

U2
U1
D20
D2
D19
D4
z17
z18

D 2 Starter Assembly
D 4 Generator Assembly
D 19 Generator Assembly
D 20 Starter Assembly


U 1 Knock Control Sensor (Bank 2)
U 2 Knock Control Sensor (Bank 1)

z 17 Front Speed Sensor RH
z 18 Front Speed Sensor LH


D 2
Black

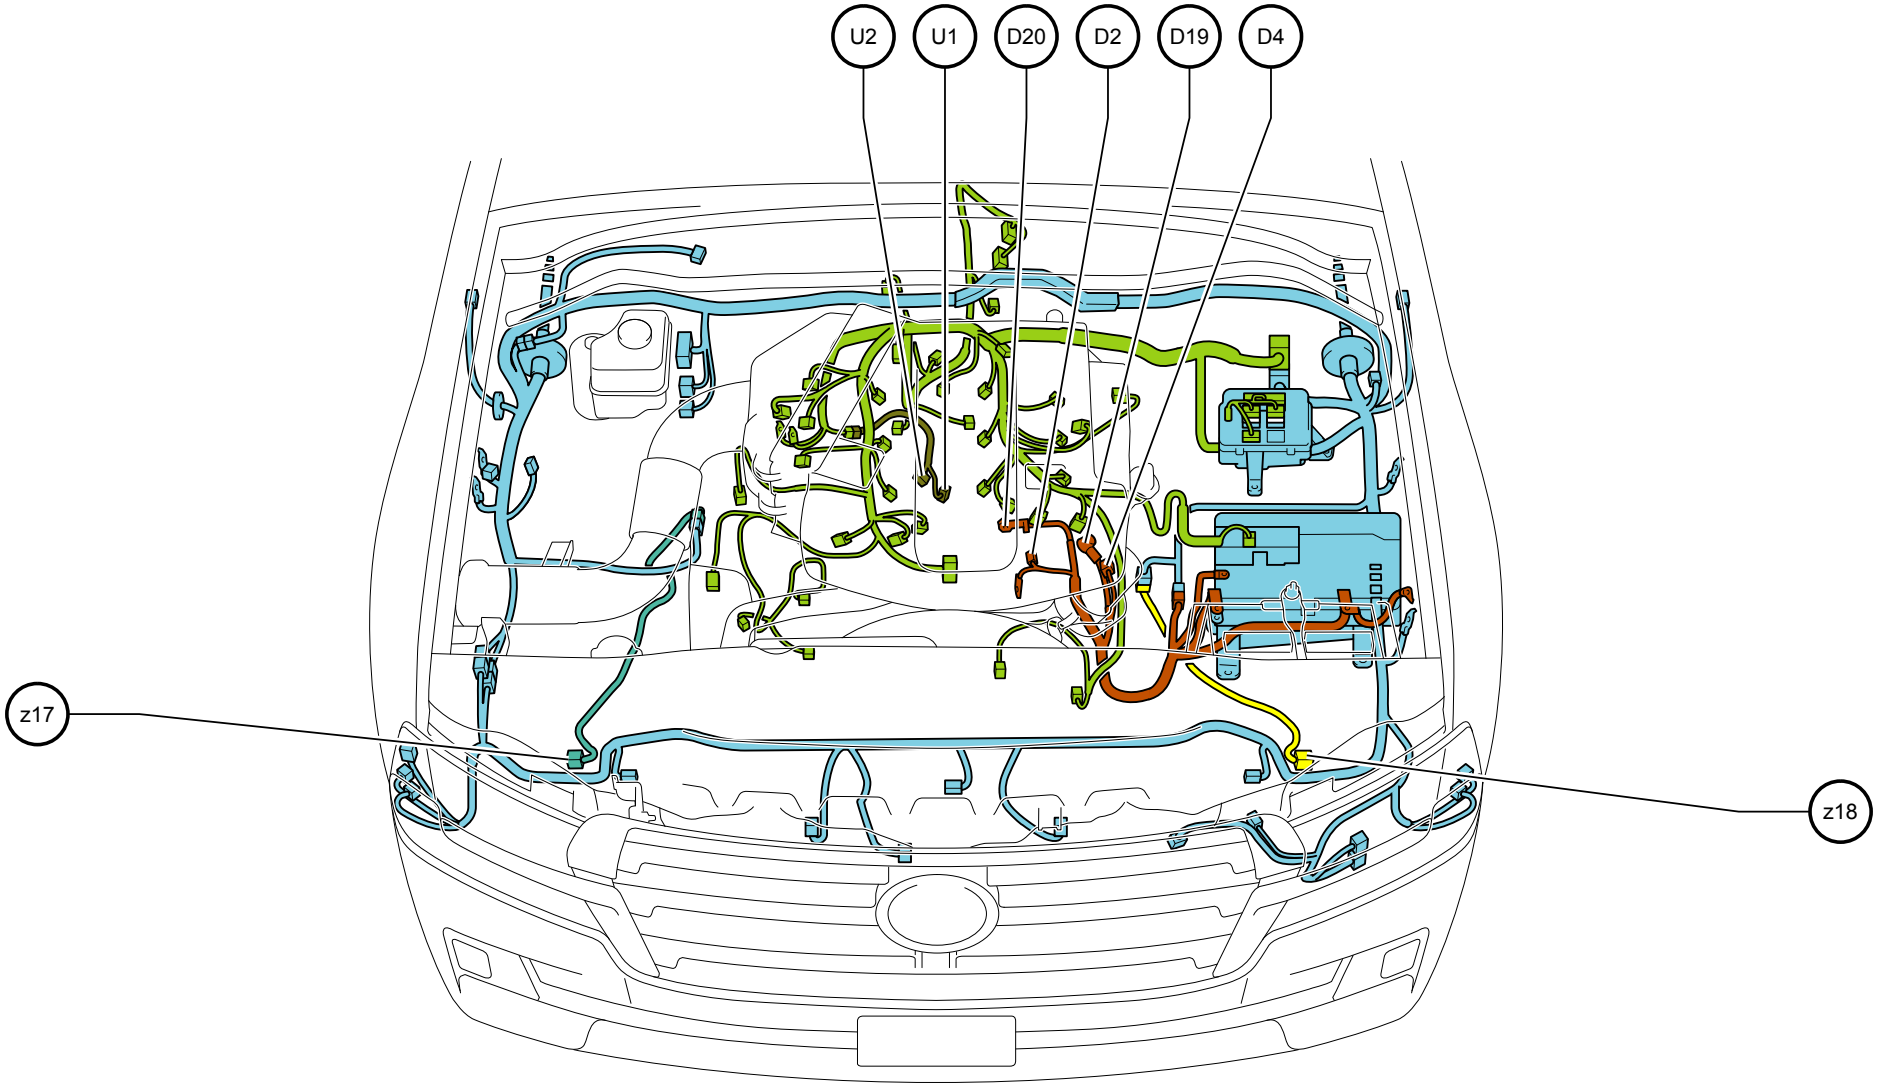


D 4
Black

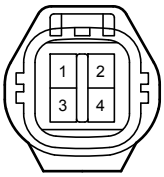


D 19




D 20



U 1
Black



U 2
Black



z 17
Black



z 18
Black

