


D11
D21
D2
D4
D1
D18
B6
B7
B5
B8


B 5 Fog Light Assembly LH
B 6 Fog Light Assembly RH
B 7 No.1 Ultrasonic Sensor RH
B 8 No.1 Ultrasonic Sensor LH

D 1 Generator Assembly
D 2 Starter Assembly
D 4 Generator Assembly
D 11 Engine Oil Level Sensor
D 18 Oil Pressure Sender Gage Assembly
D 21 Starter Assembly


B 5
Black

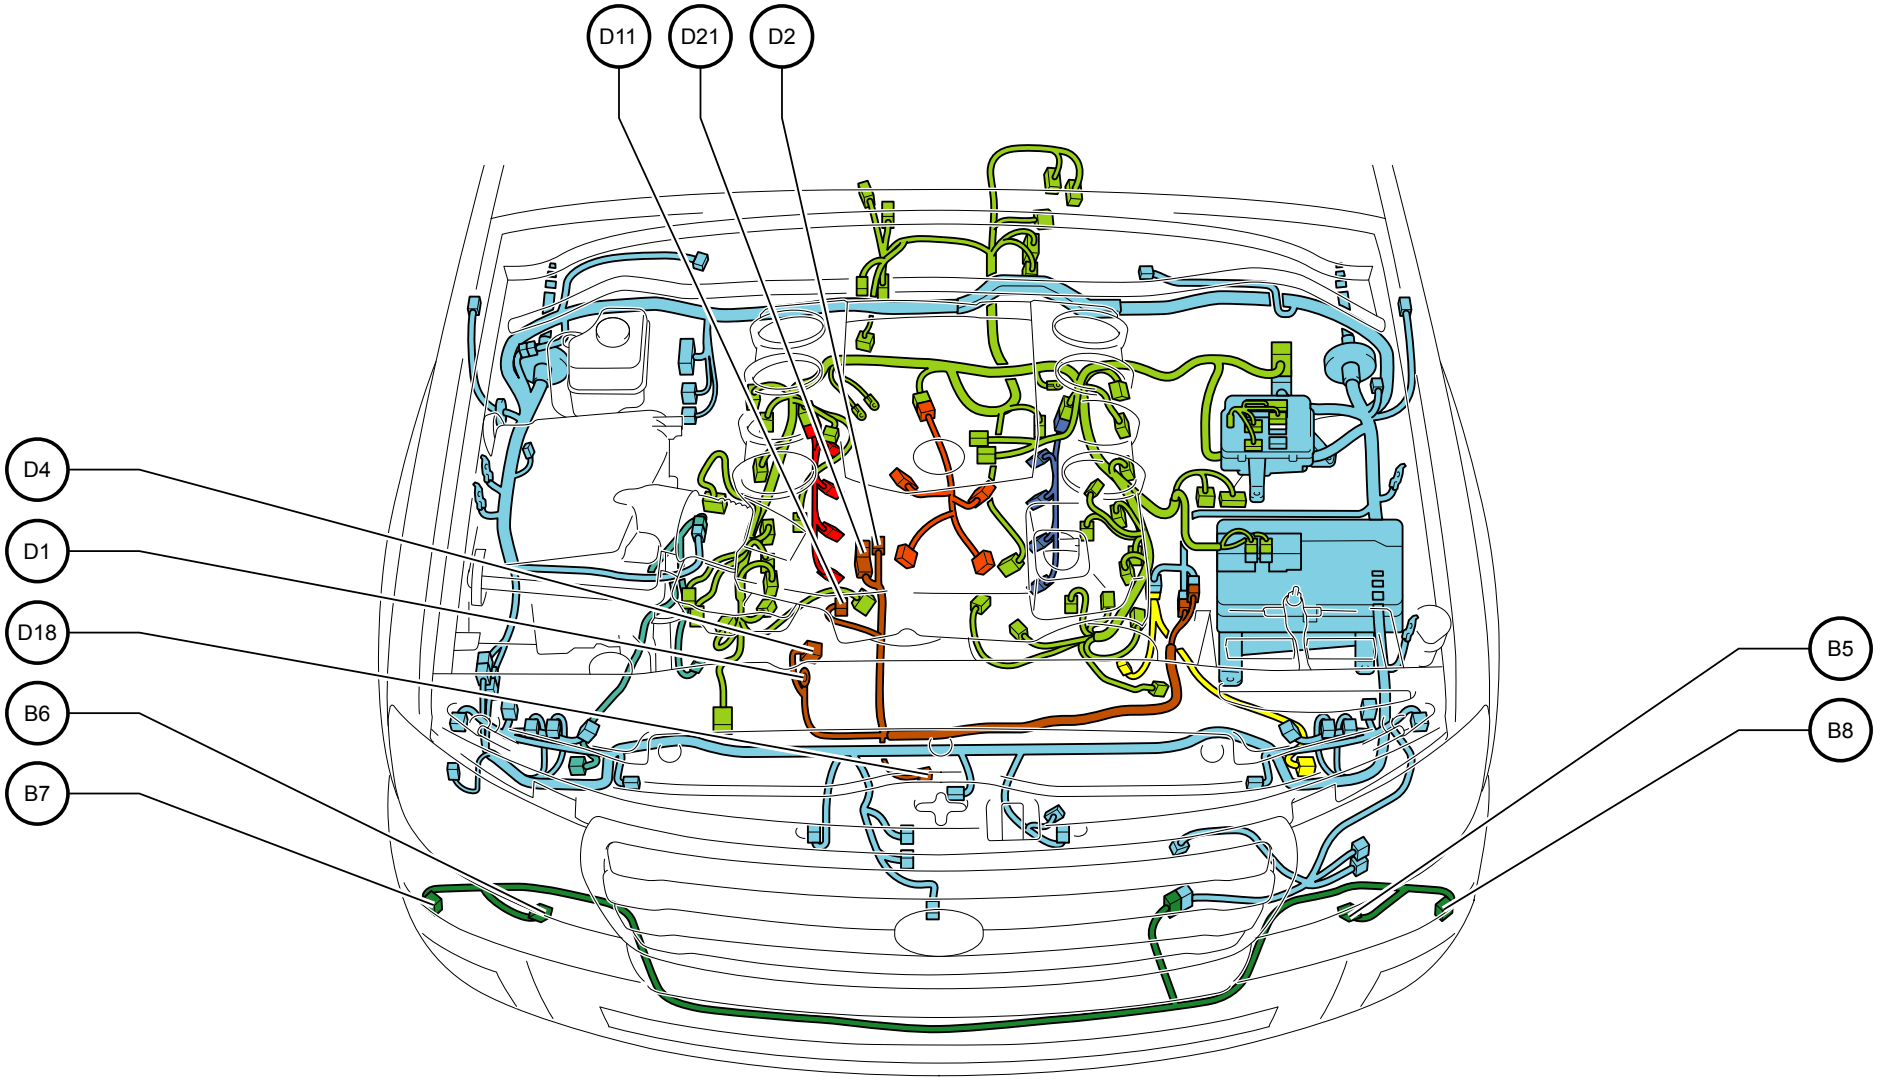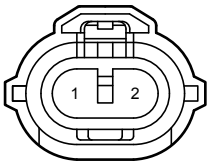


B 6
Black

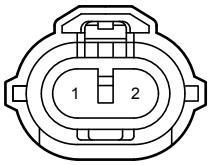


B 7
Black

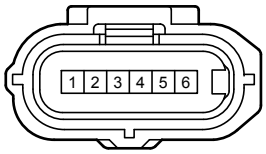

B 8
Black

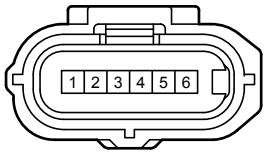

D 1




D 2
Black



D 4
Black



D 11
Gray

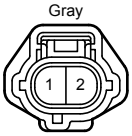

D 18
Black



D 21

