


D11
D2
D16
D23
D1
D15
D18
B6
B9
B5
B10


B 5 Fog Light Assembly LH
B 6 Fog Light Assembly RH
B 9 No.1 Ultrasonic Sensor RH
B 10 No.1 Ultrasonic Sensor LH

D 1 Generator Assembly
D 2 Starter Assembly
D 11 Engine Oil Level Sensor
D 15 Generator Assembly
D 16 Starter Assembly
D 18 Oil Pressure Sender Gage Assembly
D 23 Generator Assembly


B 5
Black

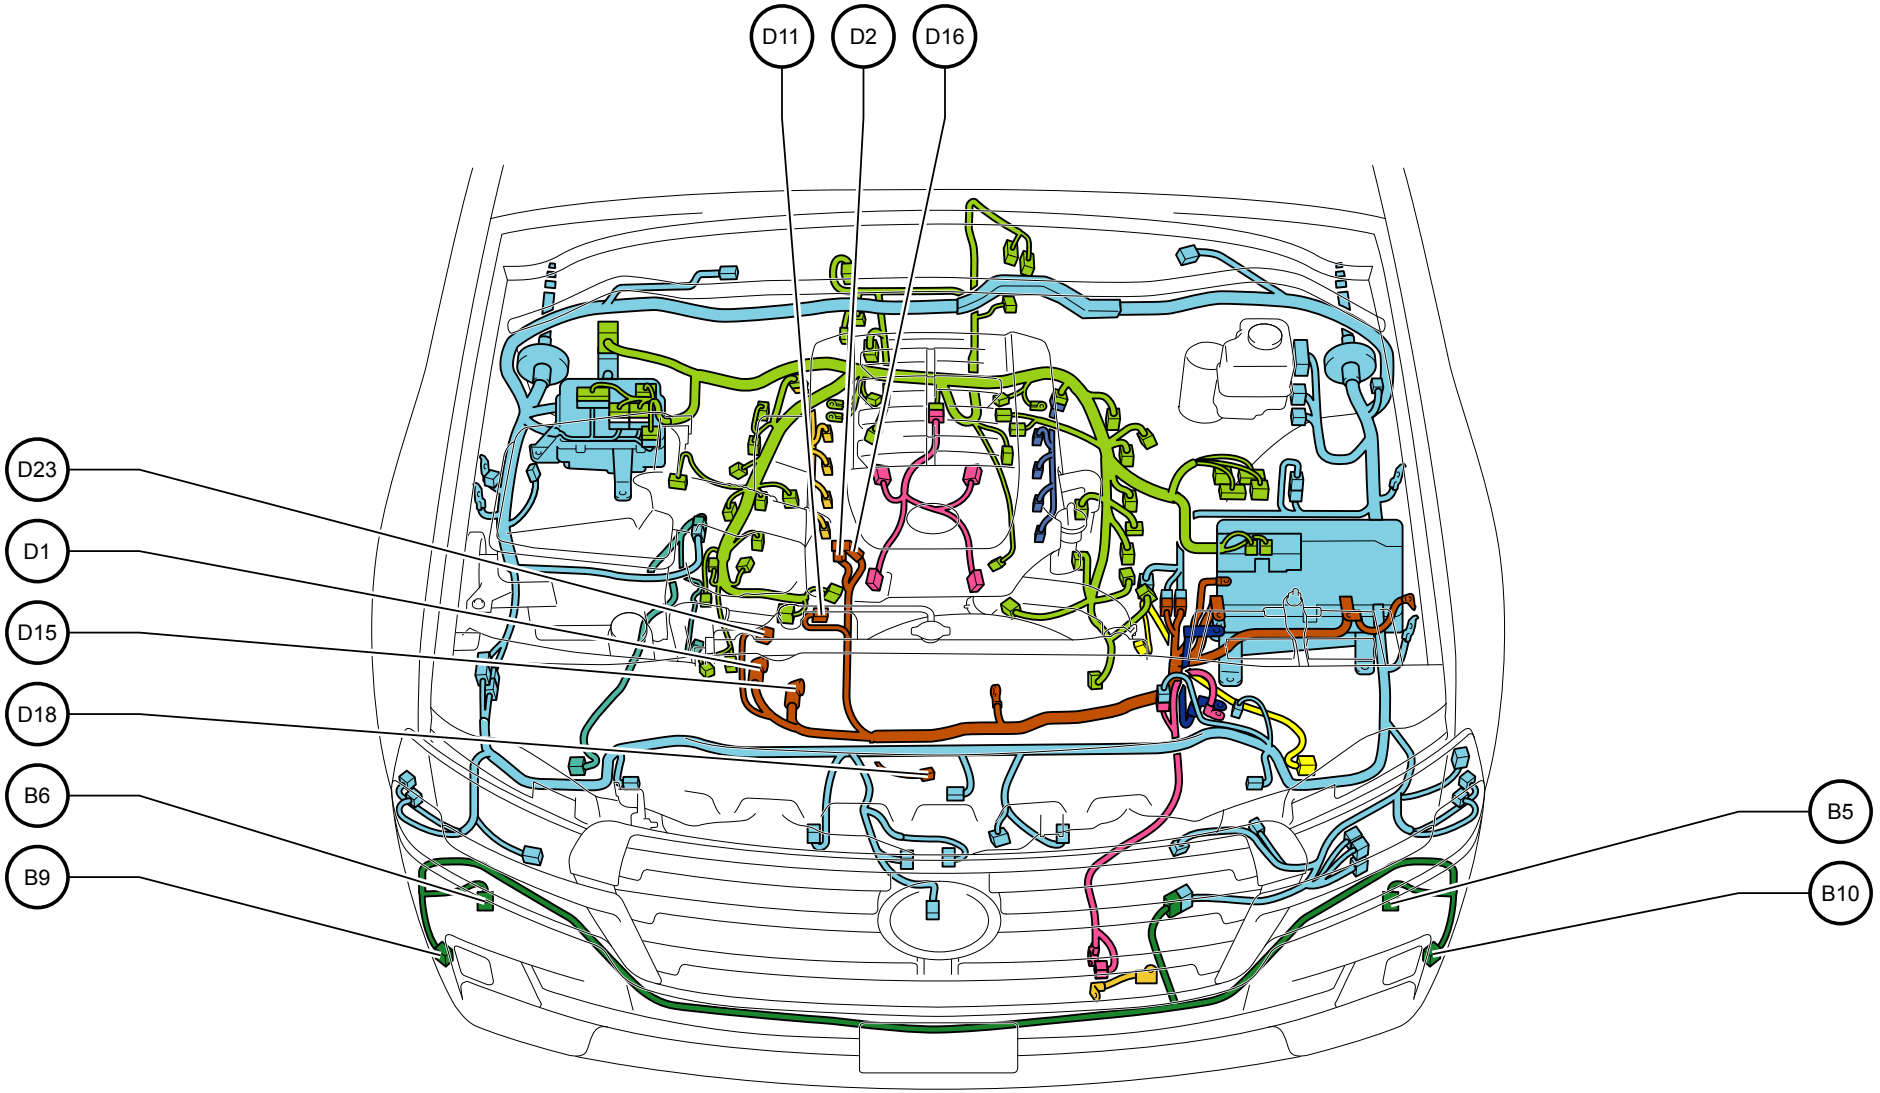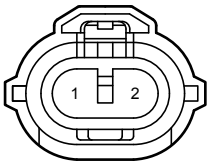


B 6
Black

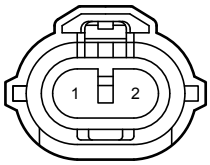


B 9
Black

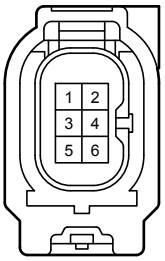

B 10
Black

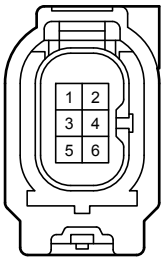


D 1




D 2
Black




D 11
Gray

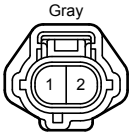

D 15



D 16



D 18
Black



D 23
Black

