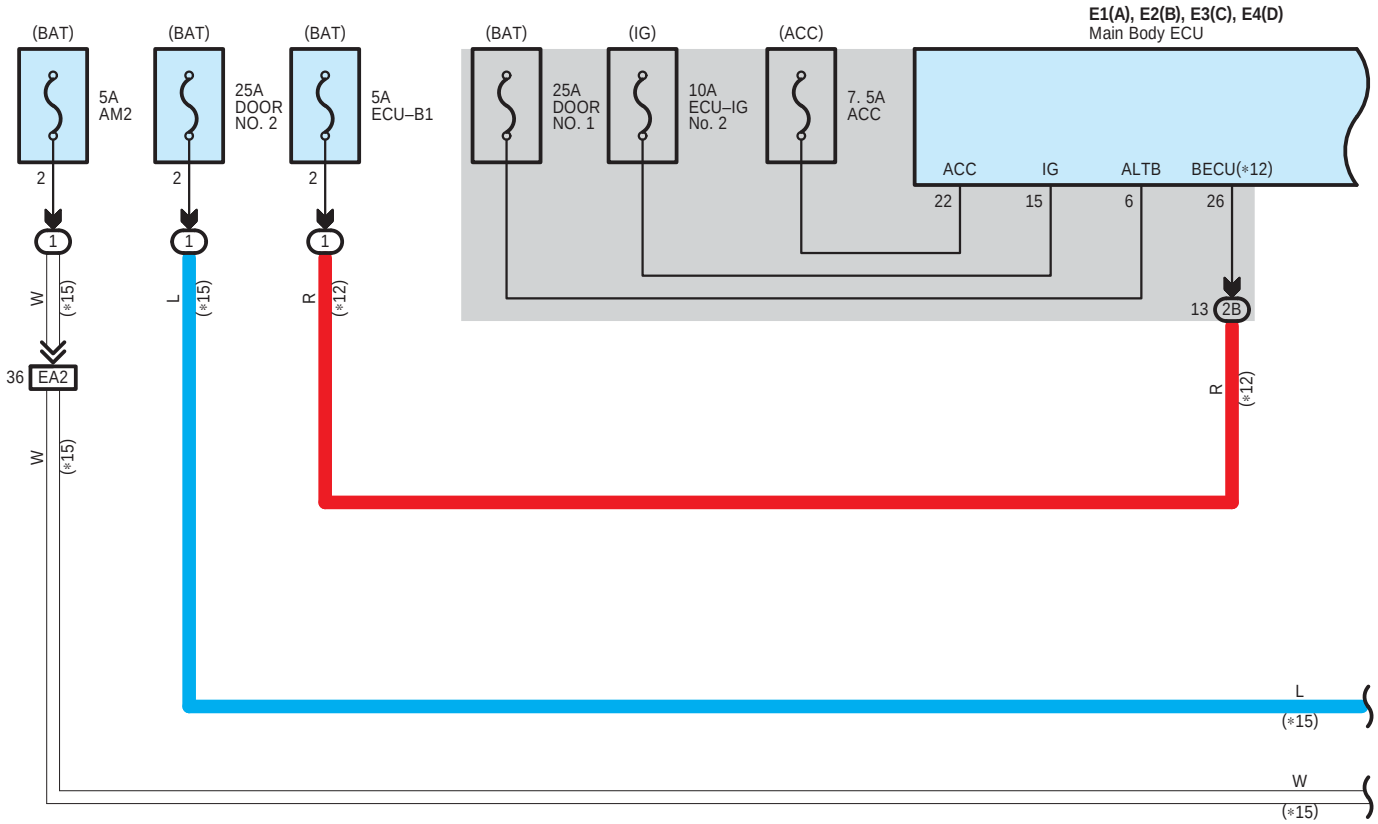
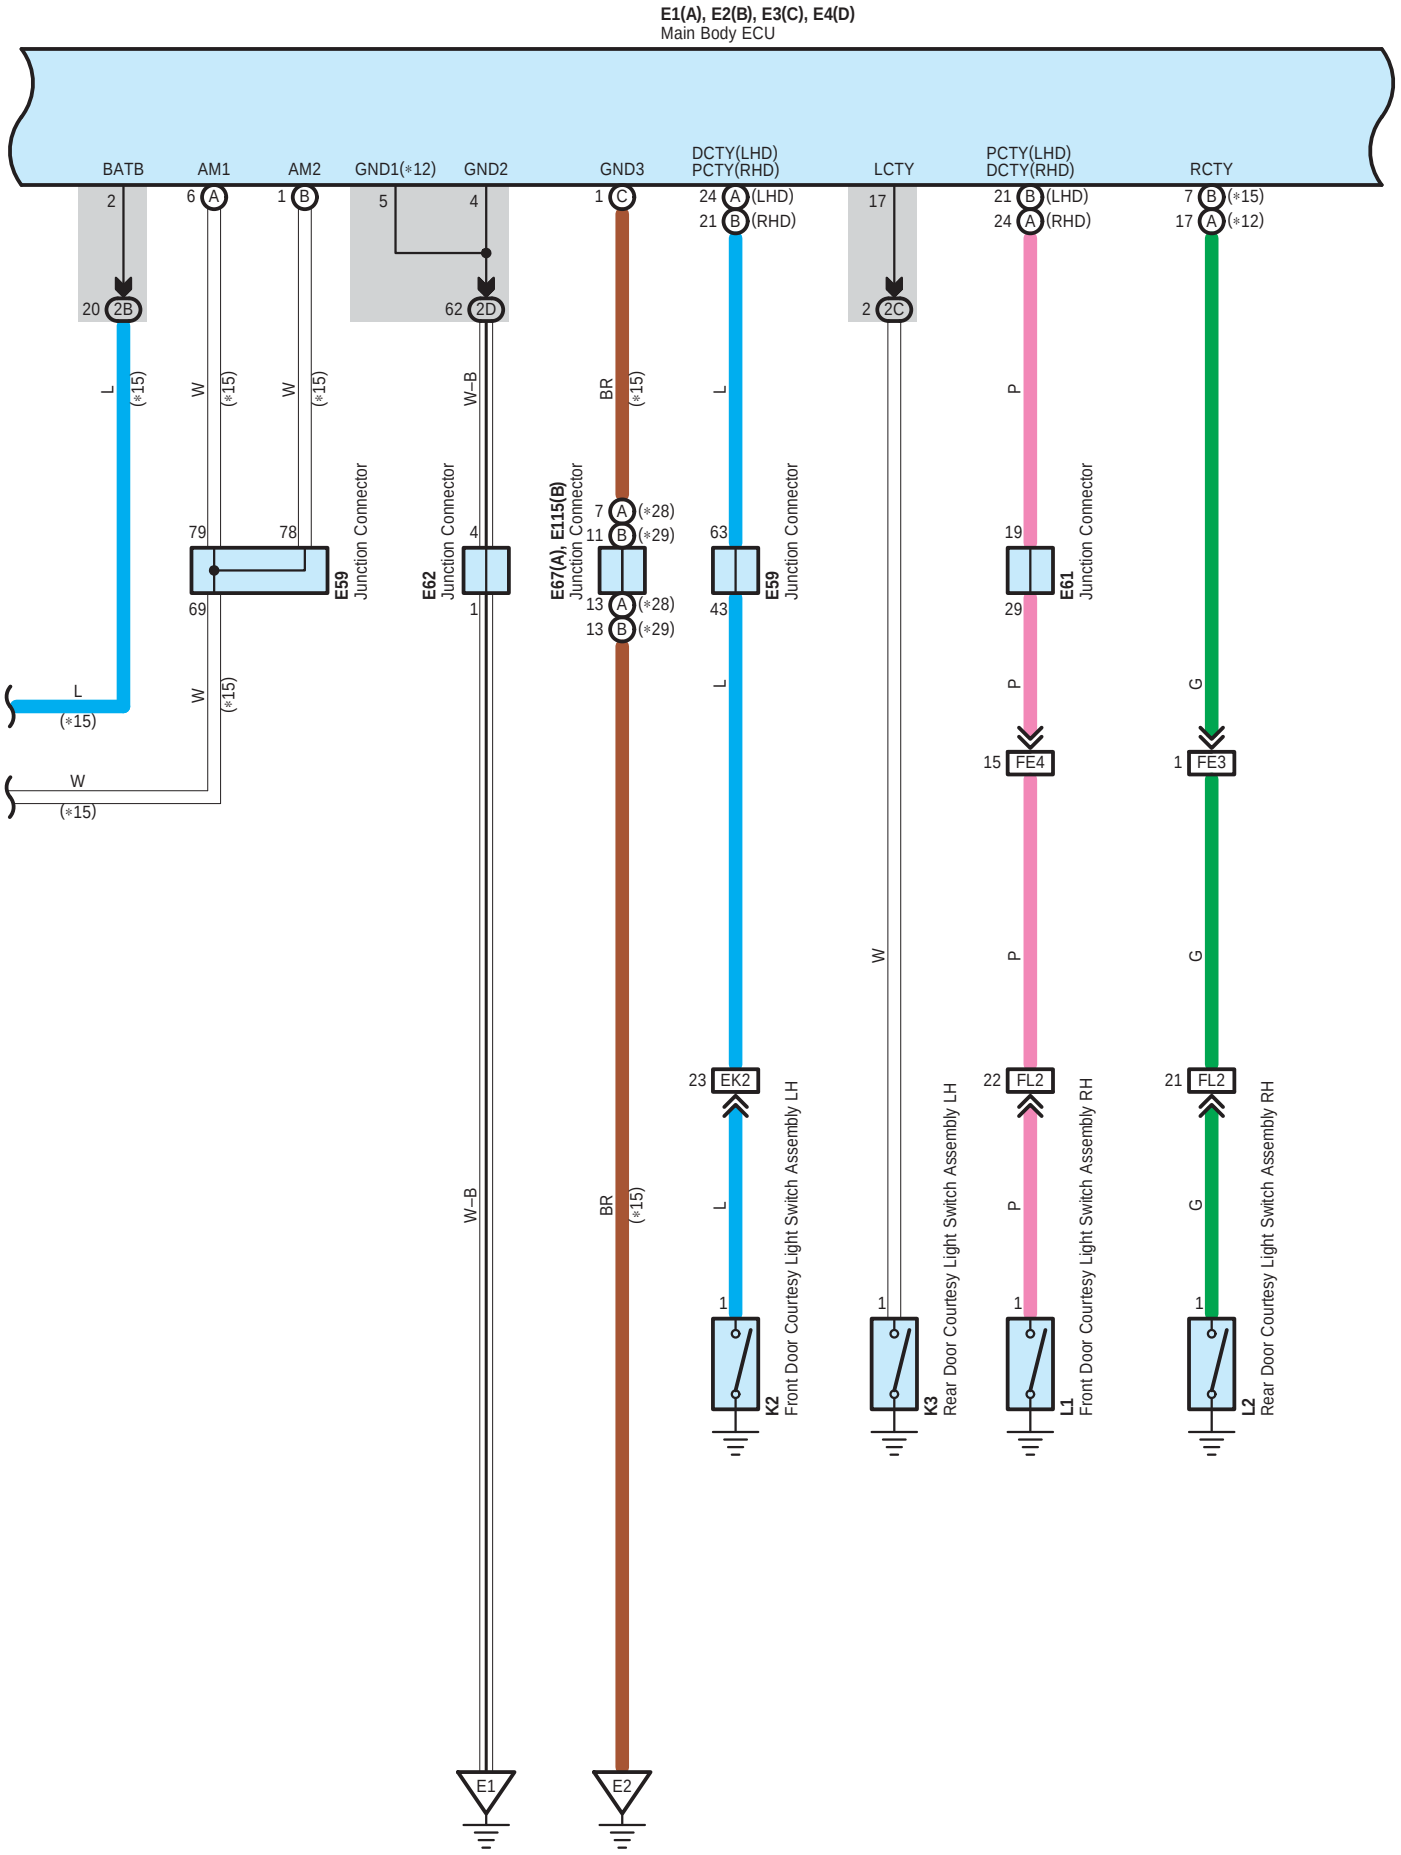
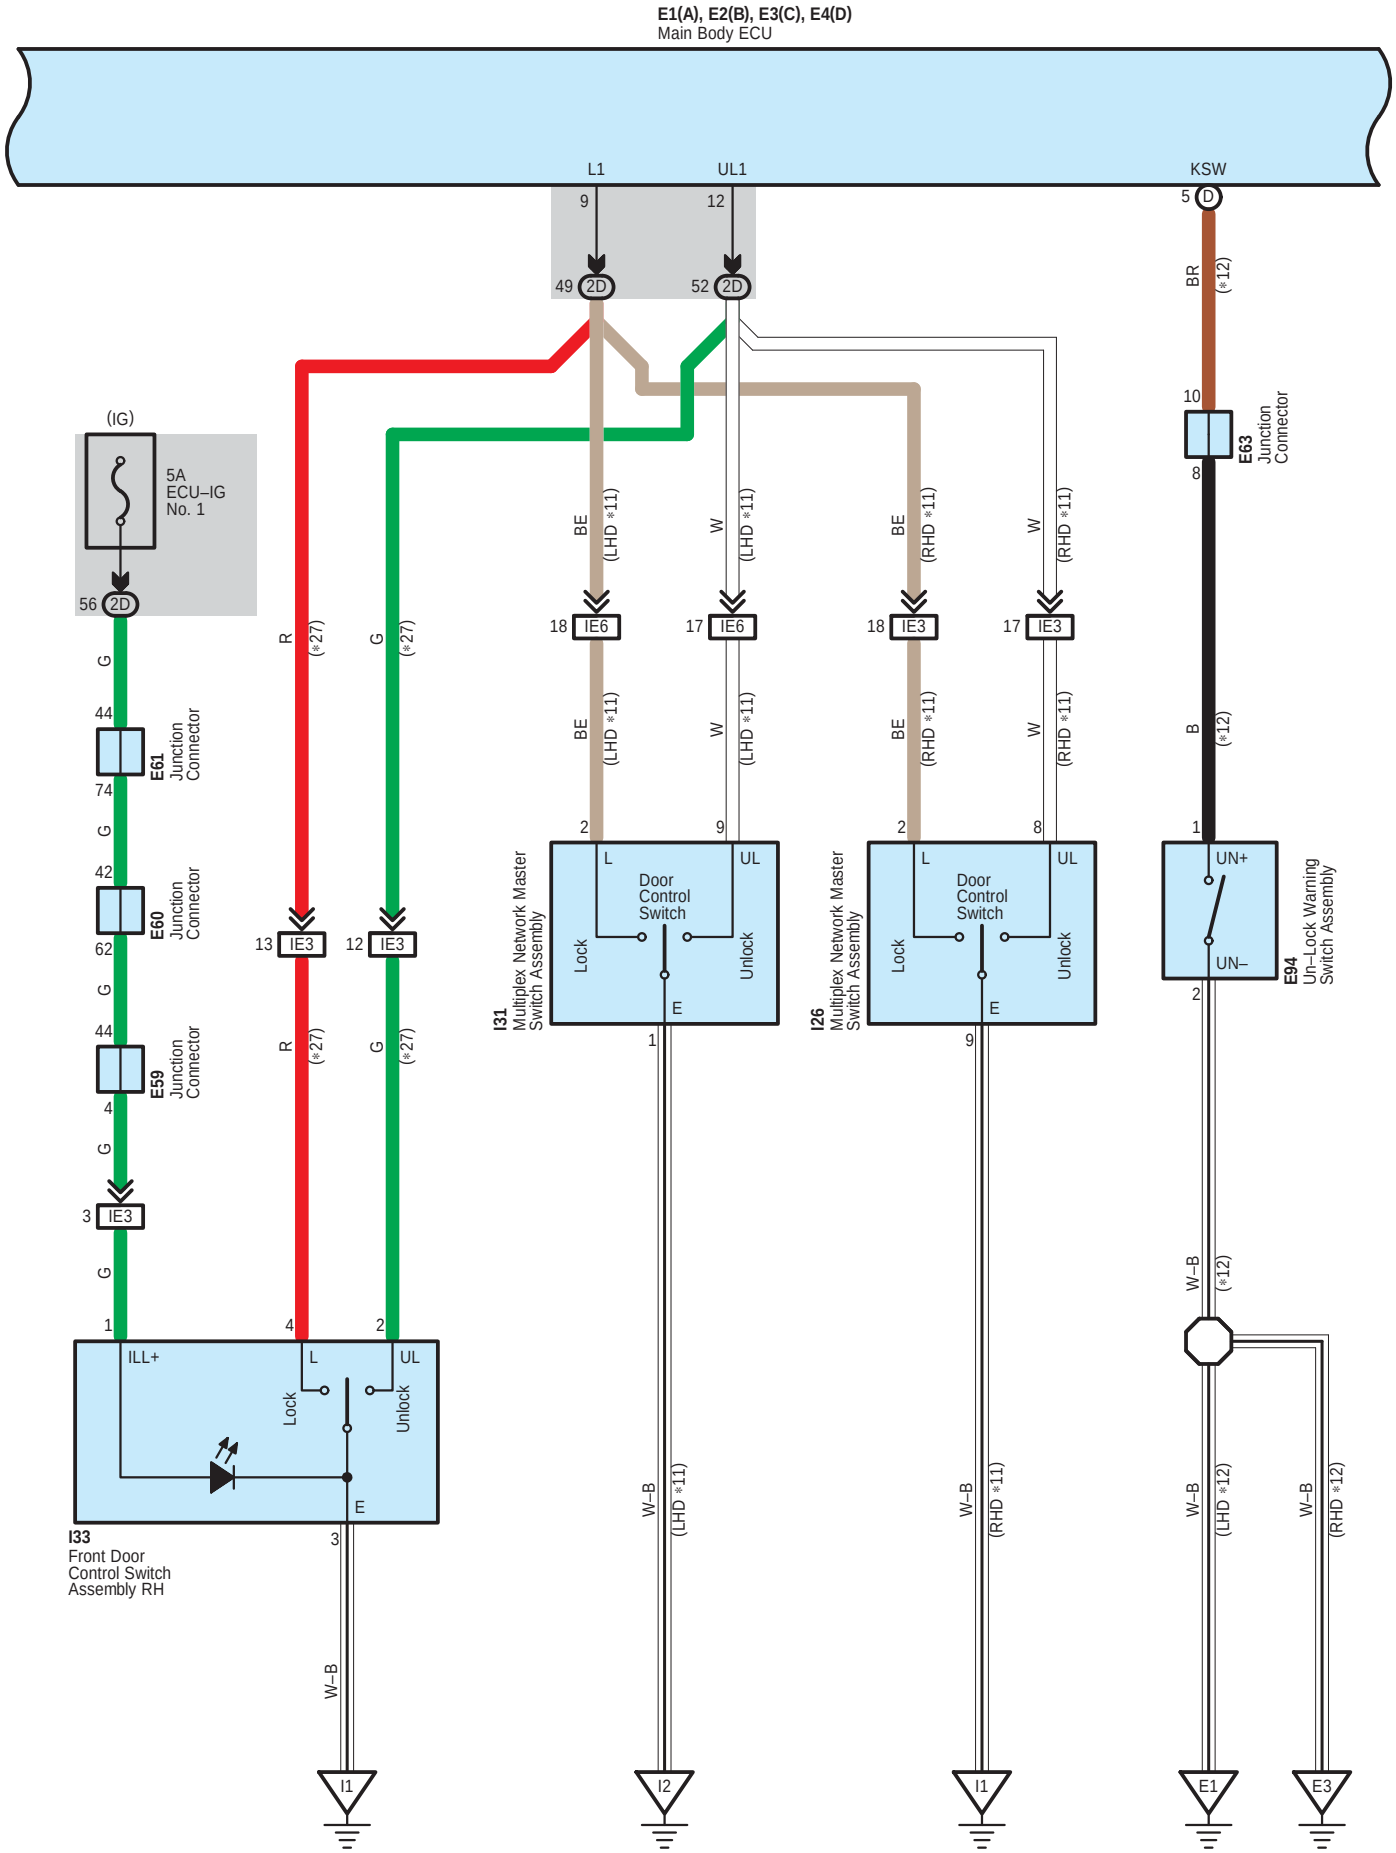
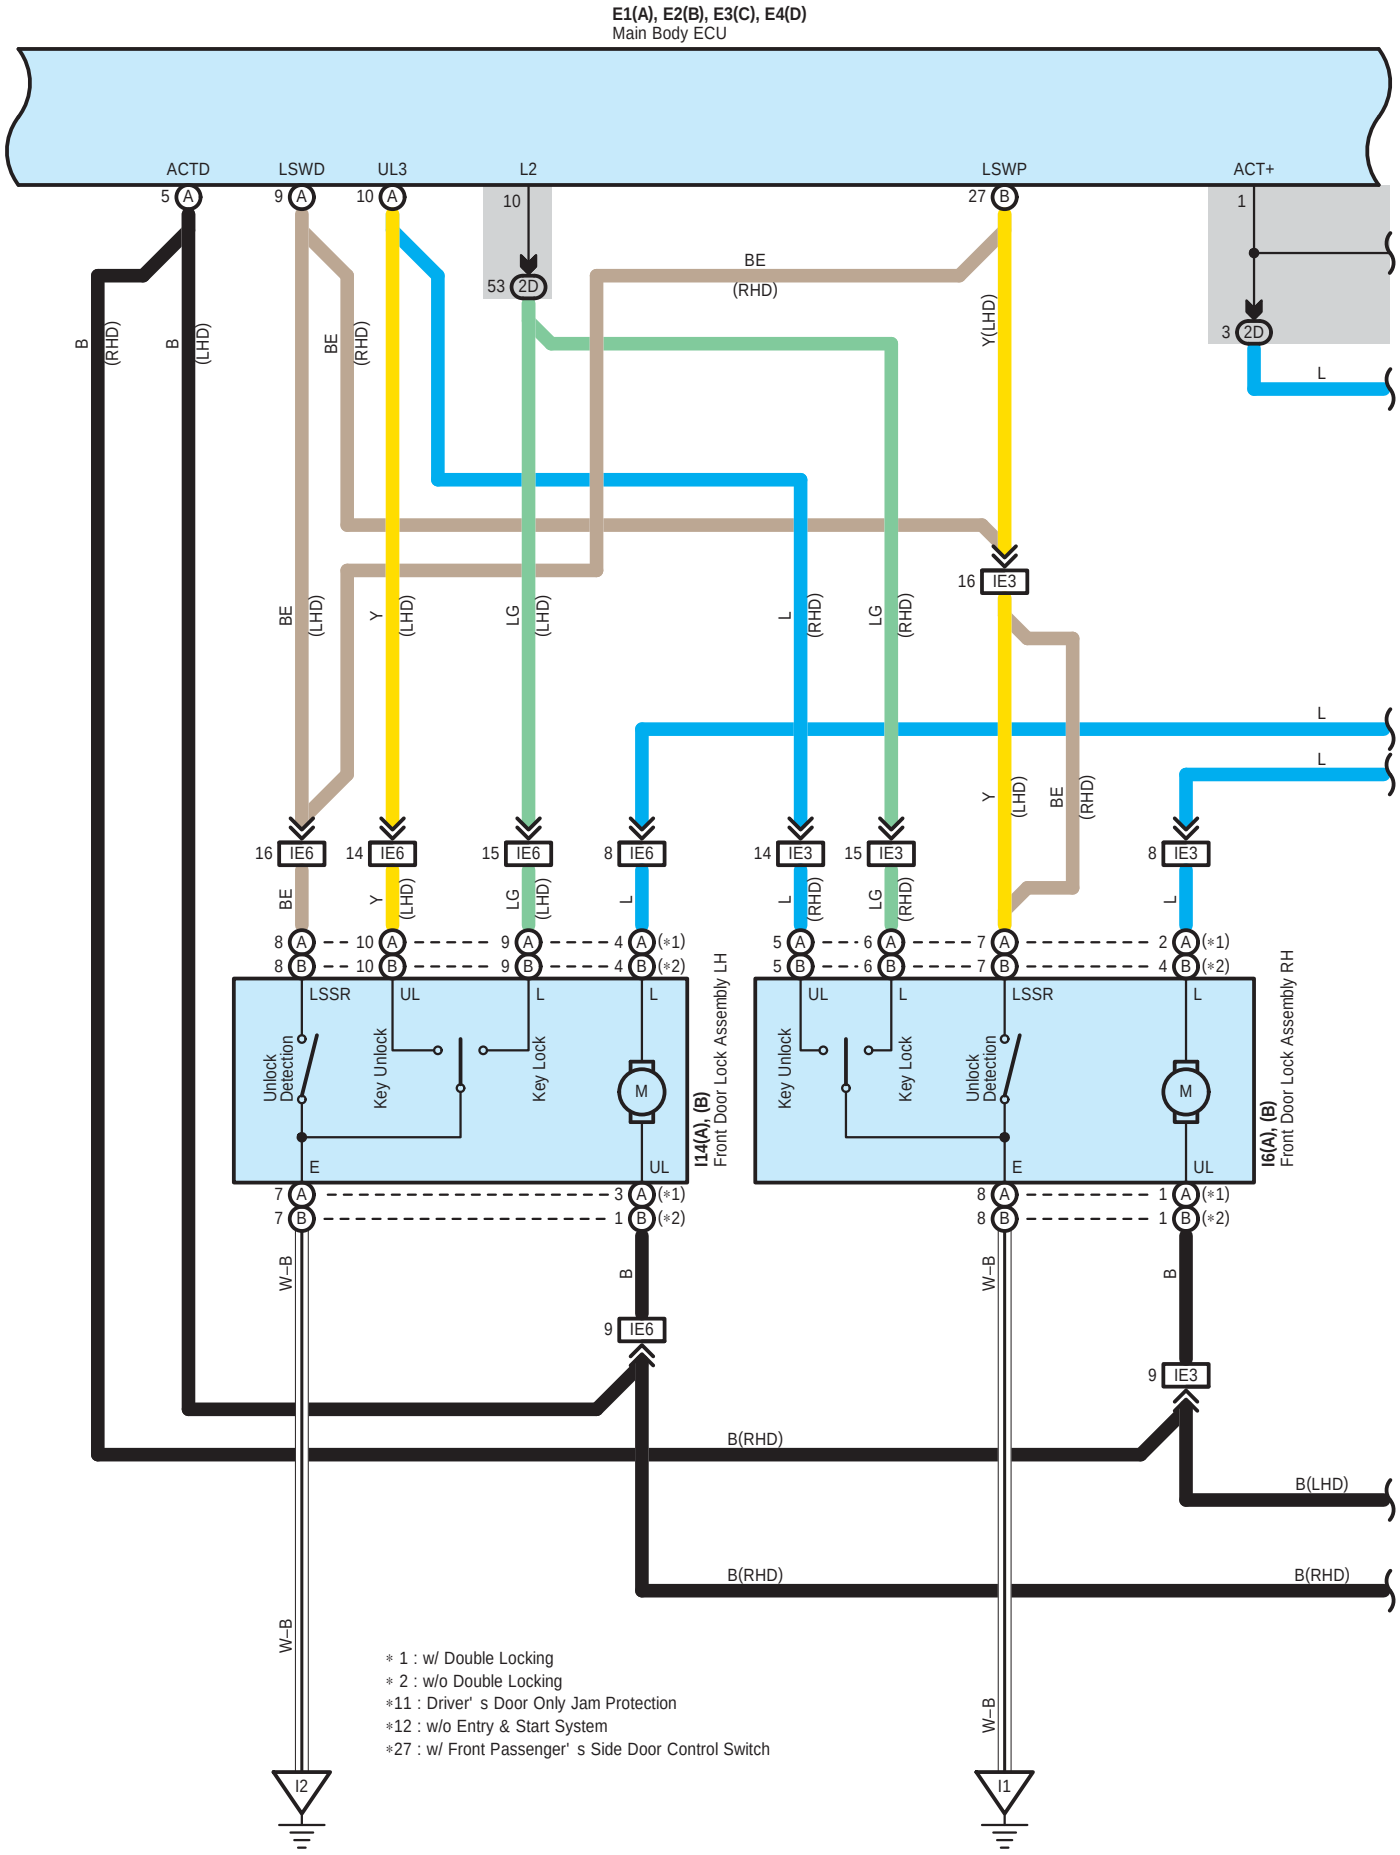
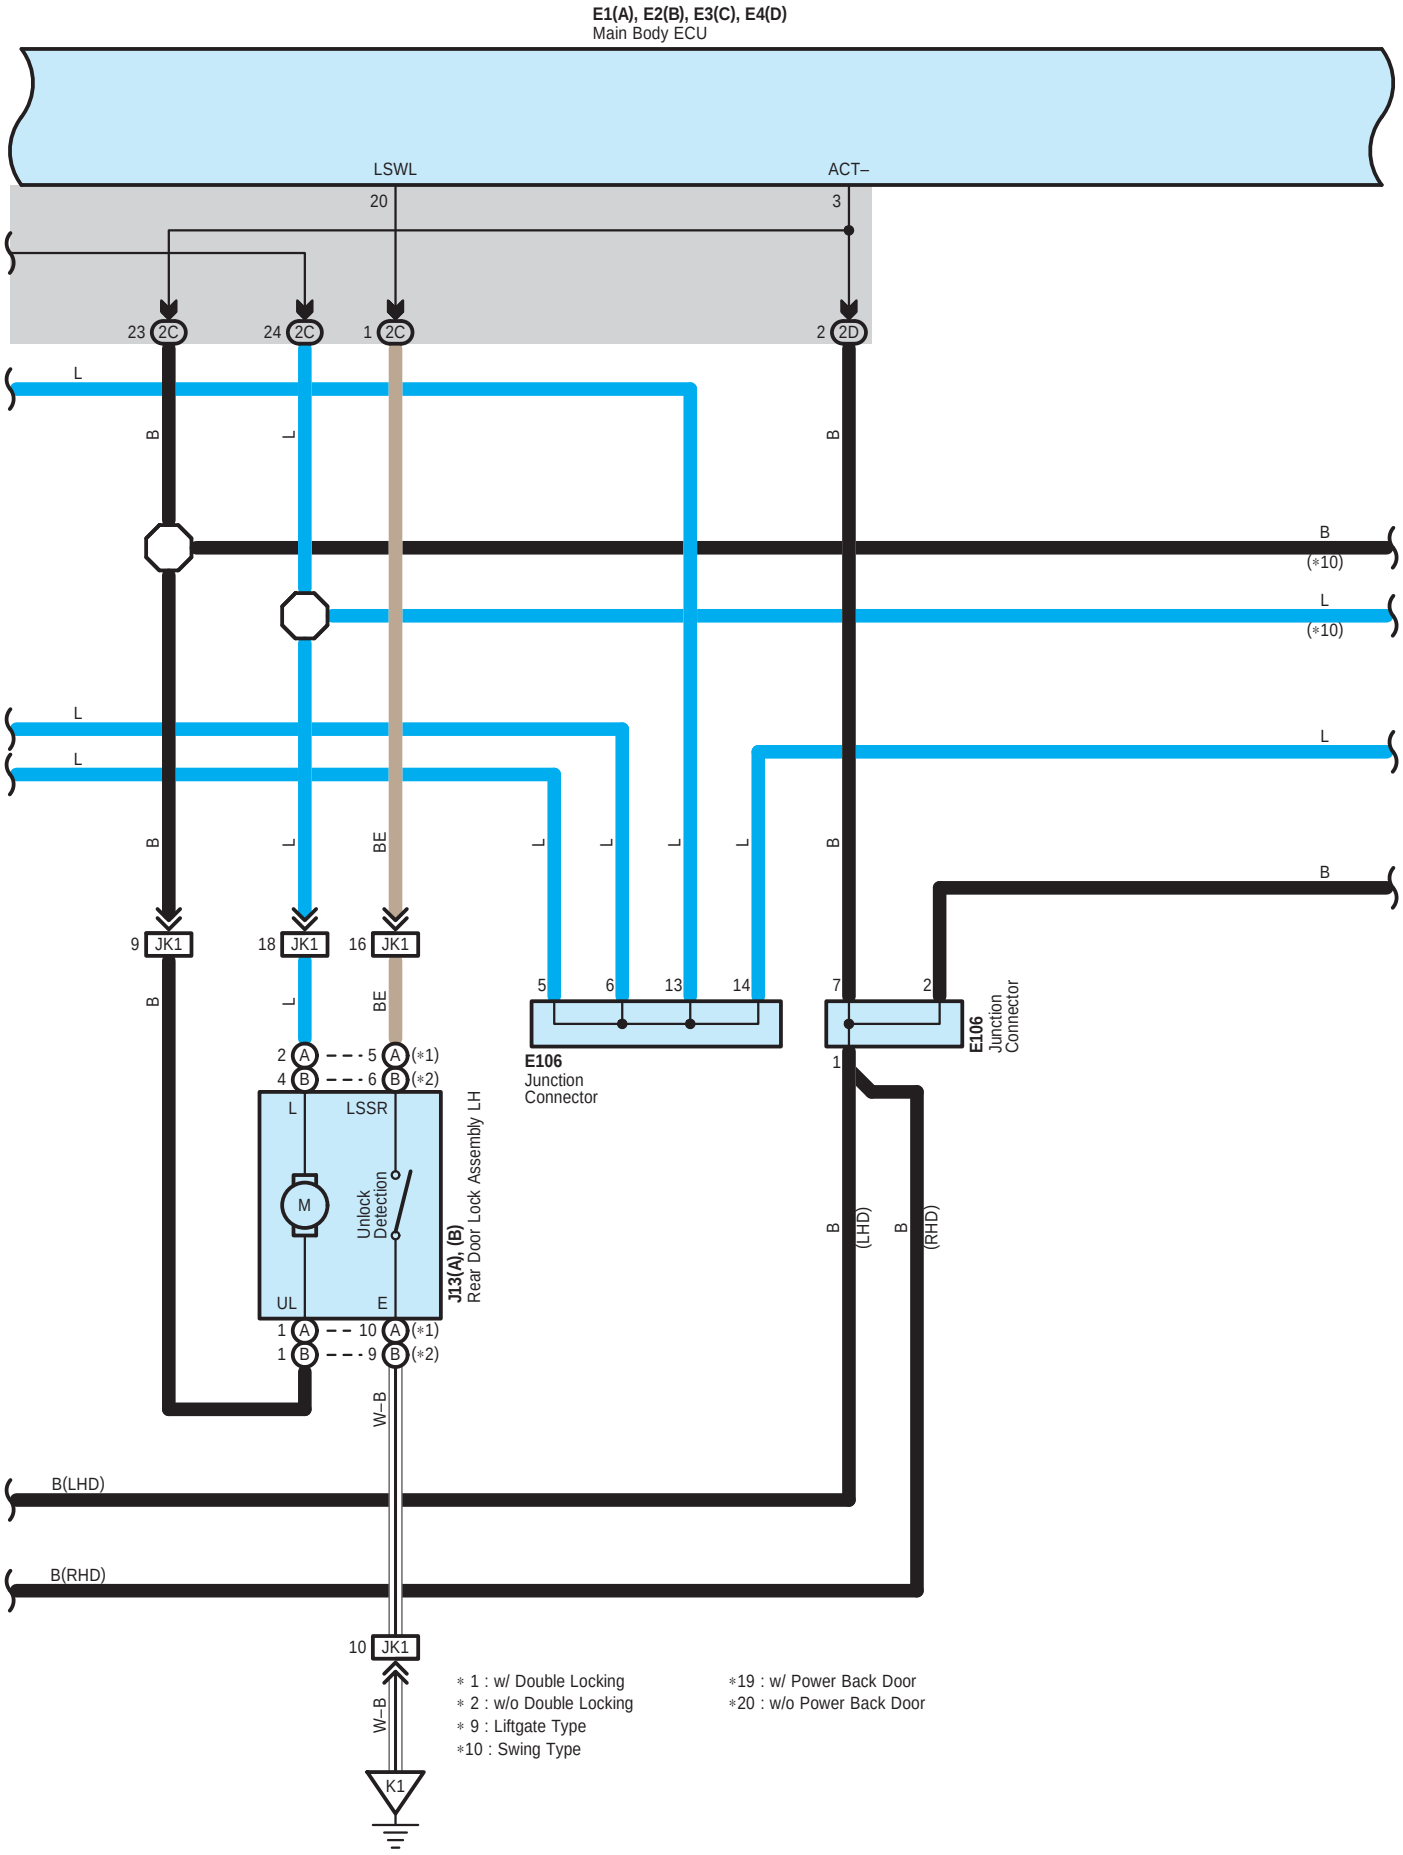



∗12 : w/o Entry & Start System
∗15 : w/ Entry & Start System
∗28 : LHD Before Aug. 2013 Production, RHD
∗29 : LHD From Aug. 2013 Production



E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
BATB
AM1
AM2
GND1(*12)
GND2
GND3
DCTY(LHD)
PCTY(RHD)
LCTY
PCTY(LHD)
DCTY(RHD)
RCTY
2
20 2B
6 A
1 B
5
4
62 2D
1 C
24 A (LHD)
21 B (RHD)
17
2 2C
21 B (LHD)
24 A (RHD)
7 B (*15)
17 A (*12)
L
(*15)
W
(*15)
W
(*15)
W–B
BR
(*15)
L
P
G
79
78
69
4
1
E59
Junction Connector
E62
Junction Connector
7 A (*28)
11 B (*29)
13 A (*28)
13 B (*29)
E67(A), E115(B)
Junction Connector
63
43
E59
Junction Connector
19
29
E61
Junction Connector
L
(*15)
W
(*15)
W
(*15)
W–B
BR
(*15)
L
W
P
P
G
G
15 FE4
1 FE3
23 EK2
22 FL2
21 FL2
L
P
G
1
1
1
1
1
K2
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
K3
Rear Door Courtesy Light Switch Assembly LH
L1
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
L2
Rear Door Courtesy Light Switch Assembly RH
E1
E2



E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
L1
UL1
KSW
9
12
5
D
49
2D
52
2D
BR
(*12)
10
E63
Junction
Connector
8
(IG)
5A
ECU–IG
No. 1
56
2D
BE
(LHD *11)
W
(LHD *11)
BE
(RHD *11)
W
(RHD *11)
18
IE6
17
IE6
18
IE3
17
IE3
R
(*27)
G
(*27)
G
44
E61
Junction
Connector
74
G
42
E60
Junction
Connector
62
G
44
E59
Junction
Connector
4
G
3
IE3
G
1
13
IE3
12
IE3
R
(*27)
G
(*27)
2
9
2
8
I31
Multiplex Network Master
Switch Assembly
L
UL
Door
Control
Switch
Lock
Unlock
E
I26
Multiplex Network Master
Switch Assembly
L
UL
Door
Control
Switch
Lock
Unlock
E
B
(*12)
1
UN+
UN–
E94
Un–Lock Warning
Switch Assembly
2
1
9
W–B
(*12)
ILL+
L
UL
Lock
Unlock
E
I33
Front Door
Control Switch
Assembly RH
3
W–B
W–B
(LHD *11)
W–B
(RHD *11)
W–B
(LHD *12)
W–B
(RHD *12)
I1
I2
I1
E1
E3


E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
ACTD
LSWD
UL3
L2
LSWP
ACT+
5 A
9 A
10 A
10
53 2D
27 B
1
3 2D
B (RHD)
B (LHD)
BE (RHD)
BE
(RHD)
Y(LHD)
L
16 IE3
BE (LHD)
Y (LHD)
LG (LHD)
L (RHD)
LG (RHD)
L
L
Y (LHD)
BE (RHD)
16 IE6
14 IE6
15 IE6
8 IE6
14 IE3
15 IE3
8 IE3
8 A
8 B
10 A
10 B
9 A
9 B
4 A (*1)
4 B (*2)
5 A
5 B
6 A
6 B
7 A
7 B
2 A (*1)
2 B (*2)
LSSR
UL
L
Unlock Detection
Key Unlock
Key Lock
M
E
I14(A), (B)
Front Door Lock Assembly LH
I6(A), (B)
Front Door Lock Assembly RH
7 A
7 B
3 A (*1)
1 B (*2)
8 A
8 B
1 A (*1)
1 B (*2)
W–B
B
9 IE6
9 IE3
B(RHD)
B(LHD)
B(RHD)
B(RHD)
W–B
W–B
W–B
I2
I1
* 1 : w/ Double Locking
* 2 : w/o Double Locking
*11 : Driver' s Door Only Jam Protection
*12 : w/o Entry & Start System
*27 : w/ Front Passenger' s Side Door Control Switch



E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
LSWL
ACT–
20
3
23 2C
24 2C
1 2C
2 2D
L
B
L
B
B
(*10)
L
(*10)
L
L
L
B
BE
L
L
L
L
B
B
9 JK1
18 JK1
16 JK1
5
6
13
14
7
2
E106
Junction
Connector
E106
Junction
Connector
1
2 A
4 B
5 A (*1)
6 B (*2)
L
LSSR
M
Unlock
Detection
UL
E
J13(A), (B)
Rear Door Lock Assembly LH
1 A
1 B
10 A (*1)
9 B (*2)
B
(LHD)
B
(RHD)
W–B
B(LHD)
B(RHD)
10 JK1
W–B
K1
* 1 : w/ Double Locking
* 2 : w/o Double Locking
* 9 : Liftgate Type
*10 : Swing Type
*19 : w/ Power Back Door
*20 : w/o Power Back Door

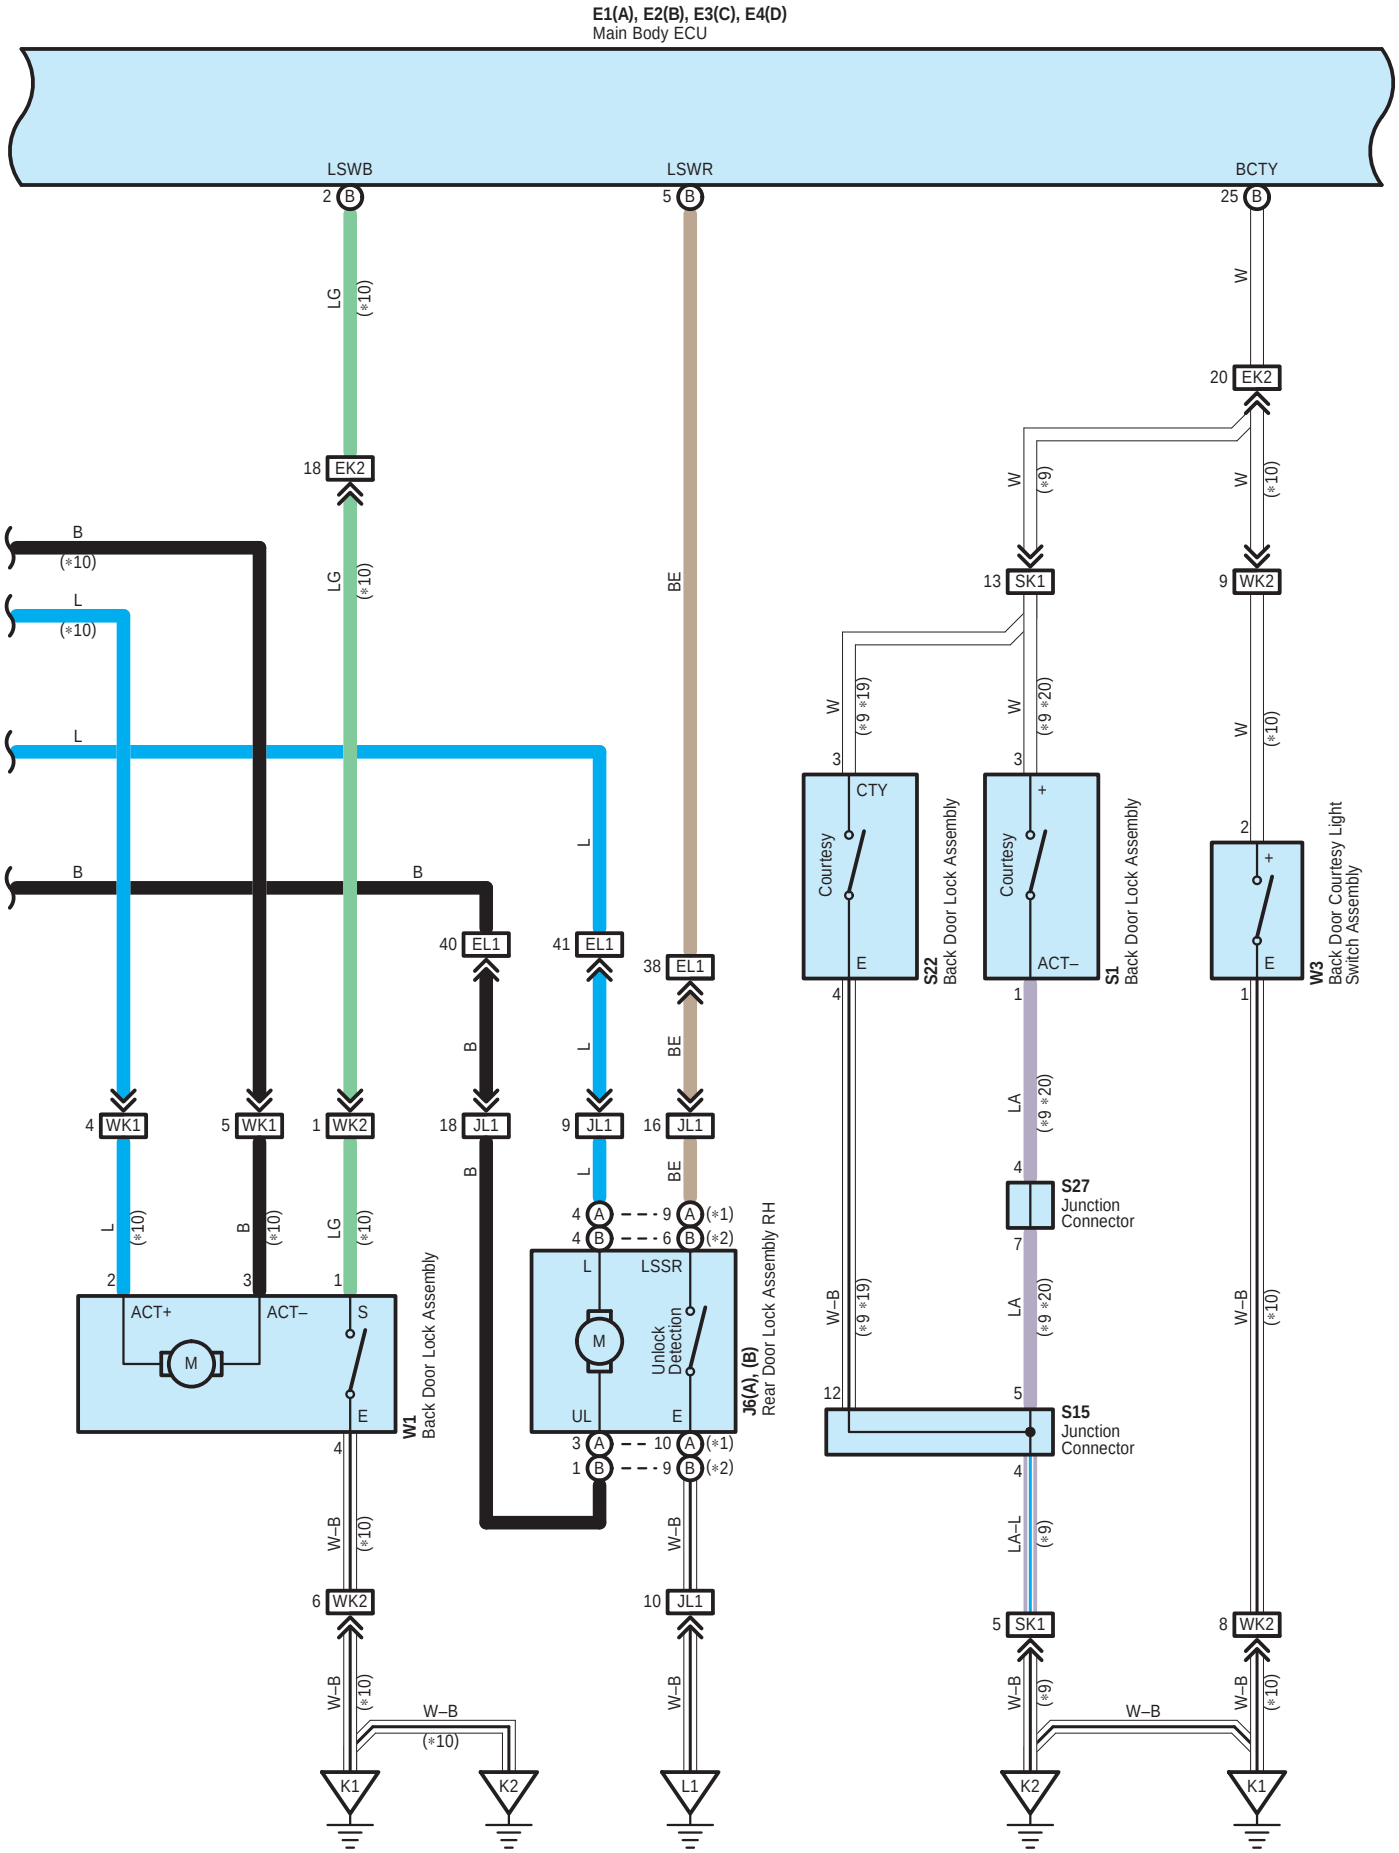
E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
LSWB
LSWR
BCTY
2 B
5 B
25 B
LG (*10)
BE
W
18 EK2
20 EK2
B (*10)
L (*10)
L
B
B
40 EL1
41 EL1
38 EL1
13 SK1
9 WK2
W (*9)
W (*10)
W (*9 *19)
W (*9 *20)
3
CTY
Courtesy
E
4
S22 Back Door Lock Assembly
+
ACT–
1
S1 Back Door Lock Assembly
2
W3 Back Door Courtesy Light Switch Assembly
4 WK1
5 WK1
1 WK2
18 JL1
9 JL1
16 JL1
L (*10)
B (*10)
LG (*10)
B
L
BE
LA (*9 *20)
4
S27 Junction Connector
7
2
3
1
ACT+
ACT–
S
M
E
W1 Back Door Lock Assembly
4 A 9 A (*1)
4 B 6 B (*2)
LSSR
Unlock Detection
UL
J6(A), (B) Rear Door Lock Assembly RH
3 A 10 A (*1)
1 B 9 B (*2)
W–B (*9 *19)
12
5
S15 Junction Connector
LA–L (*9)
W–B (*10)
4
W–B (*10)
6 WK2
10 JL1
5 SK1
8 WK2
W–B (*9)
W–B
K1
K2
L1

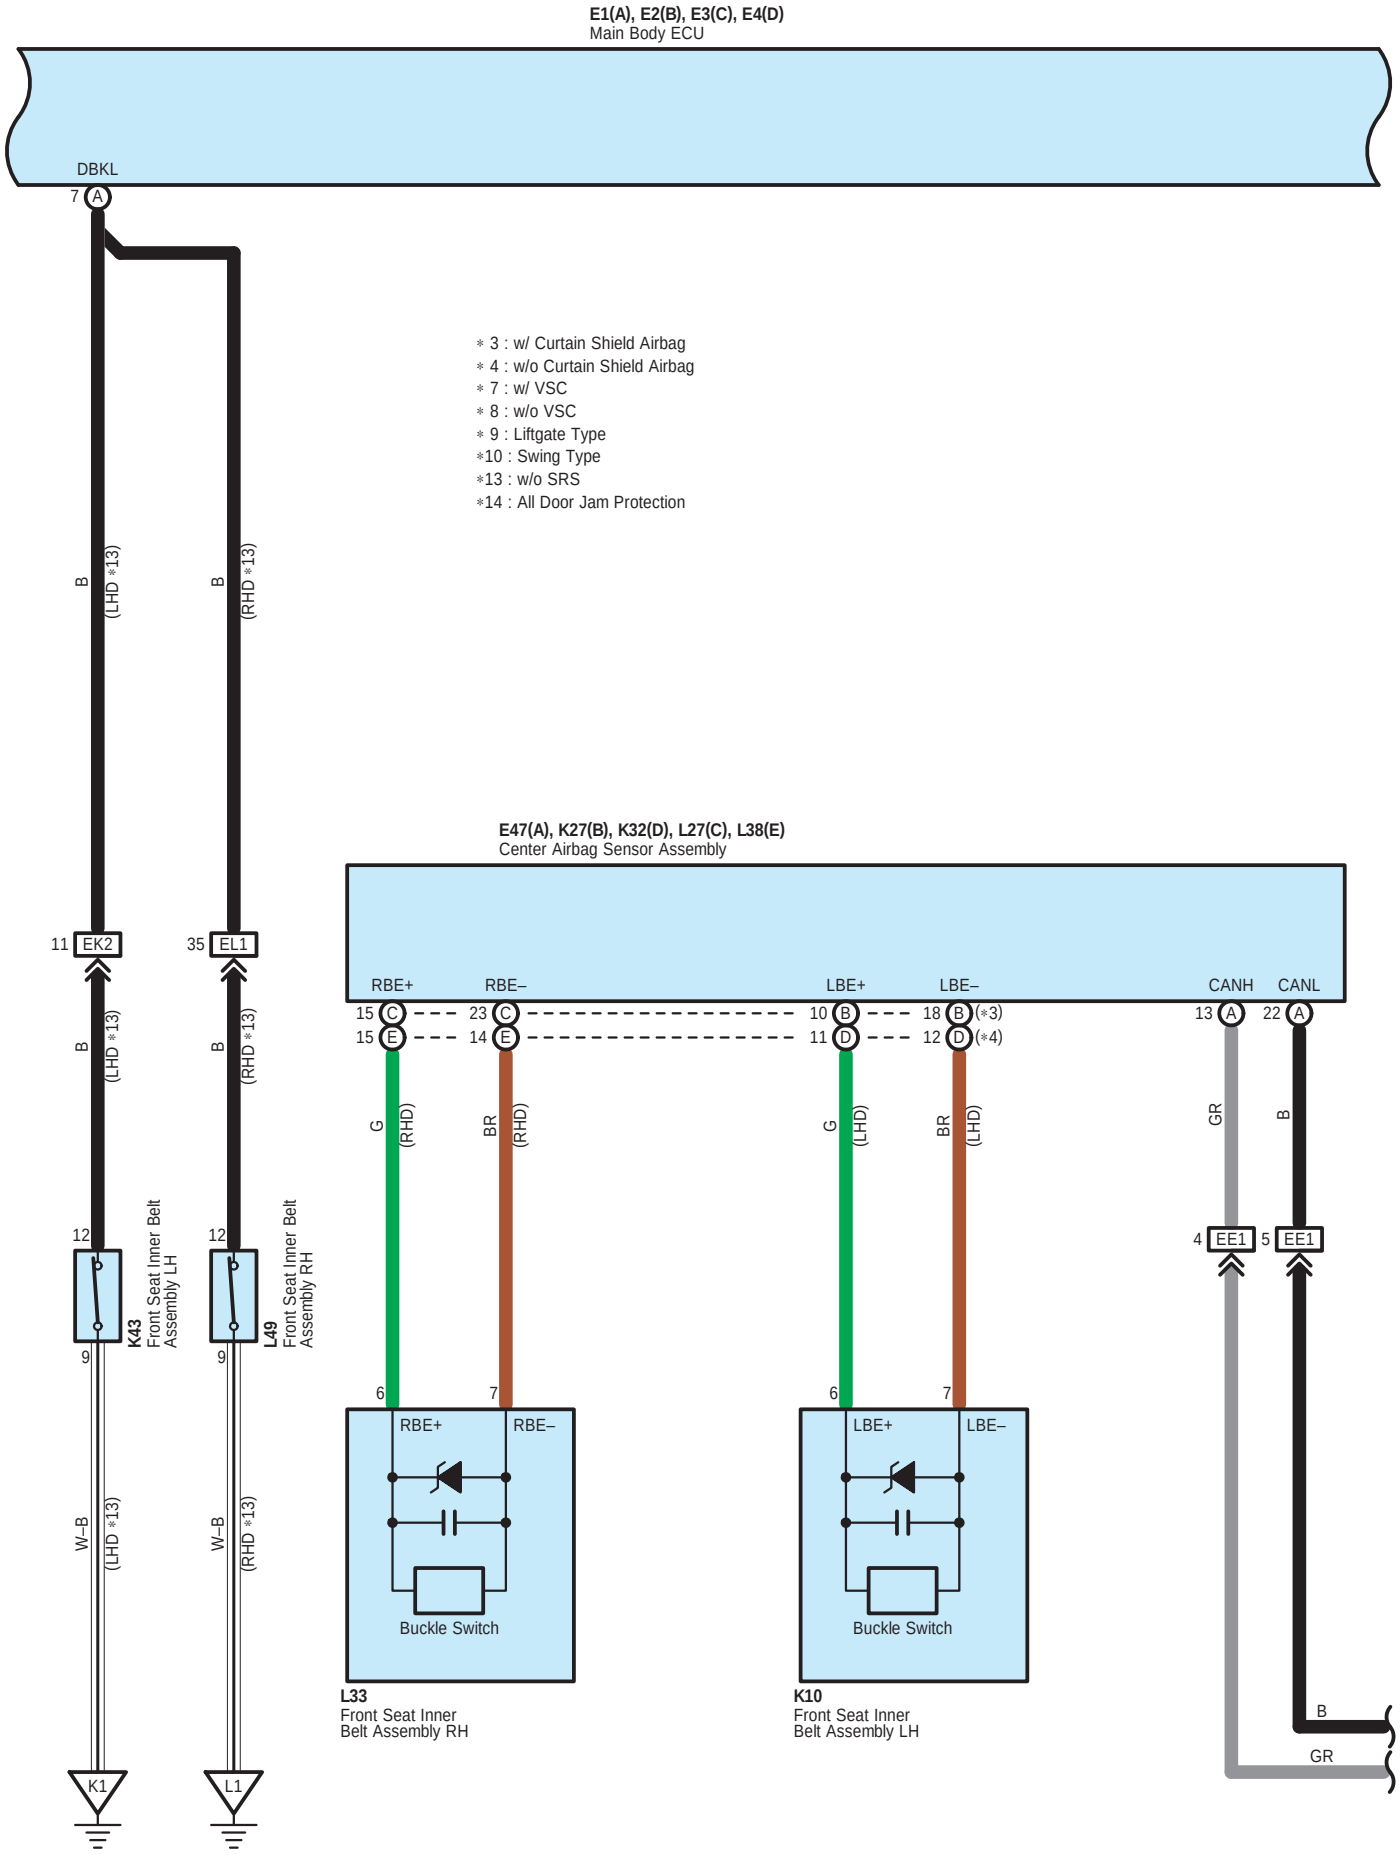

E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
DBKL
7 A
∗ 3 : w/ Curtain Shield Airbag
∗ 4 : w/o Curtain Shield Airbag
∗ 7 : w/ VSC
∗ 8 : w/o VSC
∗ 9 : Liftgate Type
∗10 : Swing Type
∗13 : w/o SRS
∗14 : All Door Jam Protection
B (LHD ∗13)
B (RHD ∗13)
11 EK2
35 EL1
E47(A), K27(B), K32(D), L27(C), L38(E)
Center Airbag Sensor Assembly
RBE+
RBE–
LBE+
LBE–
CANH
CANL
15 C
15 E
23 C
14 E
10 B
11 D
18 B (∗3)
12 D (∗4)
13 A
22 A
G (RHD)
BR (RHD)
G (LHD)
BR (LHD)
GR
B
12
9
K43
Front Seat Inner Belt Assembly LH
L49
Front Seat Inner Belt Assembly RH
W–B (LHD ∗13)
W–B (RHD ∗13)
6
7
Buckle Switch
L33
Front Seat Inner Belt Assembly RH
K10
Front Seat Inner Belt Assembly LH
4 EE1
5 EE1
K1
L1
B
GR

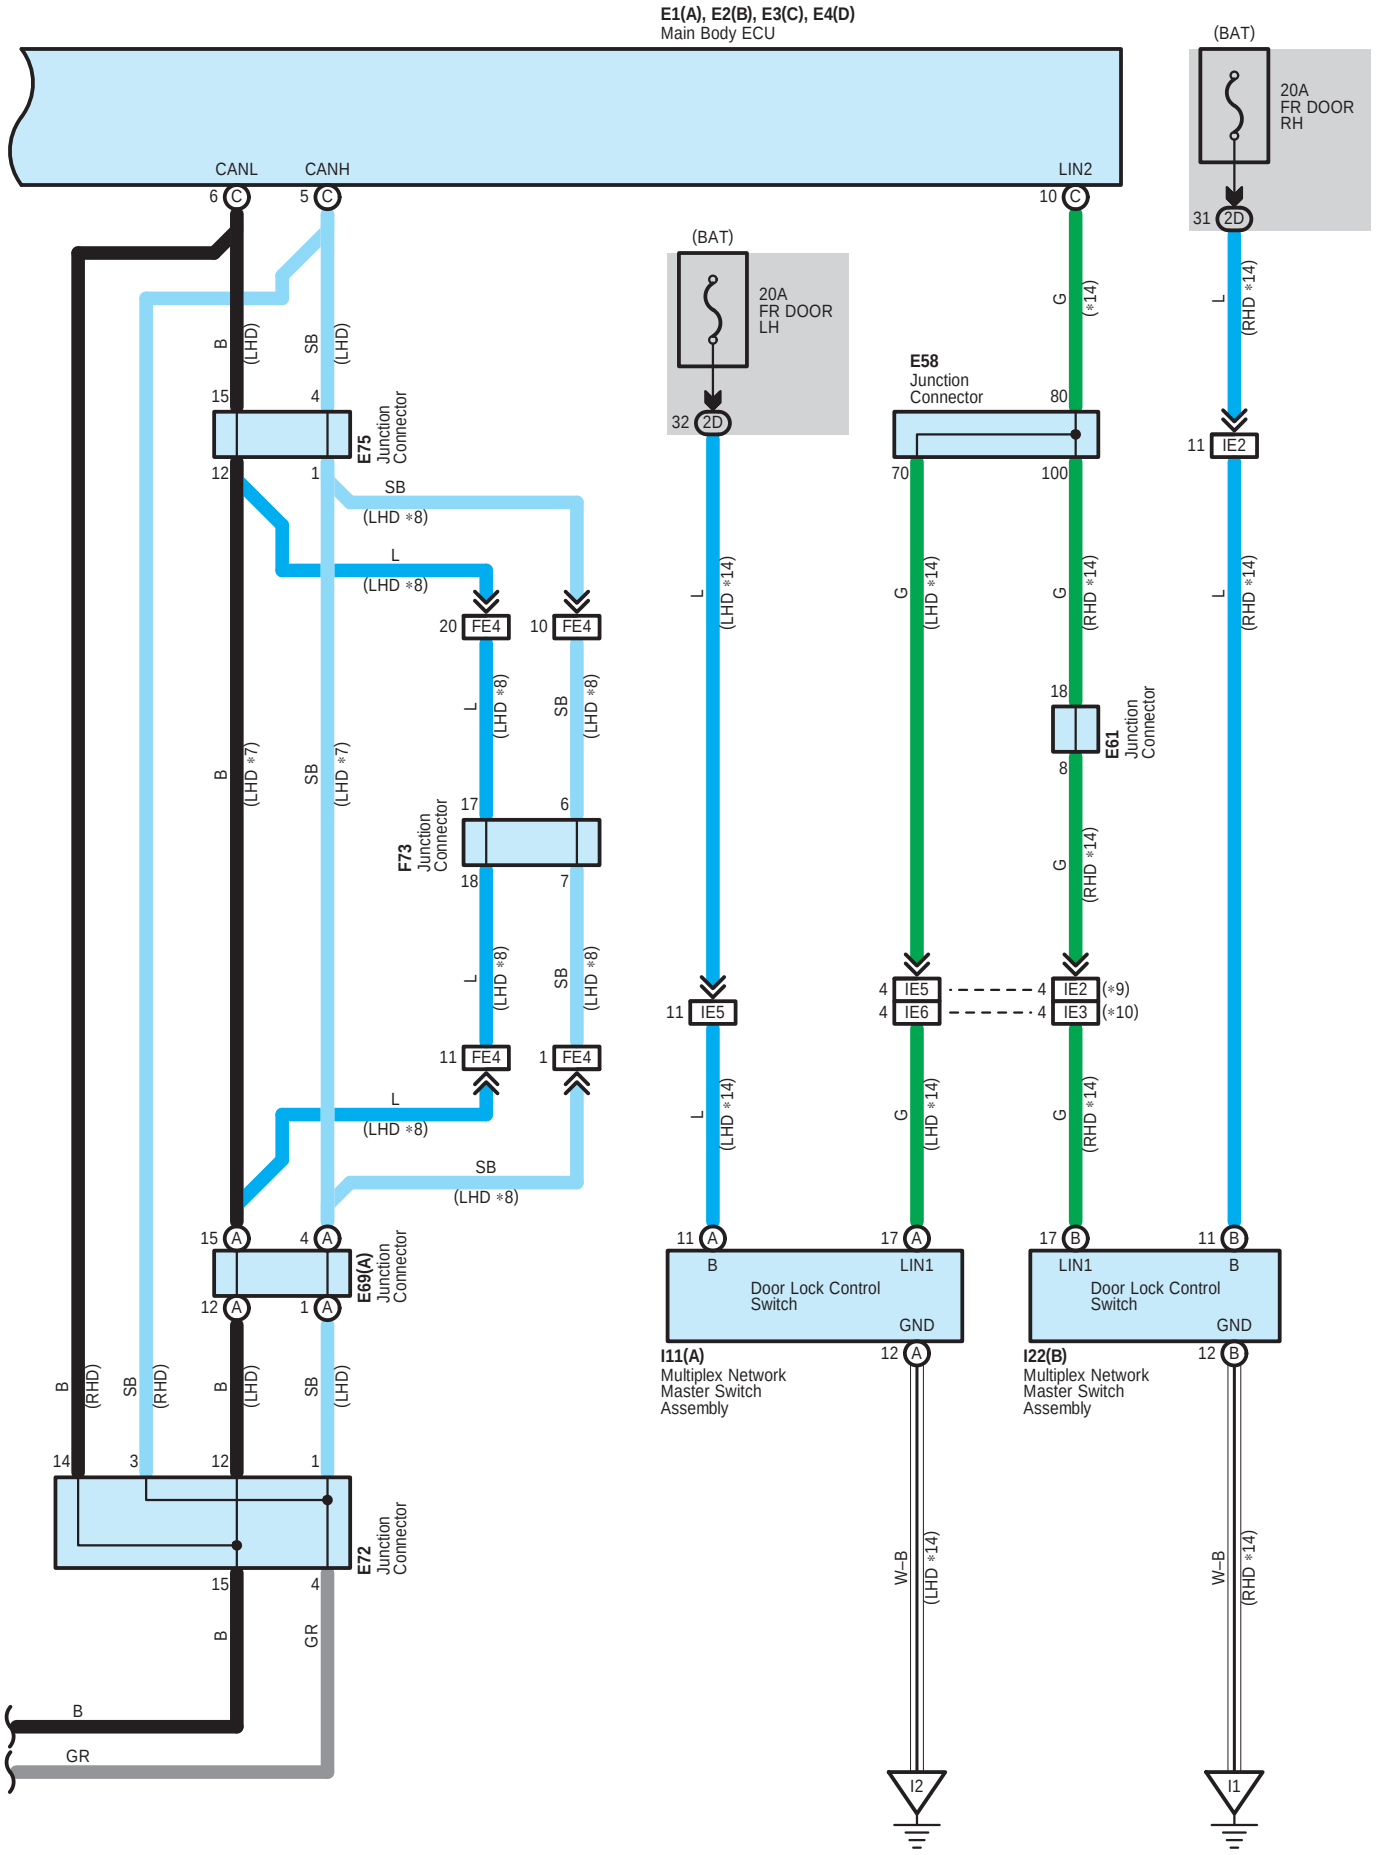
E1(A), E2(B), E3(C), E4(D)
Main Body ECU
CANL
CANH
LIN2
(BAT)
20A
FR DOOR
RH
20A
FR DOOR
LH
E75
Junction
Connector
E58
Junction
Connector
E61
Junction
Connector
F73
Junction
Connector
E69(A)
Junction
Connector
E72
Junction
Connector
Door Lock Control
Switch
I11(A)
Multiplex Network
Master Switch
Assembly
I22(B)
Multiplex Network
Master Switch
Assembly
GND
LIN1
(LHD)
(RHD)
(LHD *7)
(LHD *8)
(LHD *14)
(RHD *14)
(*9)
(*10)
W–B
B
GR
SB
L
G


E 1
White

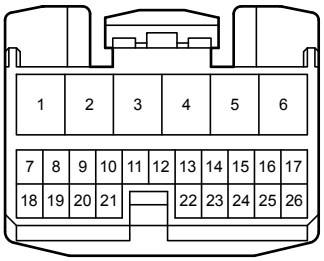


E 2
White

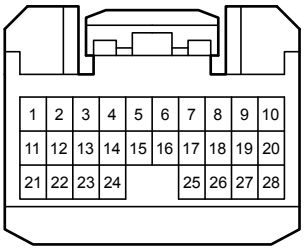


E 3
White

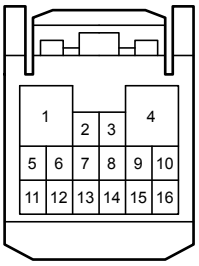


E 4
White

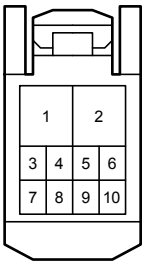


E 47
Yellow

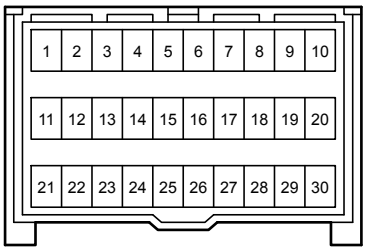


E 58

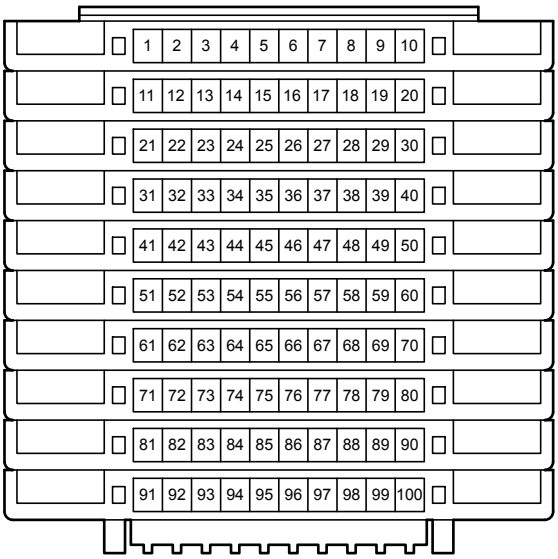


E 59

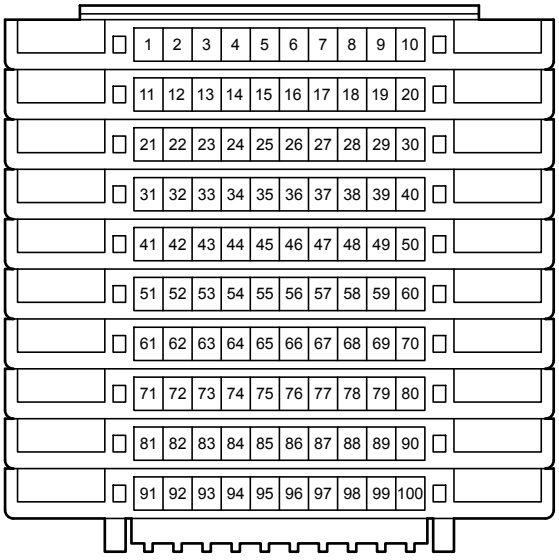


E 60

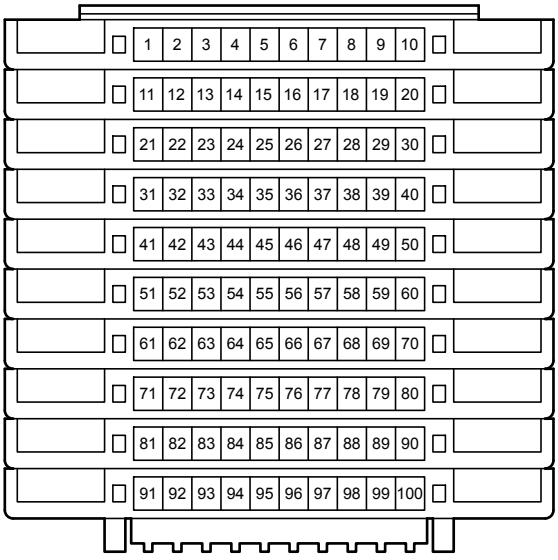


E 61

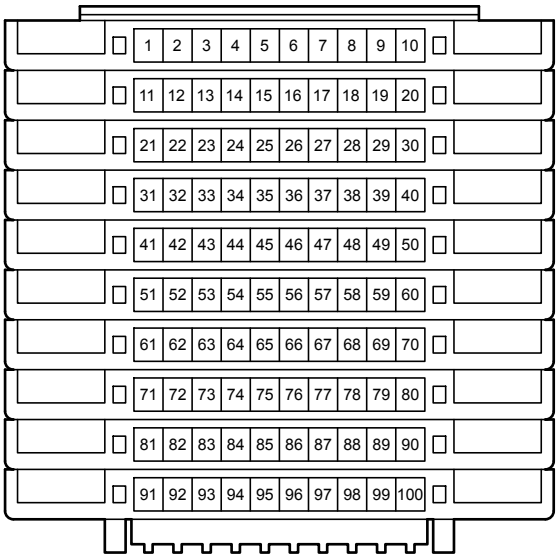


E 62
White

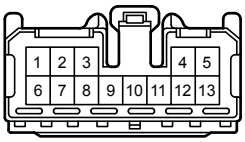


E 63
Gray




E 67
White

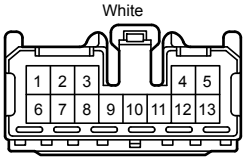


E 69
Gray

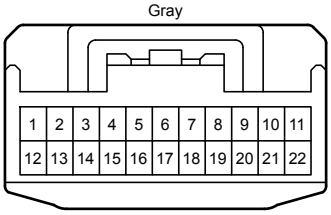


E 72
Gray

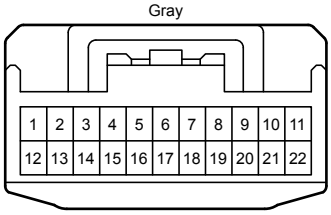


E 75
Gray

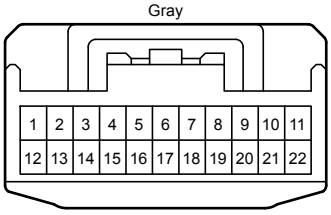


E 94
White




E106
White




E115
White

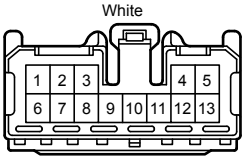


F 73
Blue

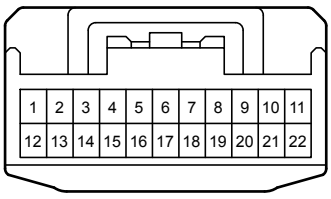


I 6
White

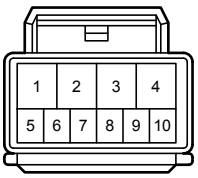


I 11
White

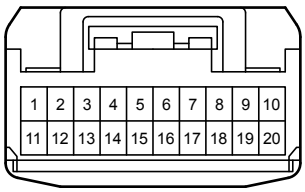


I 14
White

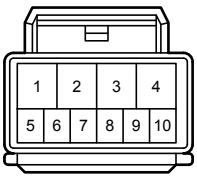


I 22
White

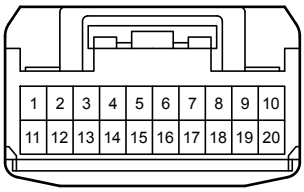


I 26
White

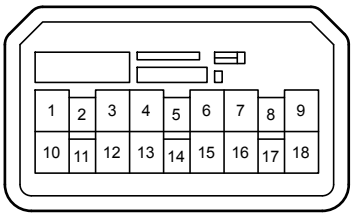


I 31
White

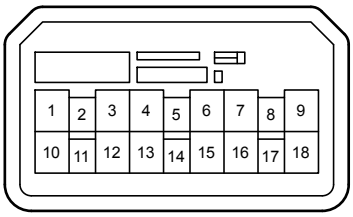


I 33
Blue



J 6
White

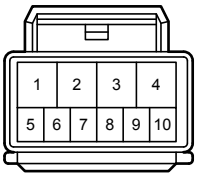

J 13
White

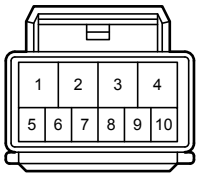


K 2
White




K 3
White




K 10
Gray

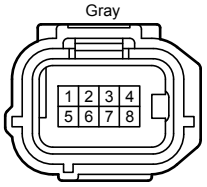


K 27
Yellow

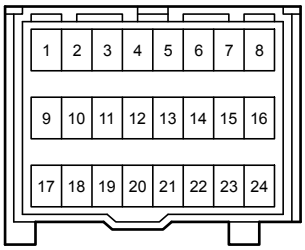

K 32
Yellow

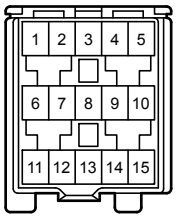

K 43
White

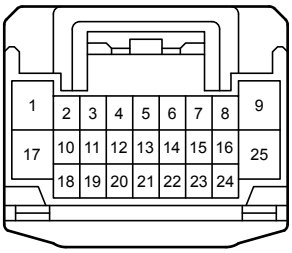


L 1
White




L 2
White




L 27
Yellow

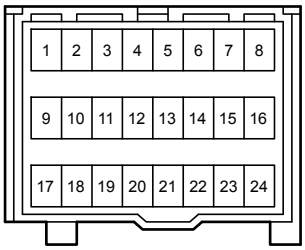


L 33
Gray

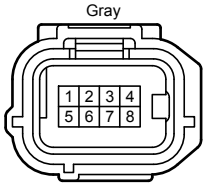


L 38
Yellow

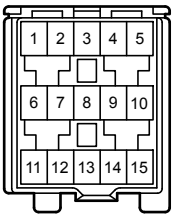


L 49
White

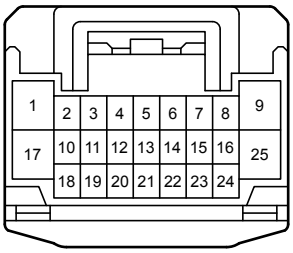


S 1
Black

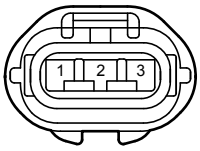

S 15
White

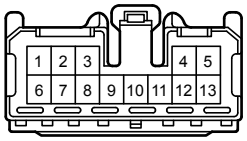

S 22
Black




S 27
Dark Gray




W 1
White




W 3
Blue

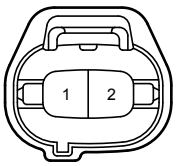


2B
White

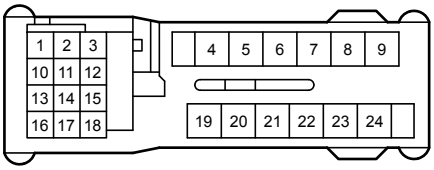

2C
White

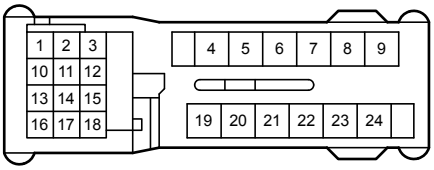


2D
White

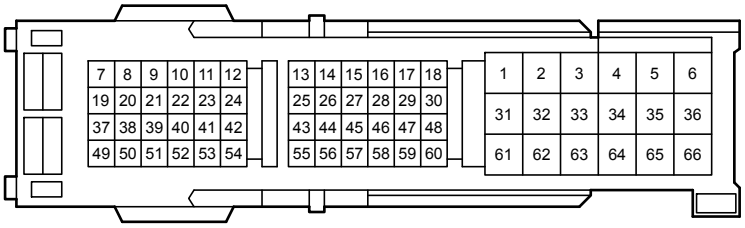


EA2

White

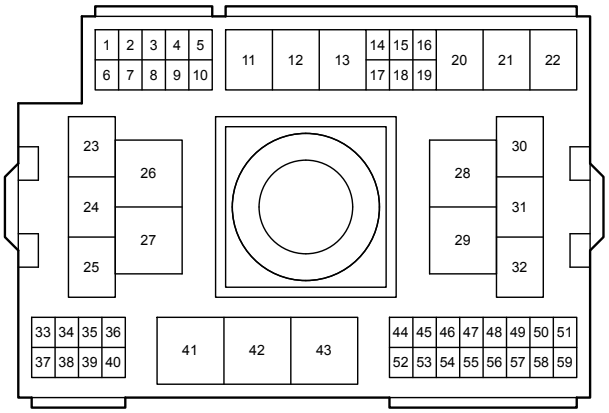


Gray

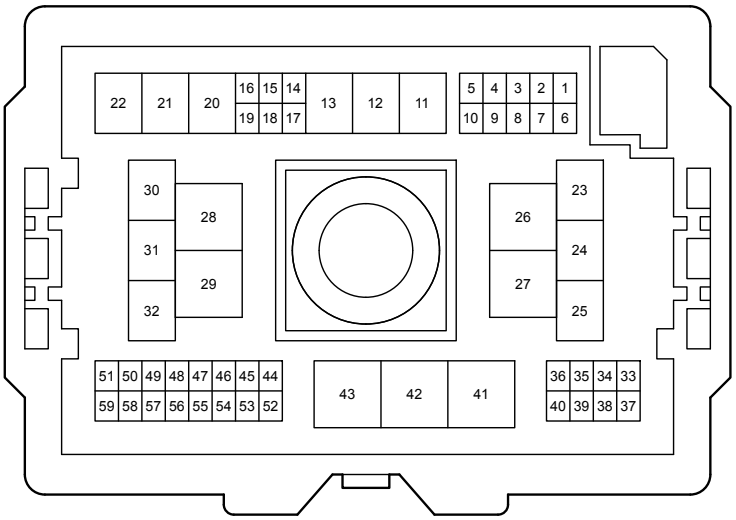


EE1


White

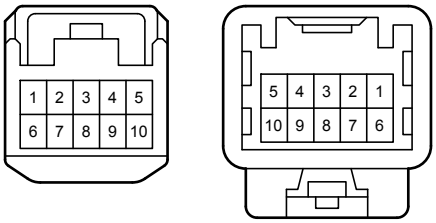


EK2

White

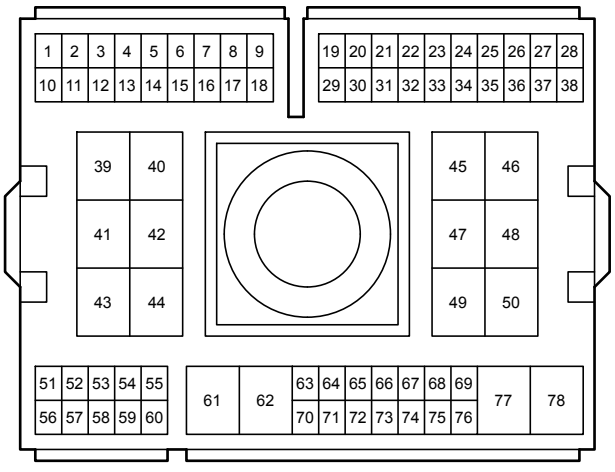


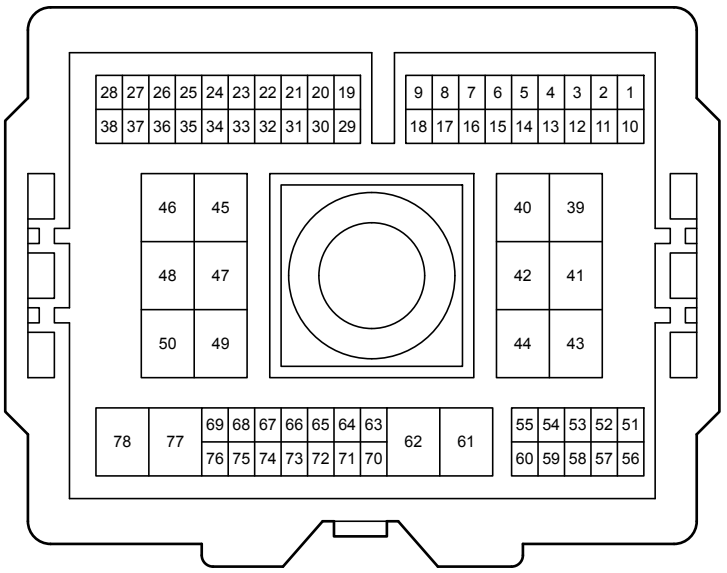


EL1
White

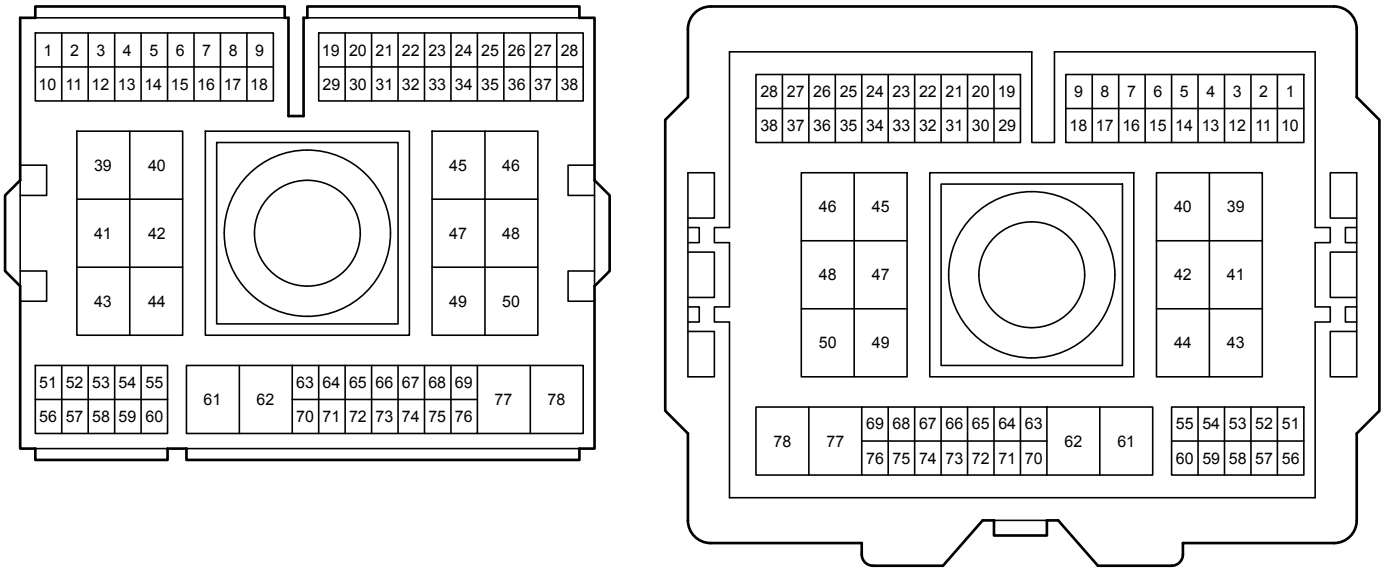


FE3
White

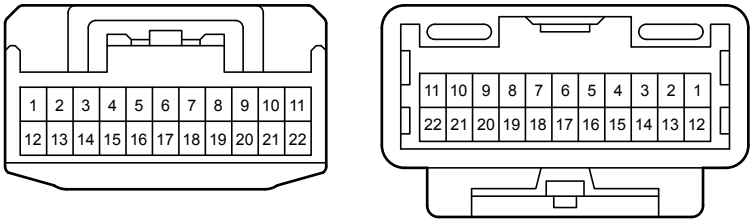


FE4
White

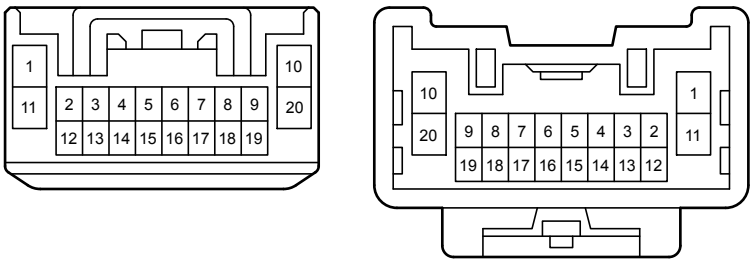


FL2
Blue

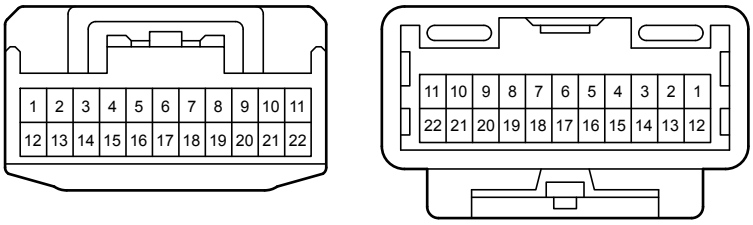


IE2
Blue

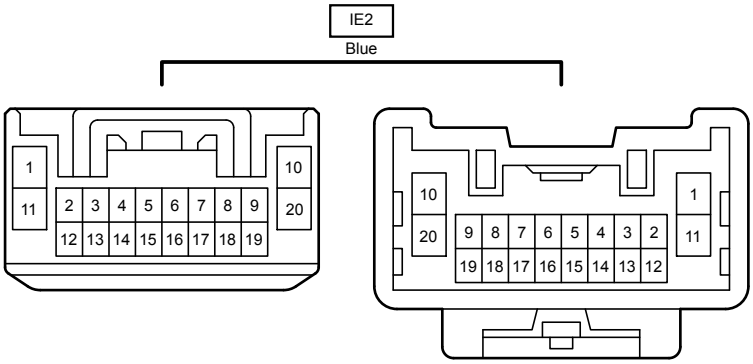


IE3
White

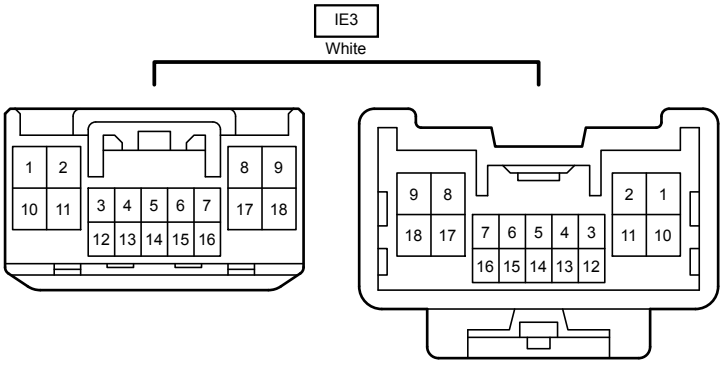


IE5
Blue

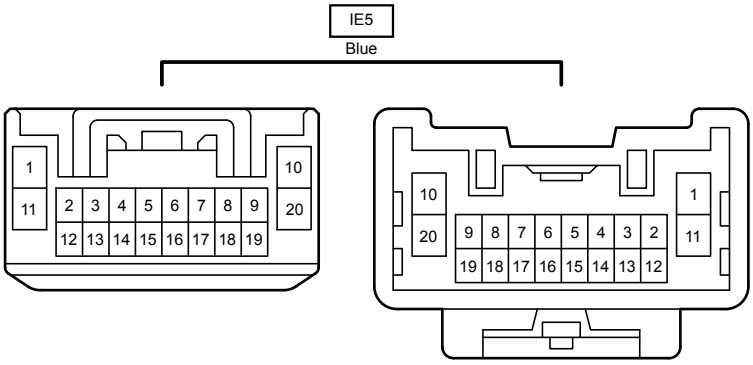


IE6
White

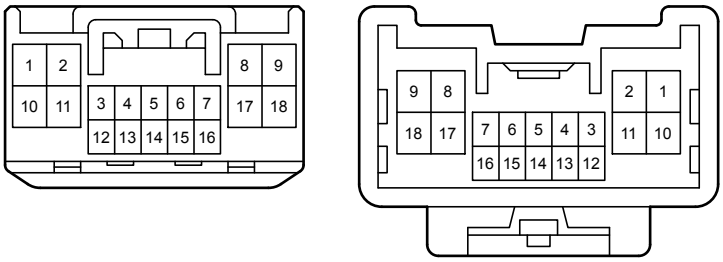


JK1
White

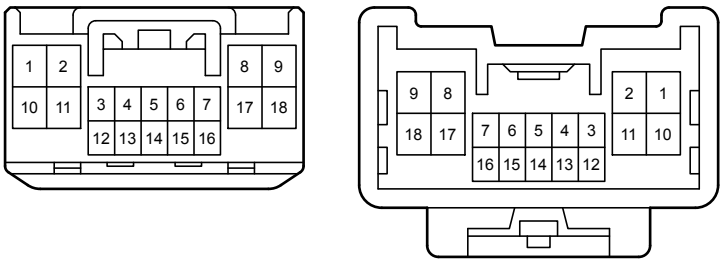


JL1
White

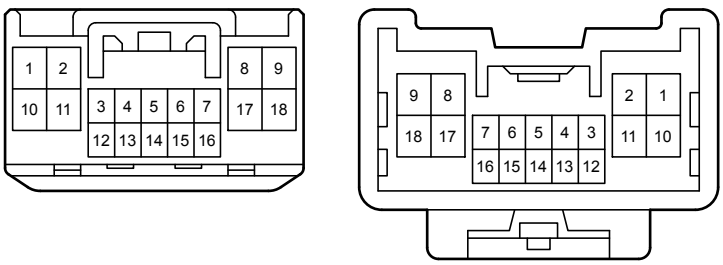

SK1
White

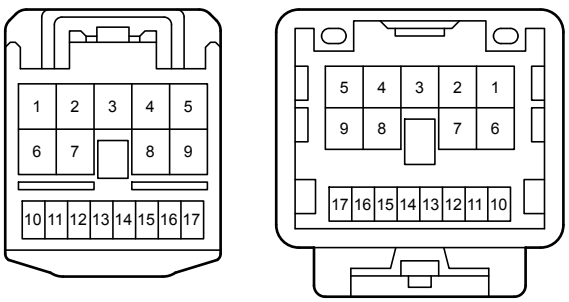

WK1
White

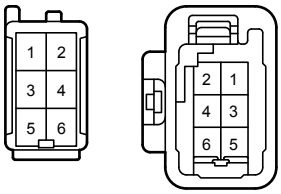

WK2
Gray

