




(BAT)
(IG)
(ACC)
E118(B)
Main Body ECU
10A
MPX–B
NO. 1
5A
ECU–IG
NO. 7
10A
ECU–ACC
NO. 1
ACC
IG
BECU
GND1
30
32
31
11
2
1
R
(*2)
(*1)
19 2H
10 2J
23 2J
1 2J
R
G
(*1)
SB
(*1)
W–B
4
3
BECU
EDOR
E168
Door Control Battery
W–B
E5
* 1 : w/ Door Control Battery
* 2 : w/o Door Control Battery



E118(B)
Main Body ECU
FFGO
TRLY
7
14
31 2H
(BAT)
(BAT)
7. 5A
FOG FR
140A
J/B
LH–AM
TAIL
Relay
15A
TAIL
2
1
1 1T
1 2G
8 2H
L
G
W
B
B
1
1
1
5
2
3
1
FOG FR Relay
1
G
5 BA1
W–B
2
BA1
W–B
W–B
1
1
E
B
2
2
B5
Fog Light
Assembly LH
B6
Fog Light
Assembly RH
G
G
G
W–B
A1


E118(B)
Main Body ECU
TAIL
FFOG
22 B
26 B
B
W
18 A
13 A
18 A
13 A
9 A (*7)
2 A (*8)
4 A (*9)
7 A (*10)
E14(A)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
EL
T
H
A
BFG
LFG
B
Light Control Switch
OFF
Tail
Head
AUTO
Fog Switch
OFF
Front
Rear
15 A
16 A
12 A
19 A
8 A (*7)
3 A (*8)
3 A (*9)
8 A (*10)
W–B
W–B
W–B (LHD)
W–B (RHD)
E4
E3

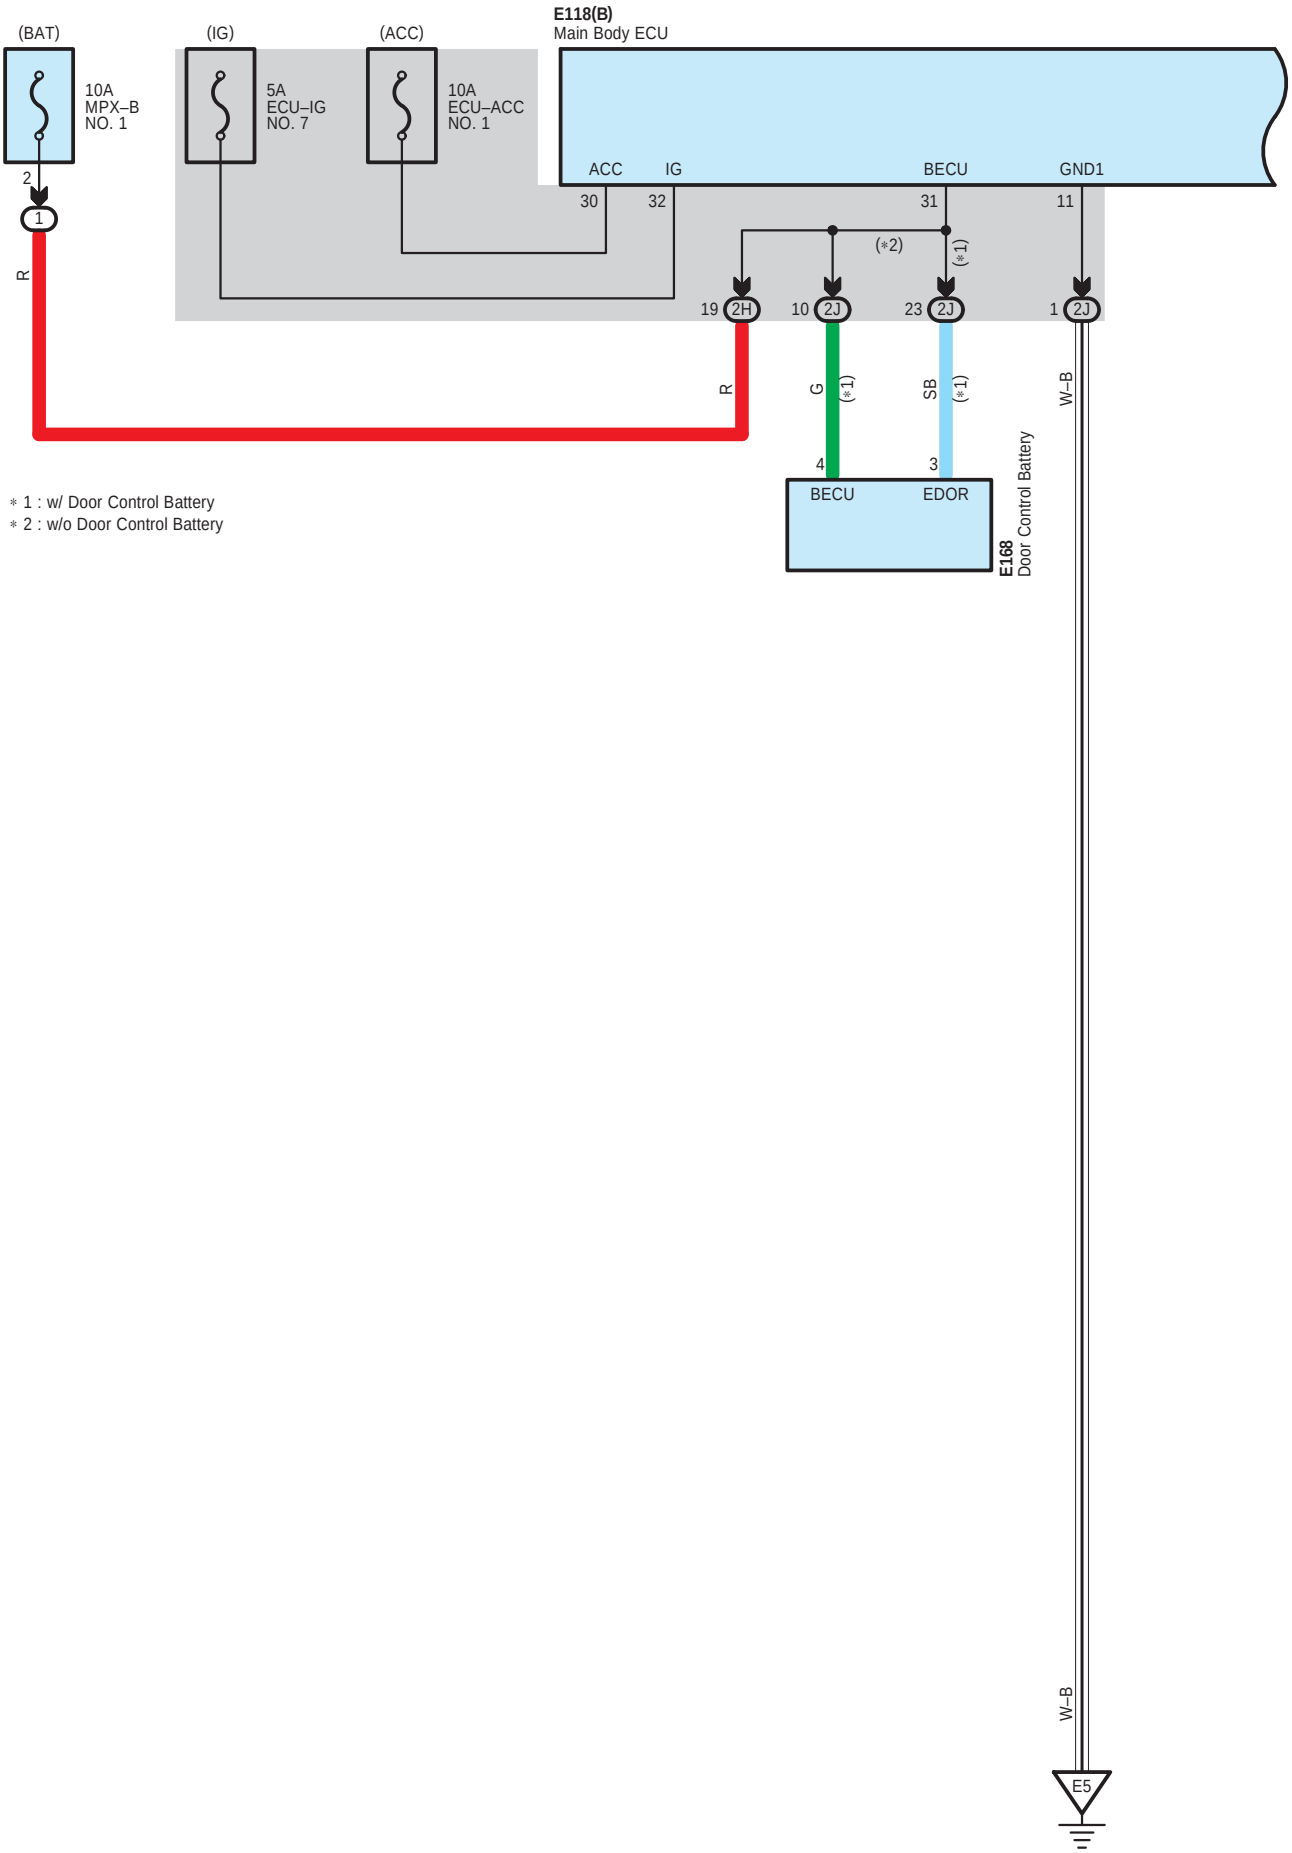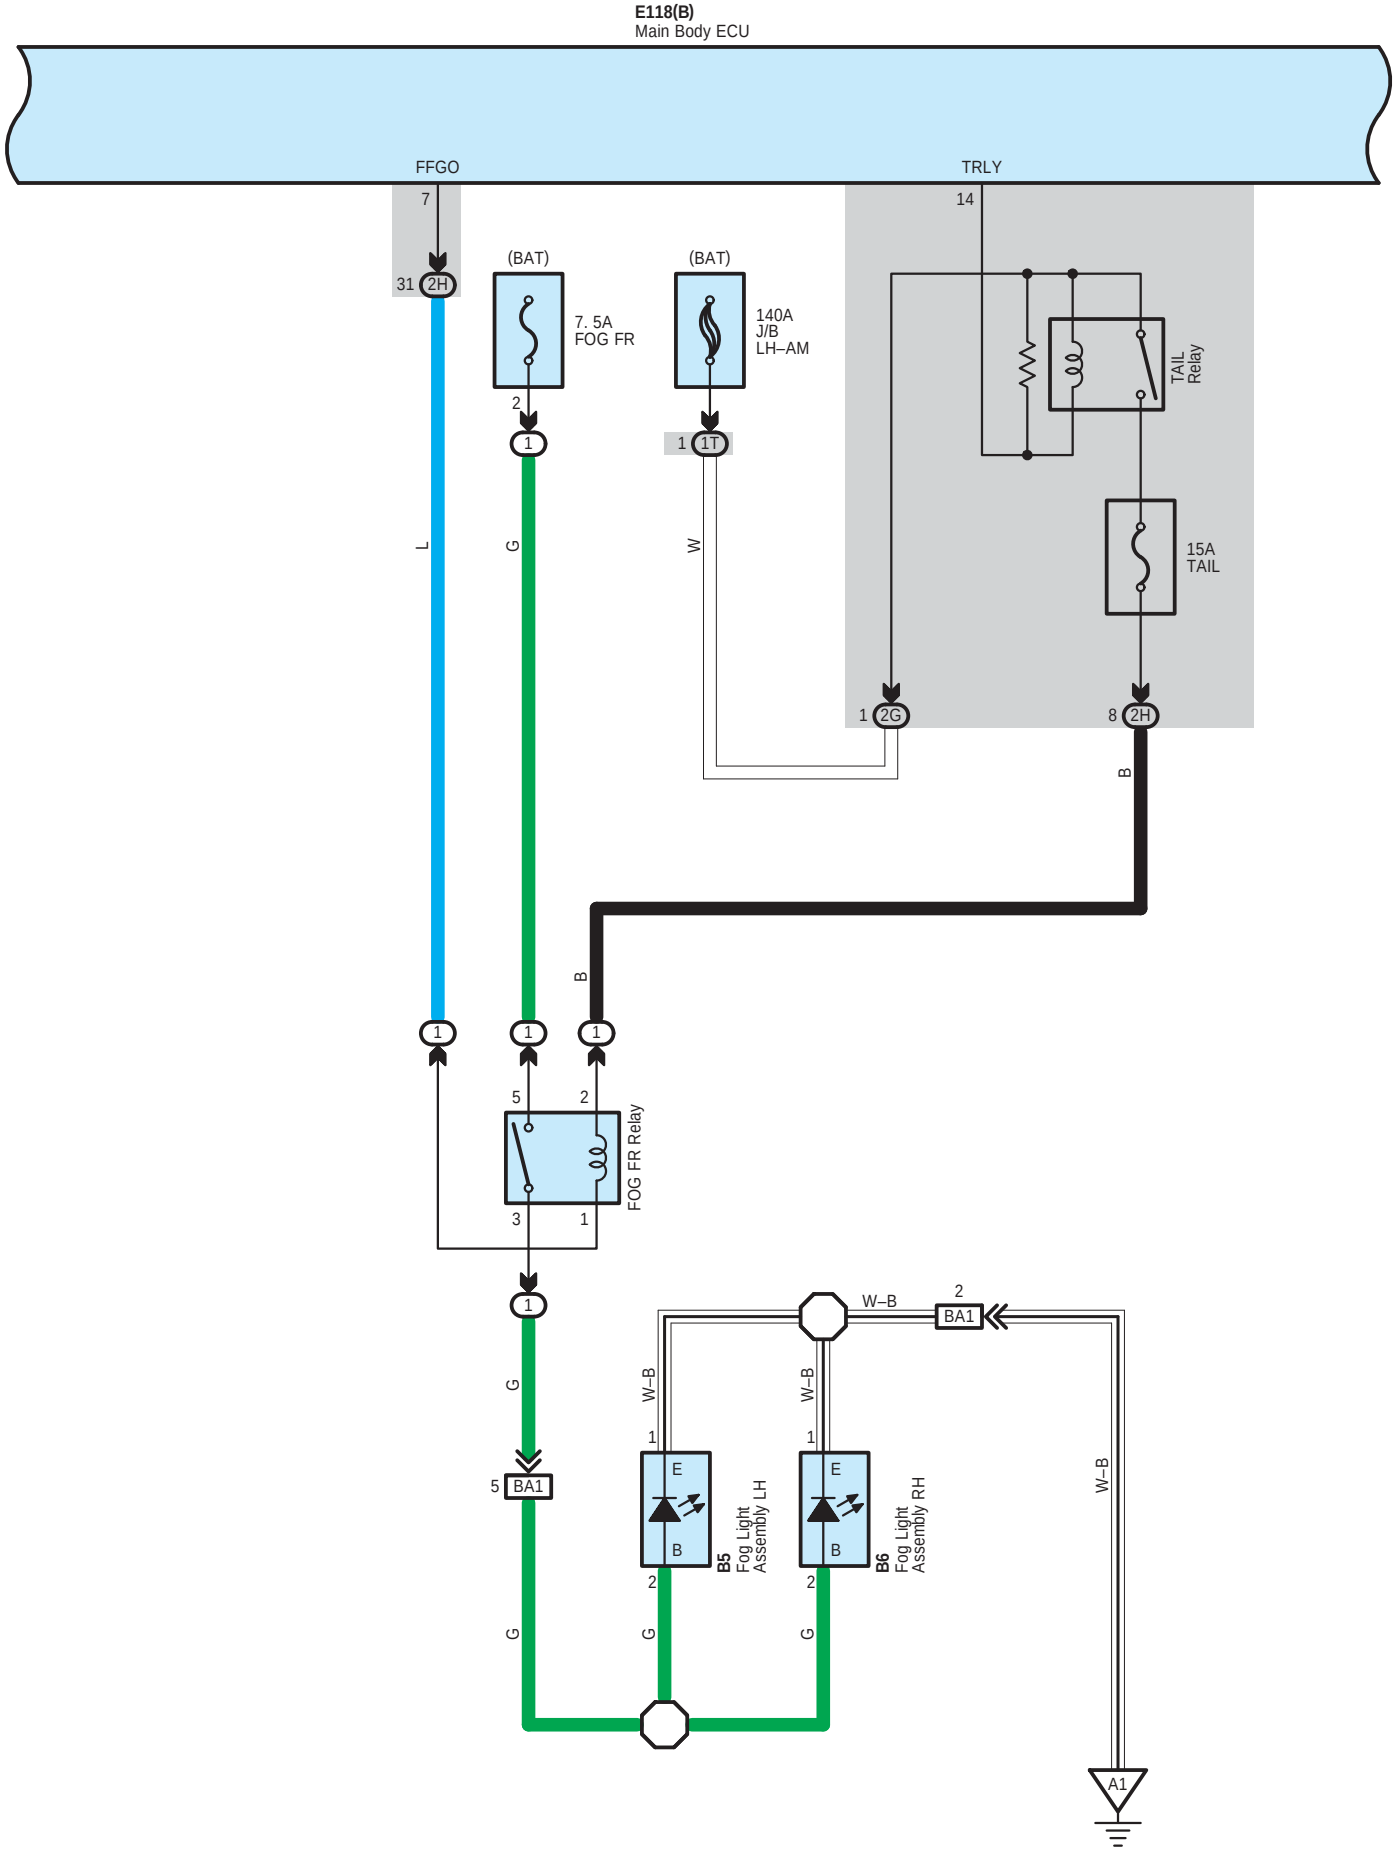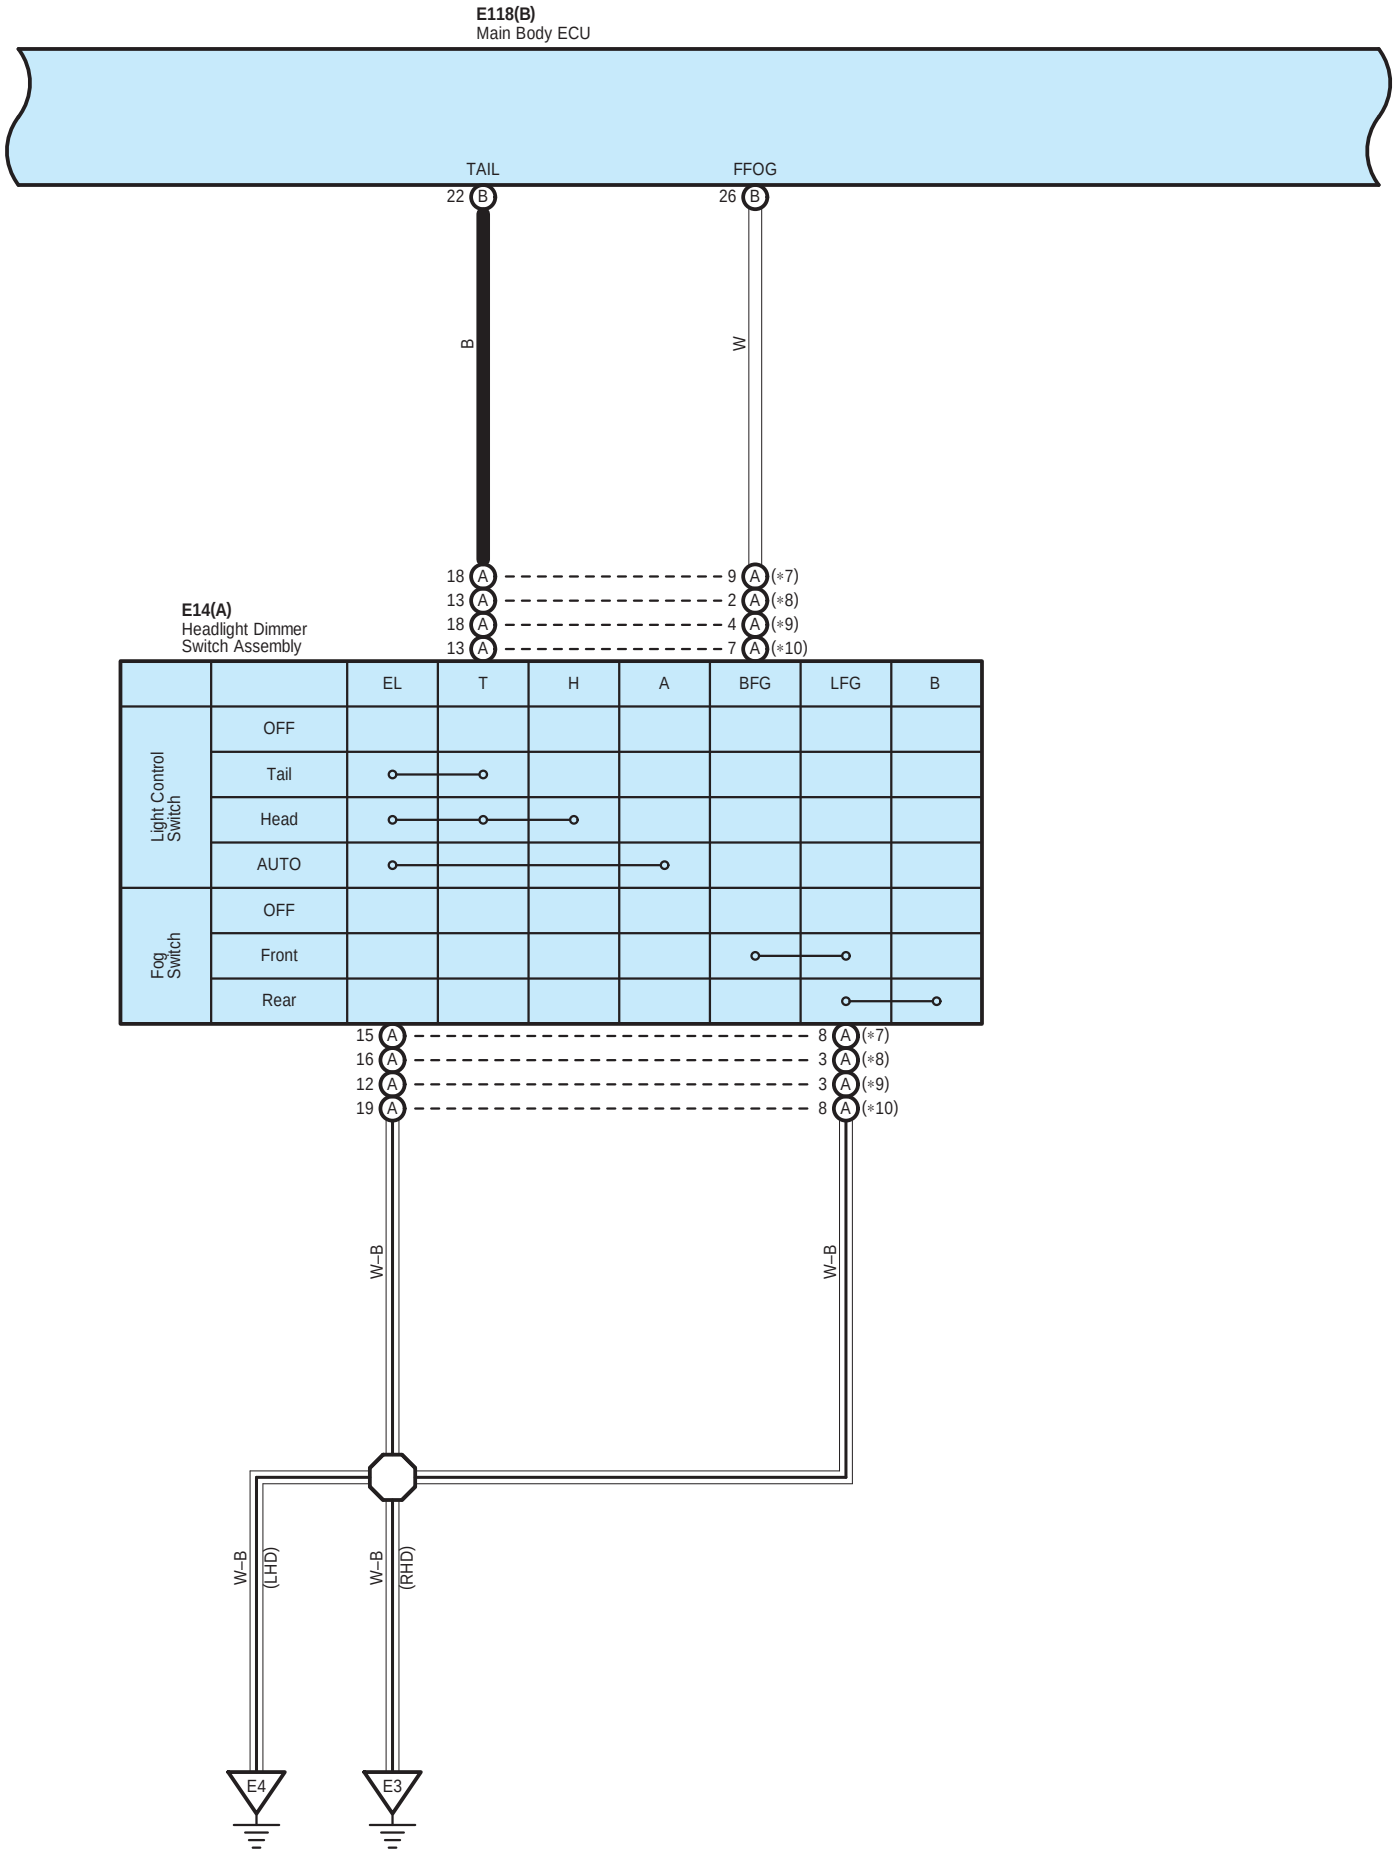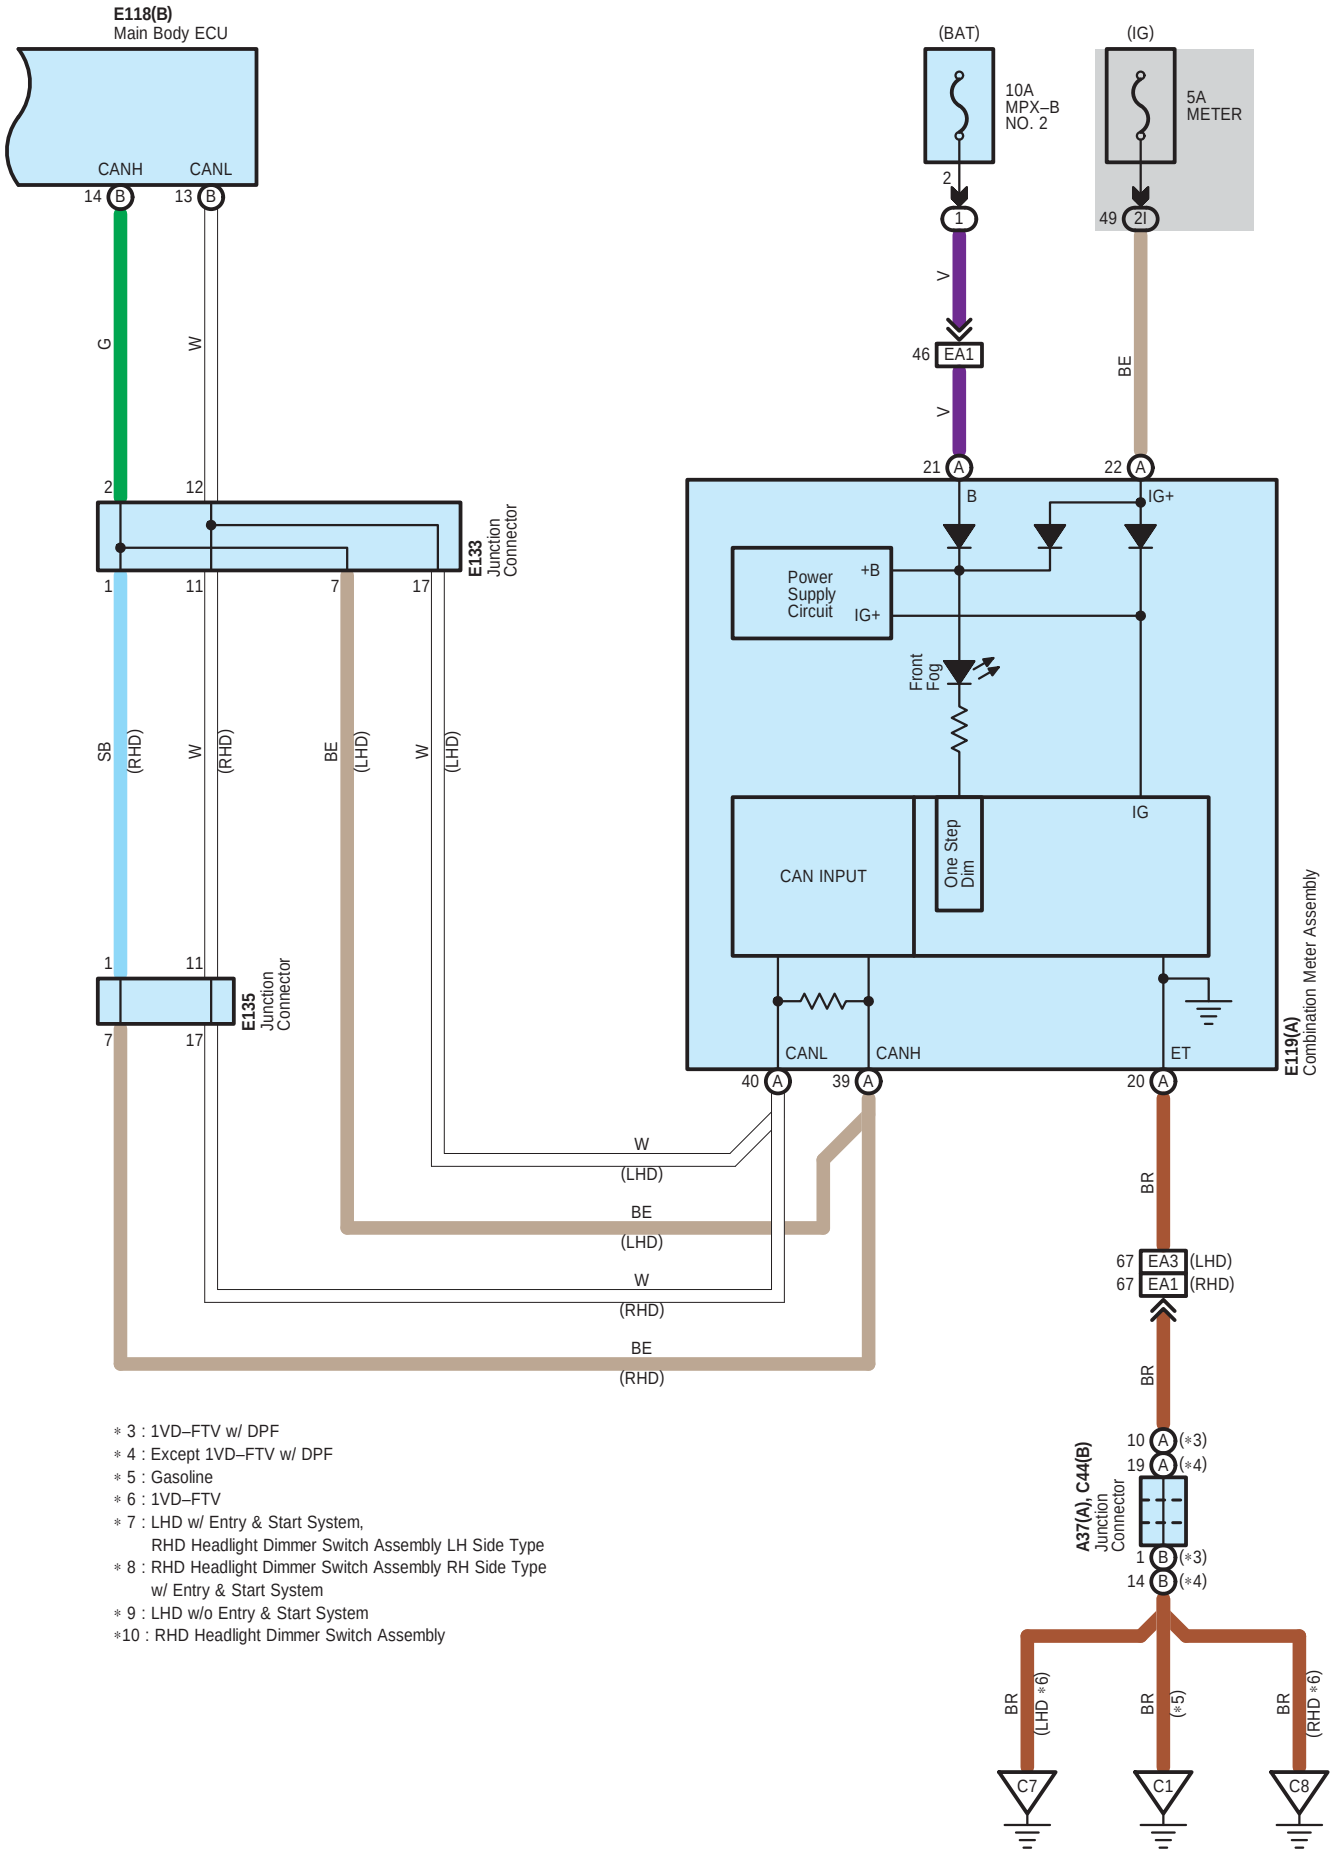


* 3 : 1VD–FTV w/ DPF
* 4 : Except 1VD–FTV w/ DPF
* 5 : Gasoline
* 6 : 1VD–FTV
* 7 : LHD w/ Entry & Start System,
  RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
* 8 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
  w/ Entry & Start System
* 9 : LHD w/o Entry & Start System
*10 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly


A 37
Blue

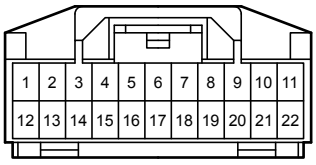


B 5
Black

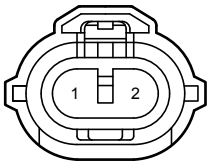


B 6
Black

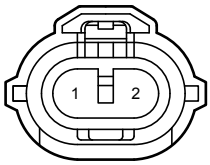


C 44
Blue

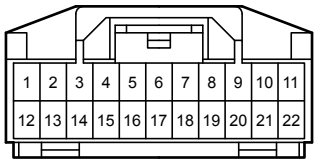


E 14
White

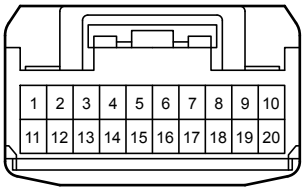


E118
White

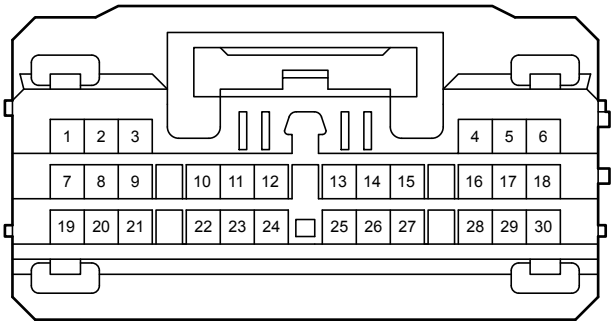


E119
Black

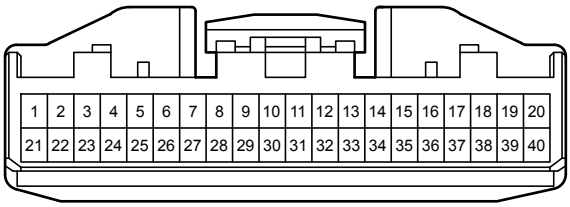


E133
White

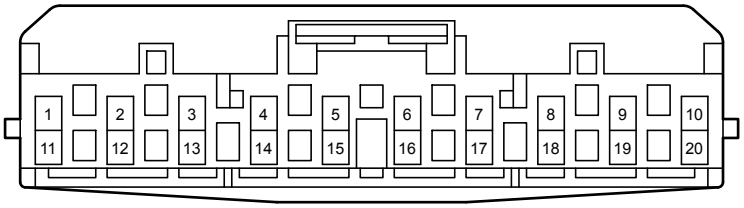


E135
White

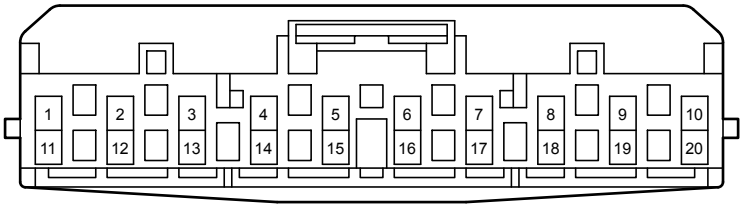


E168
Gray

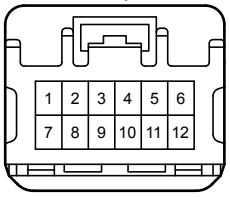



1T
White

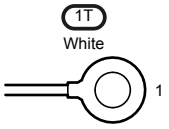

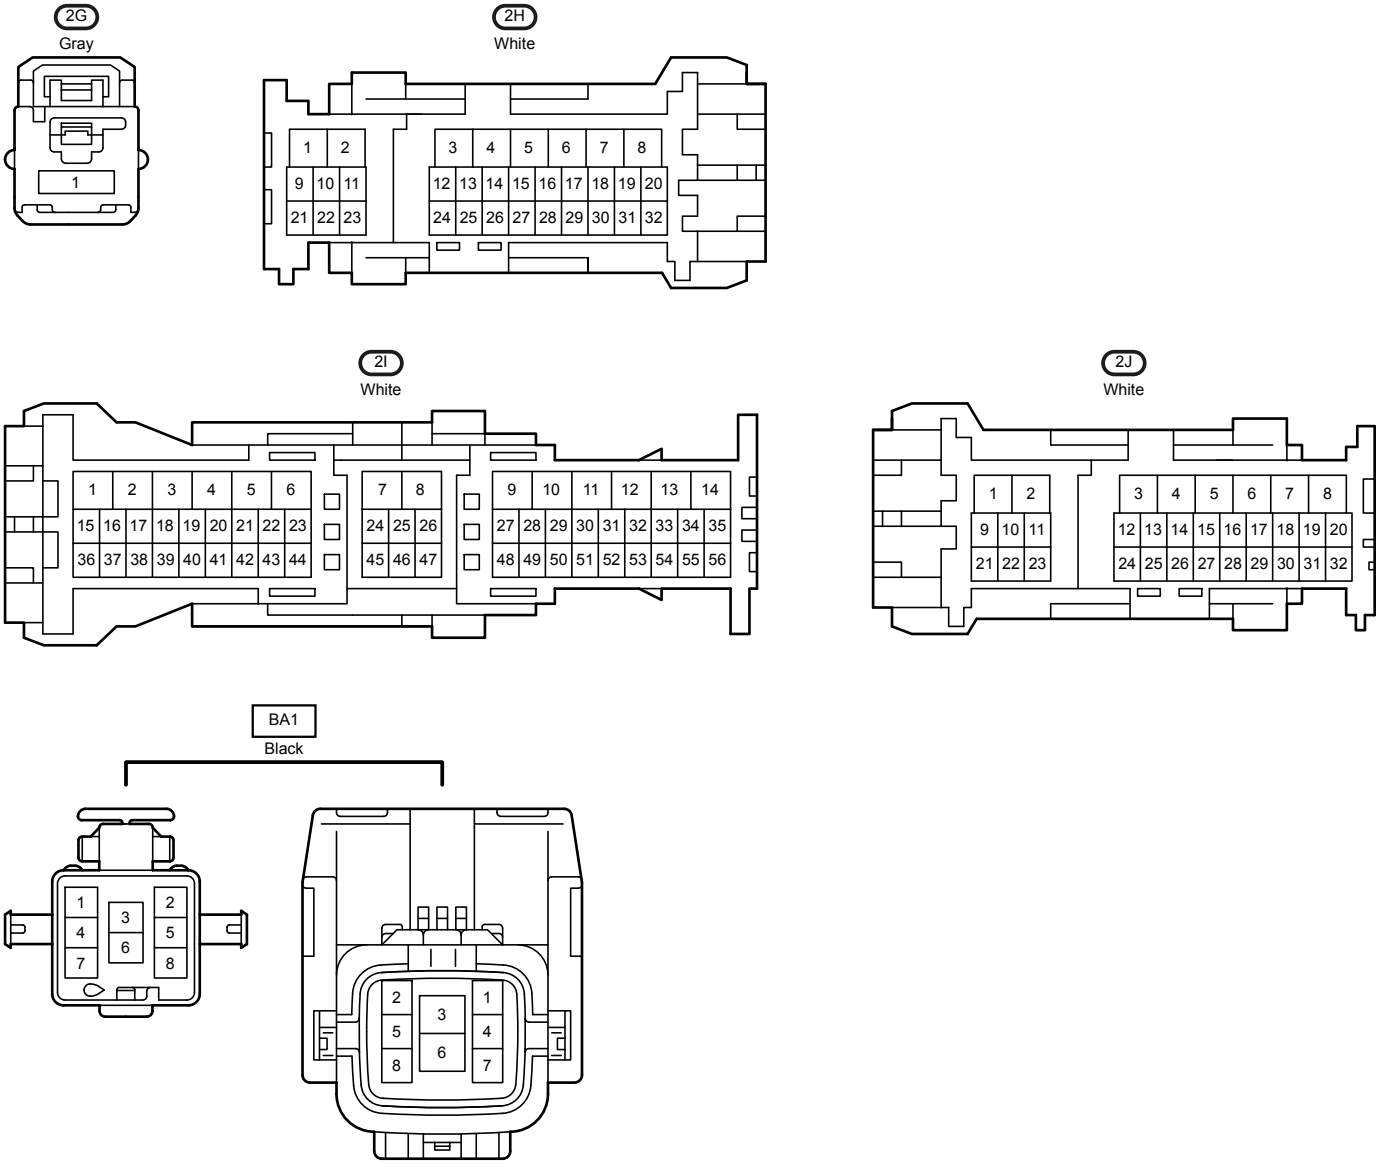
2G
Gray
1
2H
White
1 2
3 4 5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32
2I
White
1 2 3 4 5 6
7 8
9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55 56
2J
White
1 2
3 4 5 6 7 8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32
BA1
Black
1 2
3
4 5
6
7 8
2 1
3
5 4
6
8 7

EA1
White

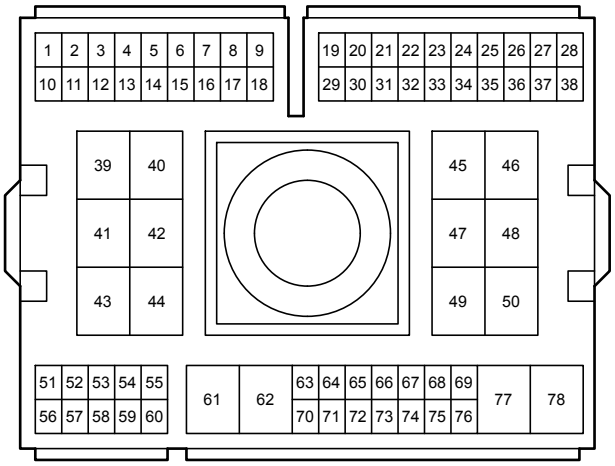

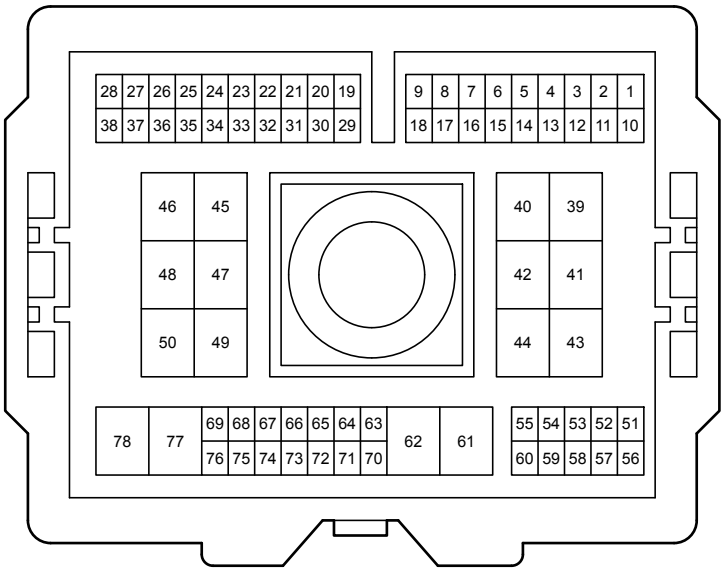

EA3
White

