

(BAT)
40A
H–LP MAIN NO. 1
or H–LP RH
G17(B)
Headlight Leveling Switch
B
T
E
H–LP LO
or H–LP LH
Relay
GE1
EA1
EA2
15A
H–LP
LH–LO
30 2H
15
HRLY
Main Body ECU
RHIG
RH T
RH E
Headlight Level
Actuator RH
A69(B)
Headlight Assembly RH
LHIG
LH T
LH E
Headlight Level
Actuator LH
A66(B)
Headlight Assembly LH
A1
E4
E3
(LHD)
(RHD)


A 66
Gray




A 69
Gray

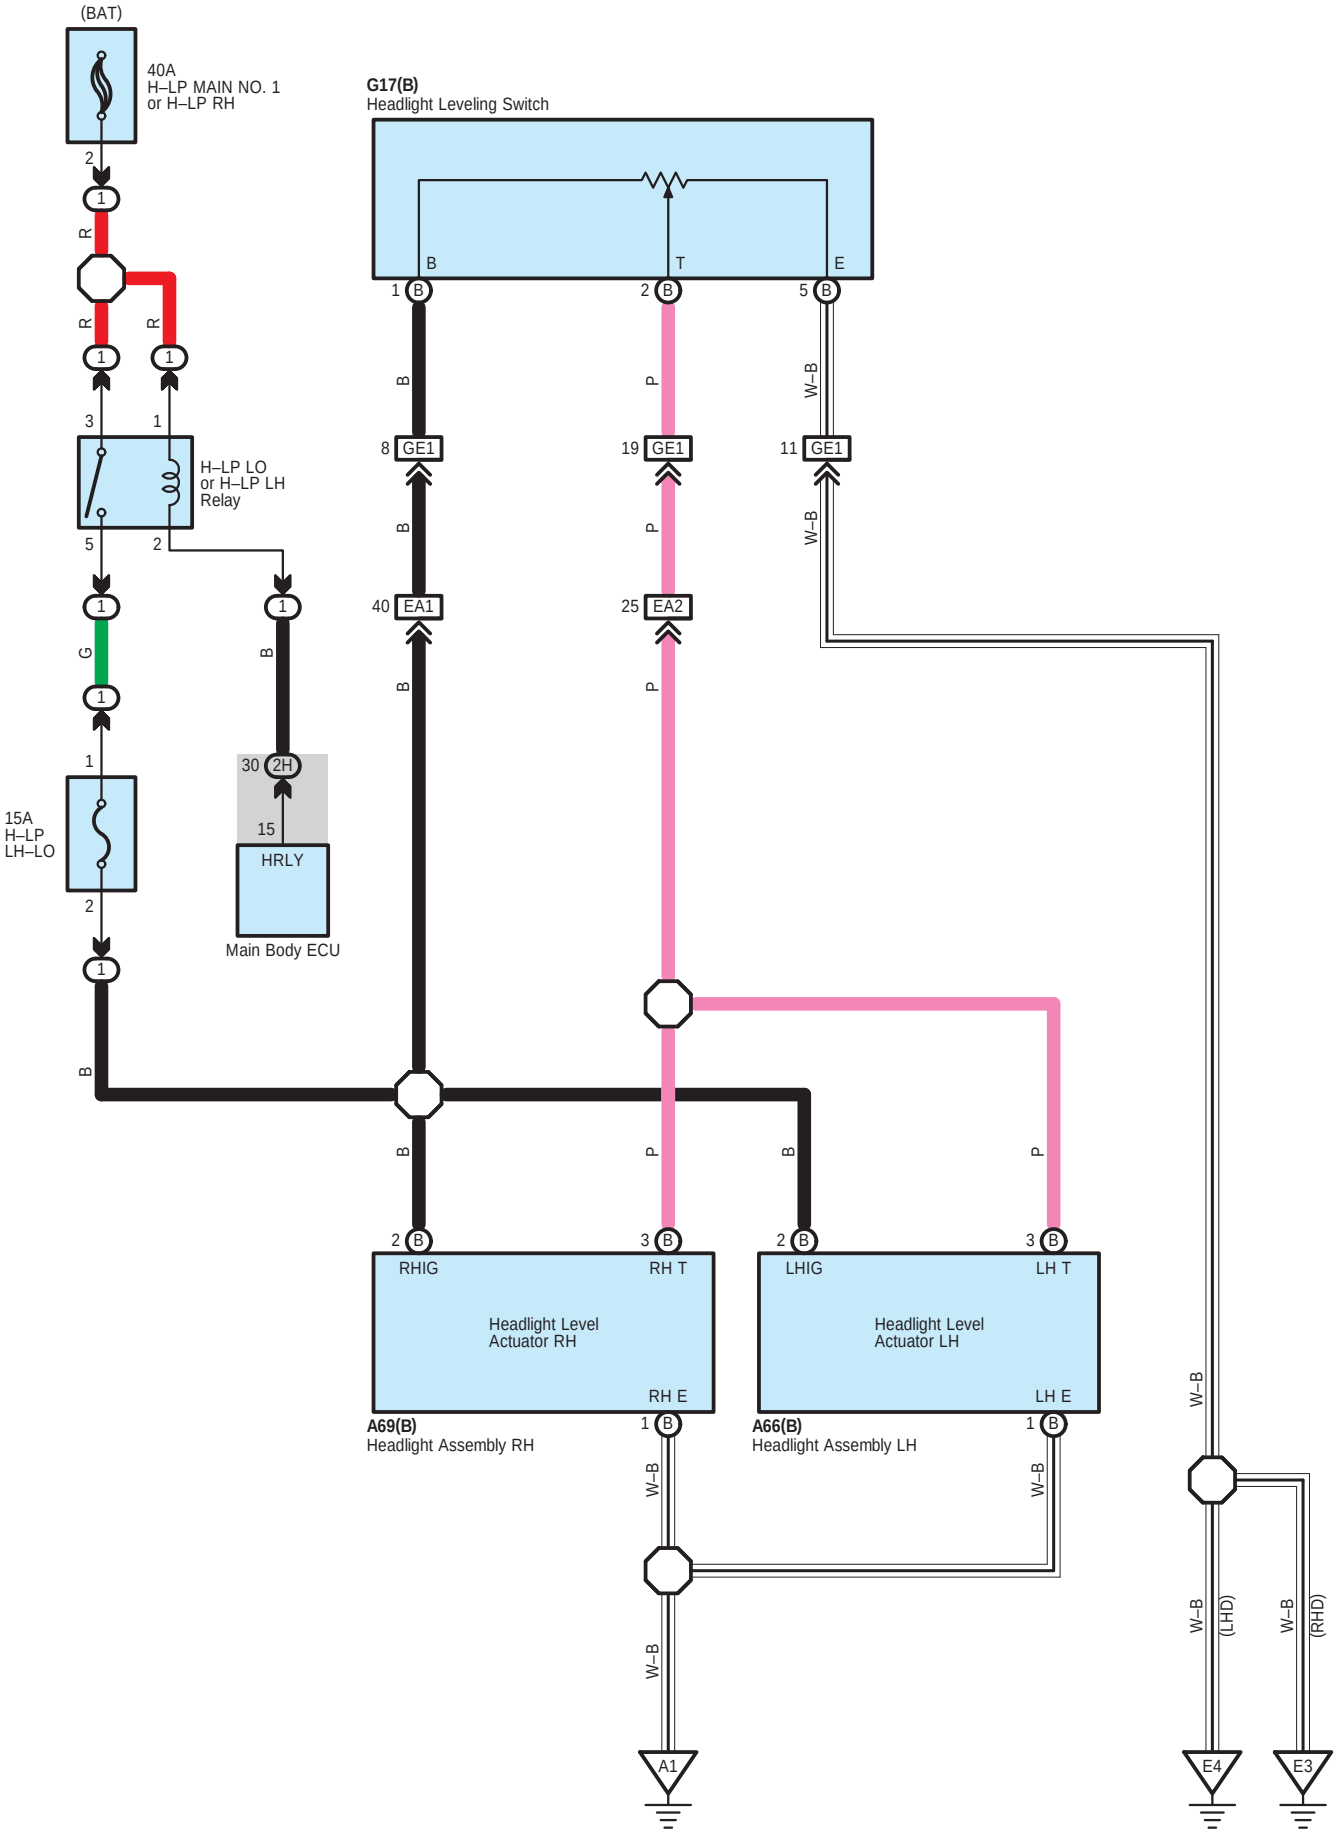


G 17
Black

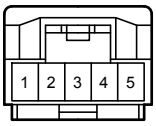


2H
White

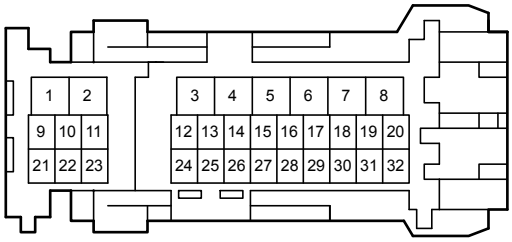


EA1
White

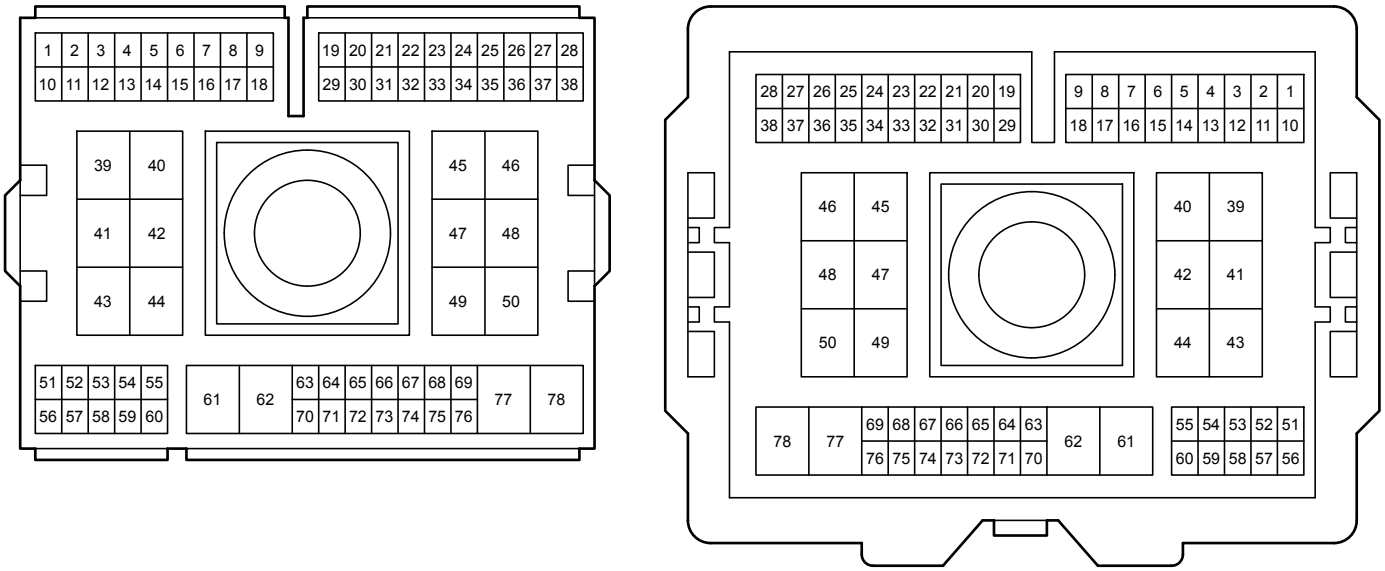

EA2
White Gray

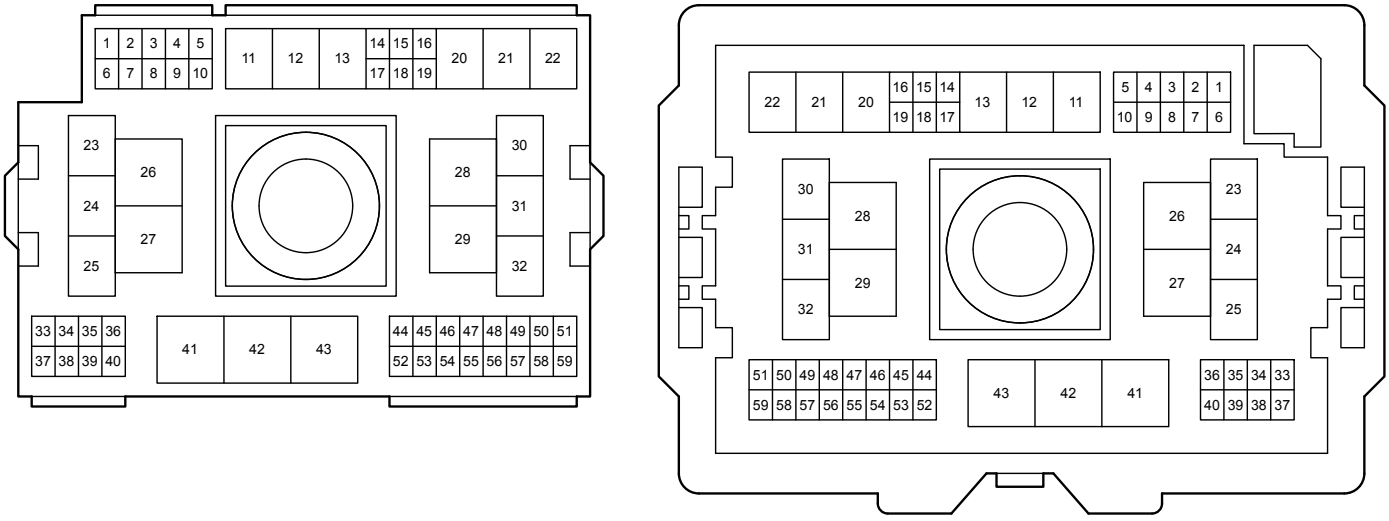

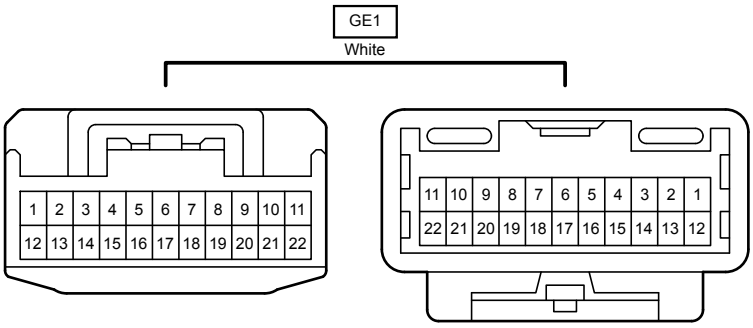
GE1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12