



(IG)
10A
STRG HTR
12 3C
(IG)
5A
LH–IG
55 2D
z63(B)
Steering Wheel Heater Control Assembly
Steering Heater
Heater Control
Assembly
E107(A), z63(B)
Spiral Cable Sub–Assembly
3 B
1 B
2 B
4 B
EHT
BTM
ETM
BHT
2 A
1 A
3 A
4 A
B
G
99
E58
Junction
Connector
89
G
4 GE1
G
3
IG
IN
+
G14
Steering Heater Switch
6
7
R
L
3 GE1
14 GE1
R
L
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
L
R
B
9
10
E62
Junction
Connector
1
W–B
E1


E 58

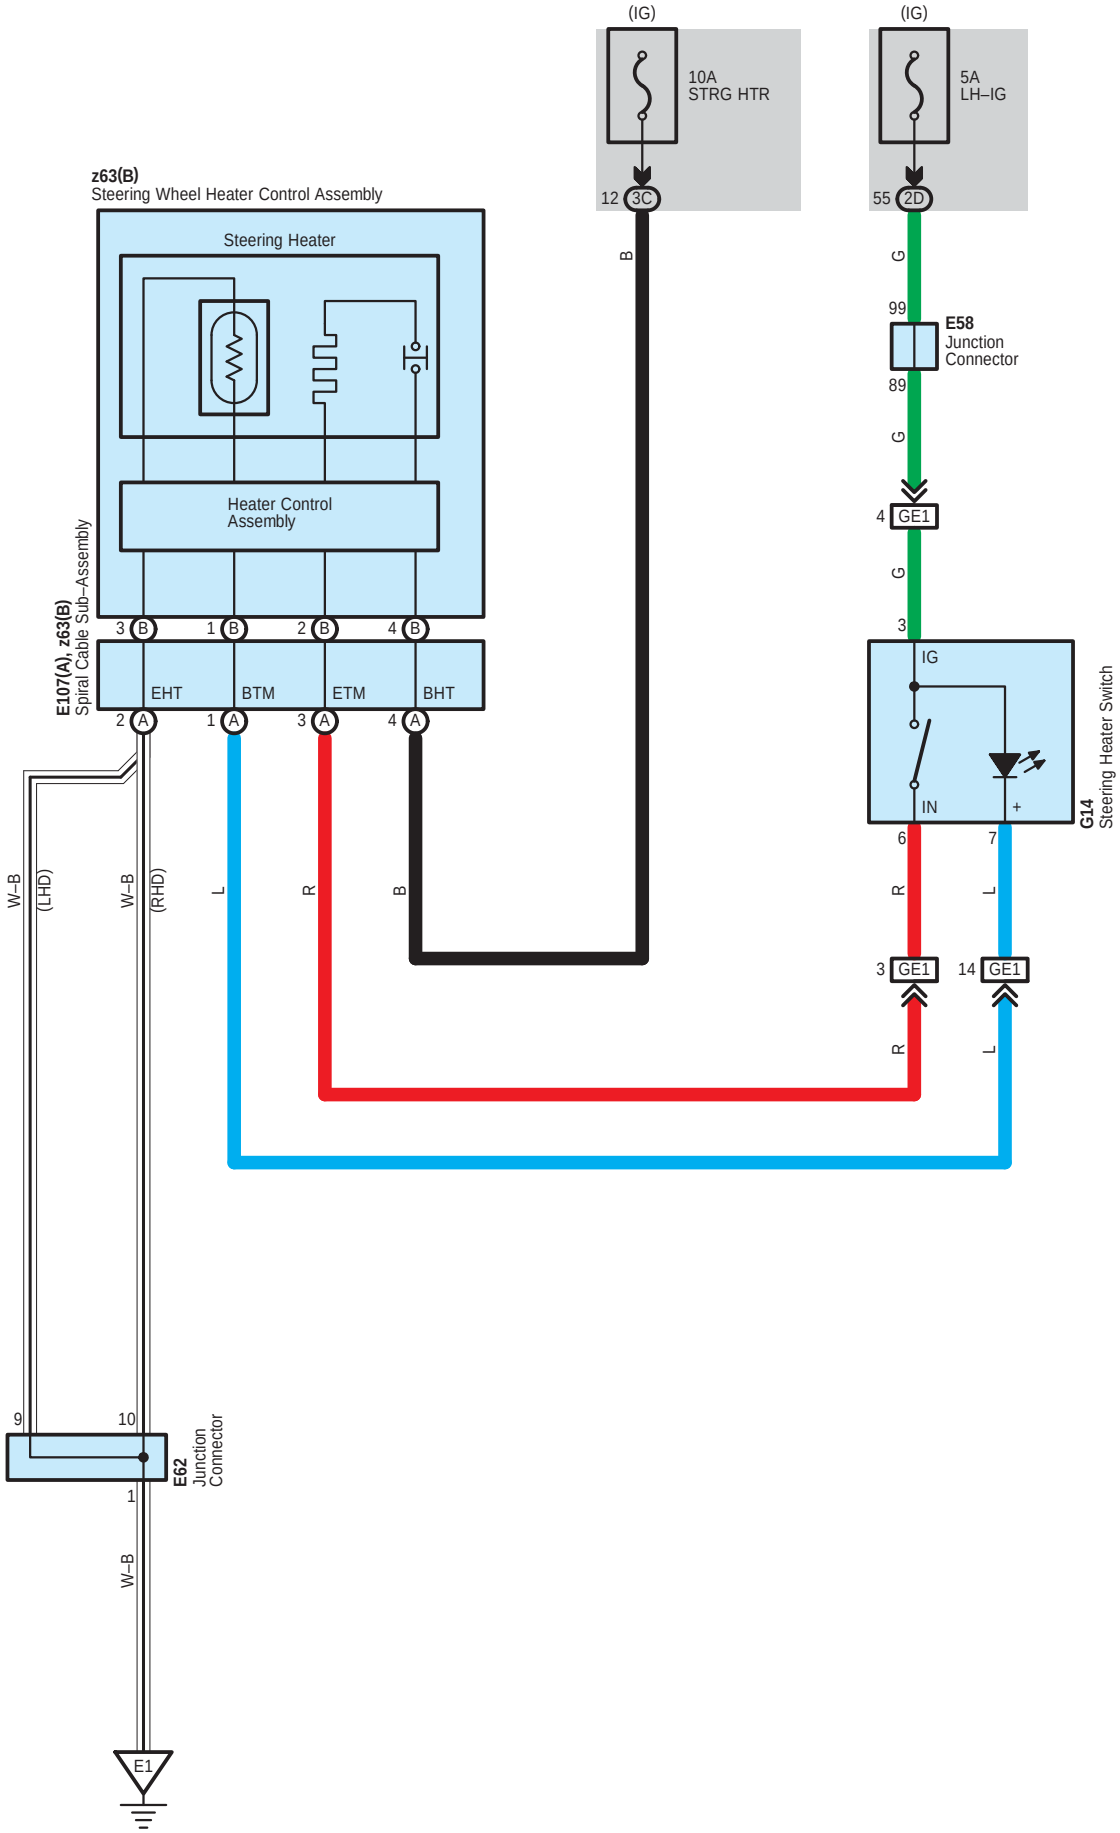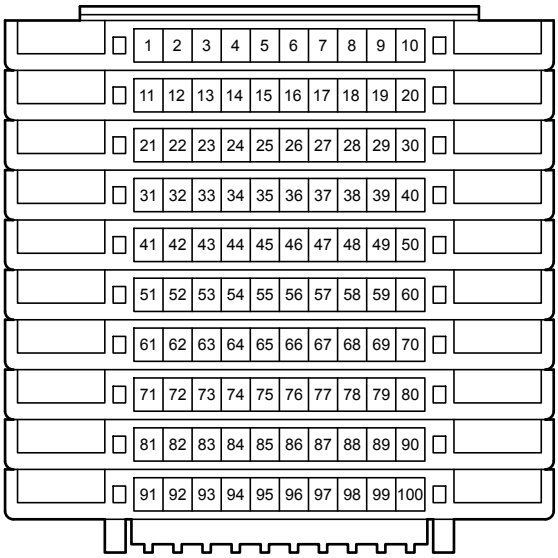


E 62
White

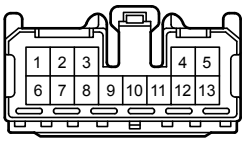


E107
Black




G 14
Black

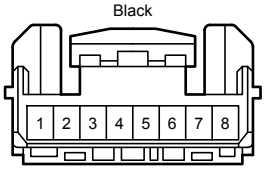


z 63
White



2D
White

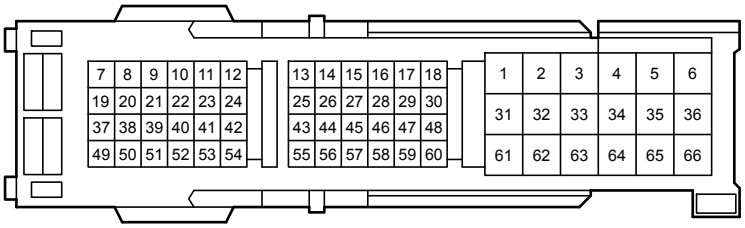

3C
White

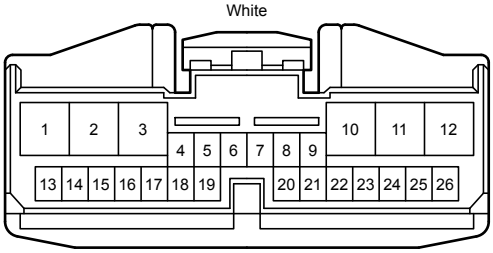

GE1
White

