




(IG)
10A
INJ
2
1
B
10
CA6
B
B
B
B
B
B
B
B
W–B
W–B
W–B
W–B
C17(A), C135(B)
Noise Filter
(Ignition Bank 2)
1
A
(*1)
1
B
(*2)
C4
Ignition Coil
Assembly No. 1
C13
Ignition Coil
Assembly No. 4
C11
Ignition Coil
Assembly No. 6
C51
Ignition Coil
Assembly No. 7
+B
GND
IGT1
IGF1
IGT4
IGF1
IGT6
IGF1
IGT7
IGF1
1
4
3
2
R–B
G
L
G
G
G
G
G
G
G
37
B
IGT1
34
B
IGT4
54
B
IGF1
32
B
IGT6
31
B
IGT7
C45(B)
ECM
* 1 : Before Aug. 2016 Production
* 2 : From Aug. 2016 Production


B
W–B
C15
Ignition Coil Assembly No. 2
C6
Ignition Coil Assembly No. 3
C8
Ignition Coil Assembly No. 5
C53
Ignition Coil Assembly No. 8
+B
GND
IGT2
IGF2
IGT3
IGT5
IGT8
G–Y
R
R–Y
G
C10(A), C132(B)
Noise Filter (Ignition Bank 1)
(*1)
(*2)
C12
C45(B)
ECM


C 4
Black

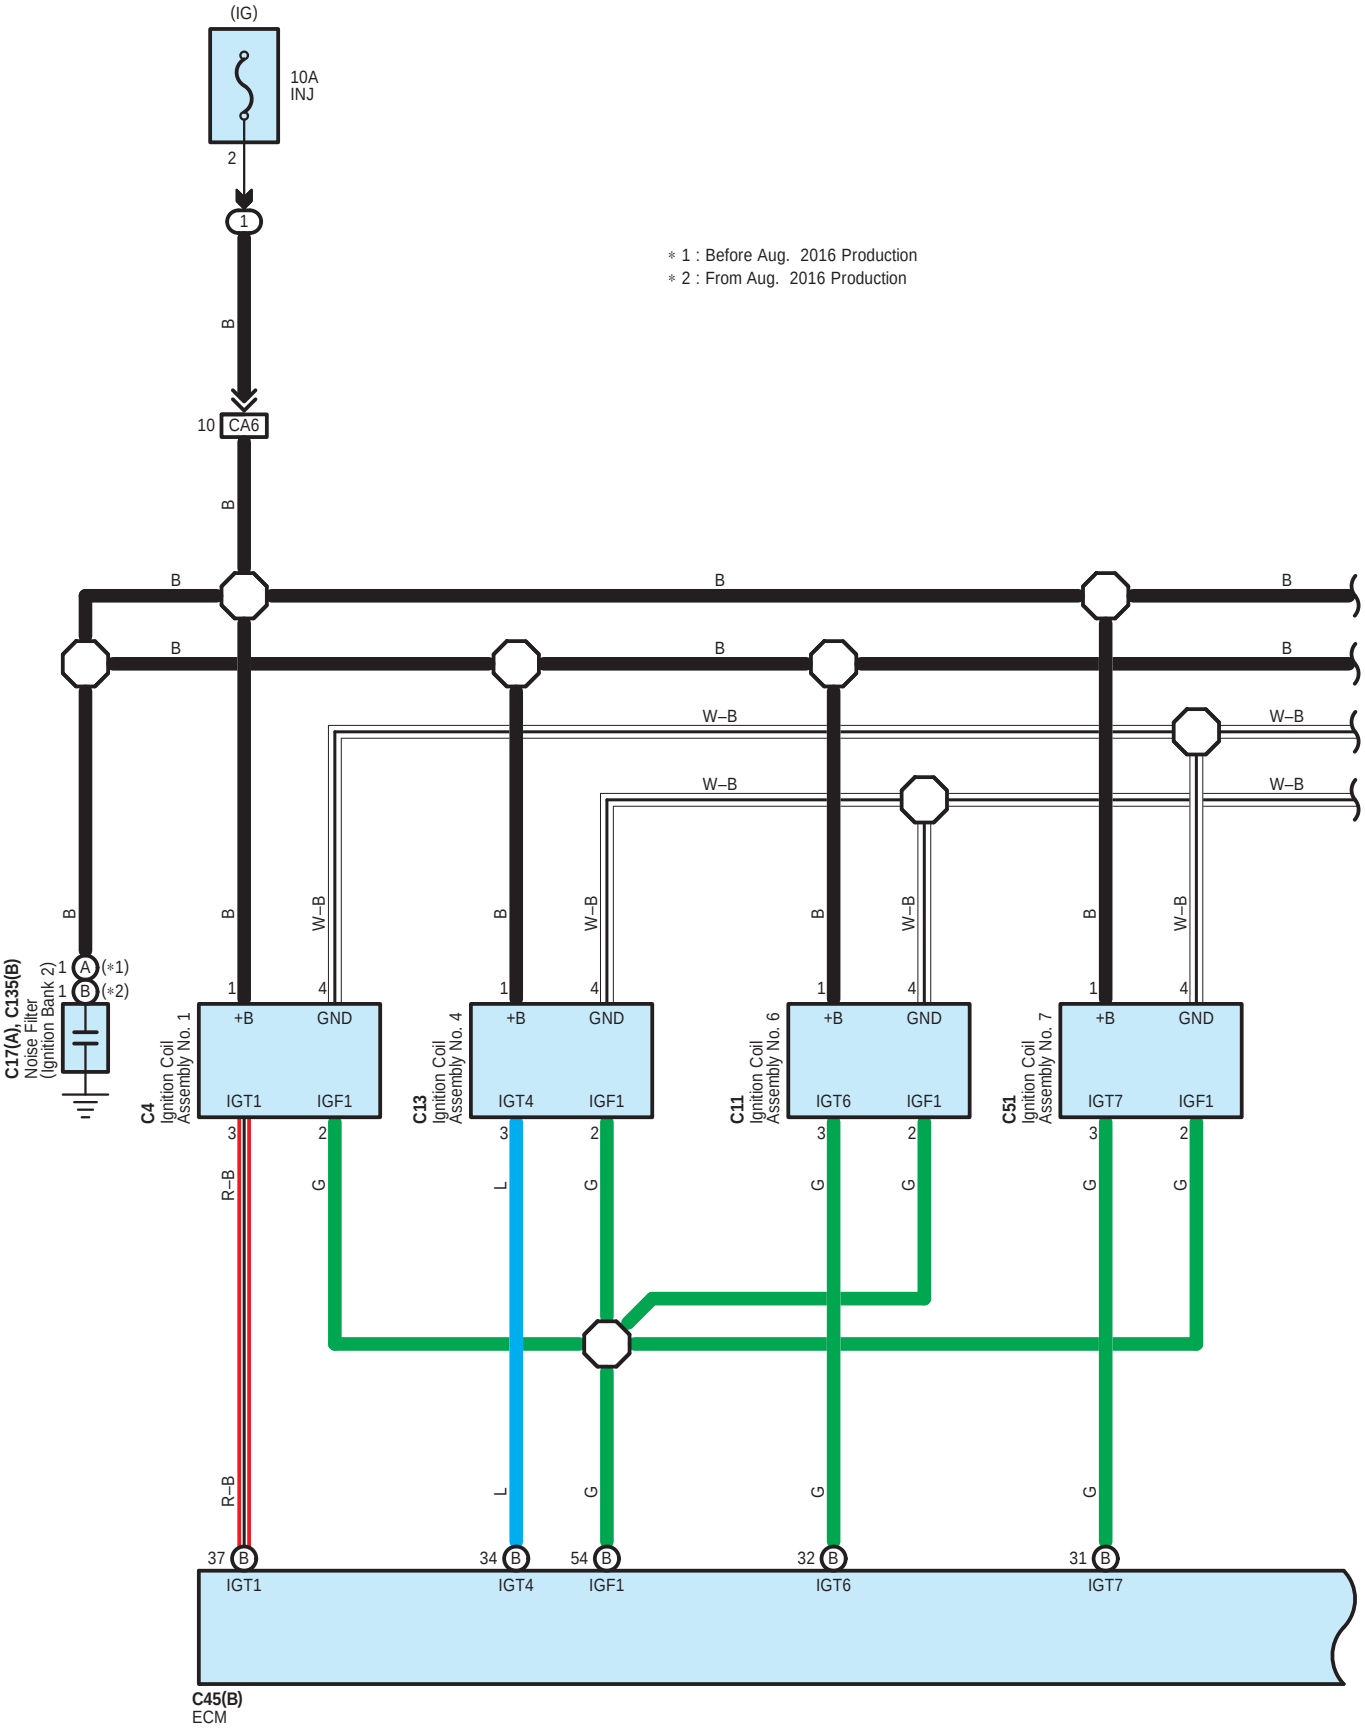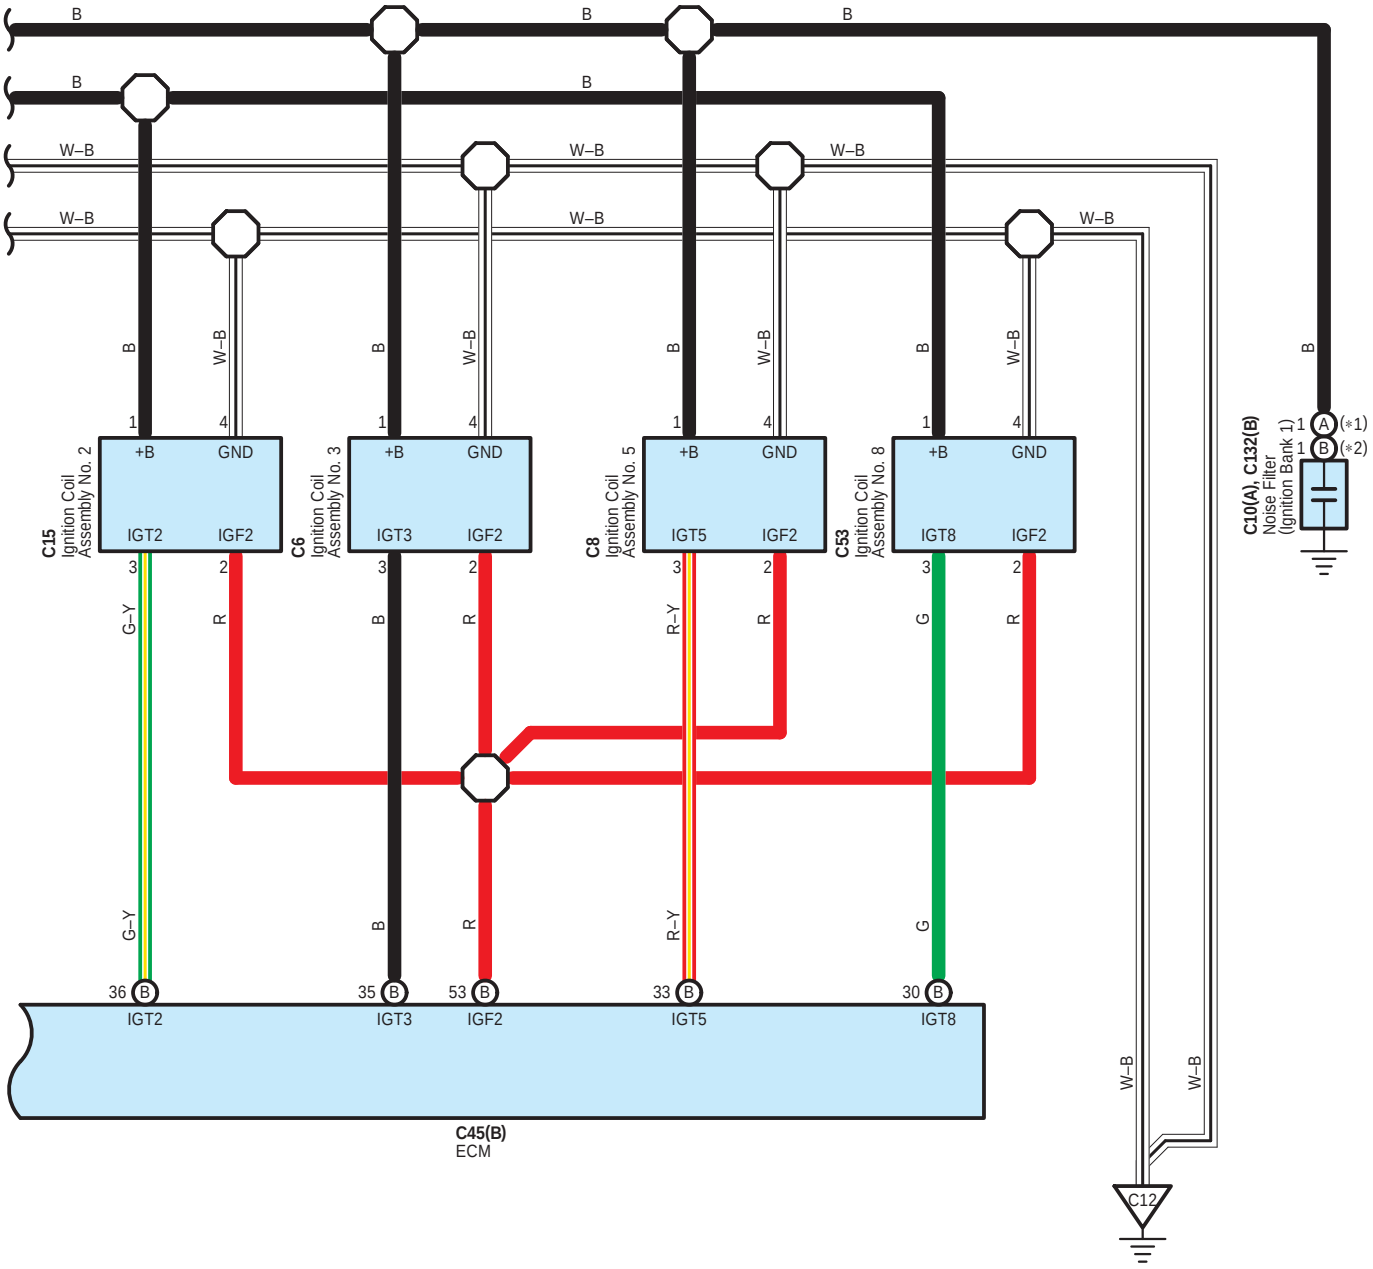


C 6
Black




C 8
Black




C 10
Gray

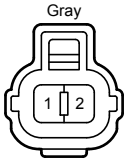


C 11
Black



C 13
Black




C 15
Black




C 17
Gray




C 45
Black

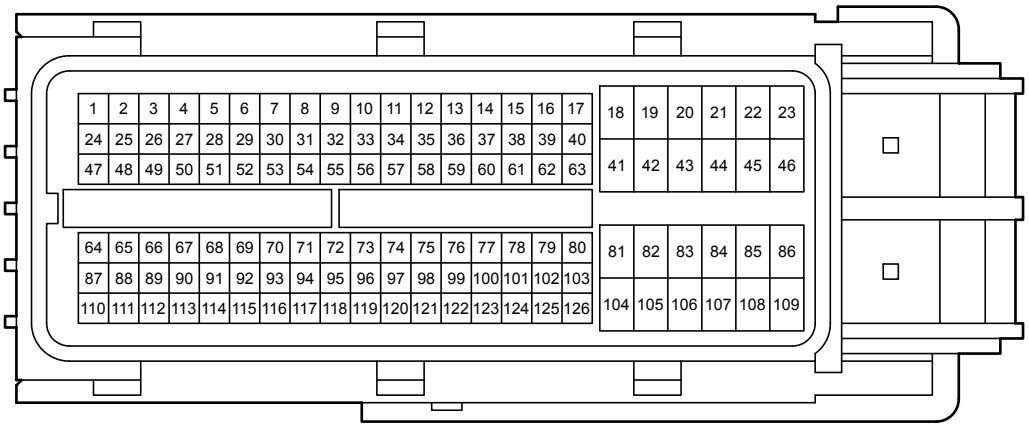


C 51
Black




C 53
Black



C132
Gray

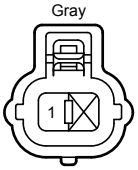

C135
Gray

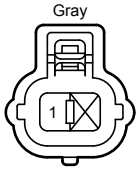

CA6
White

