




(BAT)
(IG)
30A
PSB
5A
ECU–IG
No. 1
4 2D
56 2D
R
G
44
E61
Junction Connector
64
G
G(RHD)
L(RHD)
G(LHD)
L(LHD)
E41(A), E42(B)
Seat Belt Control ECU
7 A
+B
8 B
IG1
1 B
CANH
2 B
CANL
PBK+
PBK–
PGND
MOL+
MOL–
MOR+
MOR–
5 B
6 B
8 A
3 A
4 A
2 A
1 A
W–B
(RHD)
(LHD)
13
10
E62
Junction
Connector
1
GR
W
L
B
49 EL1
16 EK2
50 EL1 (LHD)
17 EK2 (RHD)
21 EK1
20 EK1
48 EL1
47 EL1
14 Lc1
14 Kc1
15 Lc1 (LHD)
15 Kc1 (RHD)
2
1
+
E
Buckle
Switch
c30
Front Seat Inner Belt Assembly LH
c24
Front Seat Inner Belt Assembly RH
M
K11
Front Pre–Crash
Seat Belt Motor LH
L5
Front Pre–Crash
Seat Belt Motor RH
E1



G(RHD)
G(RHD)
L(RHD)
L(RHD)
G(LHD)
G(LHD)
L(LHD)
L(LHD)


E74
Junction Connector
15
4
16
5
L
GR
L (RHD)
L (LHD)
V (LHD)
V (RHD)
9
10
CANL
CANH
E11
Steering Sensor
2 AE3
32 EA1
31 EA1
1 AE3
L (RHD)
L (LHD)
V (LHD)
V (RHD)
3 AA1
4 AA1
L
V
(BAT)
15A
STOP
2
1
L
2
A30
Stop Light Switch Assembly
1
R
P
25 A
11 A
45 A
41 A
CANL
CANH
STP2
LBL
A24(A)
Skid Control ECU with Actuator Assembly
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
18 A
4 A
3 A
17 A
20 A
6 A
5 A
19 A
V
LG
B
L
B
W
R
G
Speed Sensors
2
LBL
GND
A26
Brake Fluid Level Warning Switch
(Brake Master Cylinder Reservoir Assembly)
1
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
A1
A3



G(RHD)
L(RHD)
G(LHD)
L(LHD)
L(RHD)
SB(RHD)
L(LHD)
SB(LHD)
L (RHD)
G (RHD)
L(RHD)
SB(RHD)
L(LHD)
SB(LHD)
13
2
12
1
E71
Junction Connector
E74
Junction Connector
L (RHD)
SB (RHD)
10 FE4
20 FE4
L (RHD)
W (RHD)
SB
L
L (LHD)
G (LHD)
L (LHD)
W (LHD)
F73(B)
Junction Connector
6 B
17 B
7 B
18 B
1 FE4
11 FE4
2
13
16
5
12
1
E68
Junction Connector
L (RHD)
W (RHD)
14
3
2
3
BR
CANL
CANH
E50
Yaw Rate Sensor Assembly

* 2 : w/ Curtain Shield Airbag
* 3 : w/o Curtain Shield Airbag

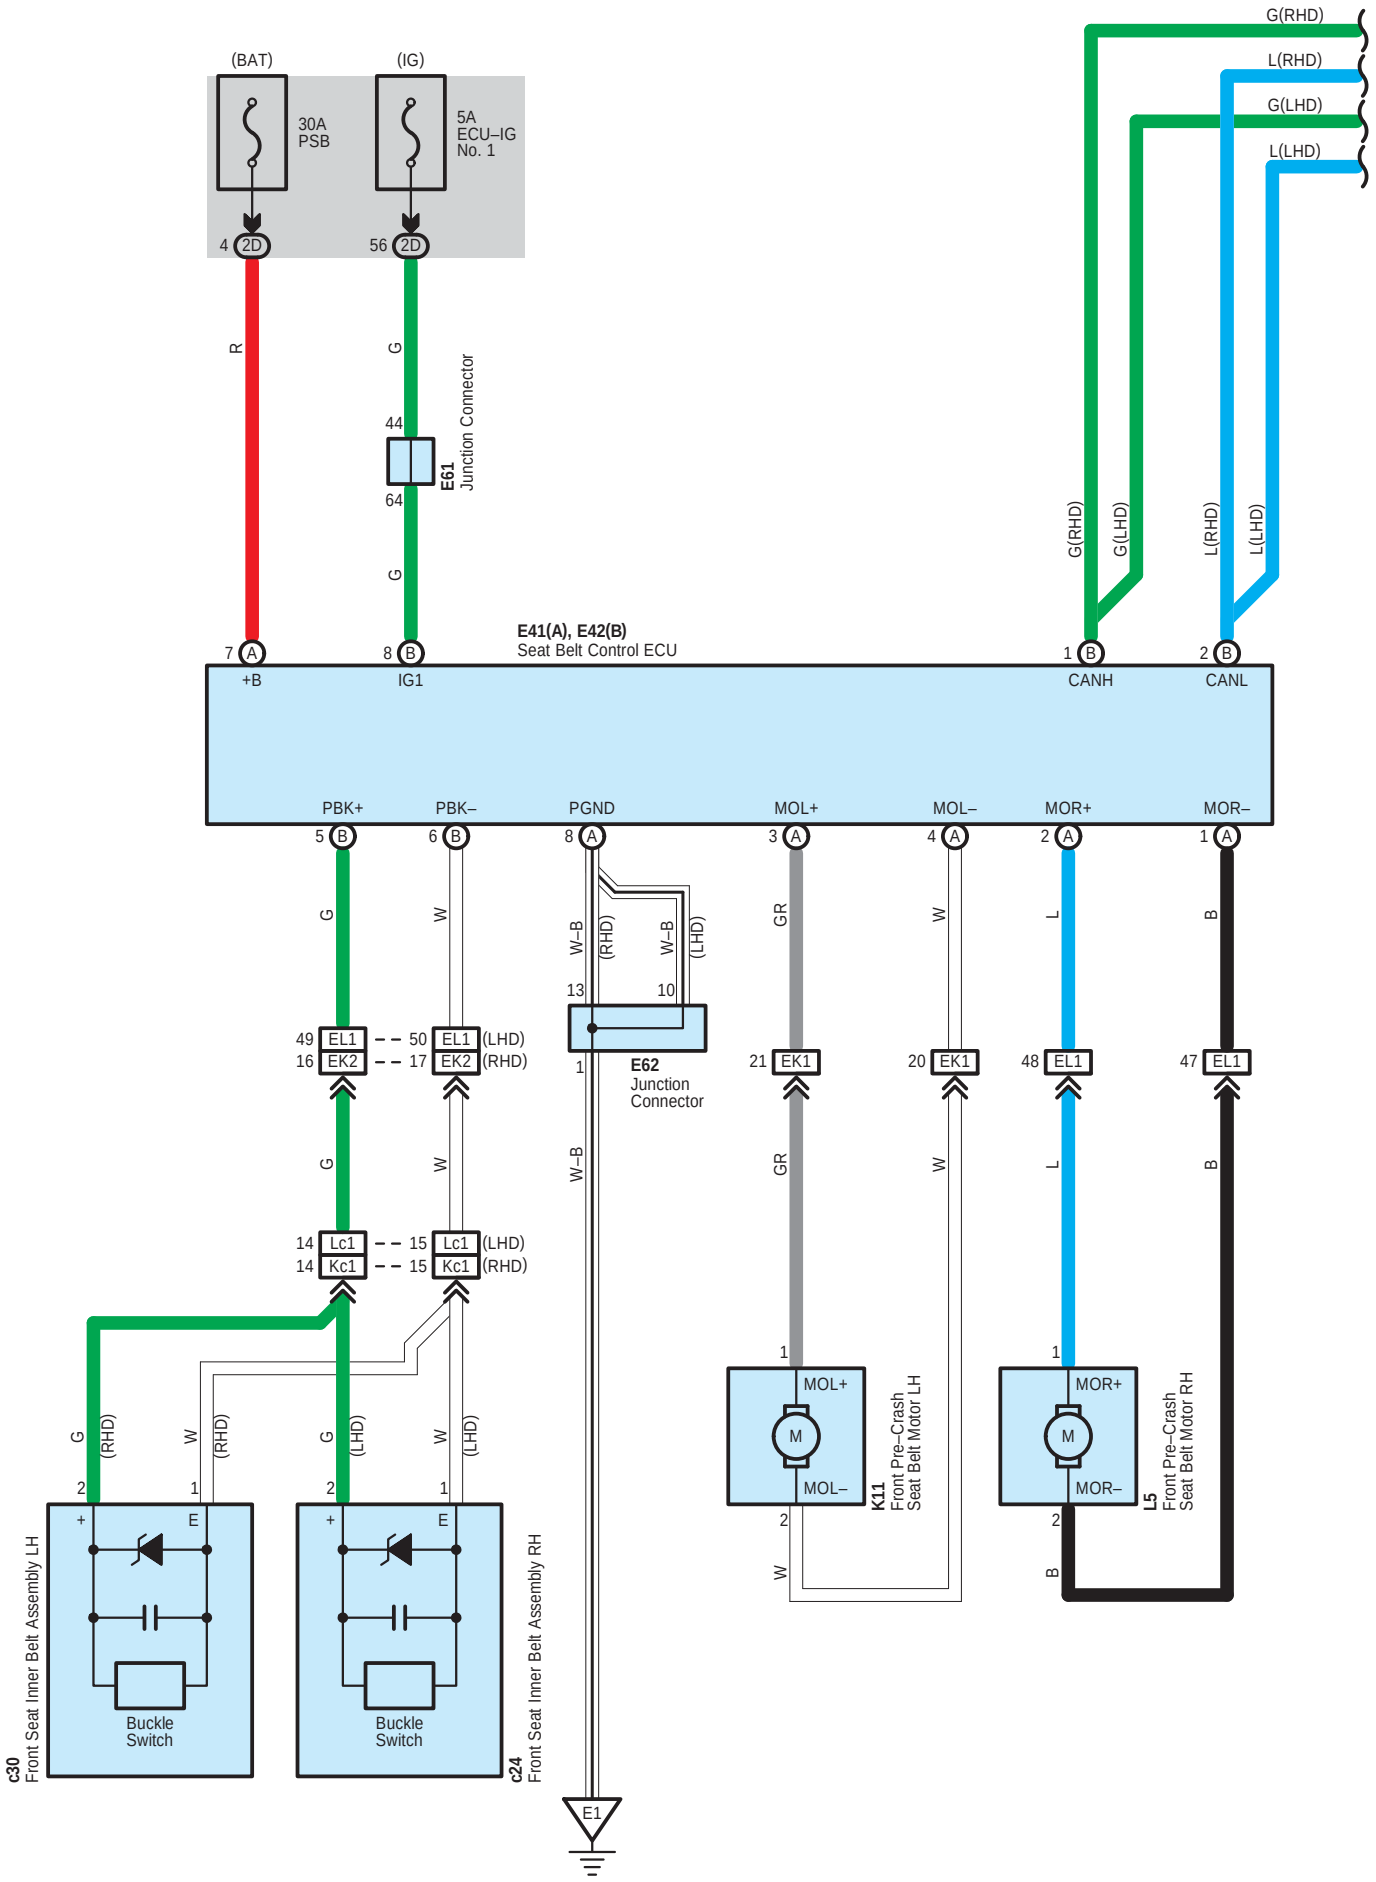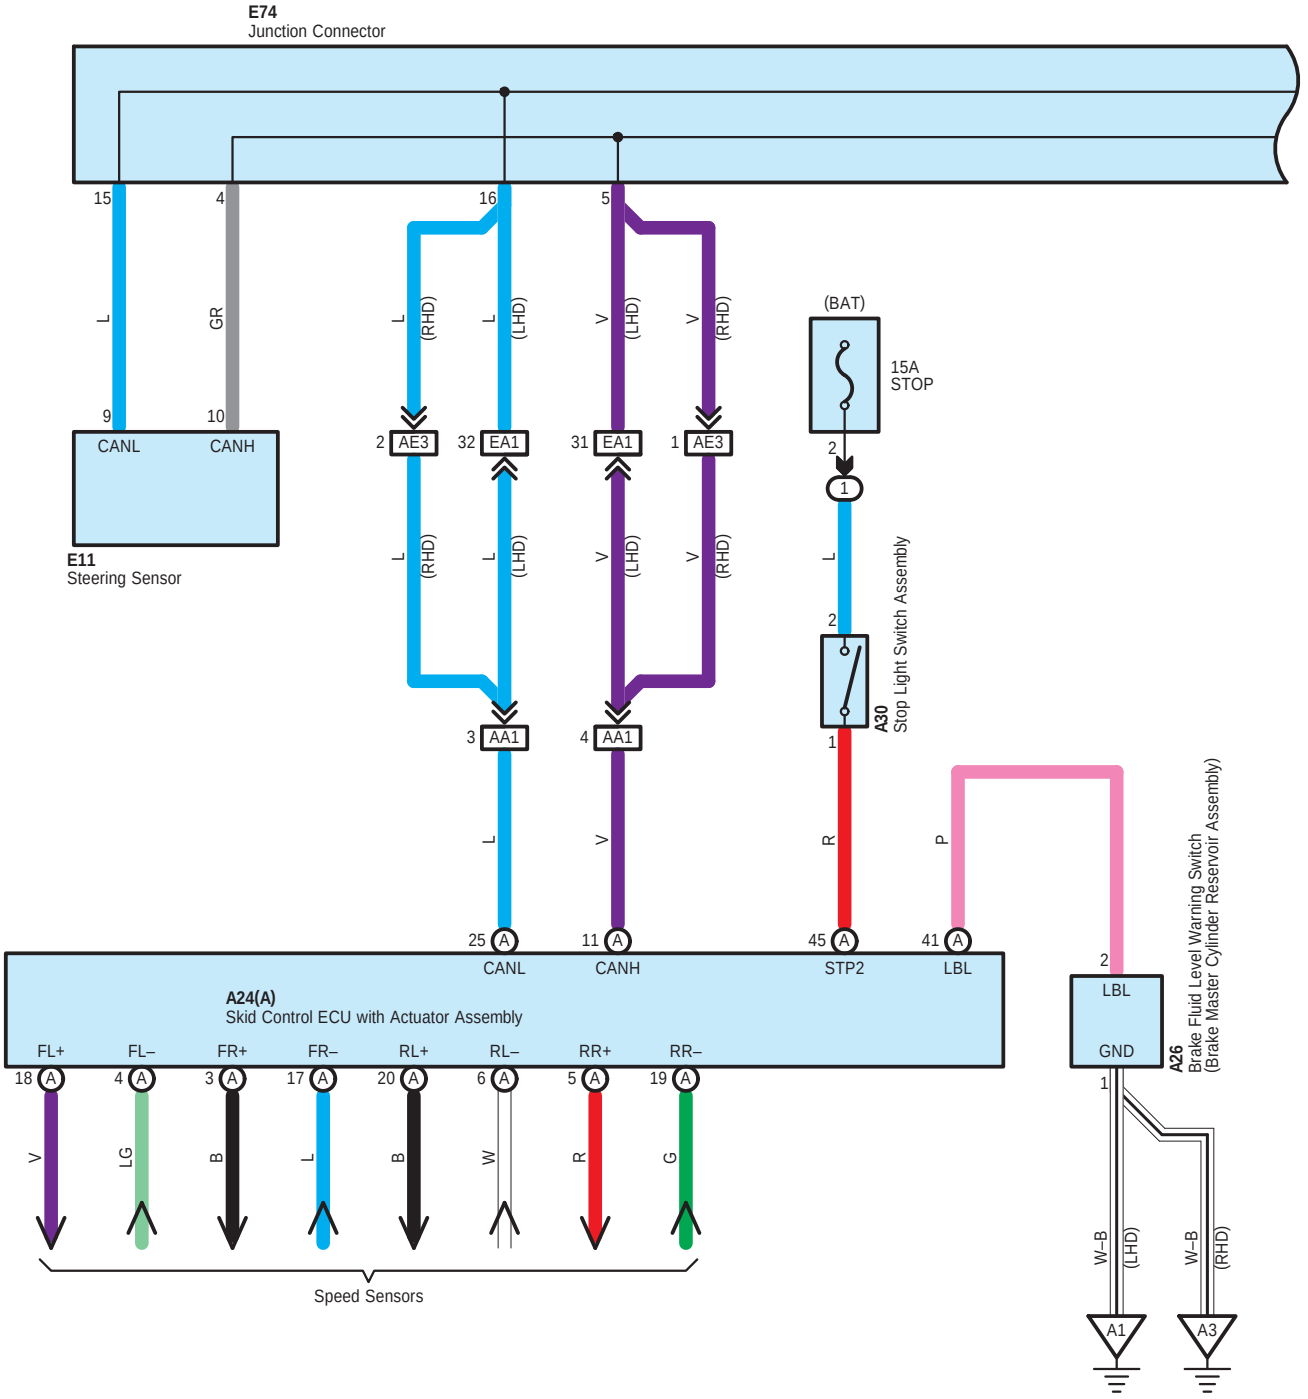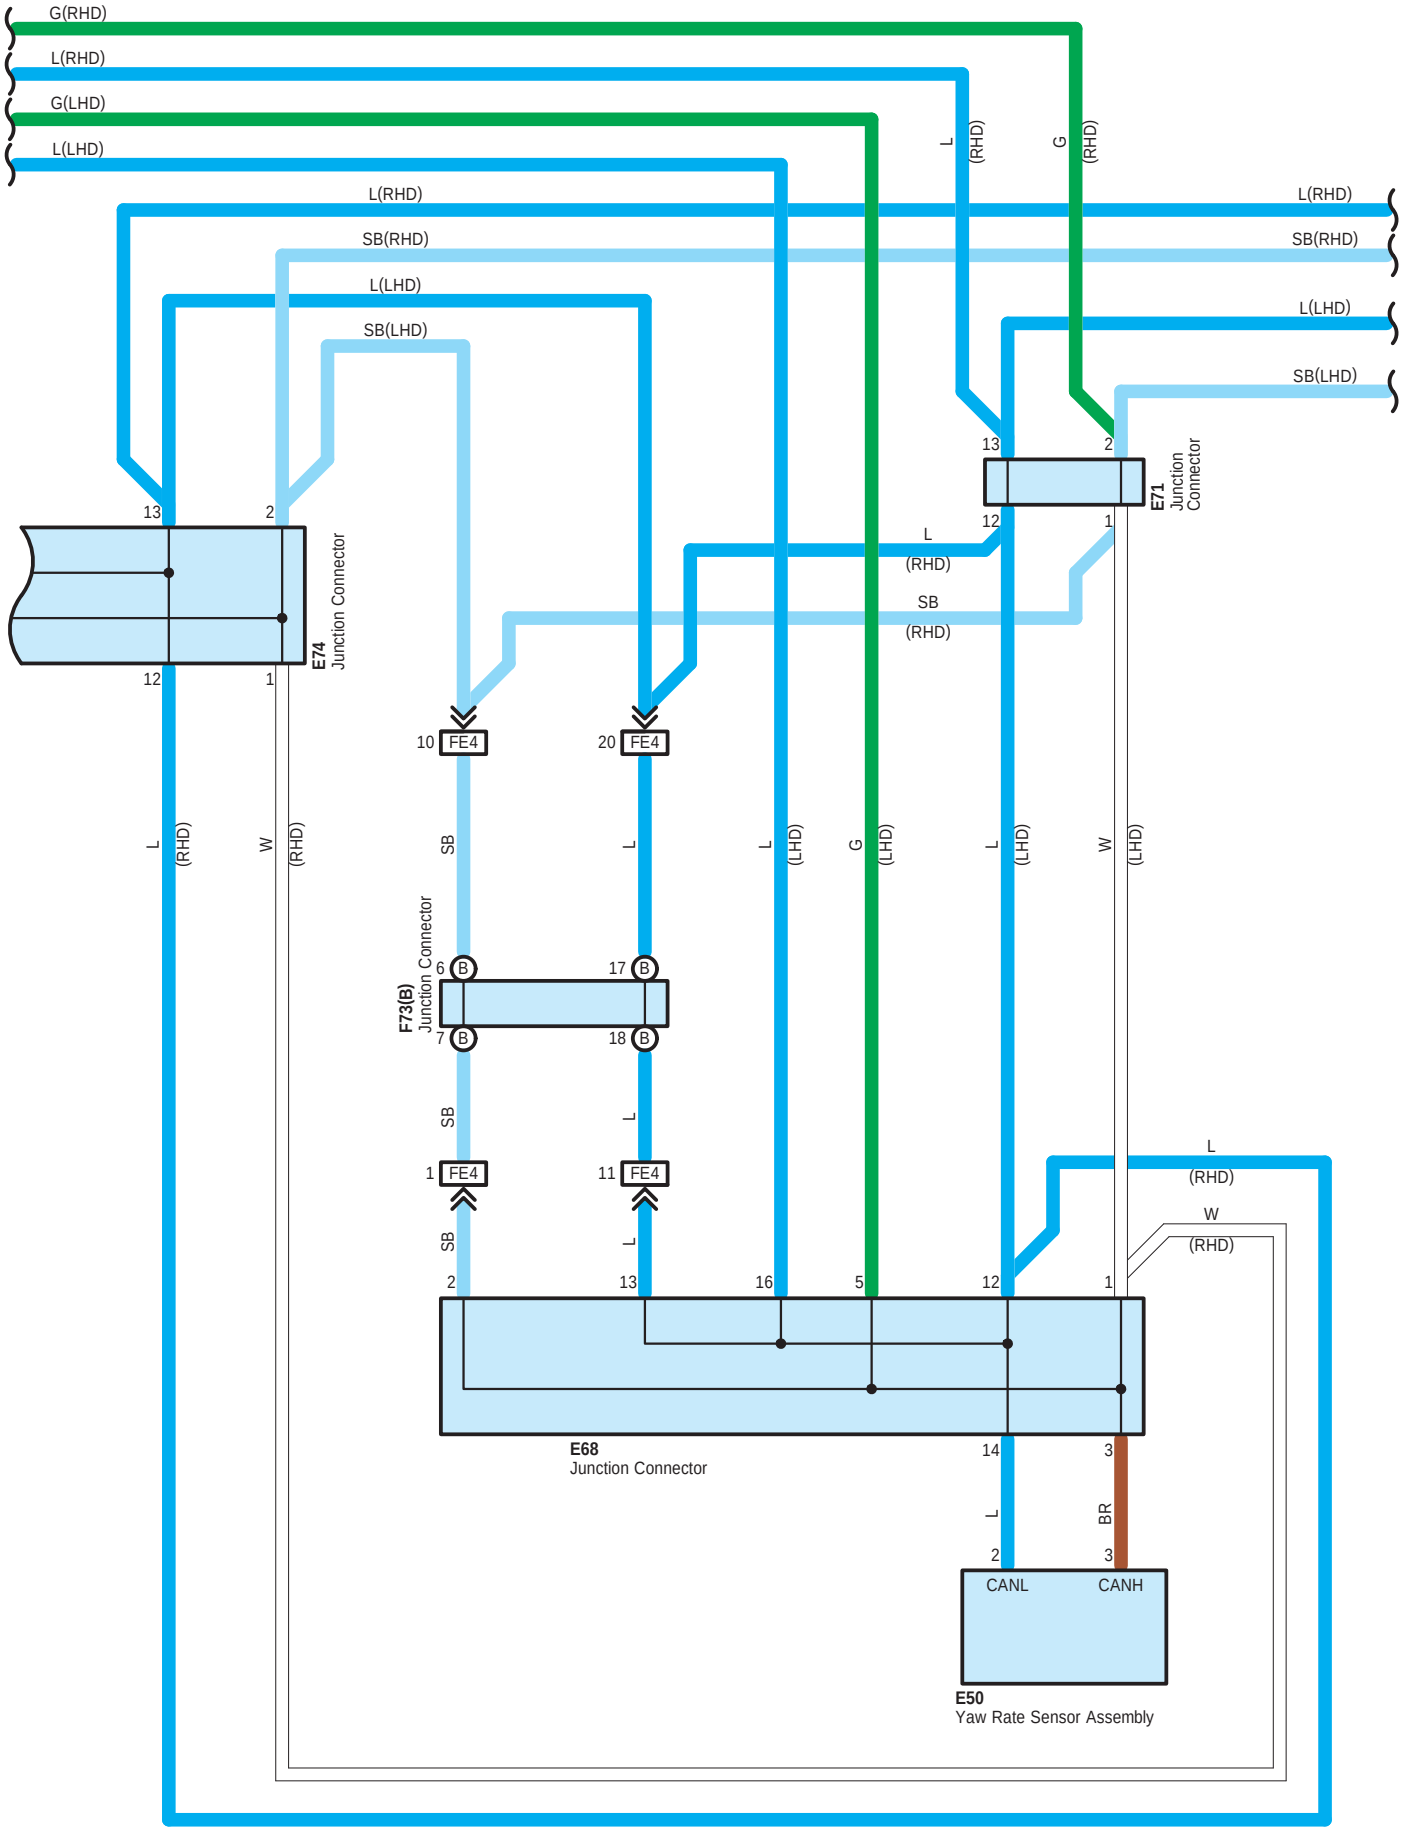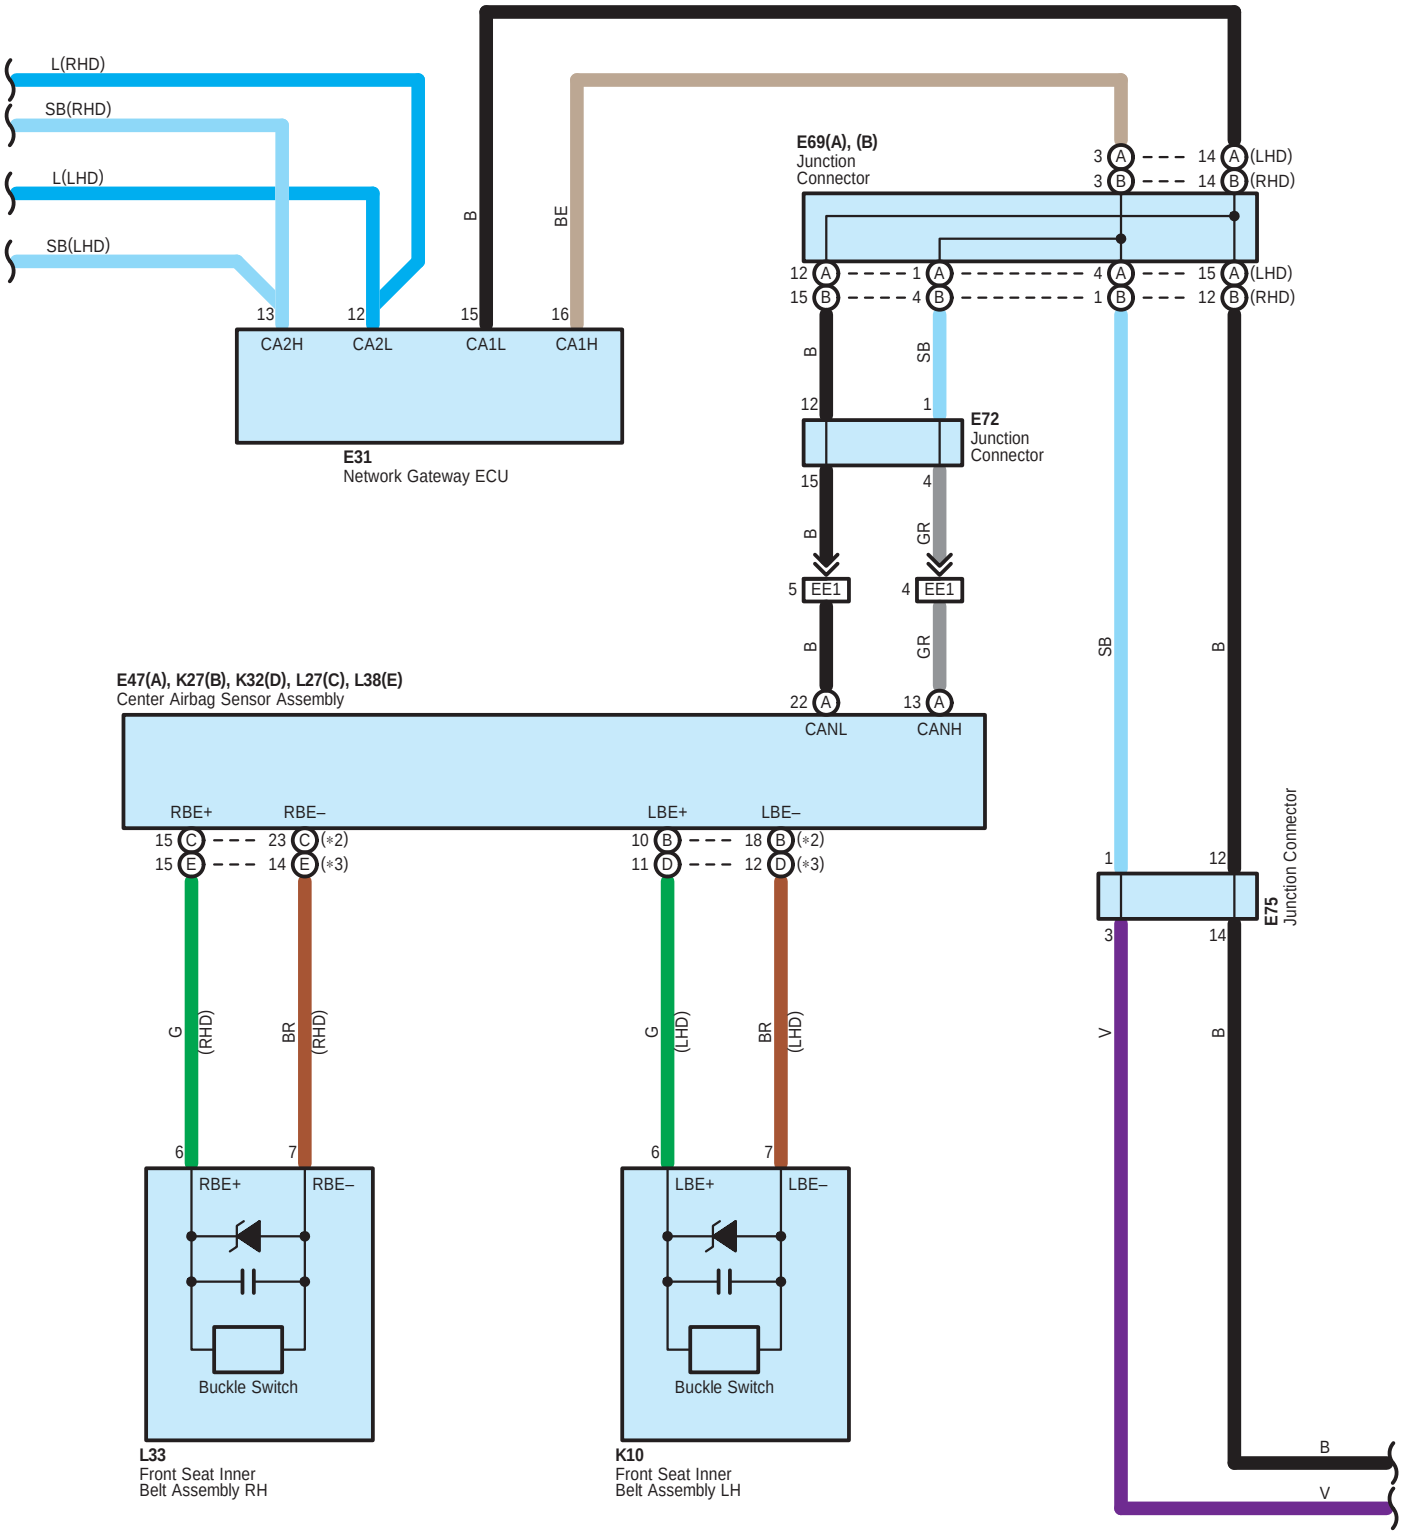


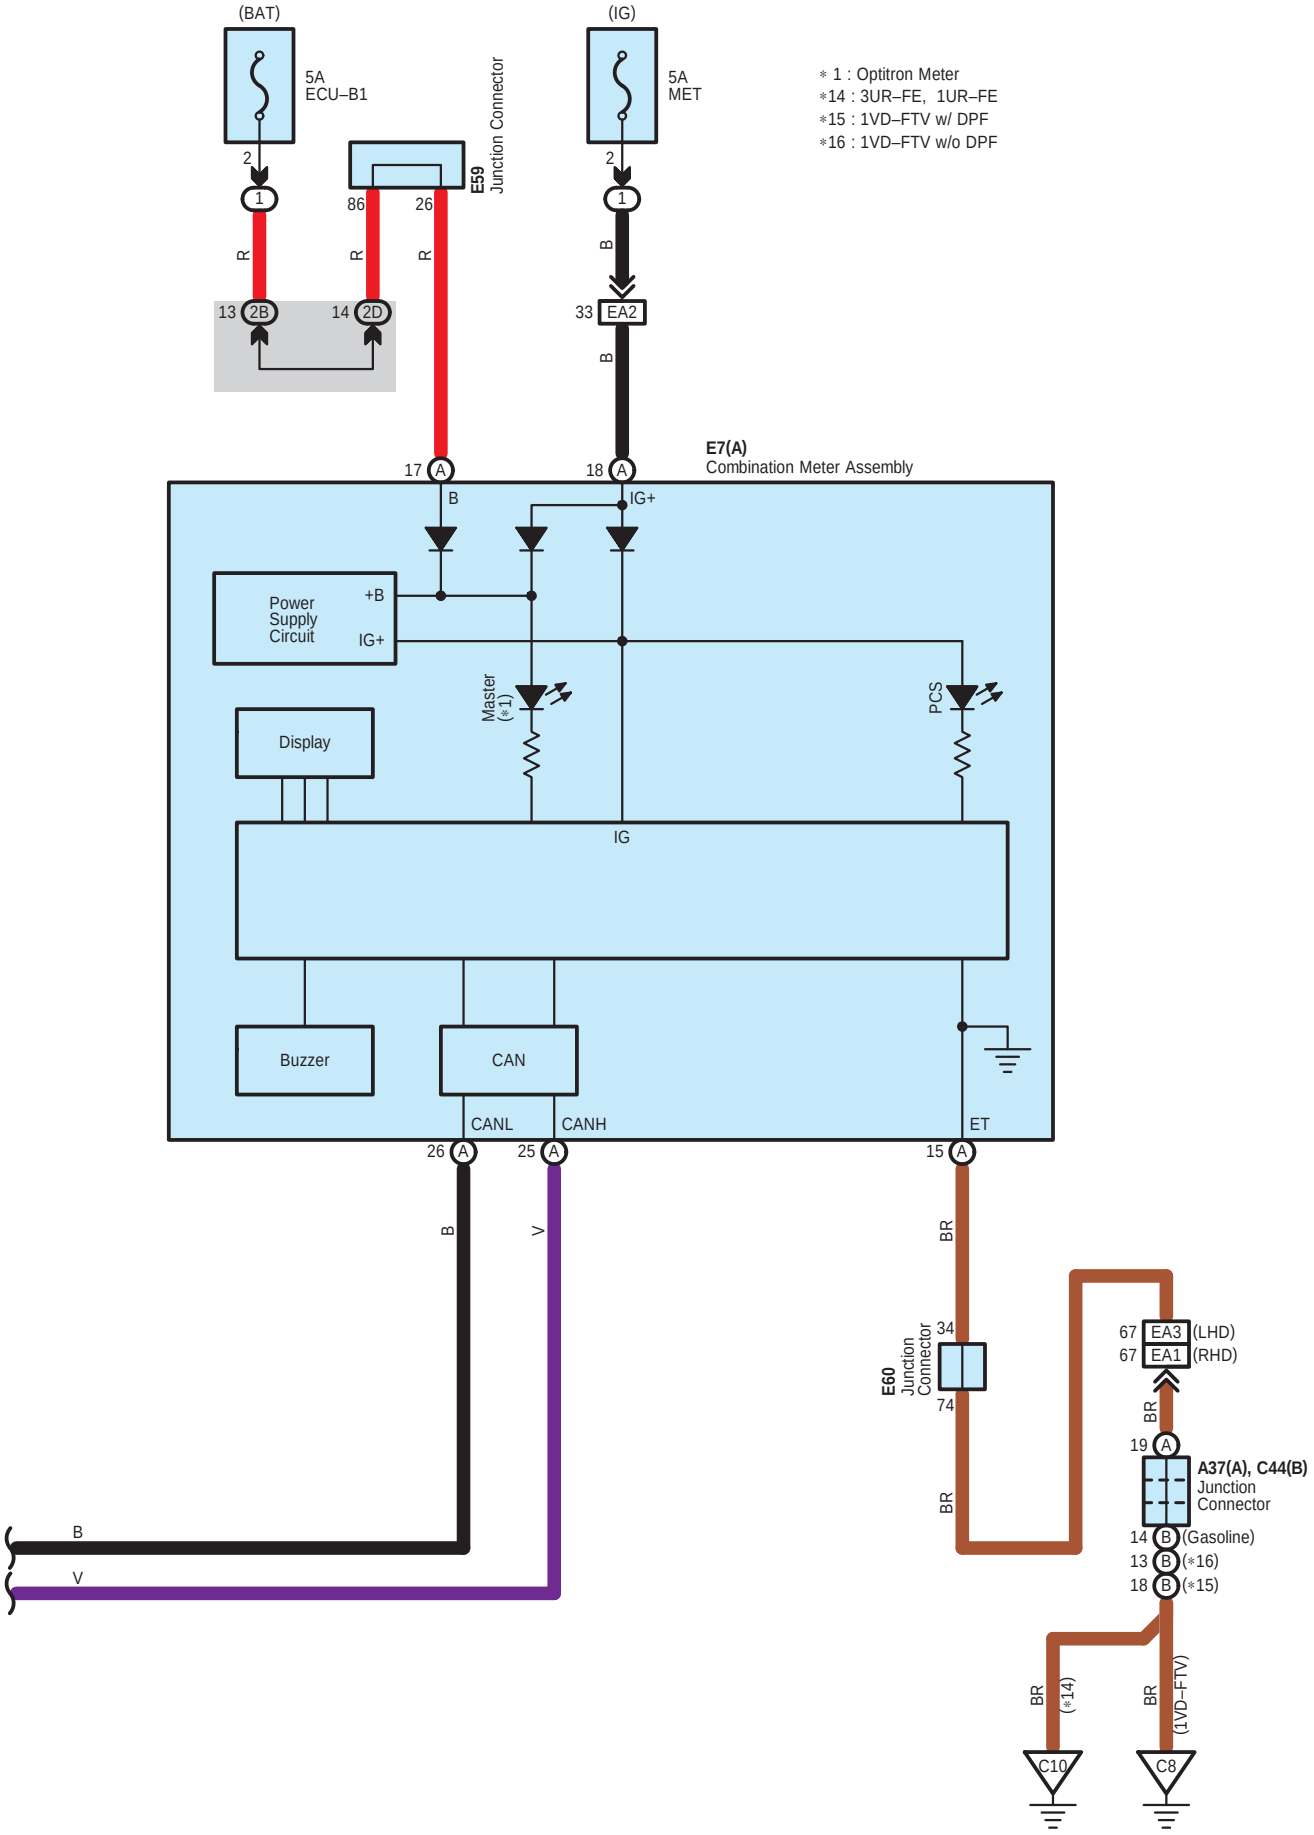
(BAT)
5A
ECU–B1
2
1
R
13
2B
E59
Junction Connector
86
R
14
2D
26
R
(IG)
5A
MET
2
1
B
33
EA2
B
∗ 1 : Optitron Meter
∗14 : 3UR–FE, 1UR–FE
∗15 : 1VD–FTV w/ DPF
∗16 : 1VD–FTV w/o DPF
E7(A)
Combination Meter Assembly
17
A
B
18
A
IG+
Power
Supply
Circuit
+B
IG+
Master
(∗1)
PCS
Display
IG
Buzzer
CAN
CANL
CANH
ET
26
A
25
A
15
A
B
V
BR
E60
Junction
Connector
34
74
BR
67
EA3
(LHD)
67
EA1
(RHD)
BR
19
A
A37(A), C44(B)
Junction
Connector
14
B
(Gasoline)
13
B
(∗16)
18
B
(∗15)
BR
(∗14)
BR
(1VD–FTV)
C10
C8
B
V


A 24
Black

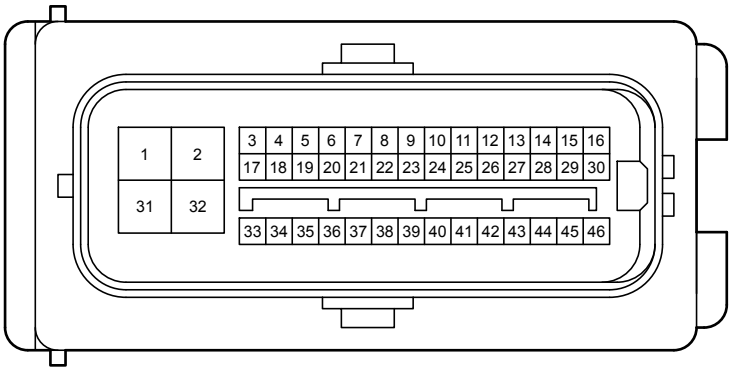


A 26
Gray

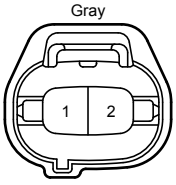


A 30
Gray




A 37
Blue

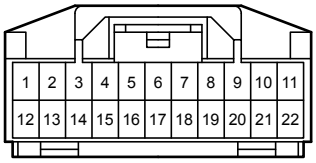


C 44
Blue

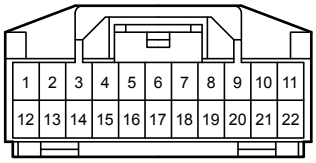


E 7
White

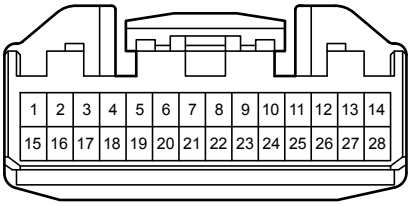


E 11
Gray

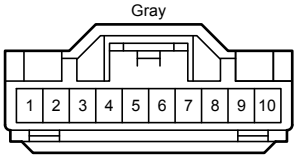


E 31
White

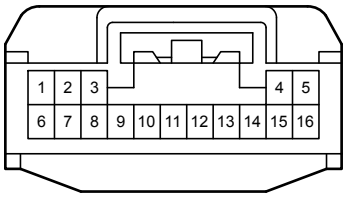


E 41
White

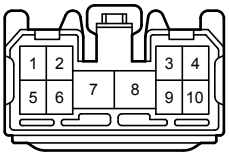


E 42
White

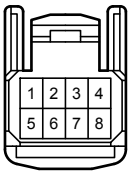


E 47
Yellow

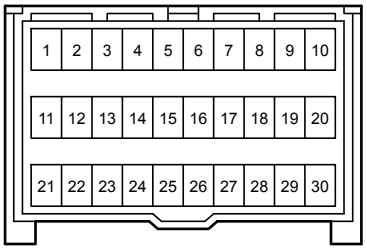


E 50
Black

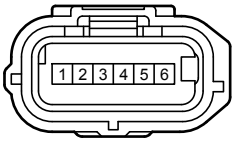


E 59

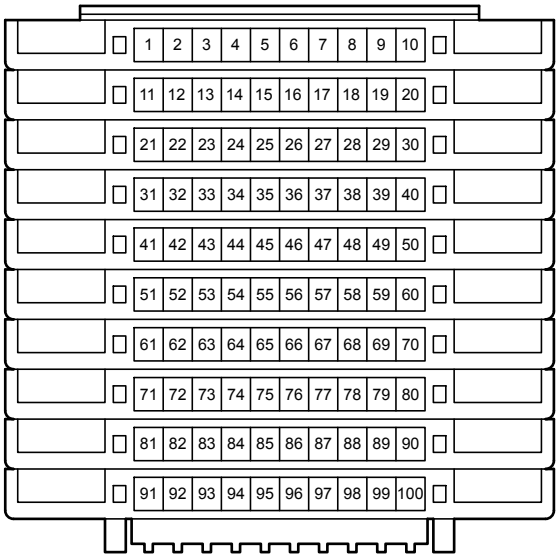


E 60

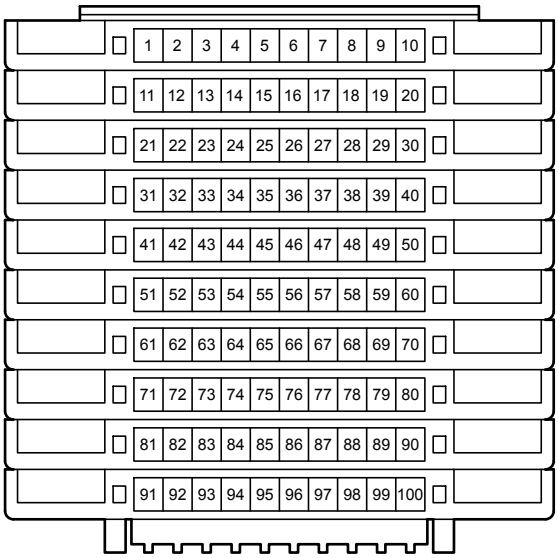


E 61

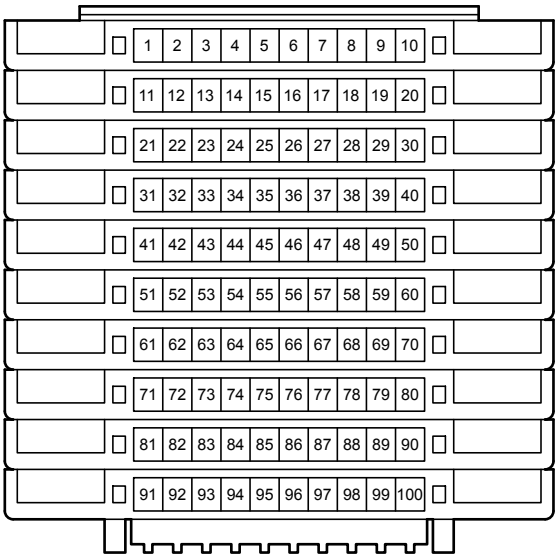


E 62
White

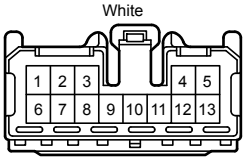


E 68
Gray

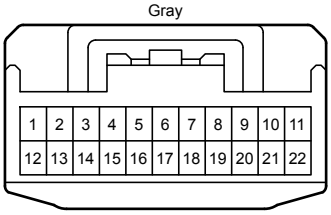


E 69
Gray

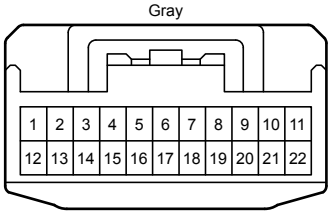


E 71
Gray

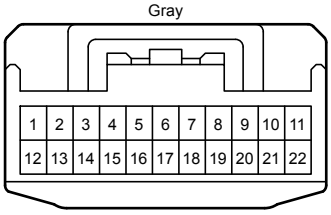


E 72
Gray

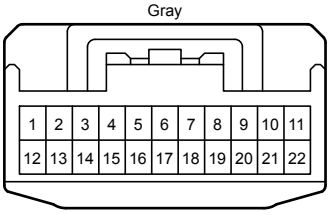


E 74
Gray

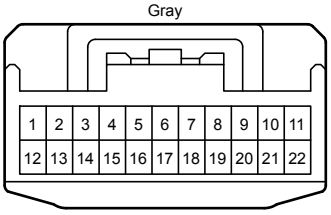


E 75
Gray

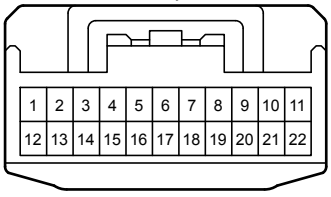


F 73
Blue

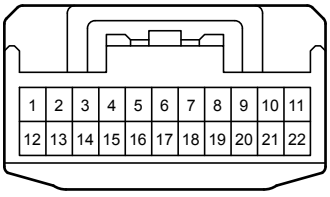


K 10
Gray

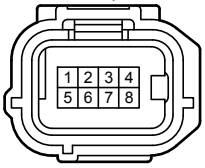


K 11
White




K 27
Yellow

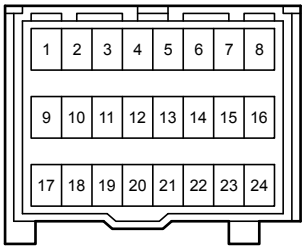


K 32
Yellow

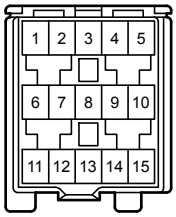


L 5
White




L 27
Yellow

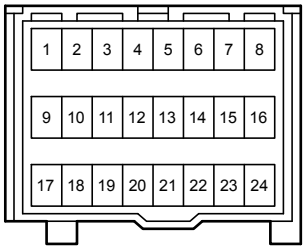


L 33
Gray

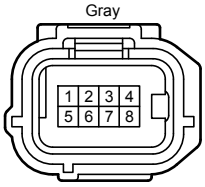


L 38
Yellow

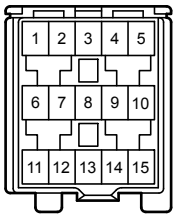


c 24
Gray

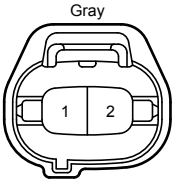


c 30
White

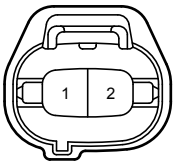


2B
White

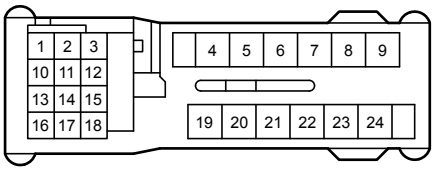


2D
White

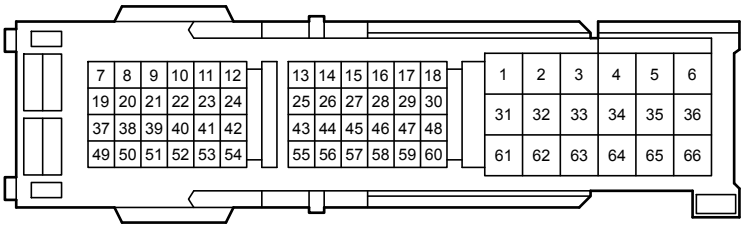


AA1
Gray

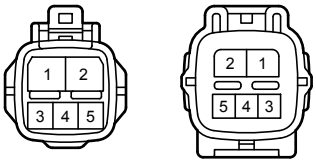

AE3
Gray

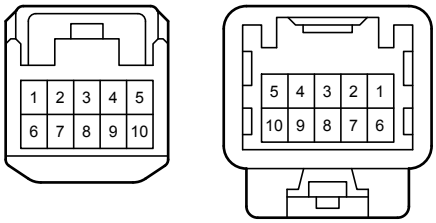


EA1
White

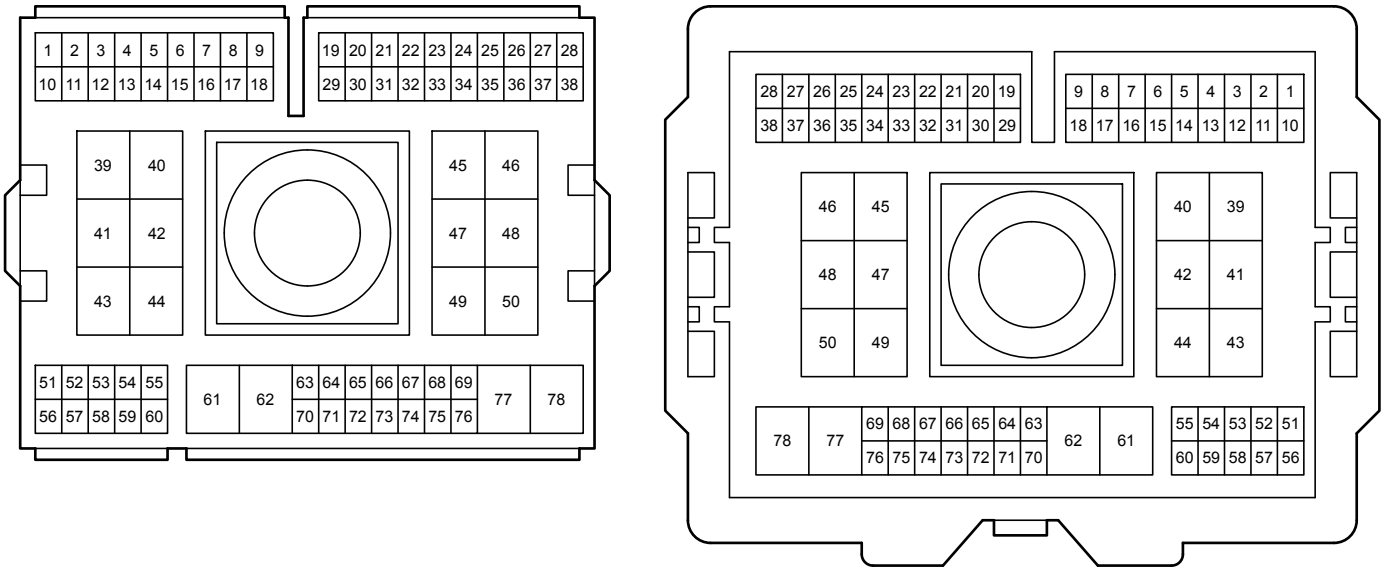


EA2

White

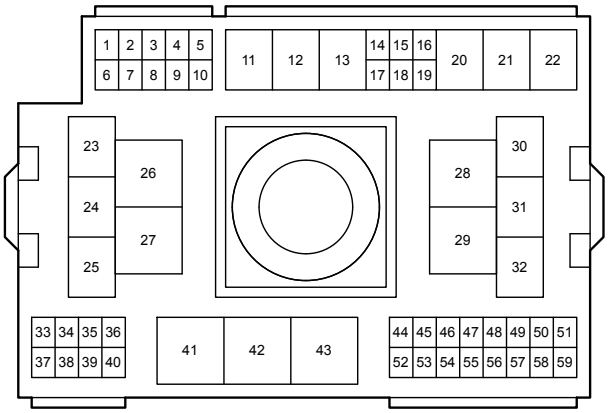



Gray

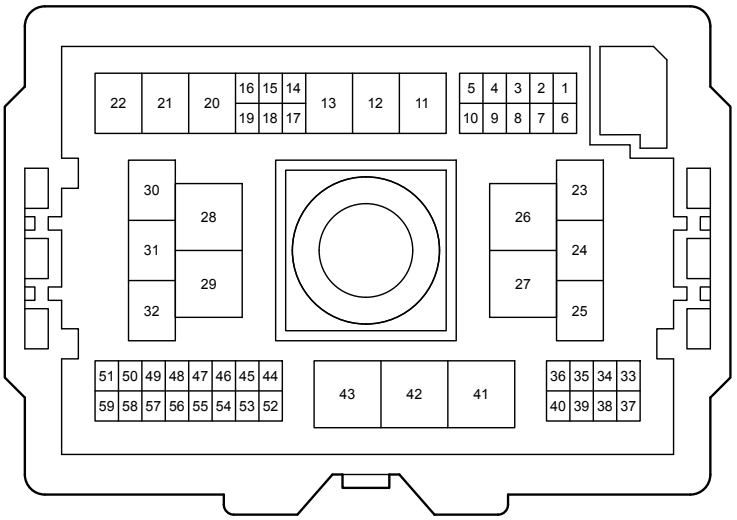

EA3


White

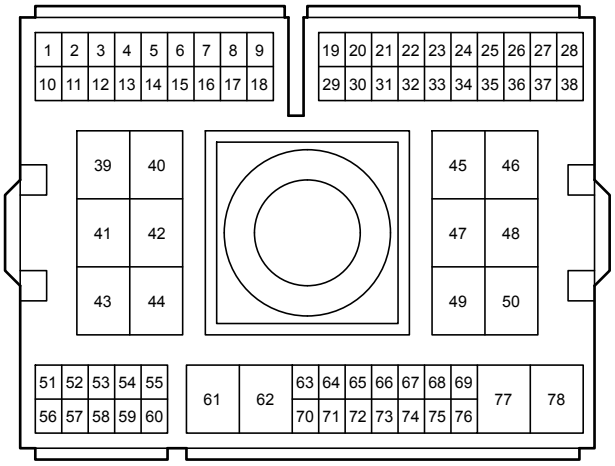

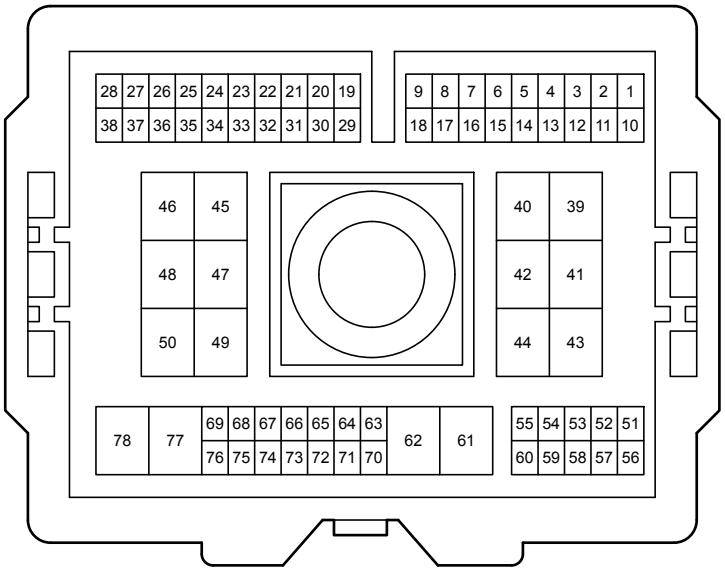

EE1


White

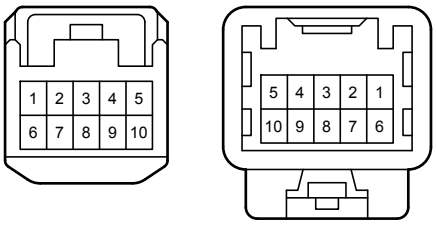

EK1


White

Blue

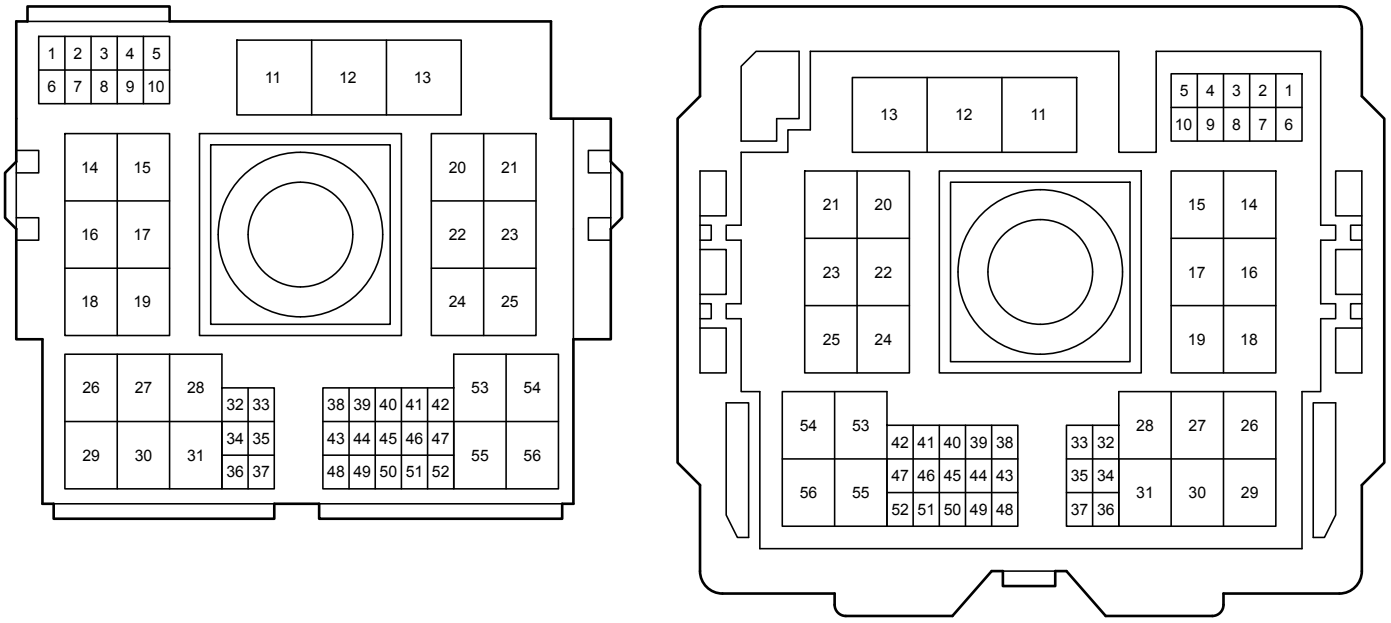


EK2


White

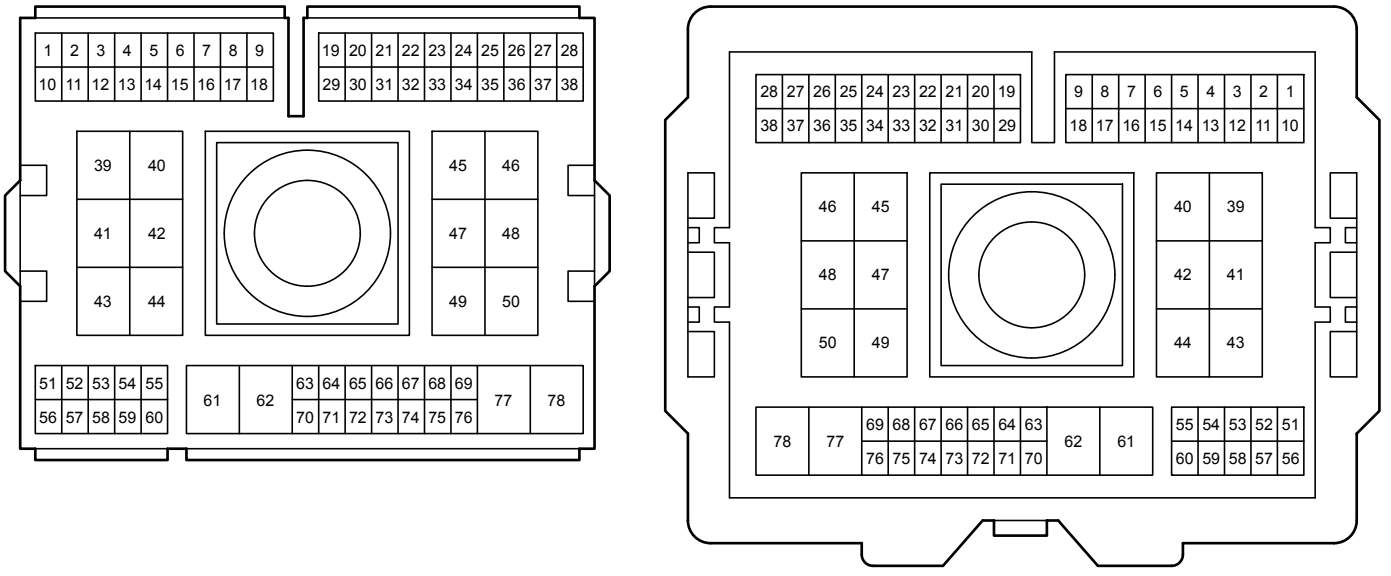


EL1
White

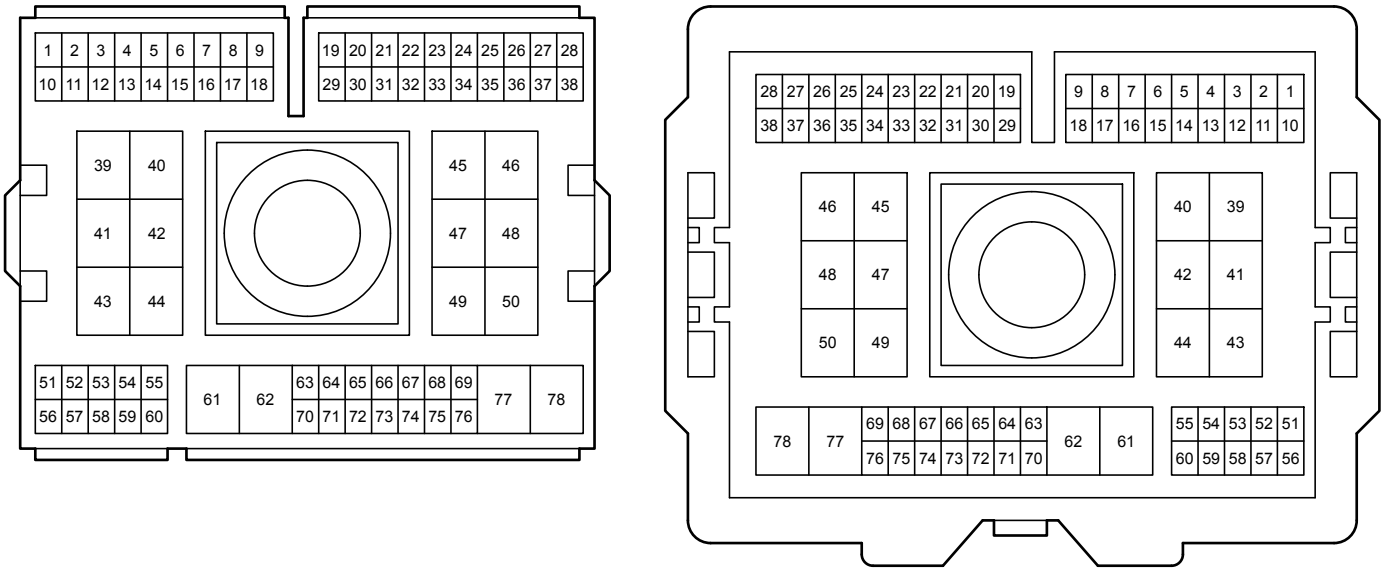


FE4
White

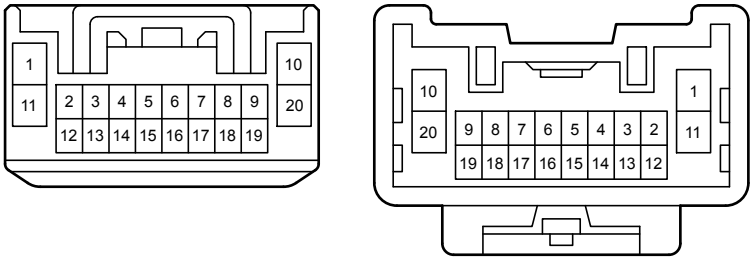

Kc1
White

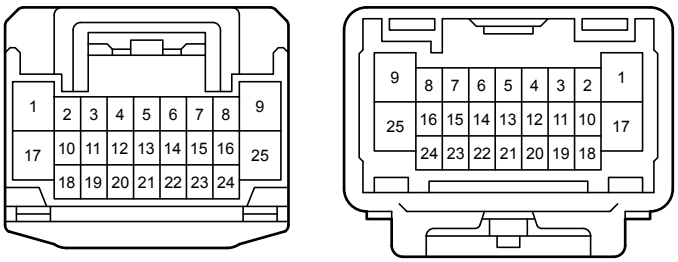

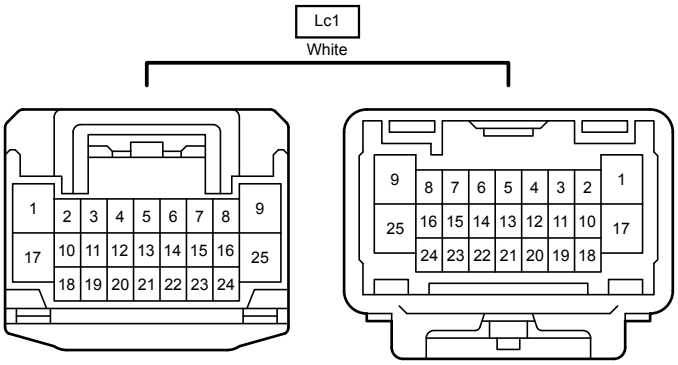
Lc1
White
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17
10
11
12
13
14
15
16
25
18
19
20
21
22
23
24
9
8
7
6
5
4
3
2
1
25
16
15
14
13
12
11
10
17
24
23
22
21
20
19
18