




(BAT)
(IG)
(ACC)
10A
MPX–B
NO. 1
5A
ECU–IG
NO. 7
10A
ECU–ACC
NO. 1
E118(B)
Main Body ECU
ACC
IG
BECU
GND1
30
32
31
11
2
1
R
(*2)
(*1)
19 2H
10 2J
23 2J
1 2J
R
G
(*1)
SB
(*1)
W–B
4
3
BECU
EDOR
E168
Door Control Battery
W–B
E5
* 1 : w/ Door Control Battery
* 2 : w/o Door Control Battery



E118(B)
Main Body ECU
TRLY
14
RFGO
27
(BAT)
140A
J/B
LH–AM
1
1T
W
TAIL
Relay
15A
TAIL
1
2G
(BAT)
7. 5A
FOG RR
FOG RR
Relay
25
2K
BE
5
OK1
BE
BE
BE
2
2
O6
Rear Fog Light
Assembly LH
O5
Rear Fog Light
Assembly RH
1
1
W–B
W–B
W–B
4
OK1
W–B
5
K52
Junction
Connector
K5


E118(B)
Main Body ECU
TAIL
RFOG
22 B
23 B
B
P
18 A
13 A
18 A
13 A
7 A (*7)
4 A (*8)
7 A (*9)
4 A (*10)
E14(A)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
EL
T
H
A
BFG
LFG
B
Light Control Switch
OFF
Tail
Head
AUTO
Fog Switch
OFF
Front
Rear
15 A
16 A
12 A
19 A
8 A (*7)
3 A (*8)
3 A (*9)
8 A (*10)
W–B
W–B
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
E4
E3

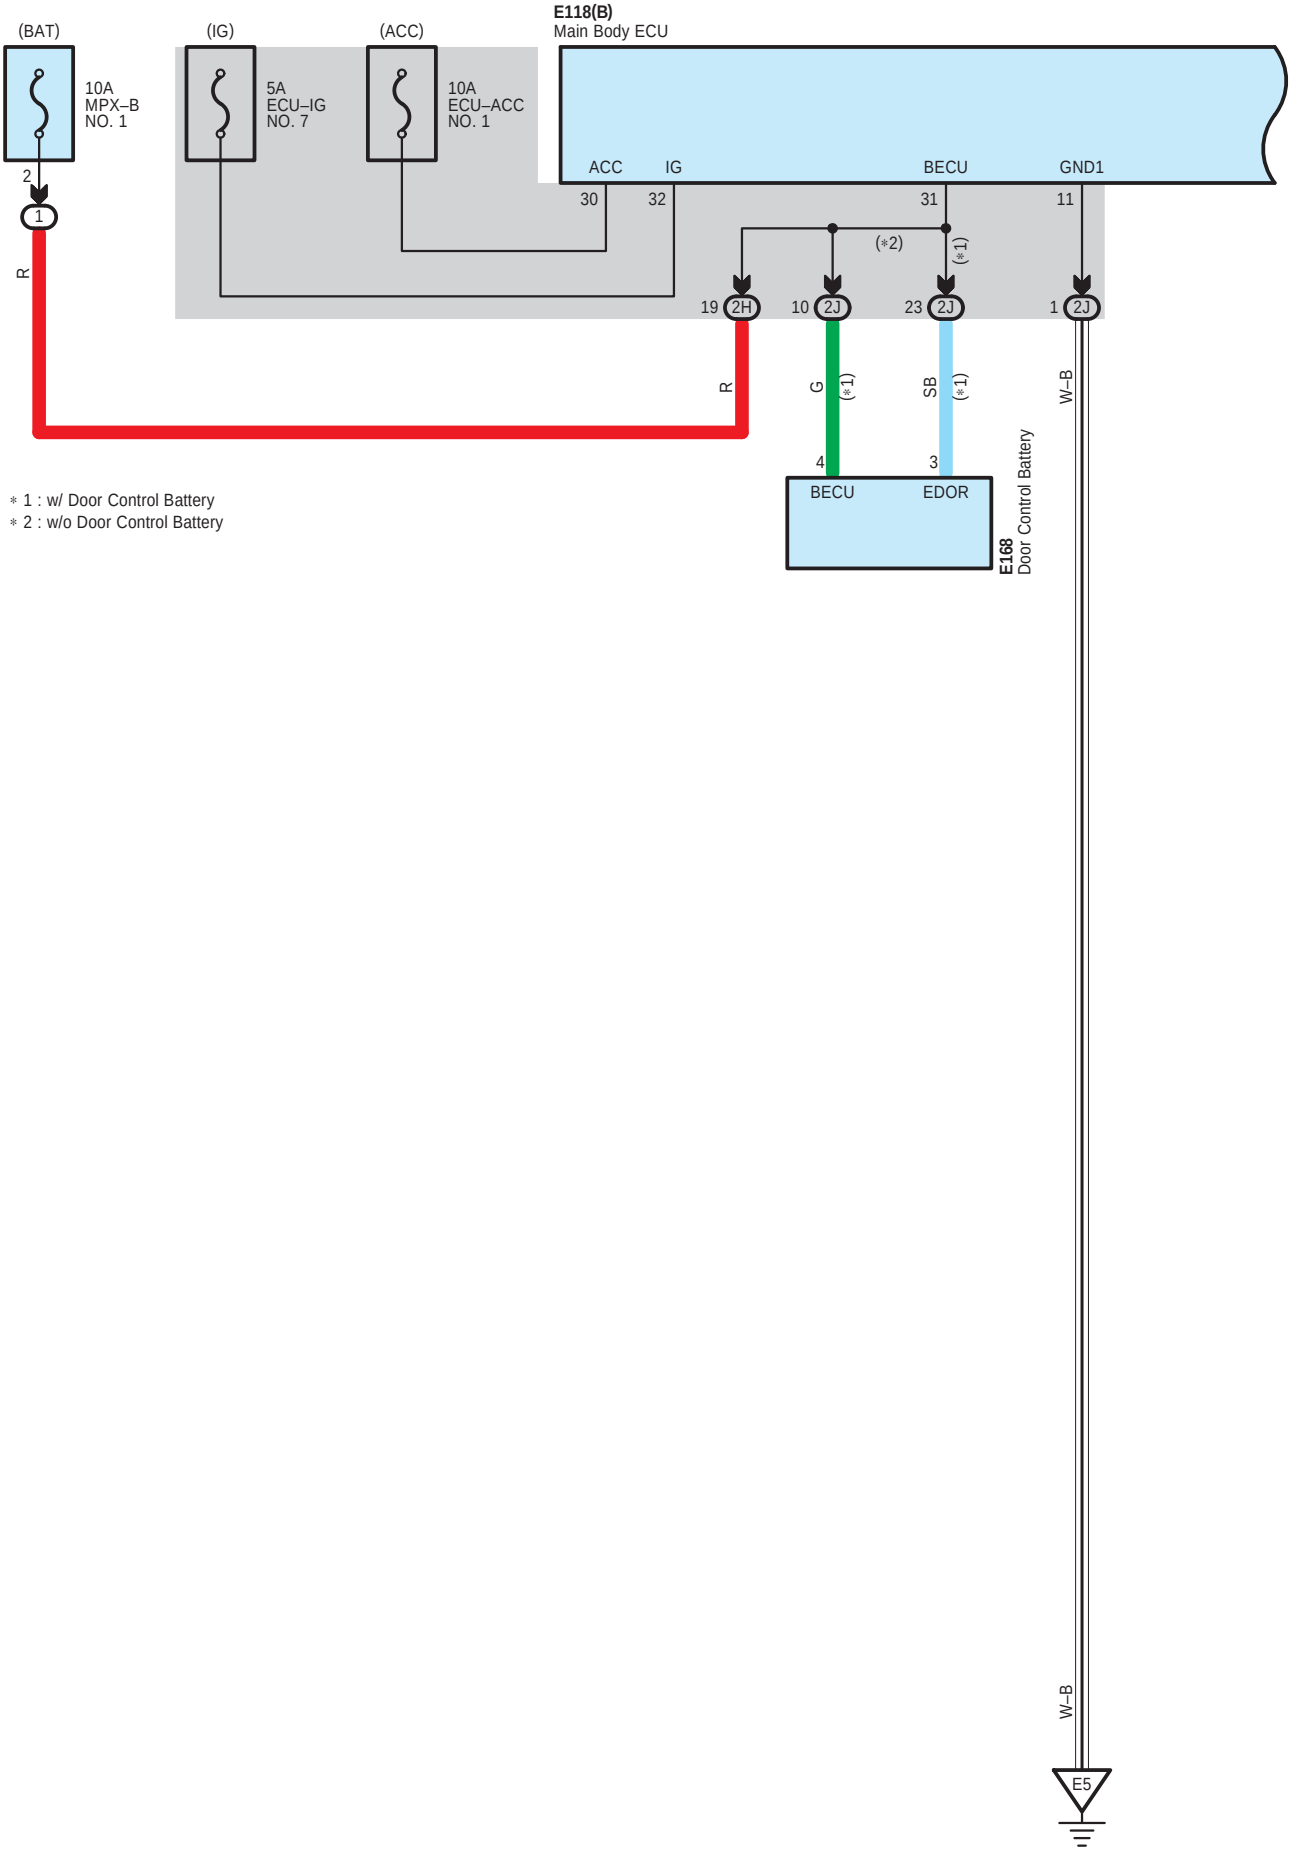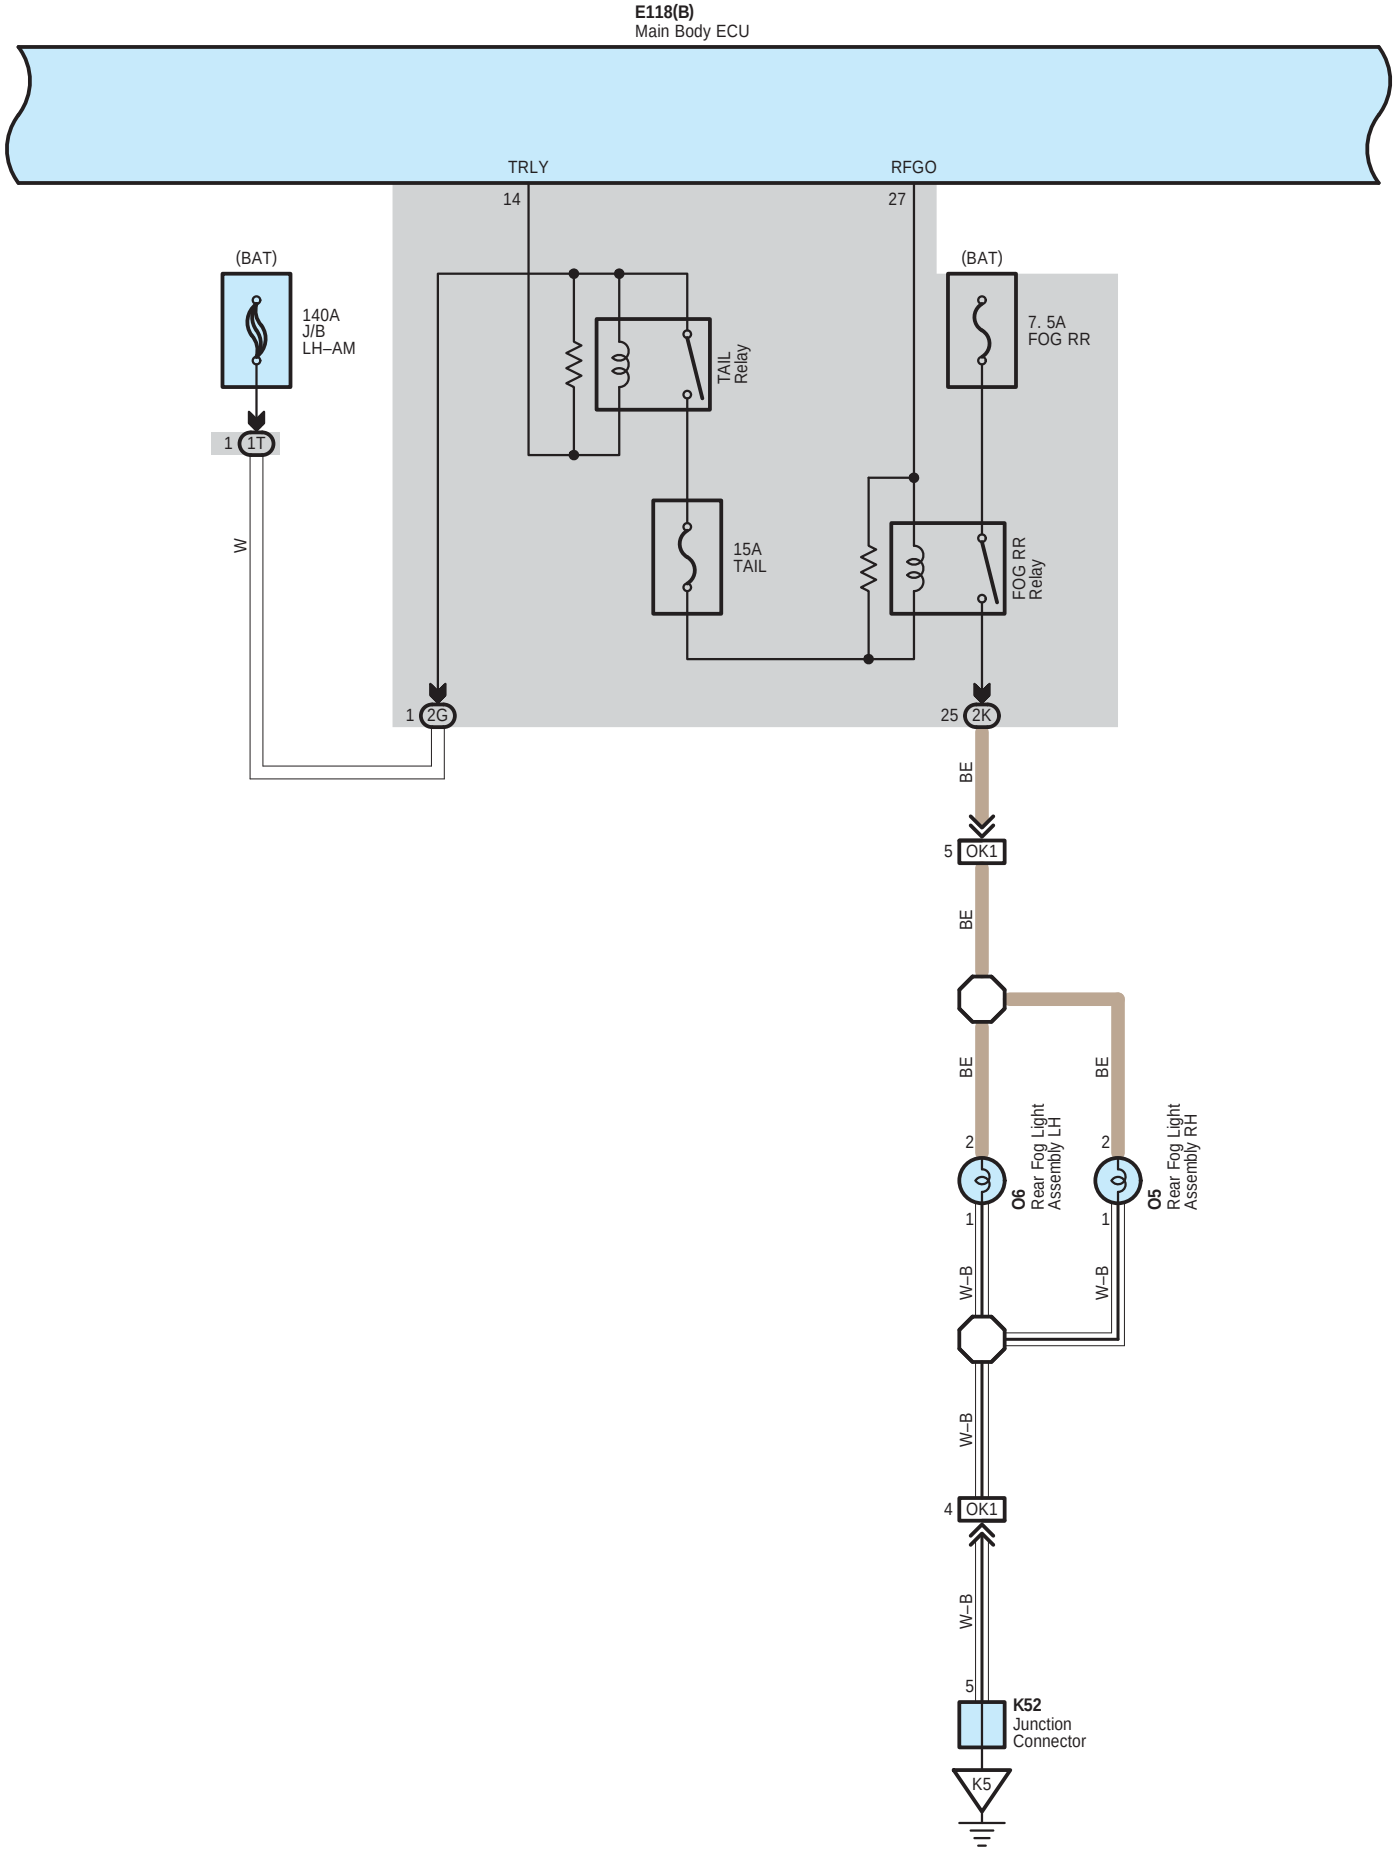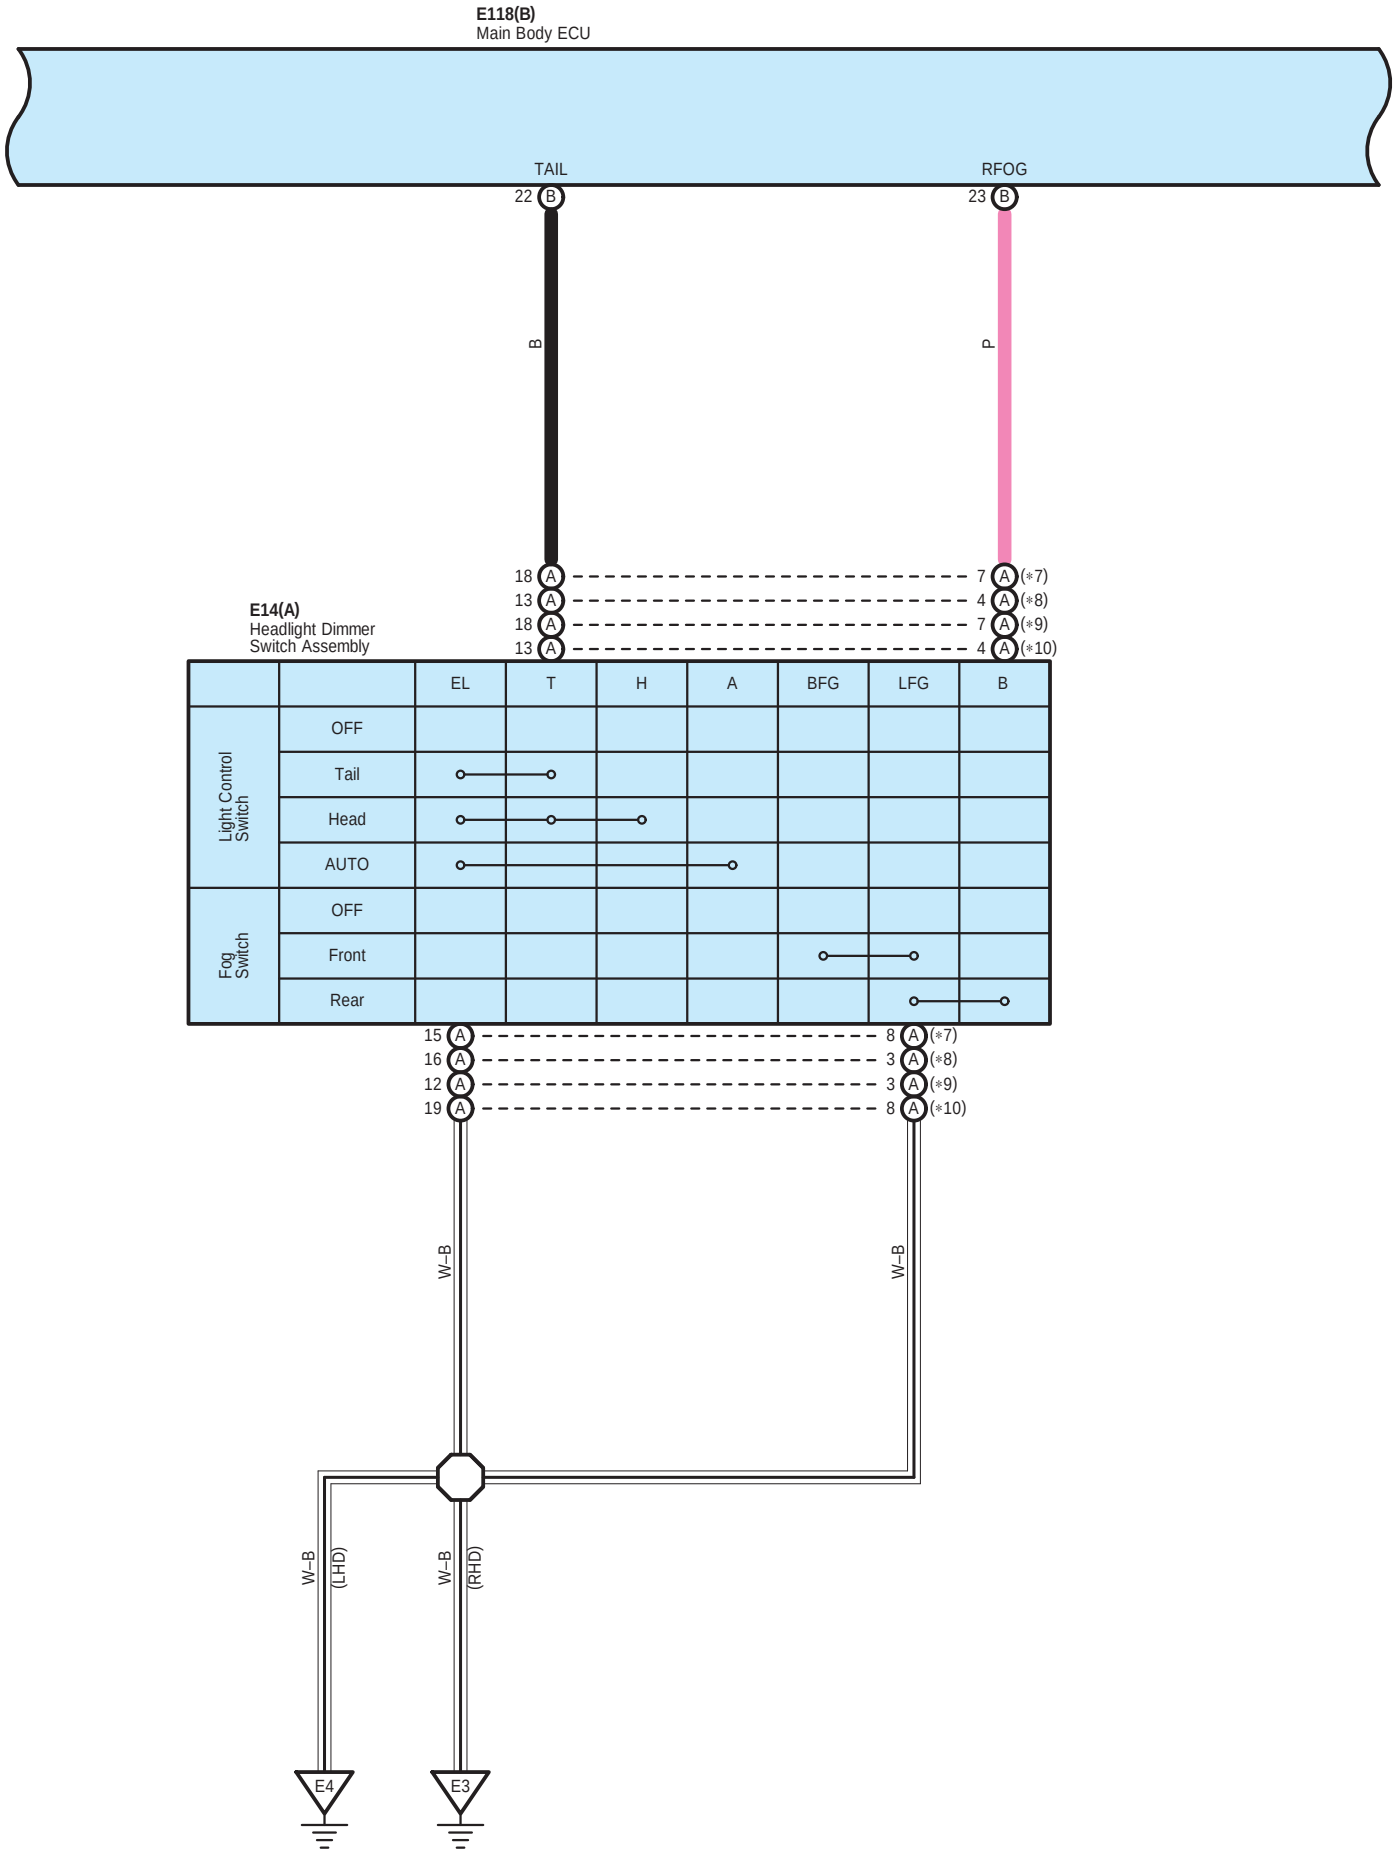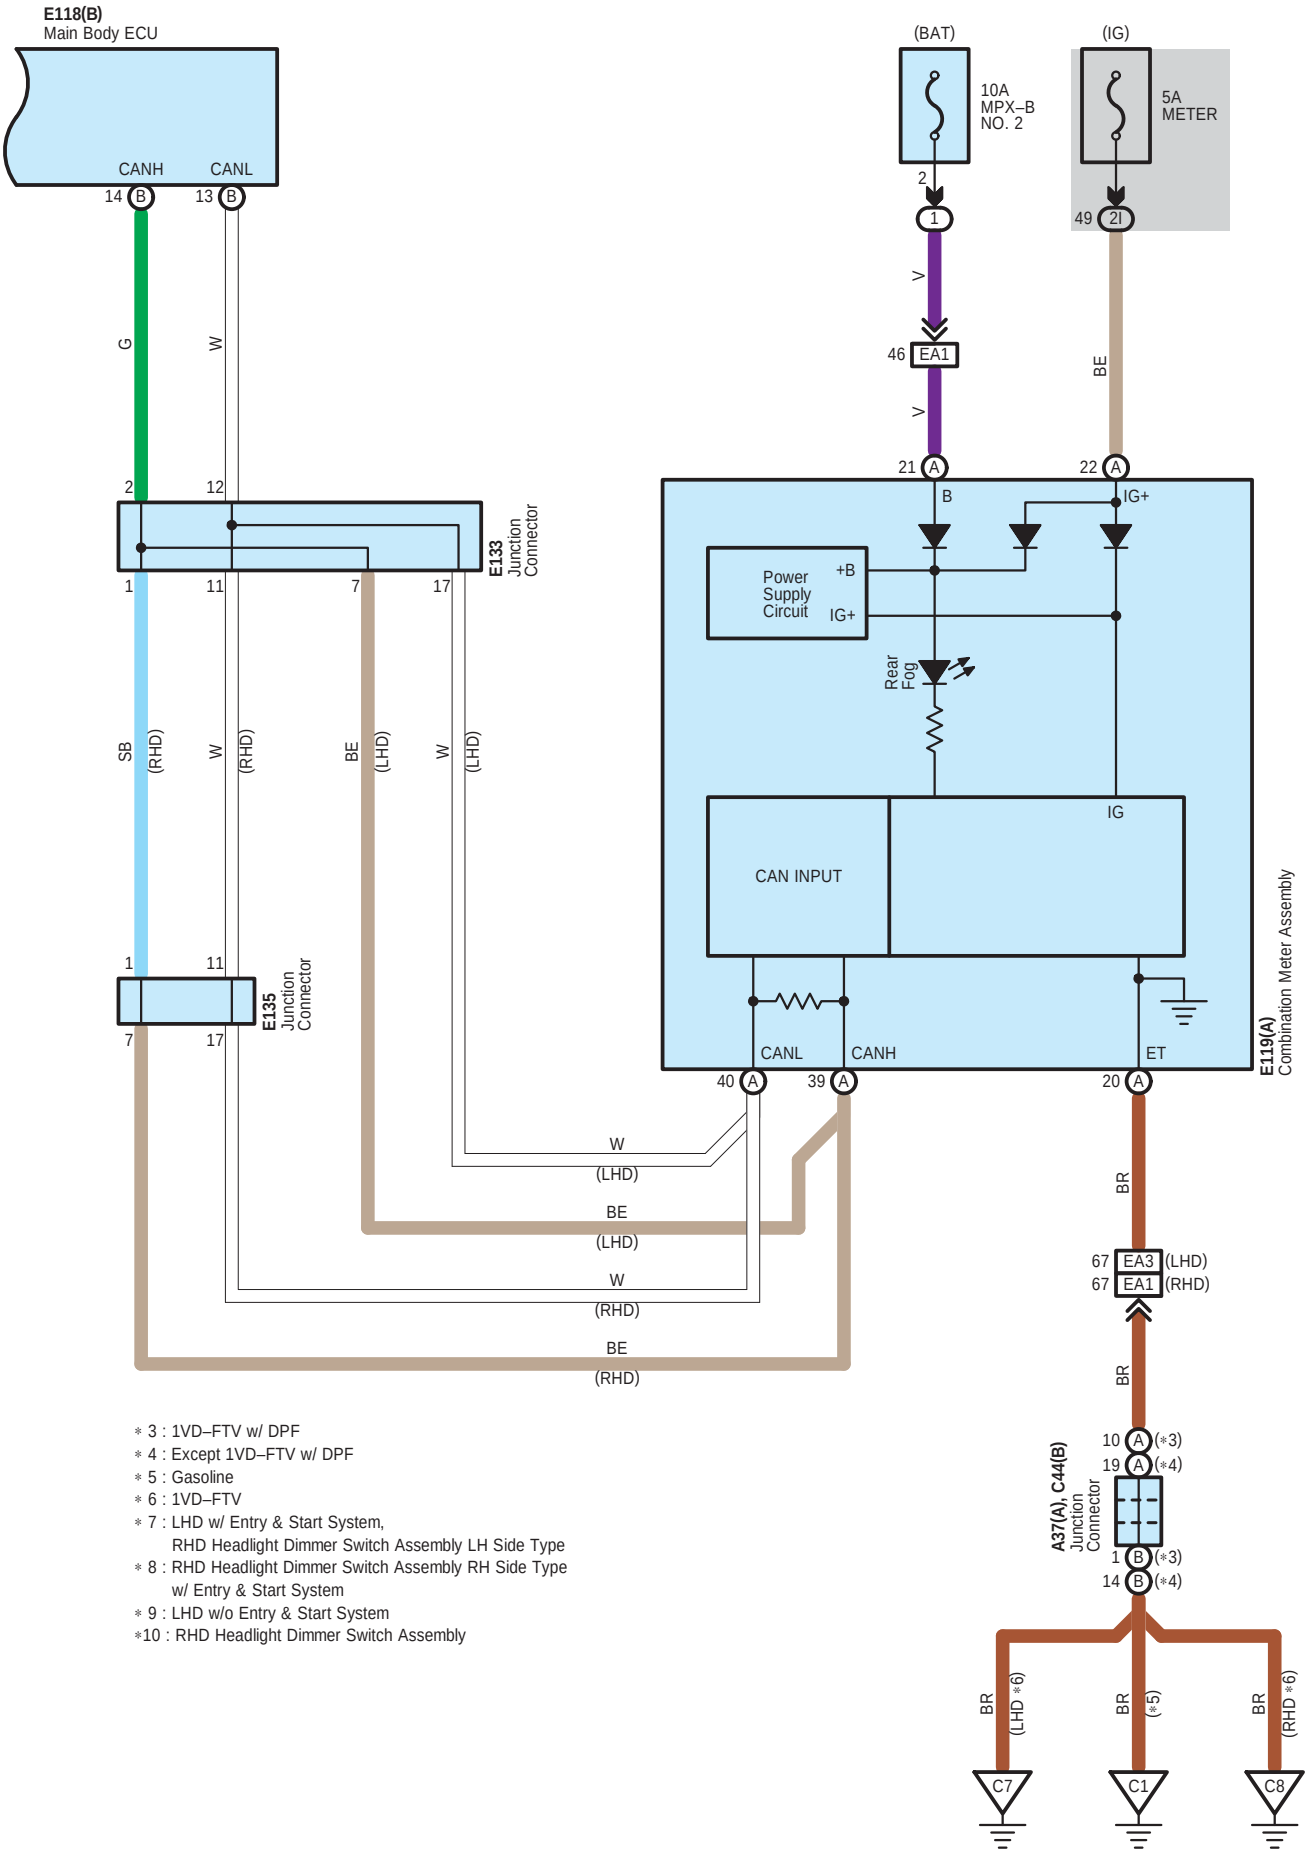


∗ 3 : 1VD–FTV w/ DPF
∗ 4 : Except 1VD–FTV w/ DPF
∗ 5 : Gasoline
∗ 6 : 1VD–FTV
∗ 7 : LHD w/ Entry & Start System,
RHD Headlight Dimmer Switch Assembly LH Side Type
∗ 8 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly RH Side Type
w/ Entry & Start System
∗ 9 : LHD w/o Entry & Start System
∗10 : RHD Headlight Dimmer Switch Assembly


A 37
Blue

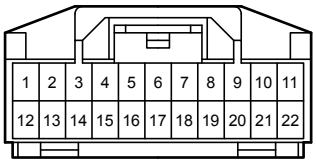


C 44
Blue

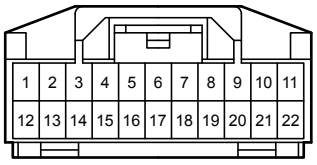


E 14
White

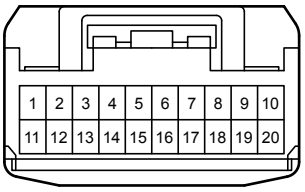


E118
White

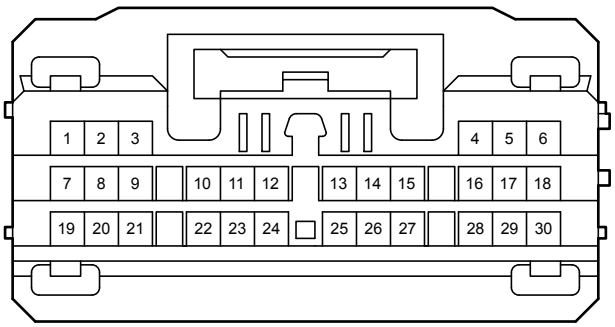


E119
Black

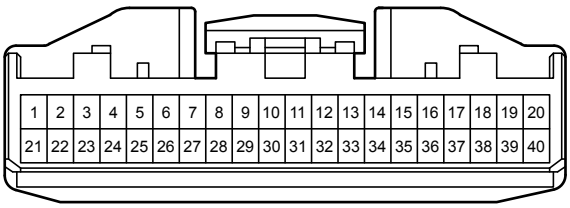


E133
White

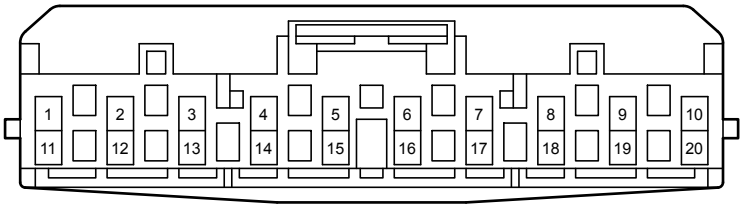


E135
White

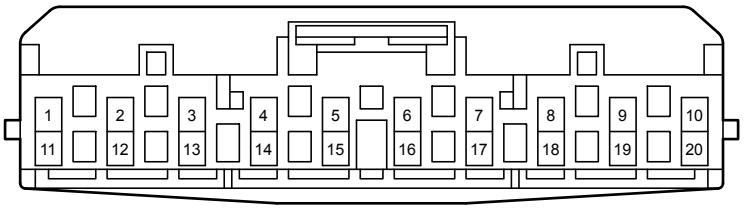


E168
Gray

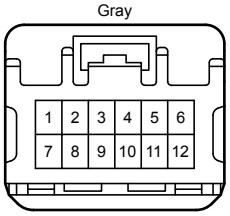


K 52
Black

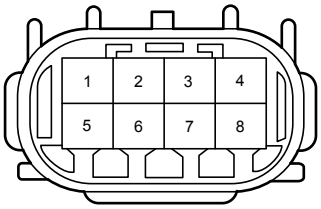


O 5
White

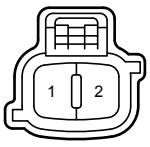


O 6
White

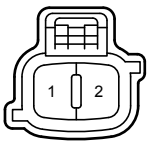


1T
White




2G
Gray

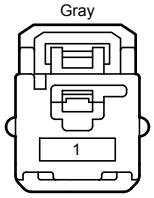


2H
White

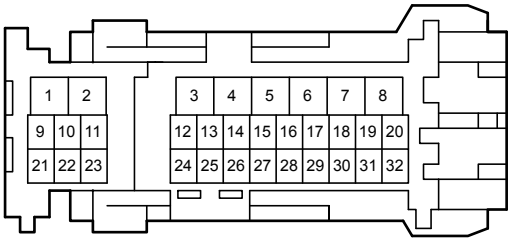


2I
White

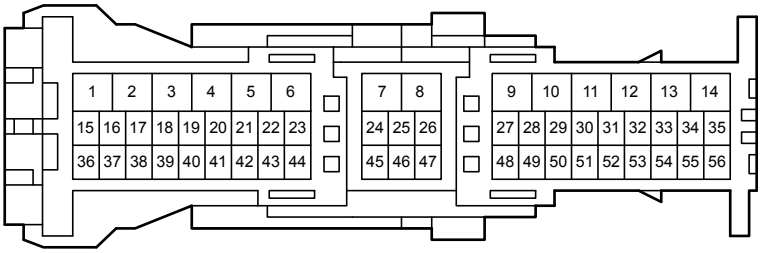


2J
White

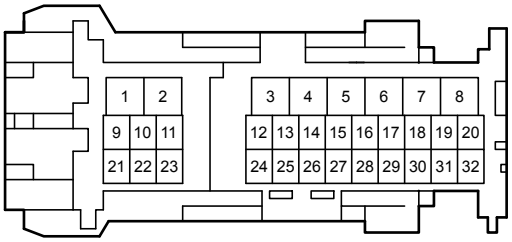



2K
White

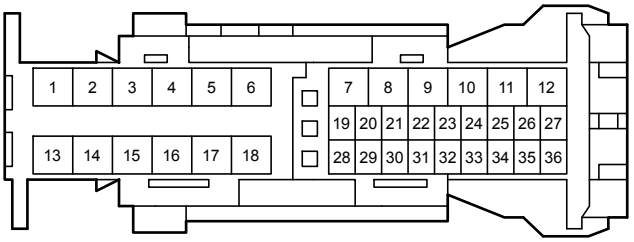

EA1
White

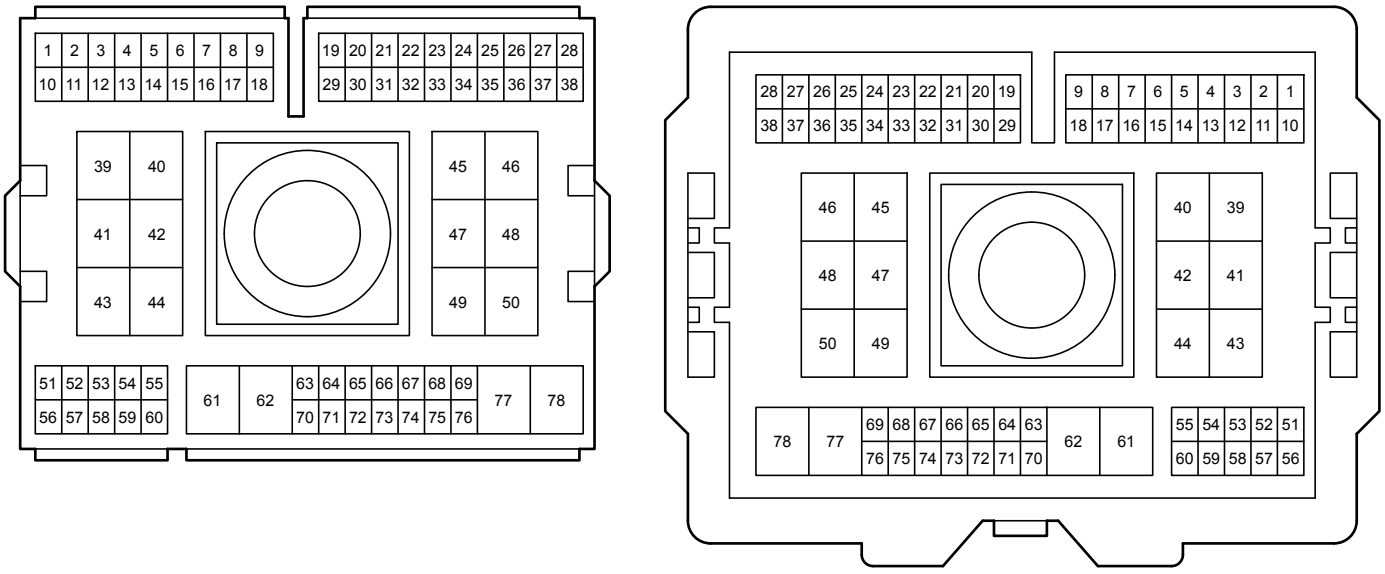

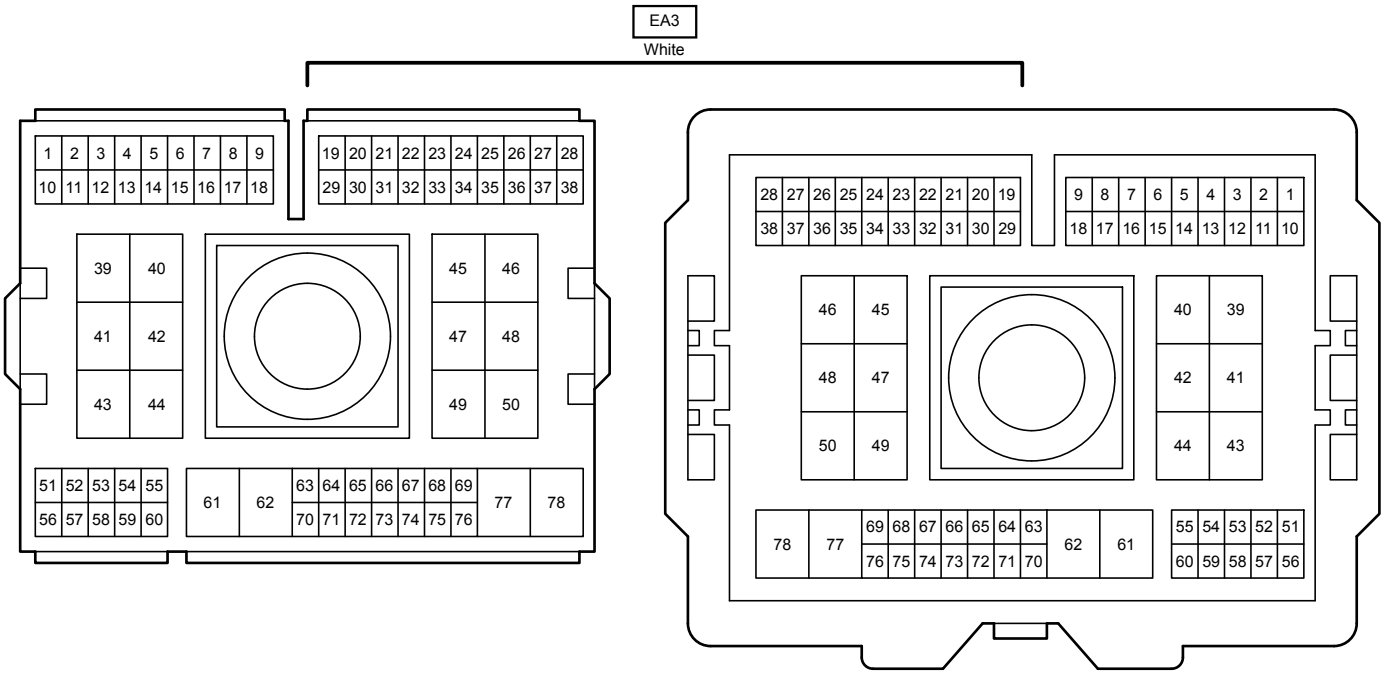
EA3
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52 53 54 55
56 57 58 59 60
61 62
63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76
77 78
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10
46 45
48 47
50 49
40 39
42 41
44 43
78 77
69 68 67 66 65 64 63
76 75 74 73 72 71 70
62 61
55 54 53 52 51
60 59 58 57 56

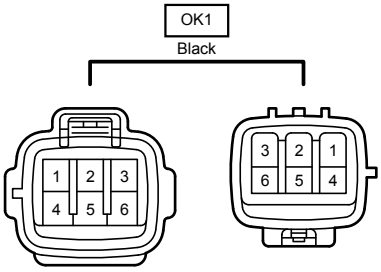
OK1
Black
1 2 3
4 5 6
3 2 1
6 5 4