



∗ 1 : w/ Entry & Start System
∗ 2 : w/o Entry & Start System
(IG)
(ACC)
(BAT)
5A SFT LOCK–IG
5A SFT LOCK–ACC
10A STOP
29 2I
27 2I
2
1
P
GR (∗2)
Shift Lock Solenoid
P Detection
12 A (∗1)
8 B (∗2)
6 B
SLS+
SLS–
P
E2
IG
ACC
E51(A), E99(B) Shift Lock Control ECU Sub–Assembly
E
KLS+
STP
3 A (∗1)
1 B (∗2)
5 B
6 A (∗1)
4 B (∗2)
W–B
B (∗2)
R
62 EA1
R
L
1
2
1
KLS+
KLS–
E98 Key Inter Lock Solenoid
L
B
GND
A73 Stop Light Switch Assembly
2
3
W–B (∗2)
W–B
W–B (RHD)
W–B (LHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
E3
E4
A2
A4


A 73
Gray

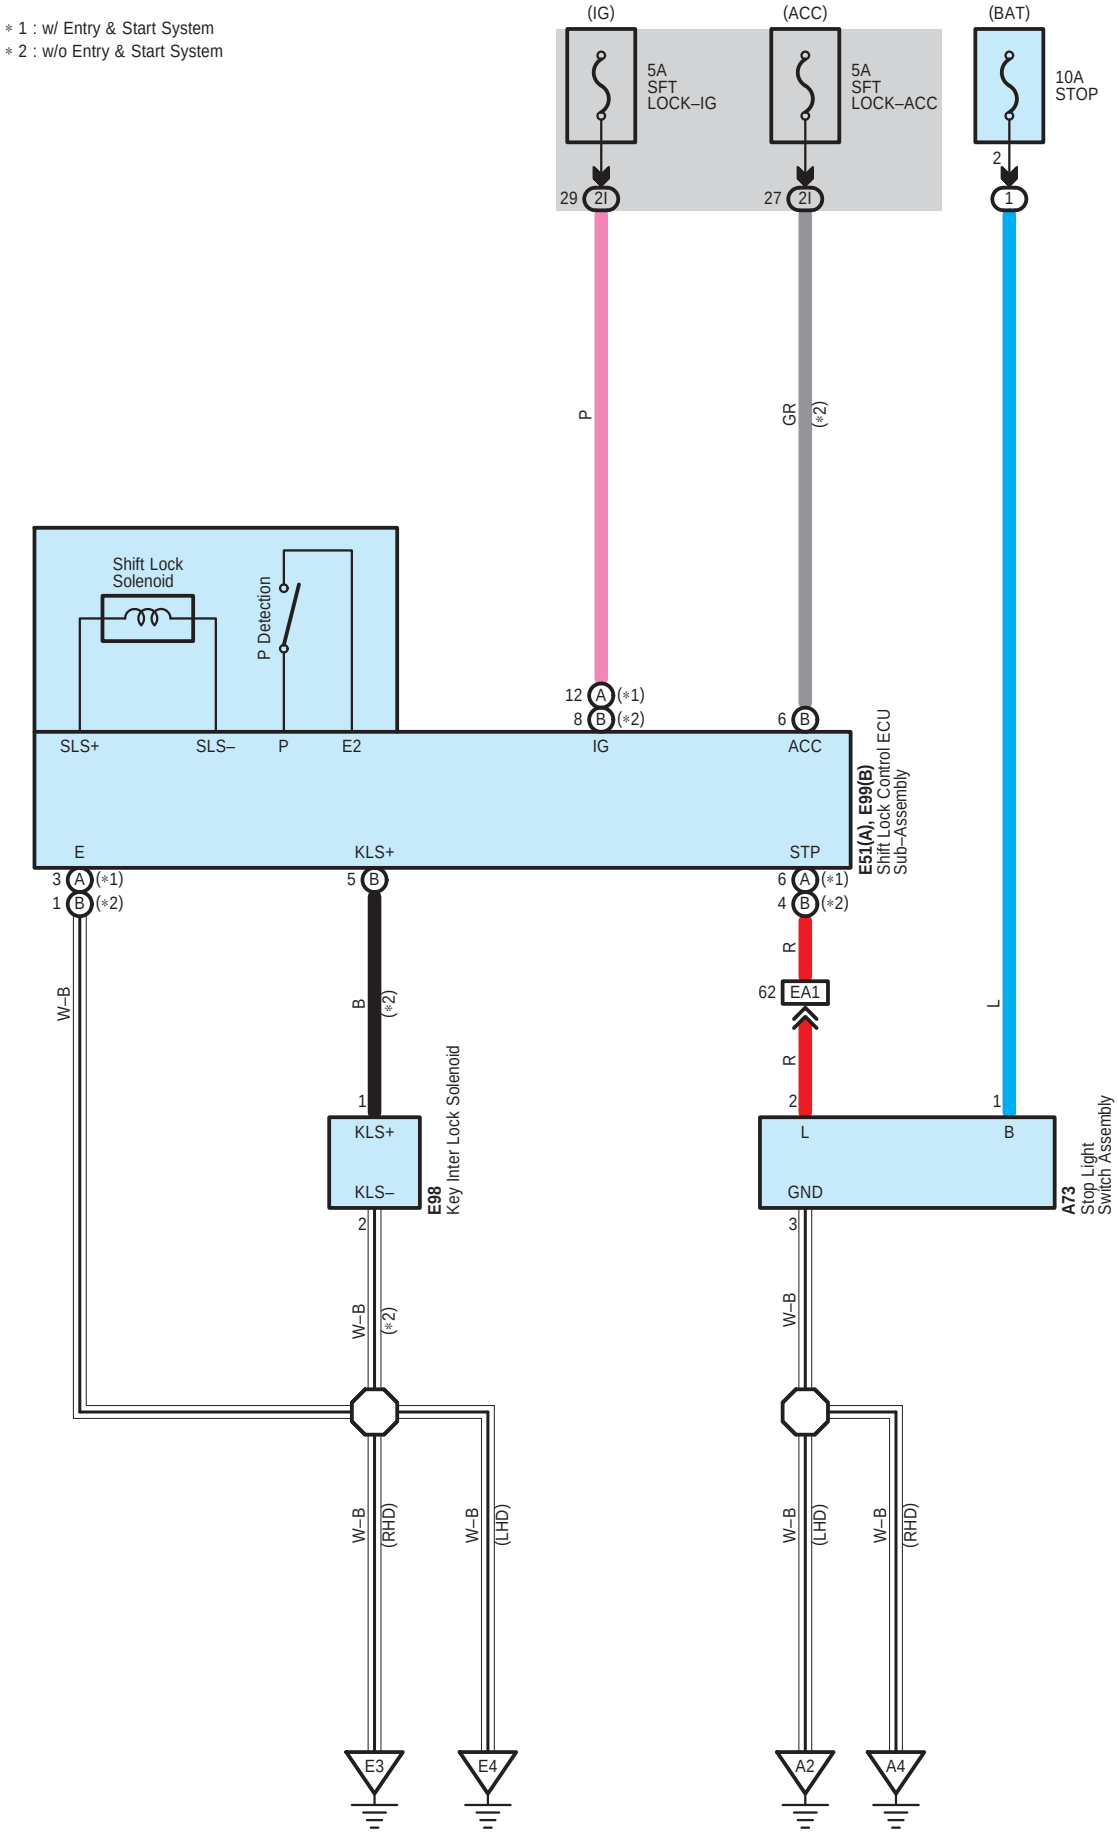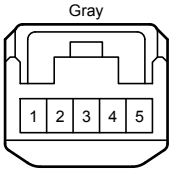


E 51
White

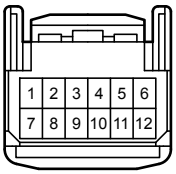


E 98
Black



E 99
White

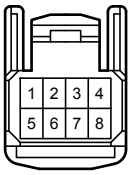

2I
White

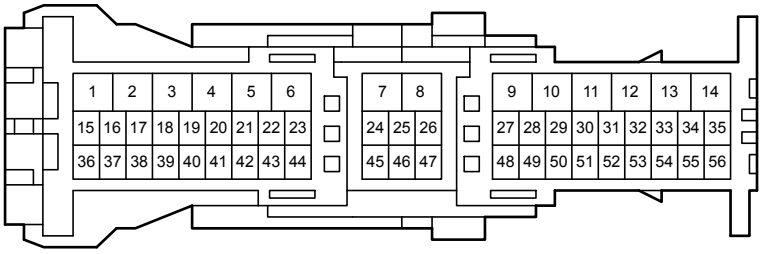

EA1
White

