



(BAT)
30A
ST
(BAT)
5A
AM1
32
2I
1
G–B
W
4
AM1
ACC
IG1
ST2
7
R
E93
Ignition or Starter
Switch Assembly
R
1
1
5
2
ST Relay
3
1
1
1
B–W
(*1)
B–W
(*2)
W–B
12
CA6
B
(*2)
1
AD1
1
DC2
B
(*1)
B
(*2)
1
A
(*1)
1
D
(*2)
1
1
E
H
(*2)
(*1)
D2(A), D12(D),
D13(E), D20(H)
Starter
Assembly
M
B
(*2)
B
Battery
Battery
W–B
5
A75
Junction Connector
A5
R
R
(*3)
R
(*4)
31
CA6
4
eA1
R
(A/T)
R
(*4)
R
(*4)
R
(*3)
R
(A/T)


∗ 1 : Gasoline
∗ 2 : Diesel
∗ 3 : LHD M/T
∗ 4 : RHD M/T

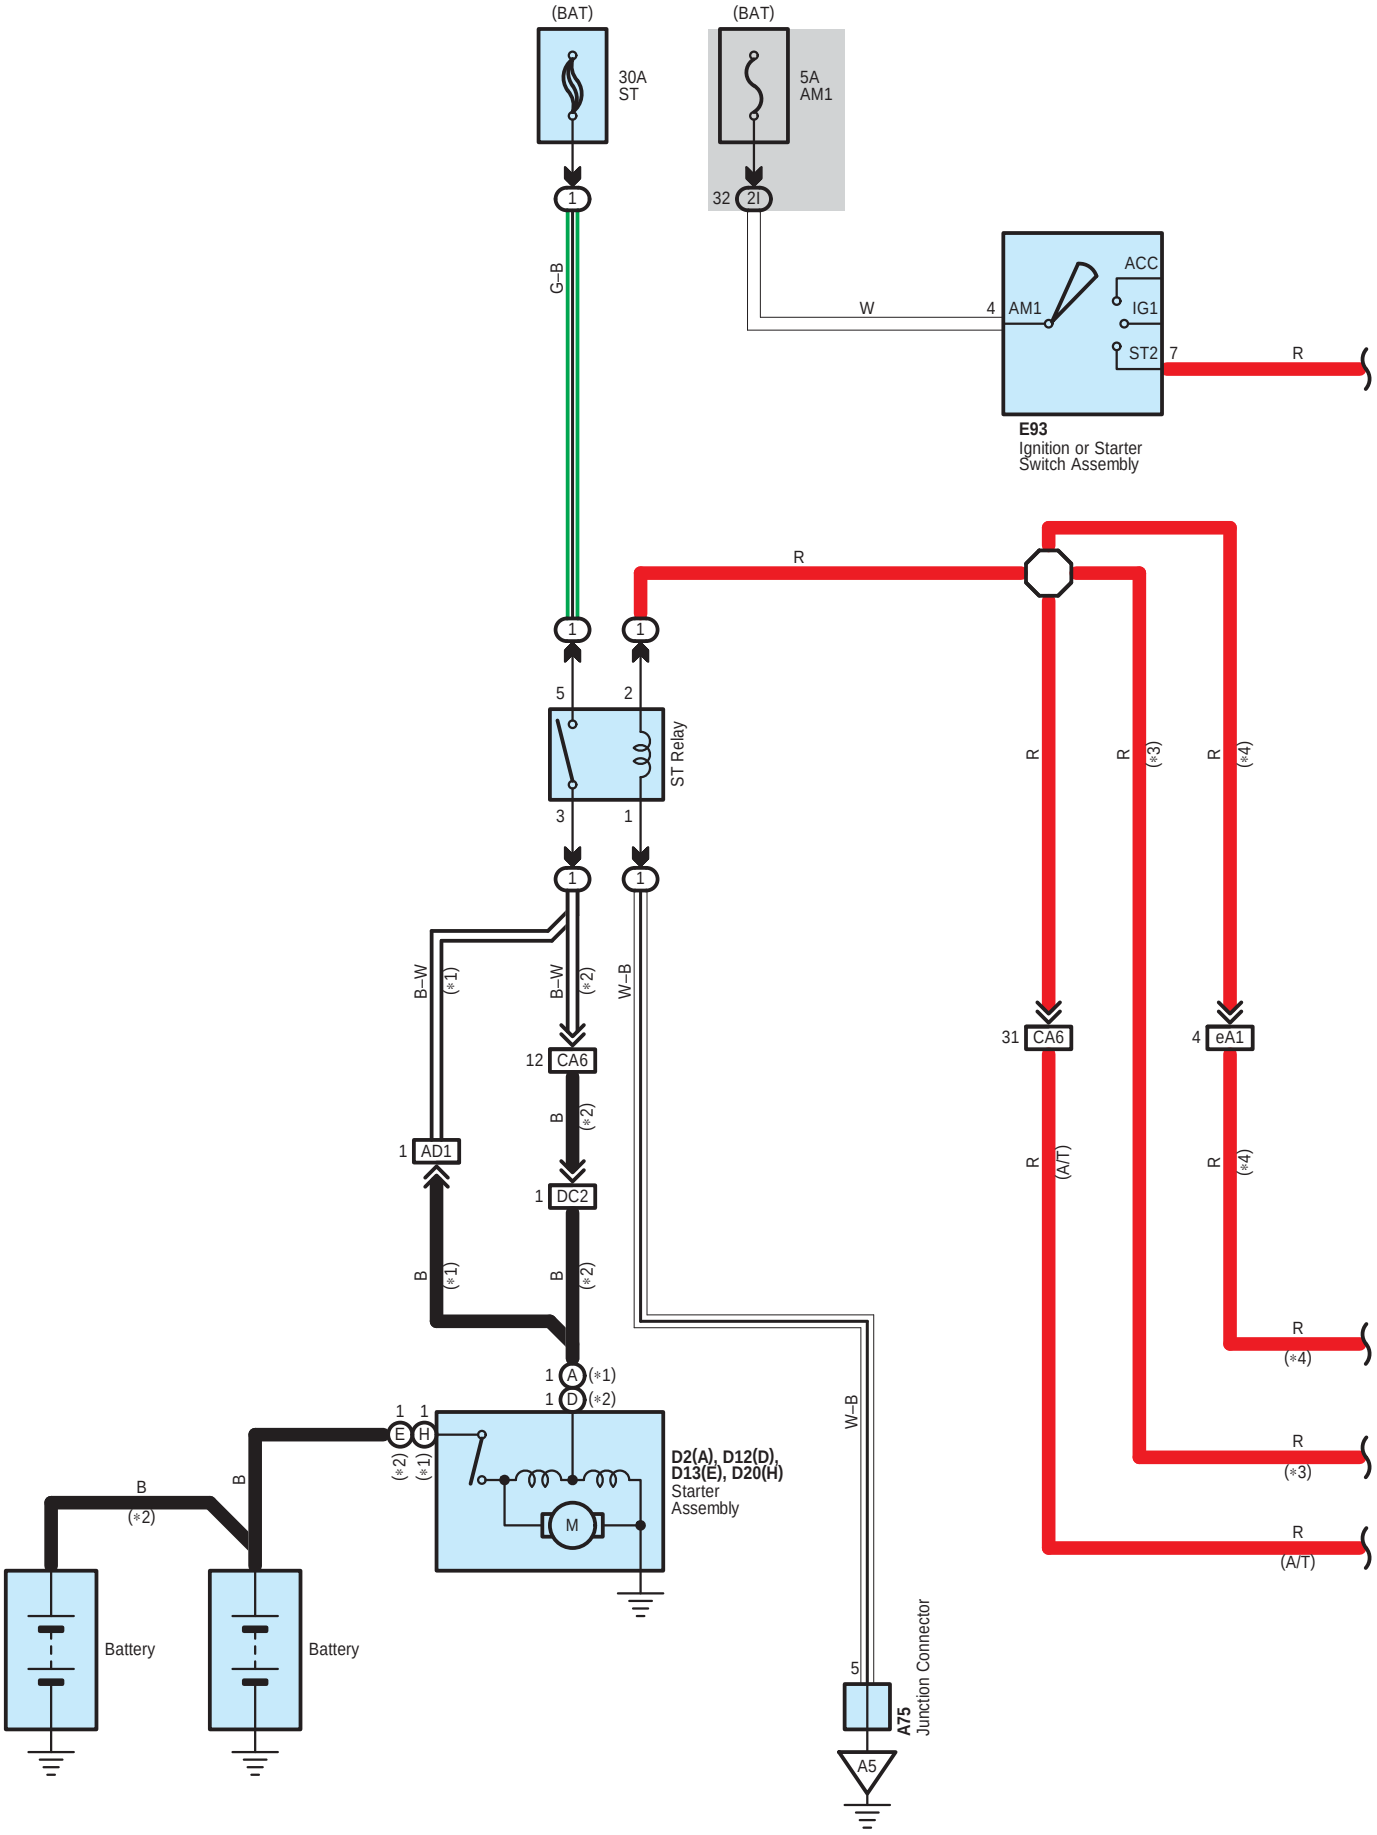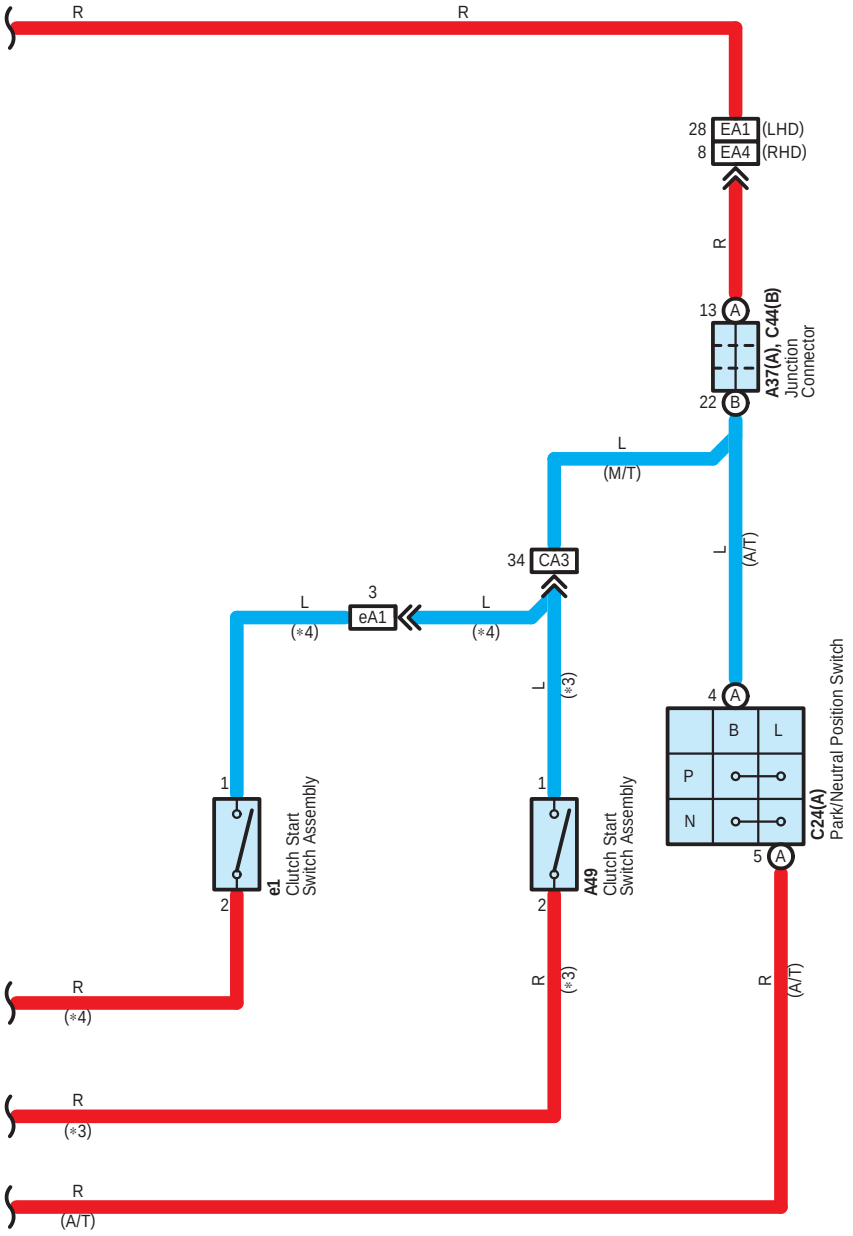


A 37
Blue

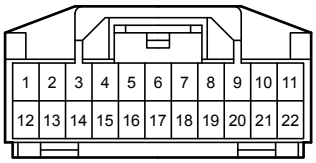


A 49
Black




A 75
Black

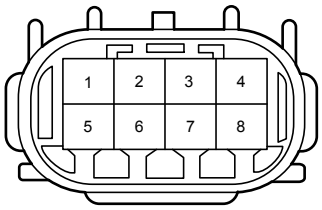

C 24
Gray

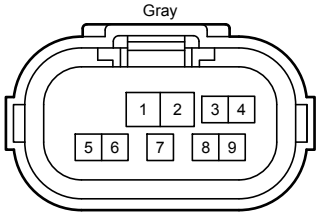

C 44
Blue

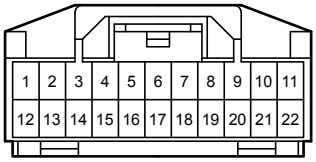


D 2
Black




D 12
Black




D 13




D 20




E 93
White

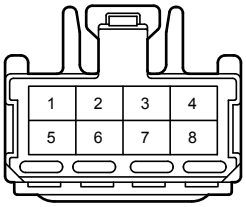


e 1
Black




2I
White

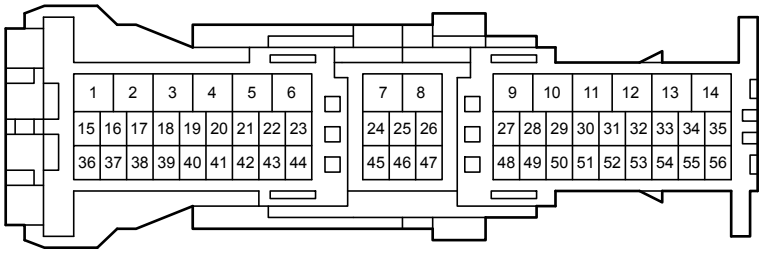


AD1
Black

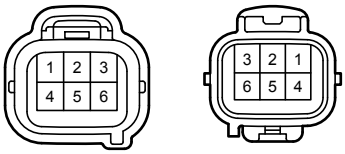


CA3
White

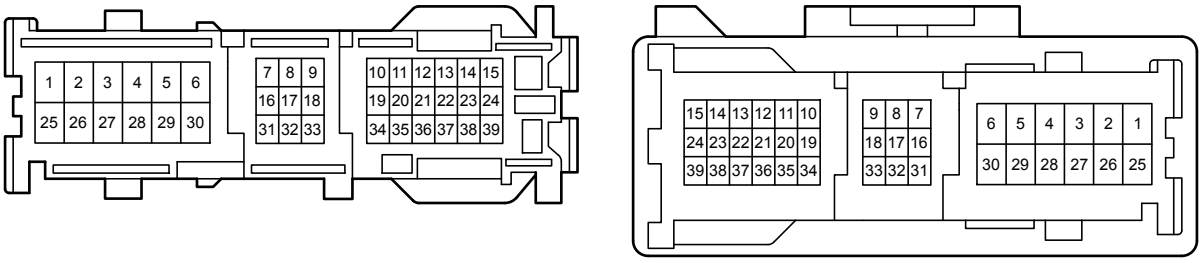


CA6
White

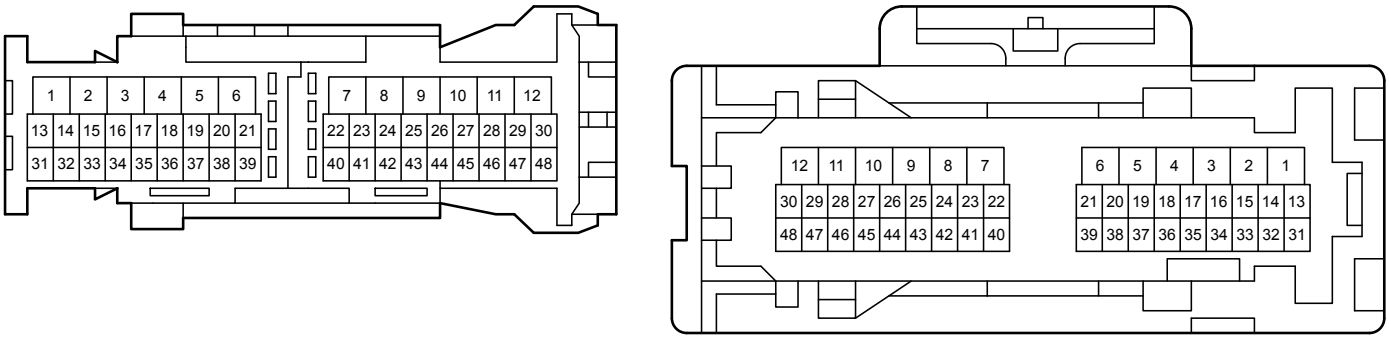



DC2
Gray

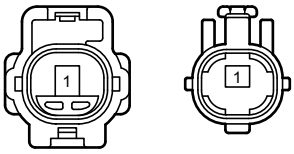

EA1
White

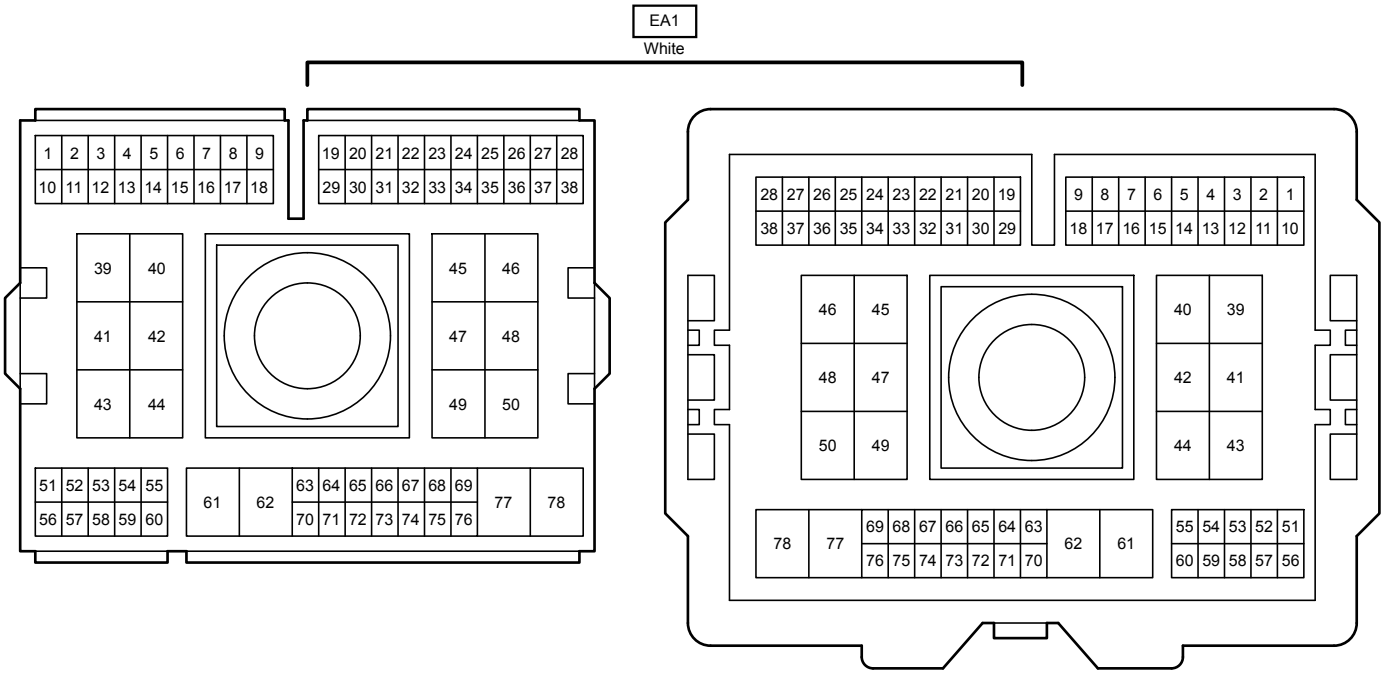

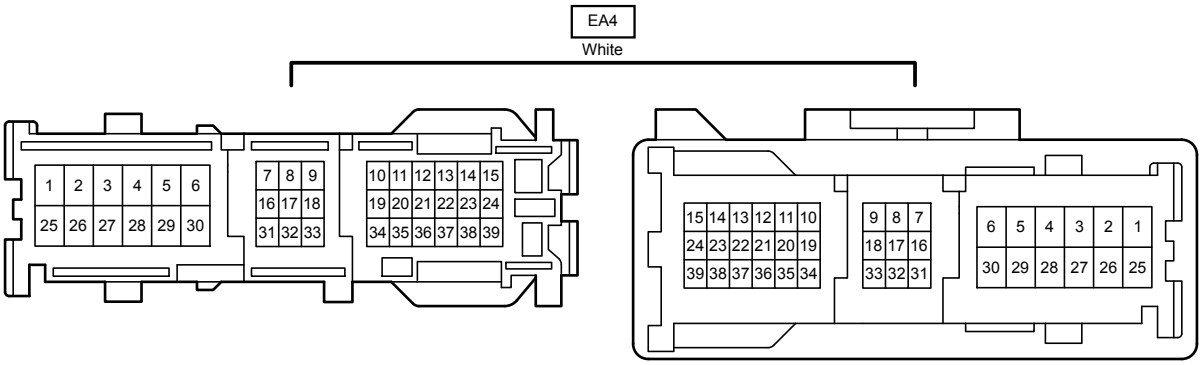
EA4
White
1 2 3 4 5 6
25 26 27 28 29 30
7 8 9
16 17 18
31 32 33
10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24
34 35 36 37 38 39
15 14 13 12 11 10
24 23 22 21 20 19
39 38 37 36 35 34
9 8 7
18 17 16
33 32 31
6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25

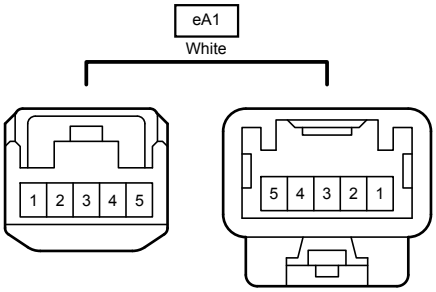
eA1
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1