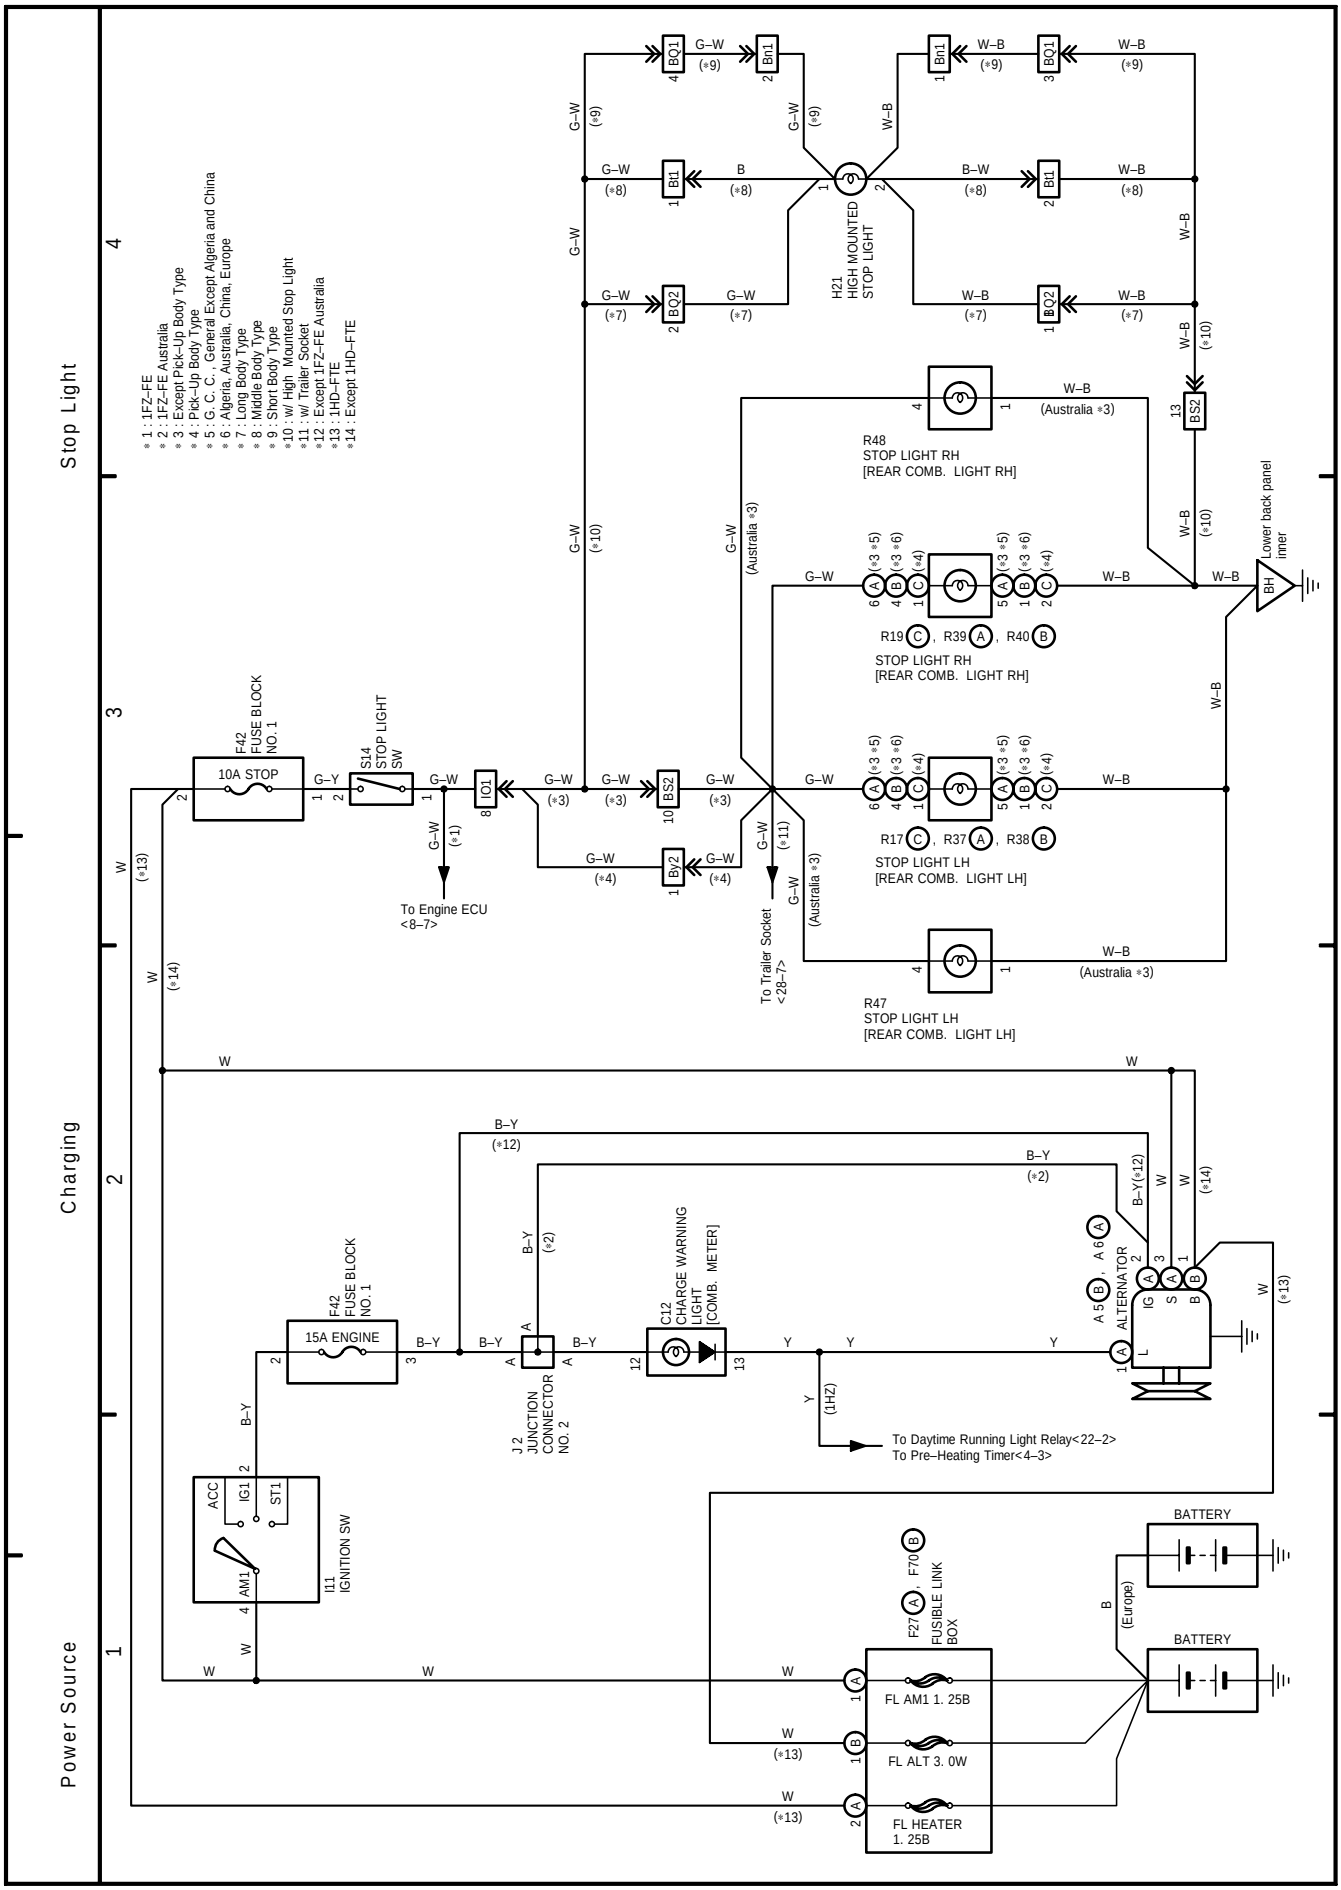

Power Source
Charging
Stop Light
1
2
3
4
*1 : 1FZ–FE
*2 : 1FZ–FE Australia
*3 : Except Pick–Up Body Type
*4 : Pick–Up Body Type
*5 : G. C. C. , General Except Algeria and China
*6 : Algeria, Australia, China, Europe
*7 : Long Body Type
*8 : Middle Body Type
*9 : Short Body Type
*10 : w/ High Mounted Stop Light
*11 : w/ Trailer Socket
*12 : Except 1FZ–FE Australia
*13 : 1HD–FTE
*14 : Except 1HD–FTE
BATTERY
BATTERY
B (Europe)
F27 A , F70 B
FUSIBLE LINK BOX
FL AM1 1. 25B
FL ALT 3. 0W
FL HEATER 1. 25B
W (*13)
W (*13)
W (*13)
W (*14)
W
W
W
W
I11 IGNITION SW
ACC
IG1
ST1
AM1
B–Y
F42 FUSE BLOCK NO. 1
15A ENGINE
J 2 JUNCTION CONNECTOR NO. 2
C12 CHARGE WARNING LIGHT [COMB. METER]
ALTERNATOR
IG
S
L
B
A 5 B , A 6 A
B–Y (*12)
B–Y (*2)
Y
Y (1HZ)
To Daytime Running Light Relay<22–2>
To Pre–Heating Timer<4–3>
F42 FUSE BLOCK NO. 1
10A STOP
S14 STOP LIGHT SW
G–Y
G–W
To Engine ECU <8–7>
To Trailer Socket <28–7>
IO1
BS2
By2
G–W (*3)
G–W (*4)
G–W (*1)
G–W (*11)
G–W (Australia *3)
H21 HIGH MOUNTED STOP LIGHT
BQ1
BQ2
Bt1
Bn1
G–W (*7)
G–W (*8)
G–W (*9)
G–W (*10)
W–B (*7)
W–B (*8)
W–B (*9)
W–B (*10)
W–B (Australia *3)
R48 STOP LIGHT RH [REAR COMB. LIGHT RH]
R19 C , R39 A , R40 B STOP LIGHT RH [REAR COMB. LIGHT RH]
R17 C , R37 A , R38 B STOP LIGHT LH [REAR COMB. LIGHT LH]
R47 STOP LIGHT LH [REAR COMB. LIGHT LH]
Lower back panel inner
BH
(*3 *5)
(*3 *6)
(*4)