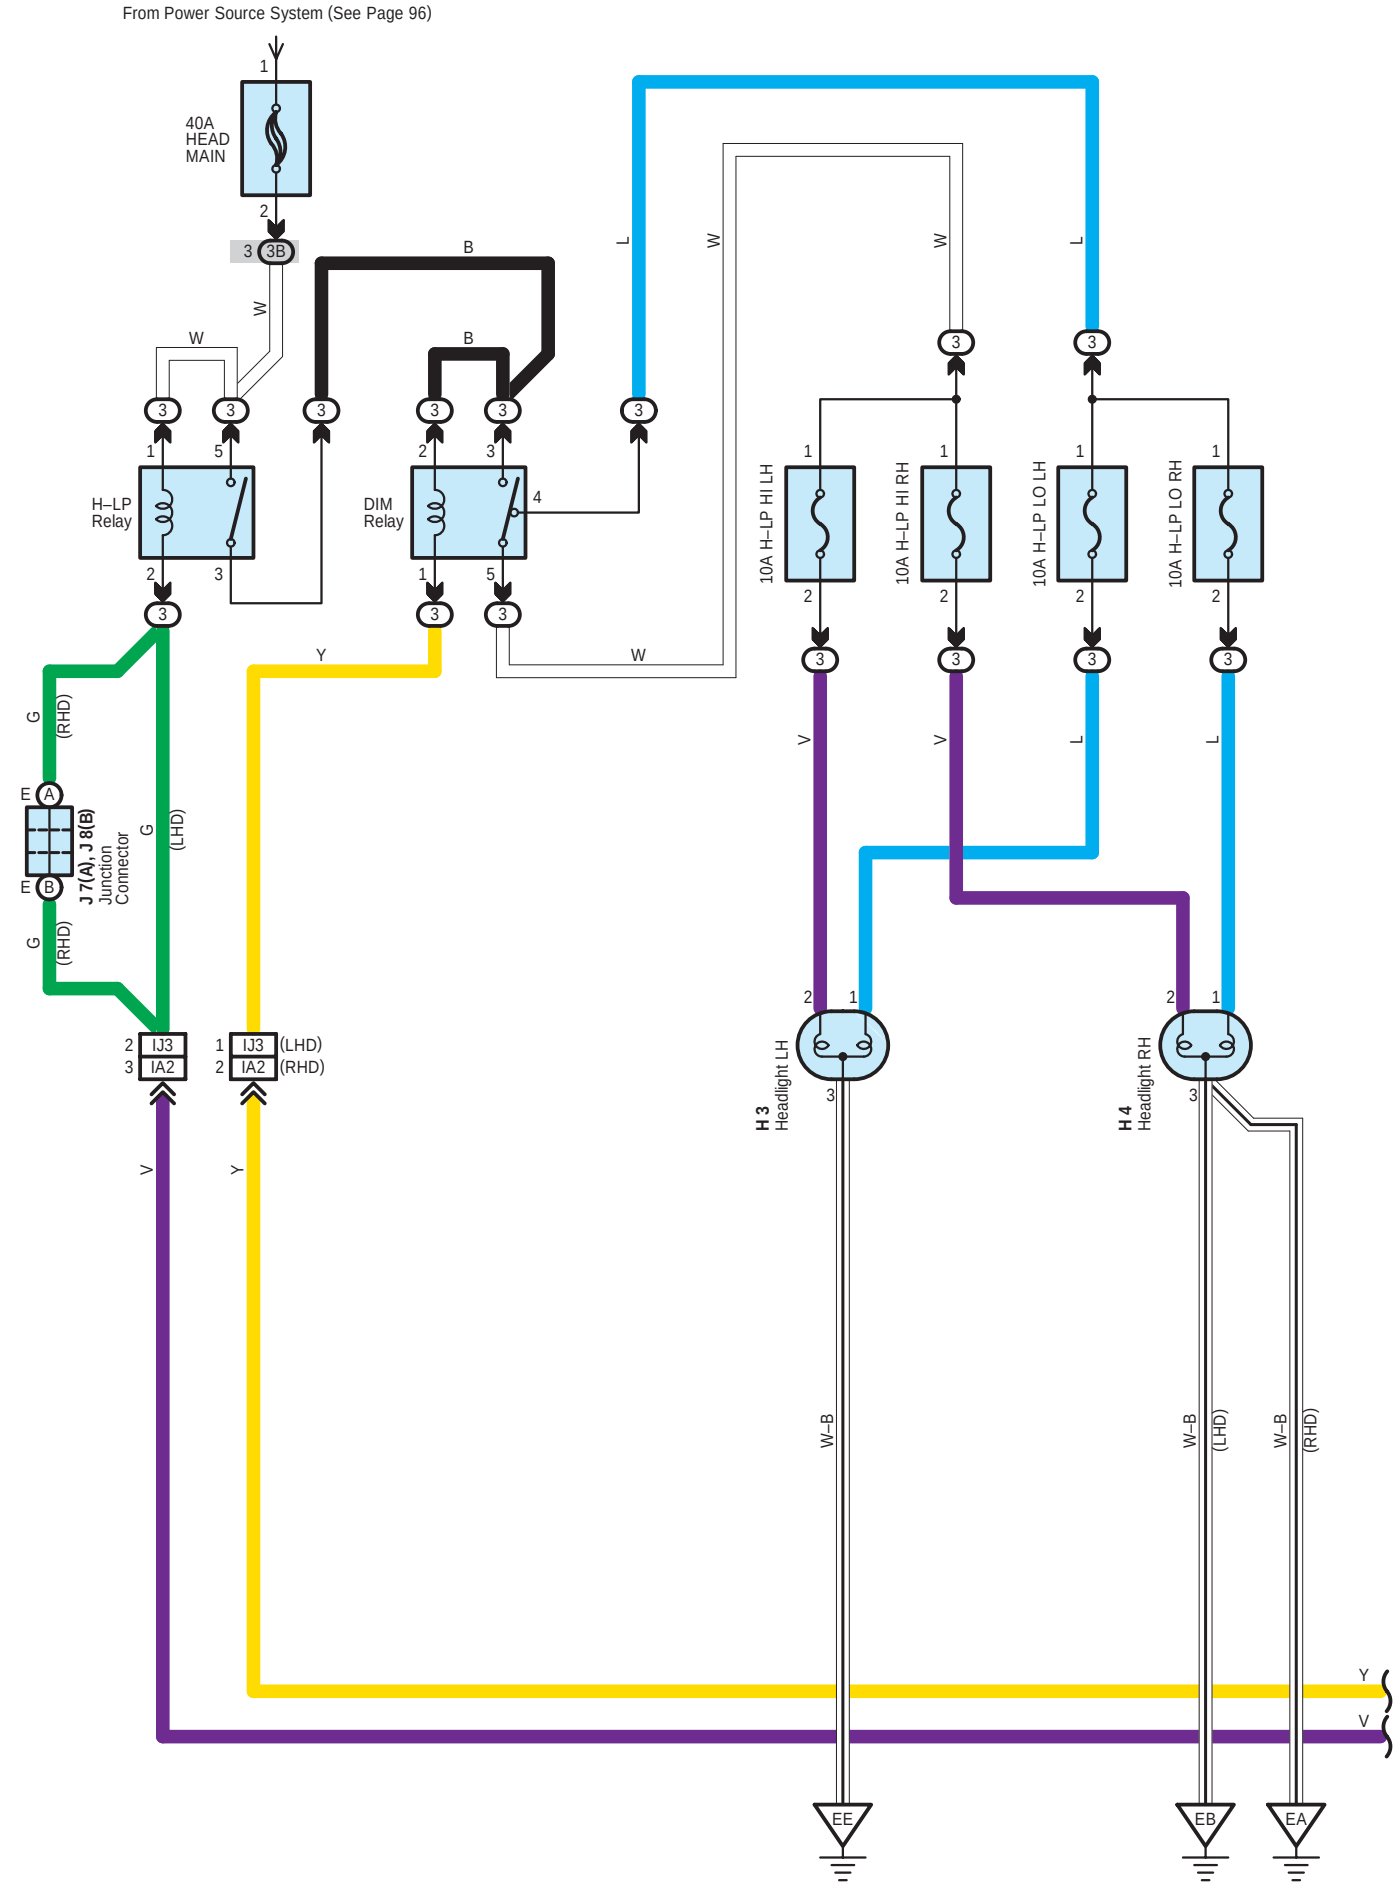
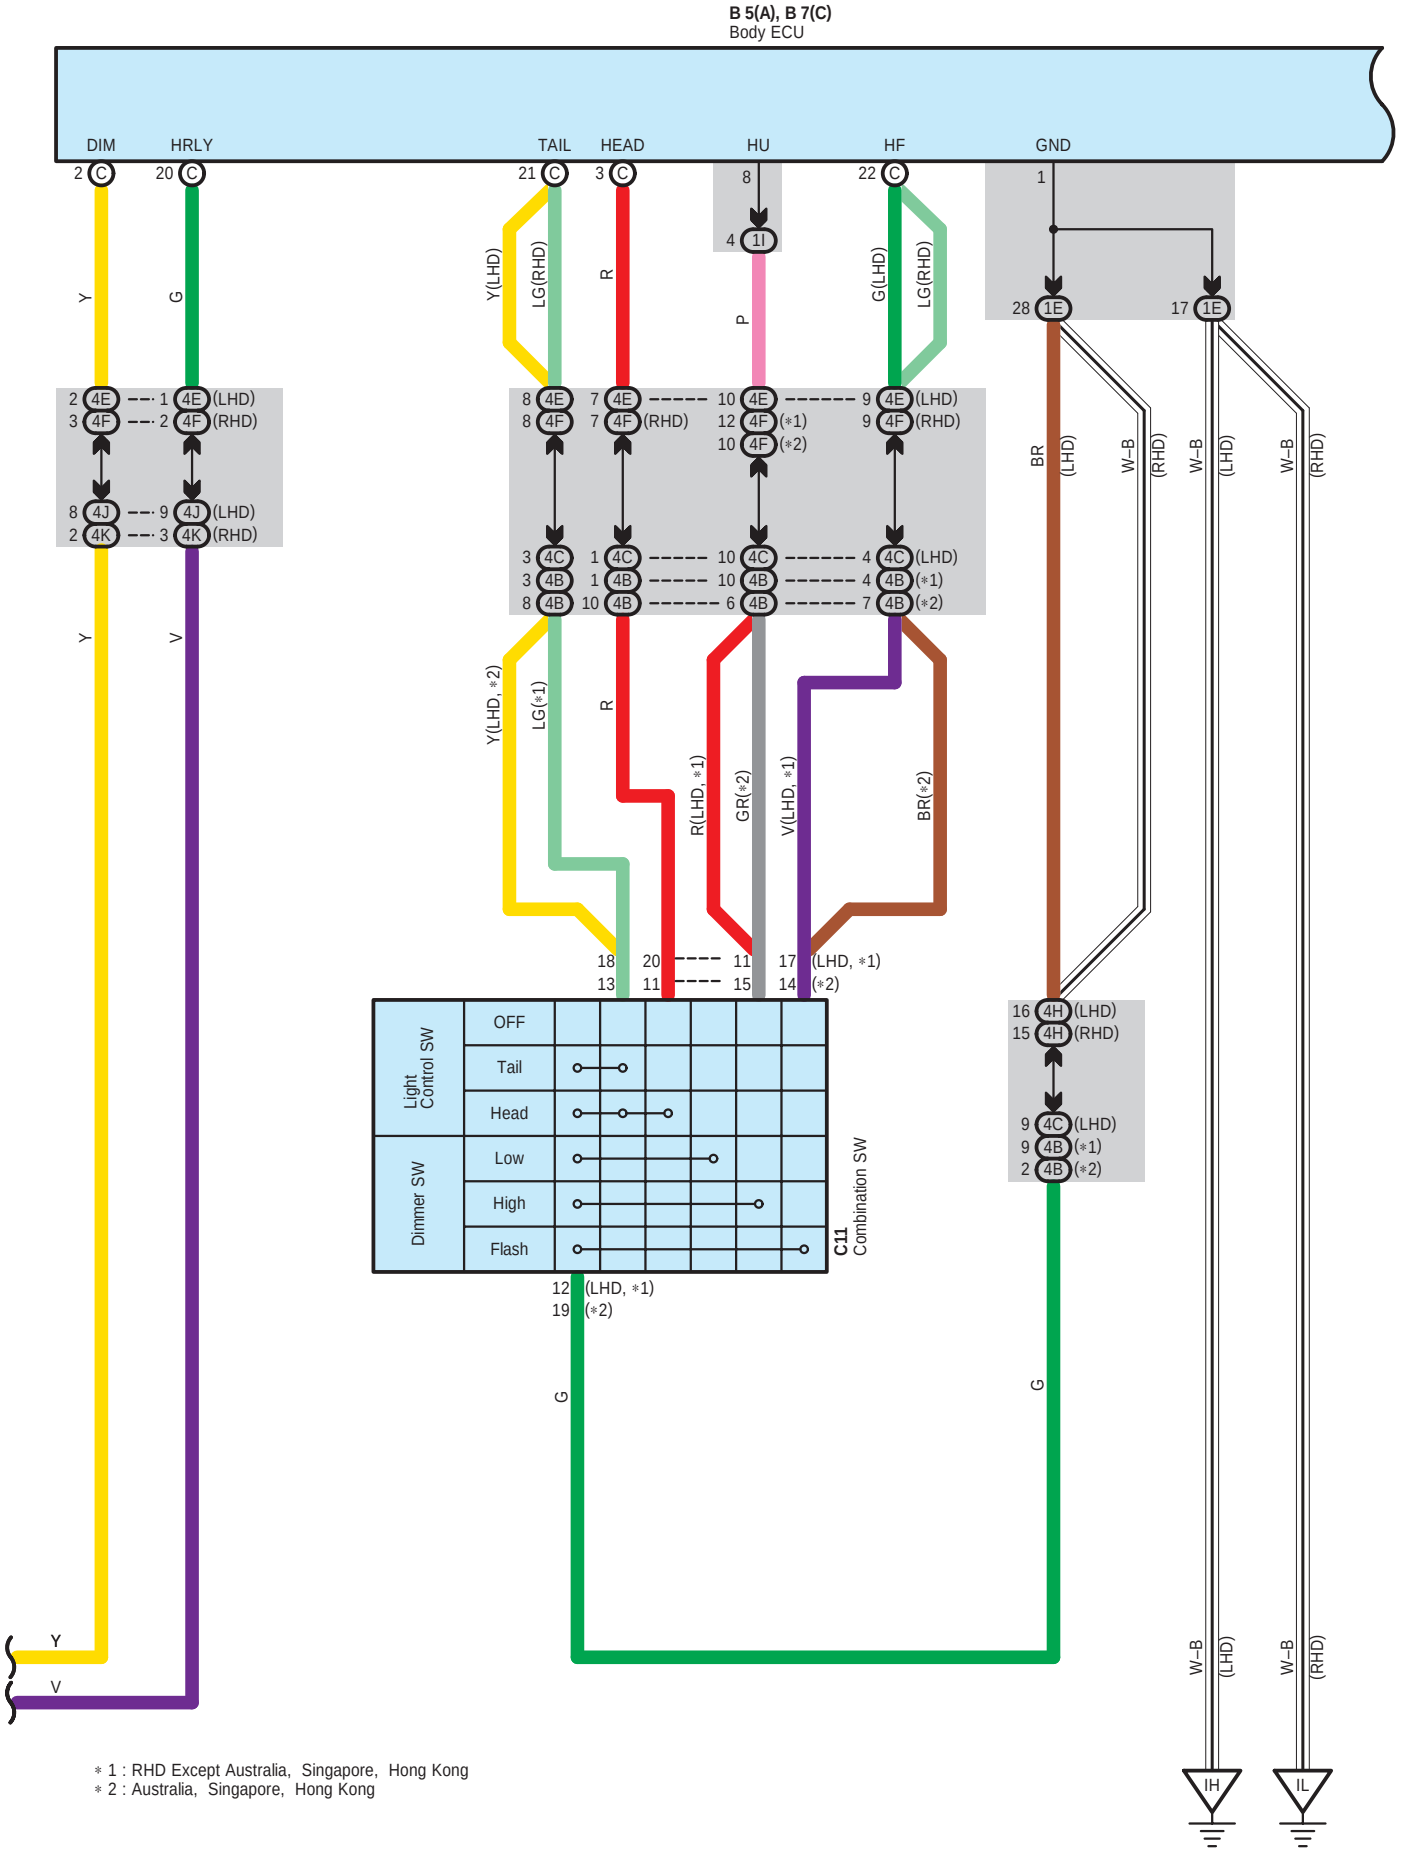
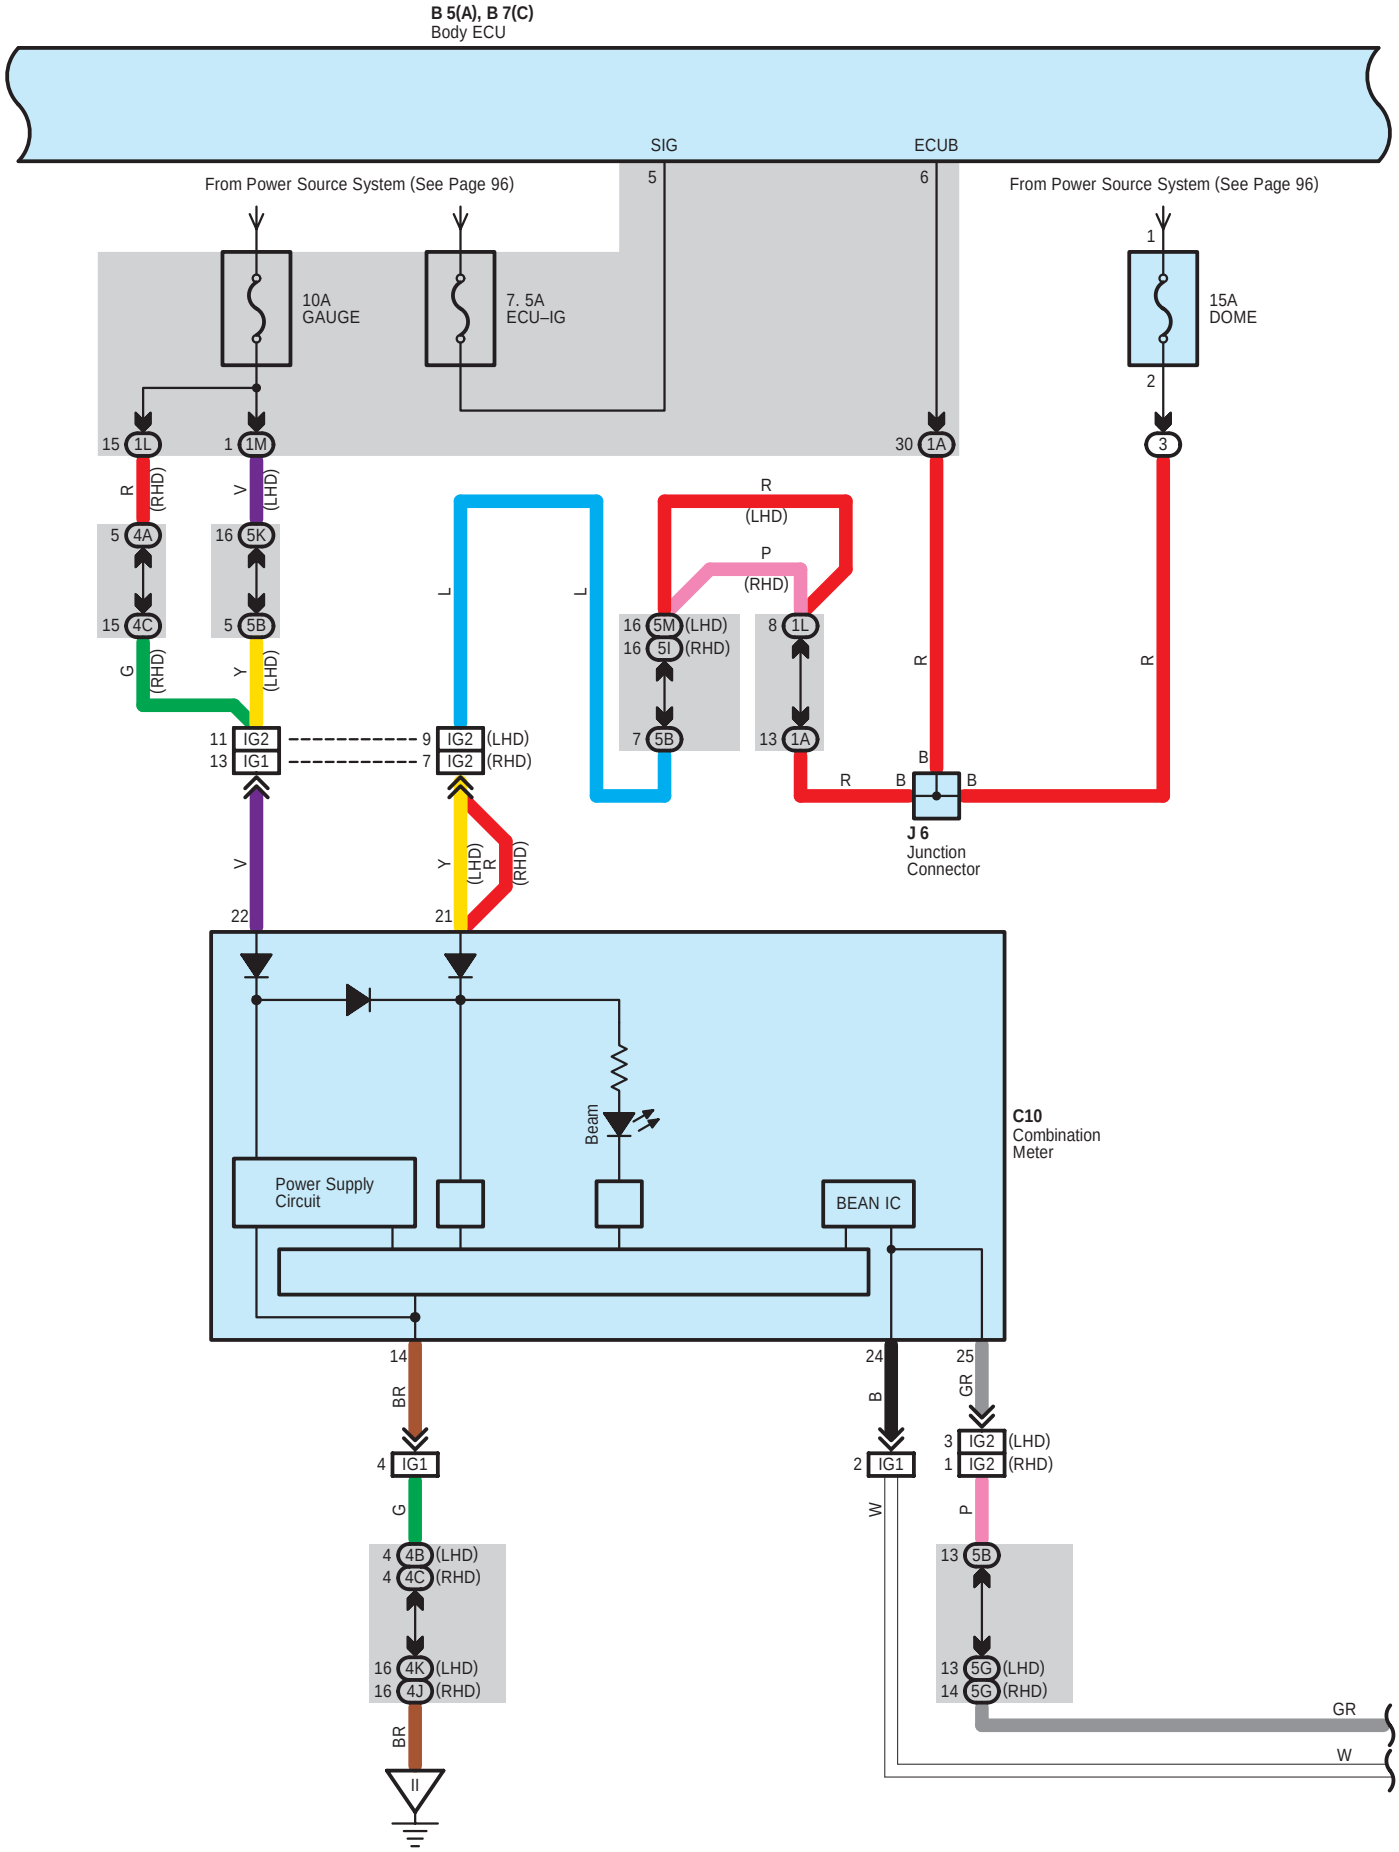
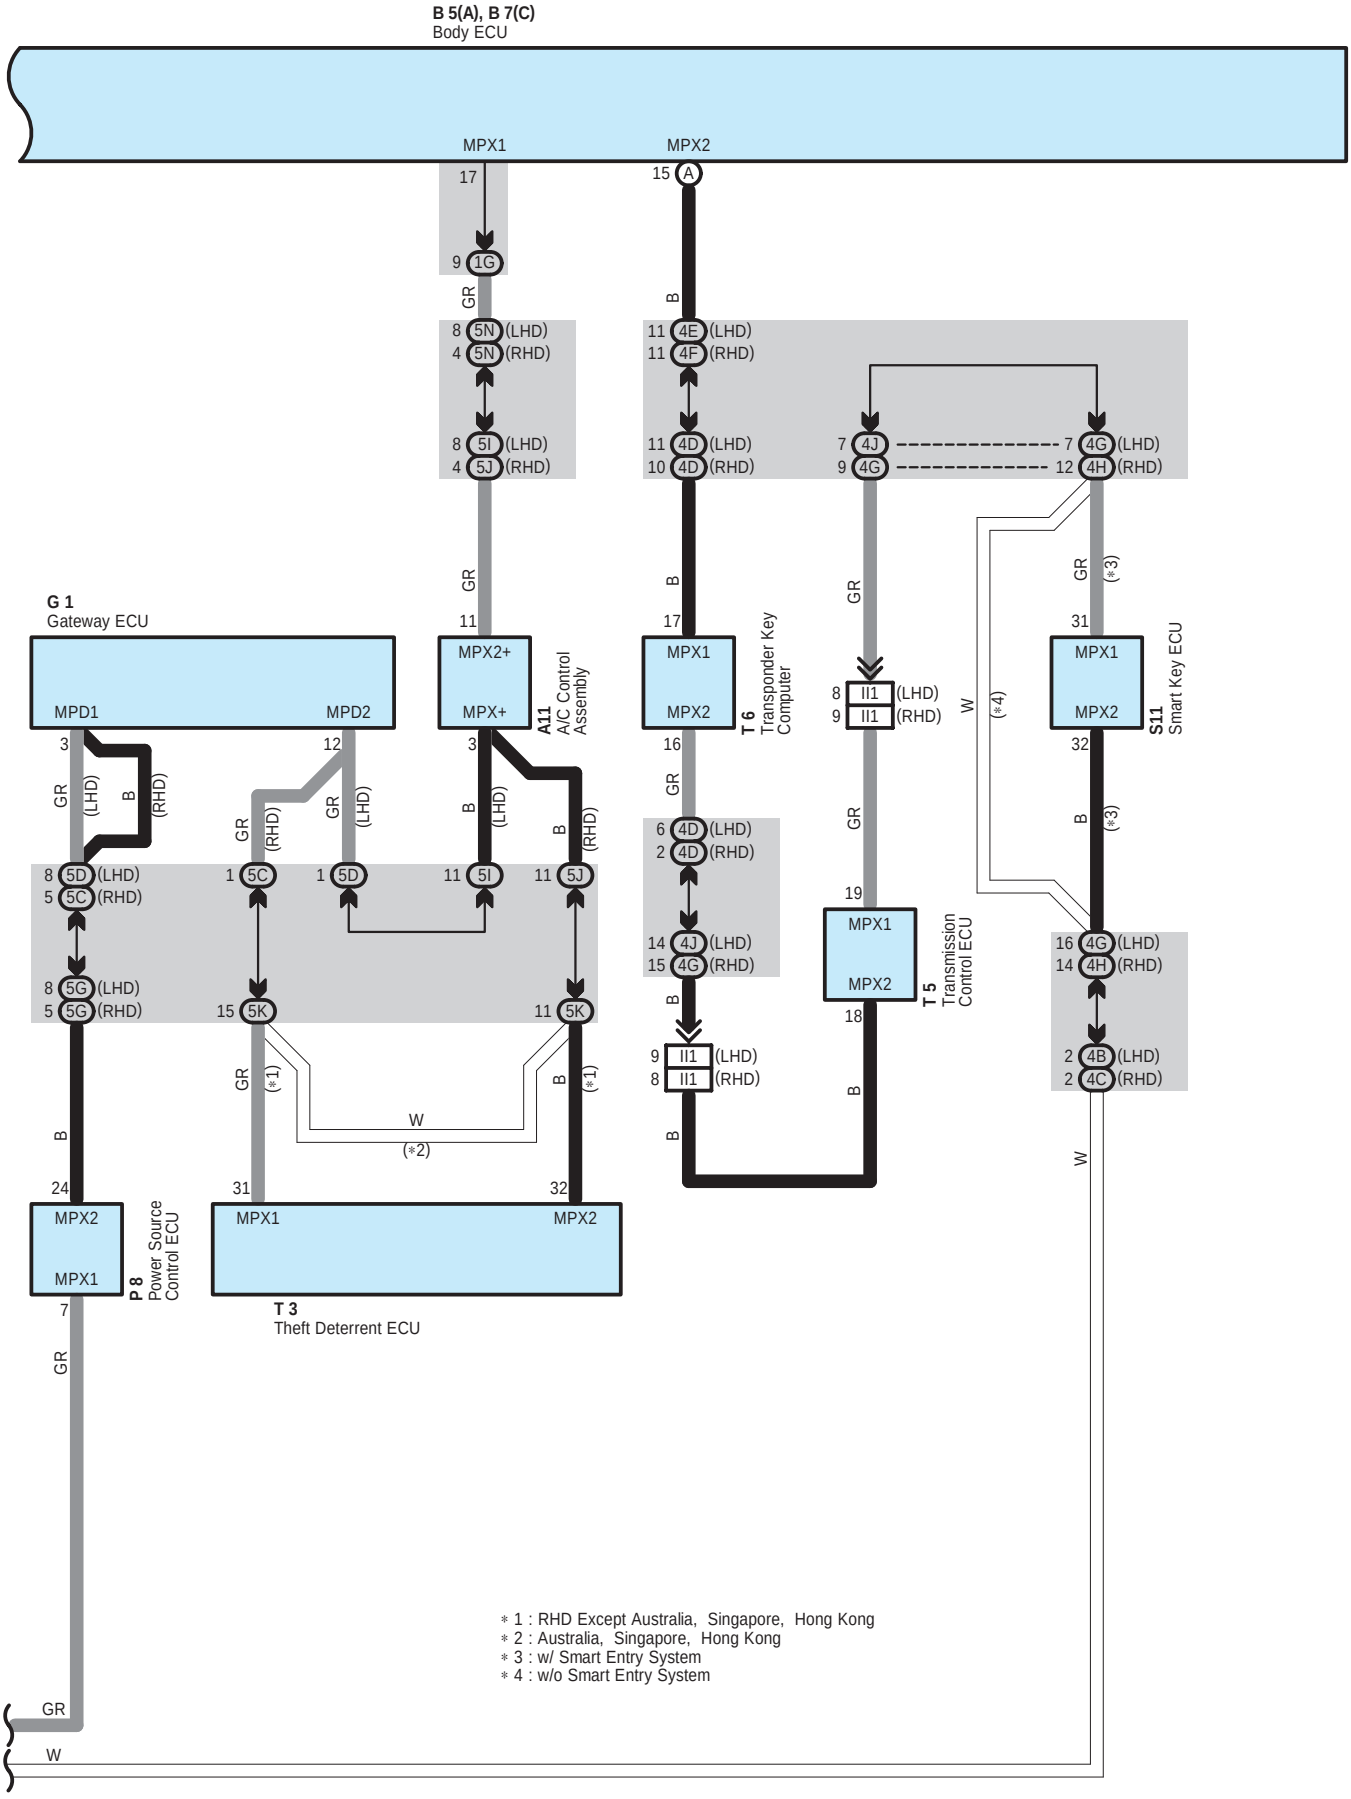

From Power Source System (See Page 96)
40A HEAD MAIN
3B
H–LP Relay
DIM Relay
10A H–LP HI LH
10A H–LP HI RH
10A H–LP LO LH
10A H–LP LO RH
J7(A), J8(B) Junction Connector
IJ3
IA2
(LHD)
(RHD)
H3 Headlight LH
H4 Headlight RH
W–B
EE
EB
EA



＊1 : RHD Except Australia, Singapore, Hong Kong
＊2 : Australia, Singapore, Hong Kong


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
SIG
ECUB
5
6
From Power Source System (See Page 96)
From Power Source System (See Page 96)
10A
GAUGE
7. 5A
ECU–IG
15A
DOME
1
2
3
15 1L
1 1M
30 1A
R (RHD)
V (LHD)
5 4A
16 5K
15 4C
5 5B
G (RHD)
Y (LHD)
L
L
R
(LHD)
P
(RHD)
16 5M (LHD)
16 5I (RHD)
8 1L
7 5B
13 1A
R
R
R
B
B
B
J 6
Junction
Connector
11 IG2
13 IG1
9 IG2 (LHD)
7 IG2 (RHD)
V
Y (LHD)
R (RHD)
22
21
Beam
C10
Combination
Meter
Power Supply
Circuit
BEAN IC
14
BR
4 IG1
G
4 4B (LHD)
4 4C (RHD)
16 4K (LHD)
16 4J (RHD)
BR
24
B
2 IG1
W
25
GR
3 IG2 (LHD)
1 IG2 (RHD)
P
13 5B
13 5G (LHD)
14 5G (RHD)
GR
W


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
MPX1
MPX2
17
15 A
9 1G
GR
B
8 5N (LHD)
4 5N (RHD)
11 4E (LHD)
11 4F (RHD)
8 5I (LHD)
4 5J (RHD)
11 4D (LHD)
10 4D (RHD)
7 4J
9 4G
7 4G (LHD)
12 4H (RHD)
G 1
Gateway ECU
MPD1
MPD2
MPX2+
MPX+
A11
A/C Control Assembly
MPX1
MPX2
T 6
Transponder Key Computer
8 I1 (LHD)
9 I1 (RHD)
W
(*4)
31
32
S11
Smart Key ECU
(*3)
3
12
11
16
6 4D (LHD)
2 4D (RHD)
14 4J (LHD)
15 4G (RHD)
8 5D (LHD)
5 5C (RHD)
1 5C
1 5D
11 5I
11 5J
8 5G (LHD)
5 5G (RHD)
15 5K
11 5K
9 I1 (LHD)
8 I1 (RHD)
19
18
T 5
Transmission Control ECU
16 4G (LHD)
14 4H (RHD)
2 4B (LHD)
2 4C (RHD)
(*1)
W
(*2)
24
7
P 8
Power Source Control ECU
T 3
Theft Deterrent ECU
* 1 : RHD Except Australia, Singapore, Hong Kong
* 2 : Australia, Singapore, Hong Kong
* 3 : w/ Smart Entry System
* 4 : w/o Smart Entry System