




Interior Light

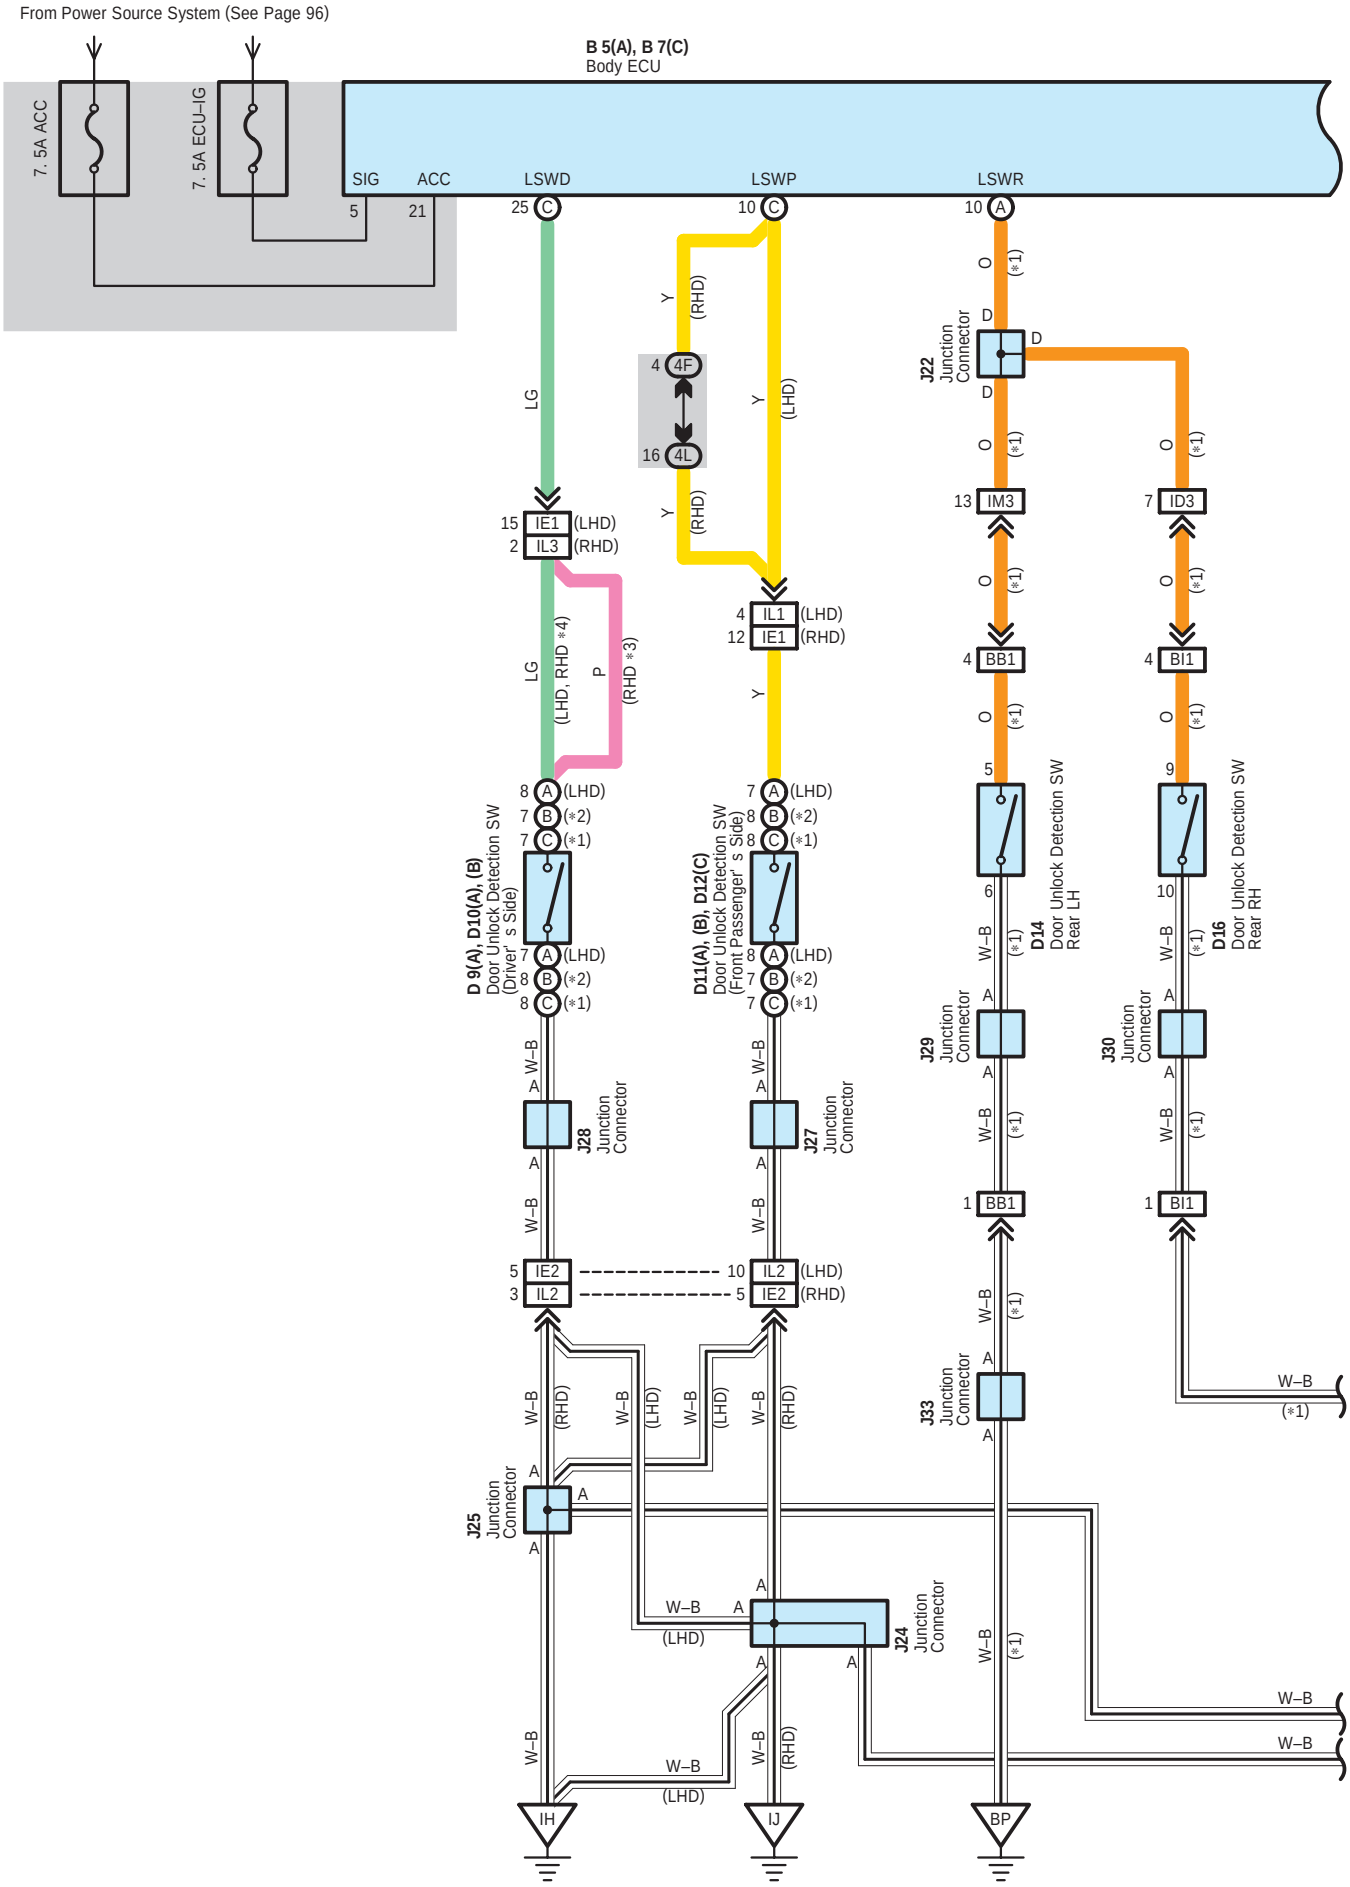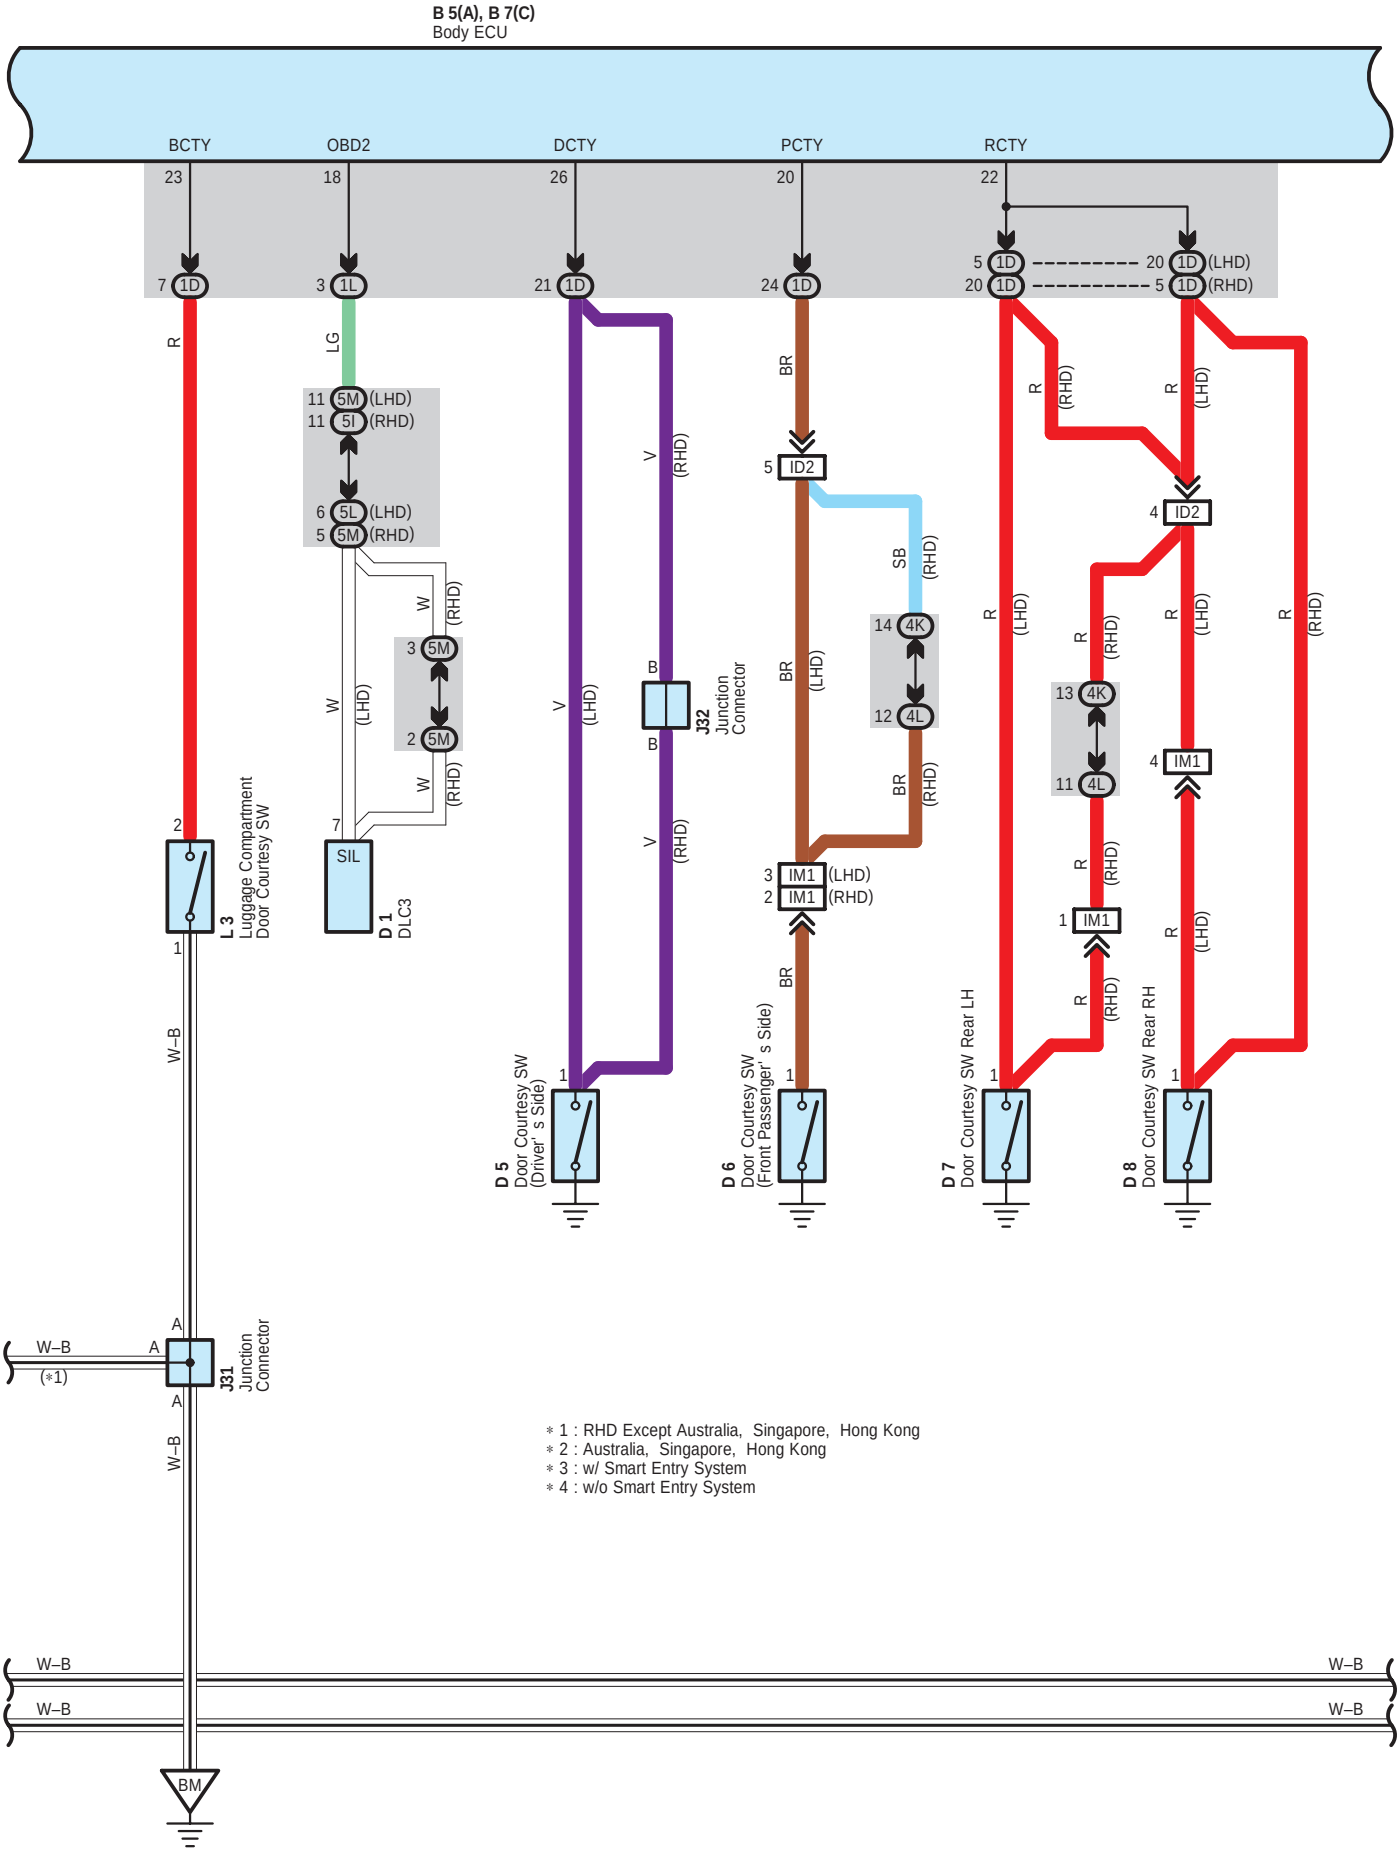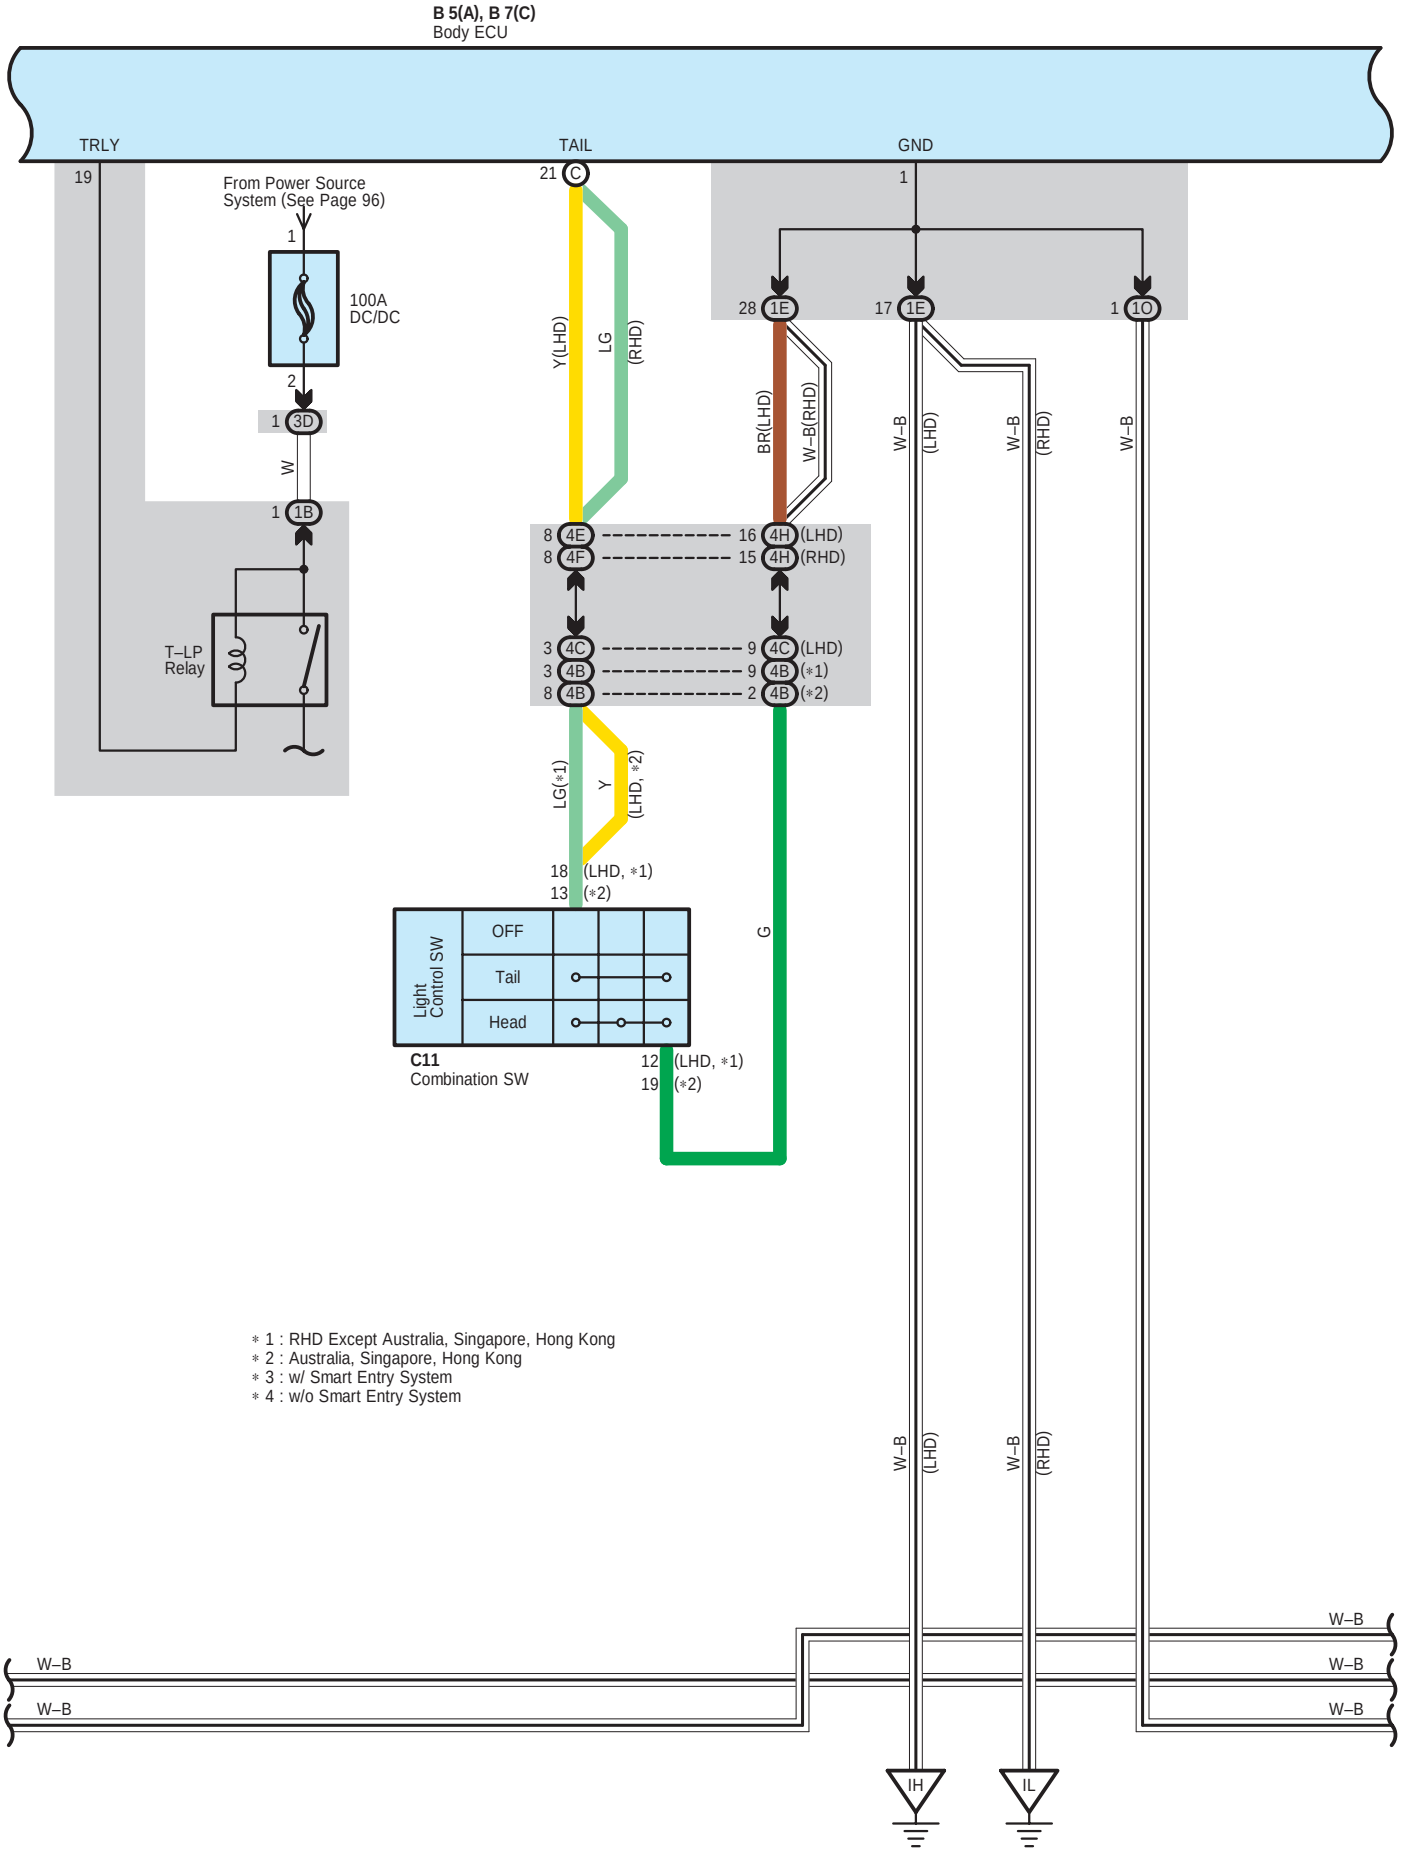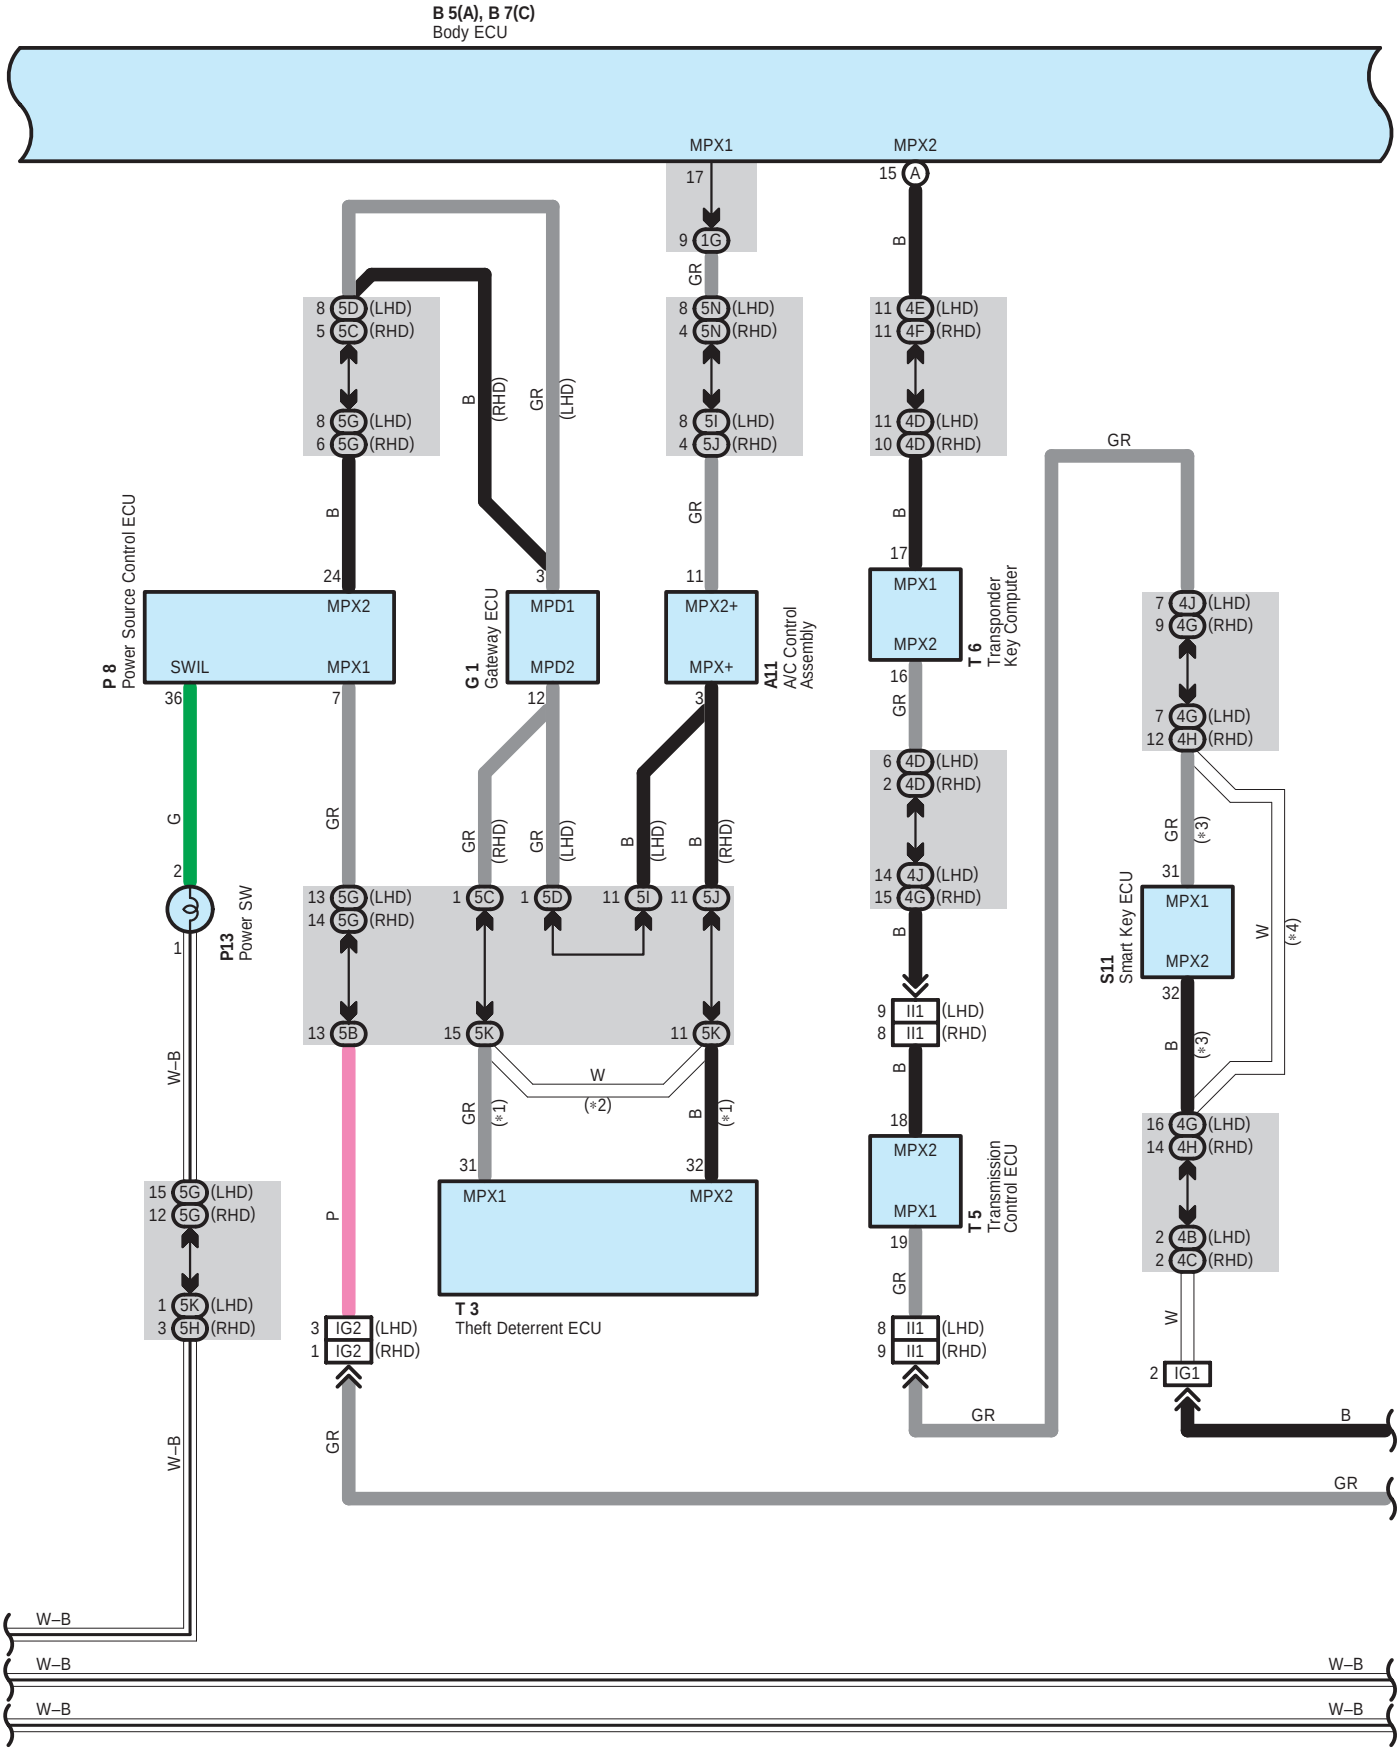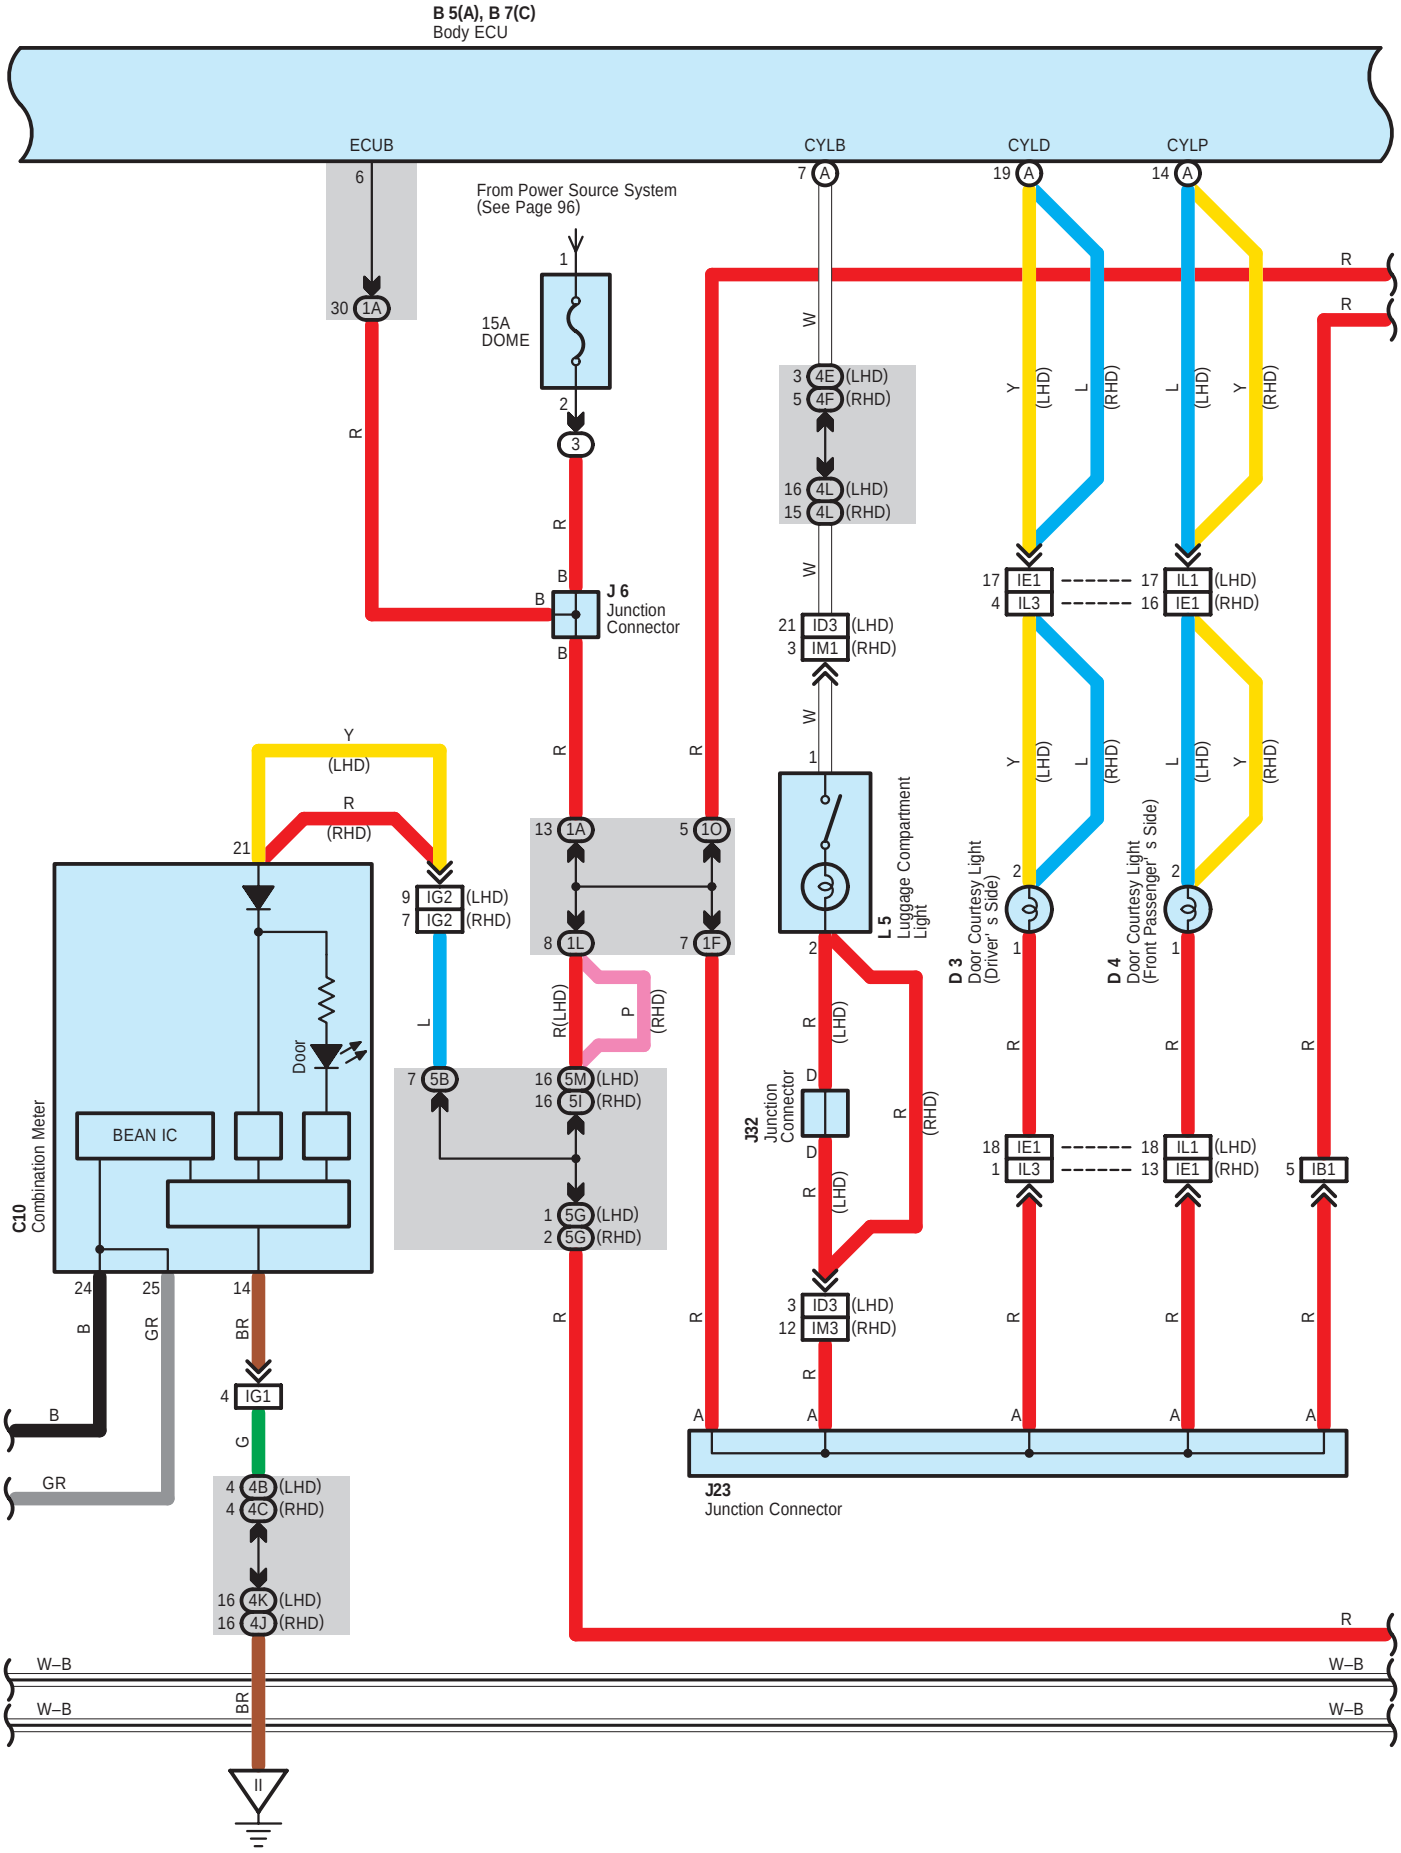



B 5(A), B 7(C)
Body ECU
BCTY
OBD2
DCTY
PCTY
RCTY
23
18
26
20
22
7 1D
3 1L
21 1D
24 1D
5 1D
20 1D (LHD)
20 1D
5 1D (RHD)
R
LG
BR
R (RHD)
R (LHD)
11 5M (LHD)
11 5I (RHD)
6 5L (LHD)
5 5M (RHD)
5 ID2
4 ID2
W
(RHD)
3 5M
2 5M
W
(LHD)
V
(RHD)
SB
(RHD)
14 4K
12 4L
R (LHD)
R (RHD)
R (LHD)
R (RHD)
13 4K
11 4L
4 IM1
2
SIL
7
D 1
DLC3
B
B
J32
Junction Connector
V
(LHD)
V
(RHD)
BR
(LHD)
BR
(RHD)
3 IM1 (LHD)
2 IM1 (RHD)
R
(RHD)
1 IM1
R
(LHD)
L 3
Luggage Compartment Door Courtesy SW
2
1
W–B
A
W–B
(*1)
A
J31
Junction Connector
A
W–B
D 5
Door Courtesy SW (Driver' s Side)
1
D 6
Door Courtesy SW (Front Passenger' s Side)
1
BR
1
D 7
Door Courtesy SW Rear LH
1
D 8
Door Courtesy SW Rear RH
1
W–B
W–B
W–B
W–B
BM
* 1 : RHD Except Australia, Singapore, Hong Kong
* 2 : Australia, Singapore, Hong Kong
* 3 : w/ Smart Entry System
* 4 : w/o Smart Entry System


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
TRLY
TAIL
GND
19
21 C
1
From Power Source System (See Page 96)
1
100A DC/DC
2
1 3D
W
1 1B
T–LP Relay
28 1E
17 1E
1 1O
Y(LHD)
LG (RHD)
BR(LHD)
W–B(RHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
W–B
8 4E
8 4F
16 4H (LHD)
15 4H (RHD)
3 4C
3 4B
8 4B
9 4C (LHD)
9 4B (*1)
2 4B (*2)
LG(*1)
Y (LHD, *2)
18 (LHD, *1)
13 (*2)
Light Control SW
OFF
Tail
Head
C11
Combination SW
12 (LHD, *1)
19 (*2)
G
* 1 : RHD Except Australia, Singapore, Hong Kong
* 2 : Australia, Singapore, Hong Kong
* 3 : w/ Smart Entry System
* 4 : w/o Smart Entry System
W–B
W–B
W–B
IH
IL


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
MPX1
MPX2
P 8
Power Source Control ECU
SWIL
MPX1
MPX2
G 1
Gateway ECU
MPD1
MPD2
A11
A/C Control Assembly
MPX2+
MPX+
T 6
Transponder Key Computer
T 5
Transmission Control ECU
S11
Smart Key ECU
P13
Power SW
T 3
Theft Deterrent ECU
(LHD)
(RHD)
(*1)
(*2)
(*3)
(*4)
W–B


B 5(A), B 7(C)
Body ECU
ECUB
CYLB
CYLD
CYLP
From Power Source System
(See Page 96)
15A
DOME
J 6
Junction
Connector
C10
Combination Meter
BEAN IC
Door
L5
Luggage Compartment
Light
D 3
Door Courtesy Light
(Driver's Side)
D 4
Door Courtesy Light
(Front Passenger's Side)
J32
Junction
Connector
J23
Junction Connector
(LHD)
(RHD)
W–B

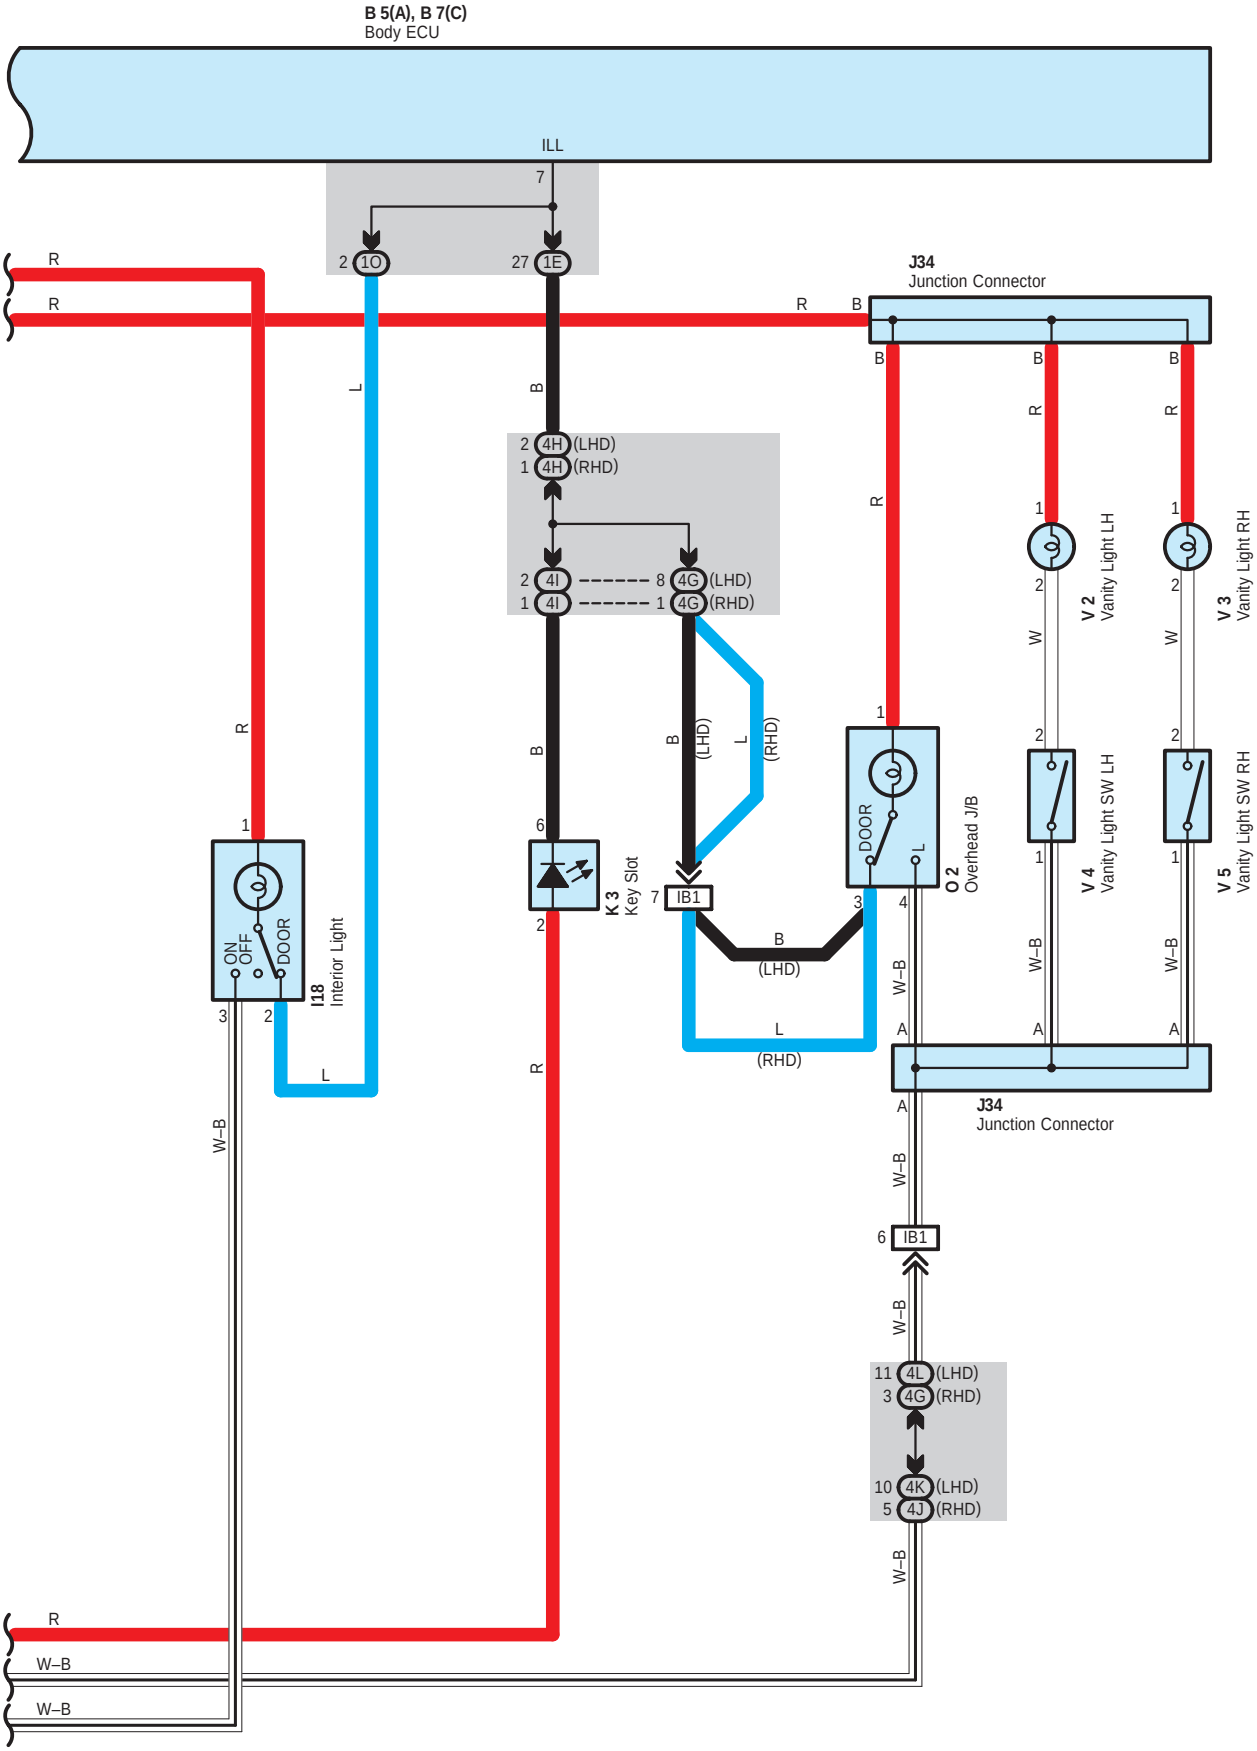
B 5(A), B 7(C)
Body ECU
ILL
7
2 1O
27 1E
J34
Junction Connector
R
B
L
2 4H (LHD)
1 4H (RHD)
2 4I
1 4I
8 4G (LHD)
1 4G (RHD)
I18
Interior Light
ON
OFF
DOOR
K 3
Key Slot
IB1
(LHD)
(RHD)
O 2
Overhead J/B
V 2
Vanity Light LH
V 3
Vanity Light RH
V 4
Vanity Light SW LH
V 5
Vanity Light SW RH
W–B
W
A
11 4L (LHD)
3 4G (RHD)
10 4K (LHD)
5 4J (RHD)