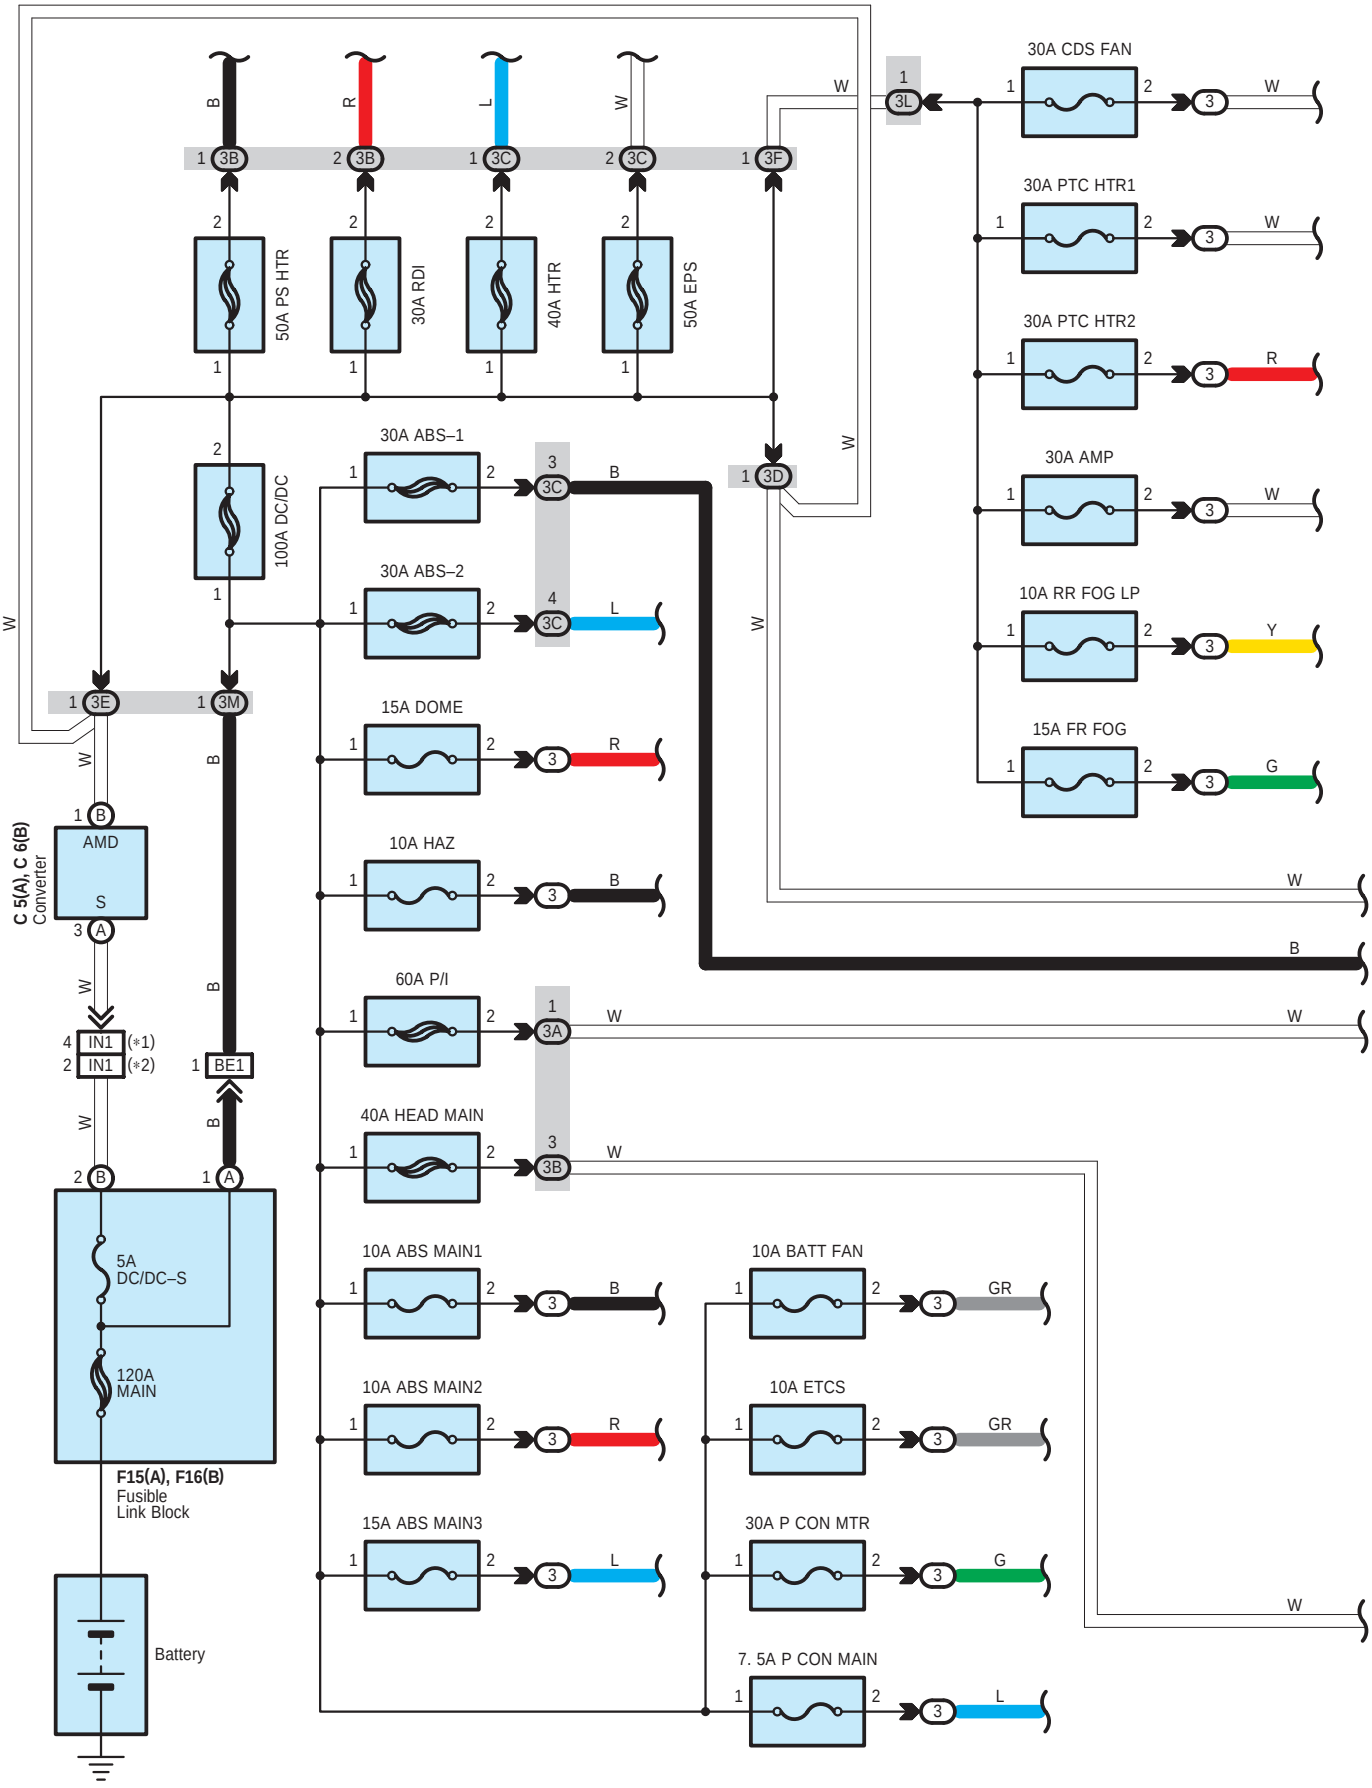
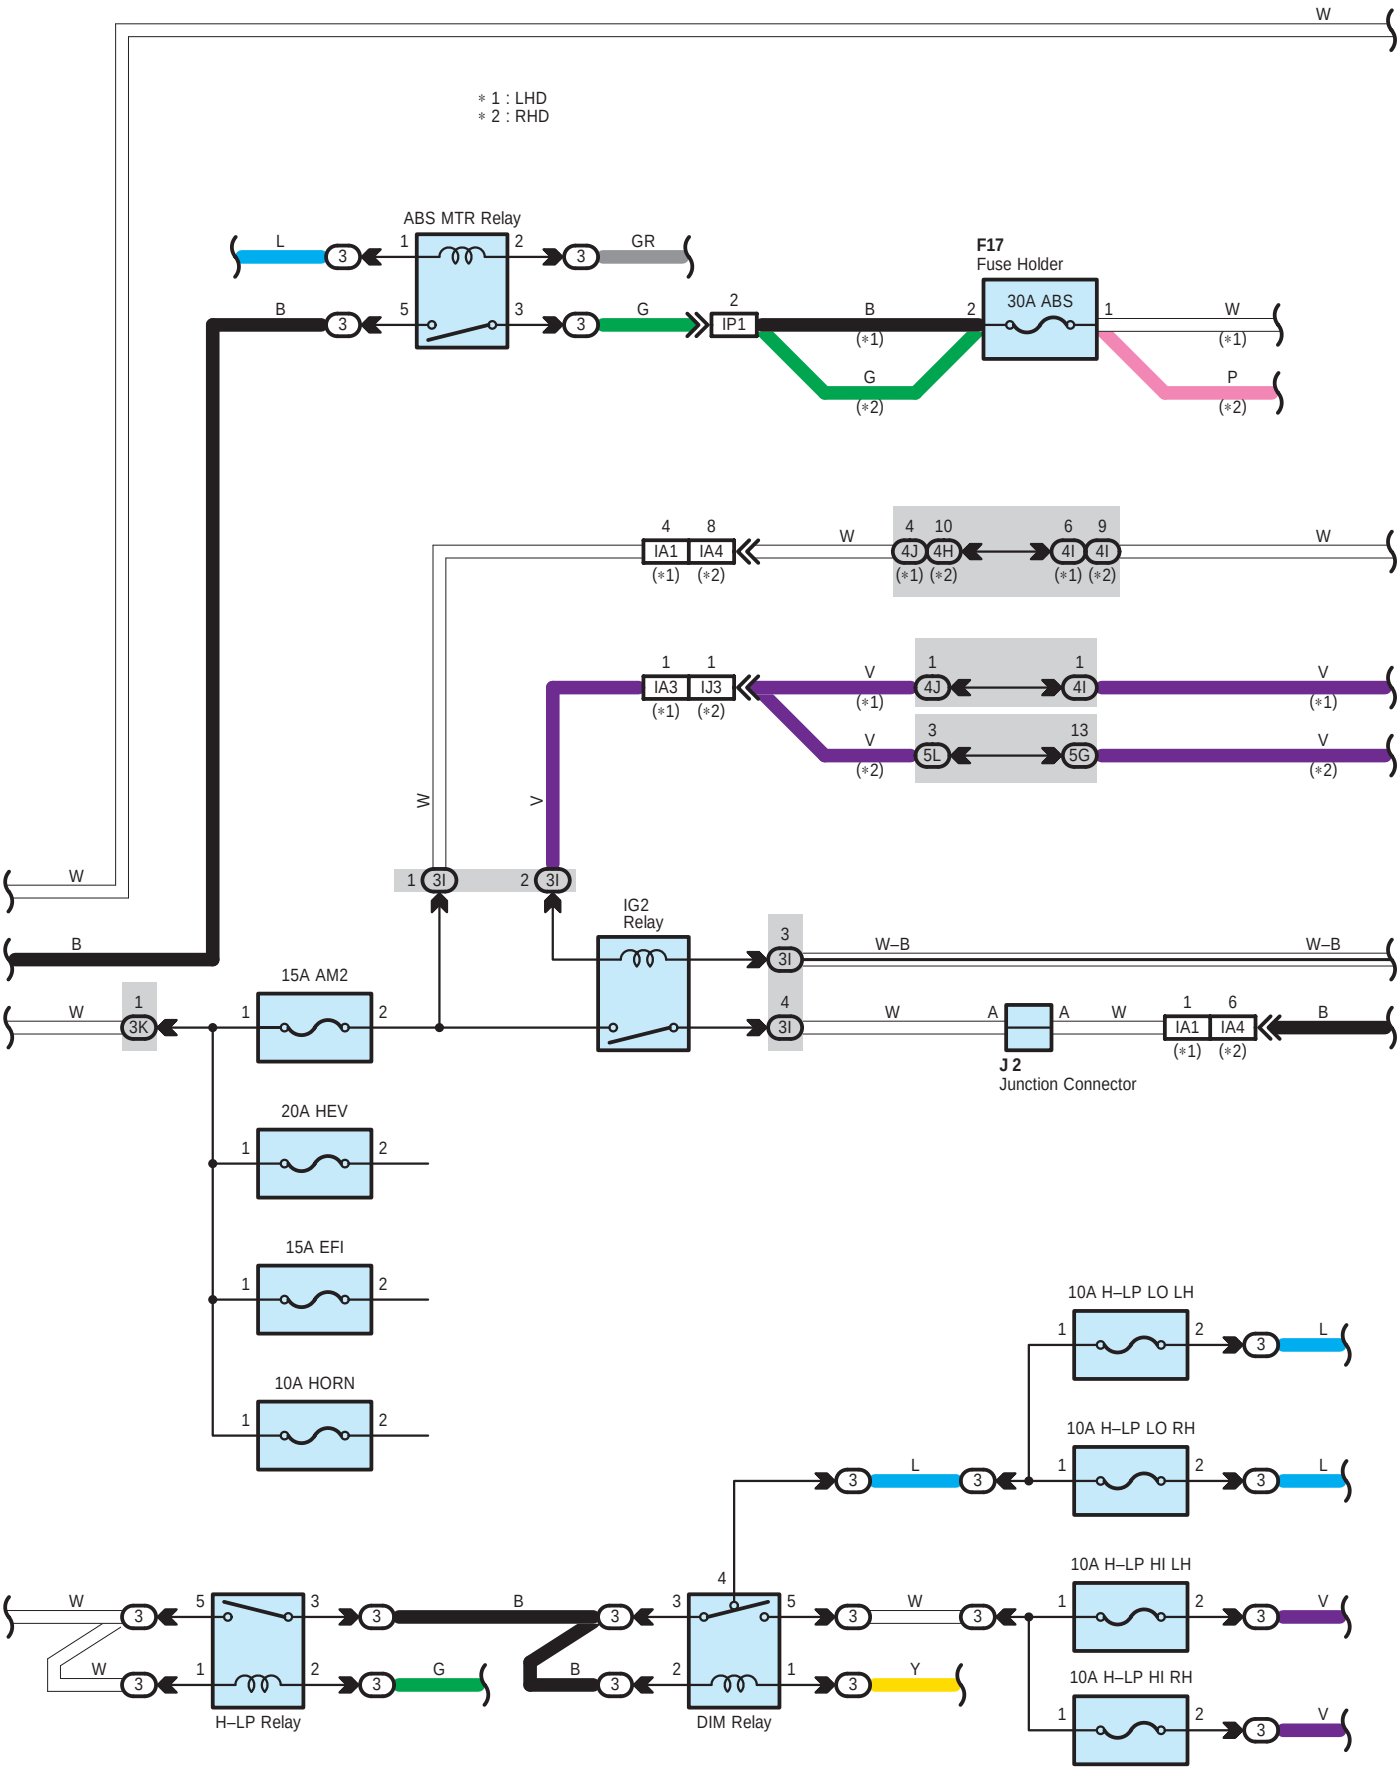
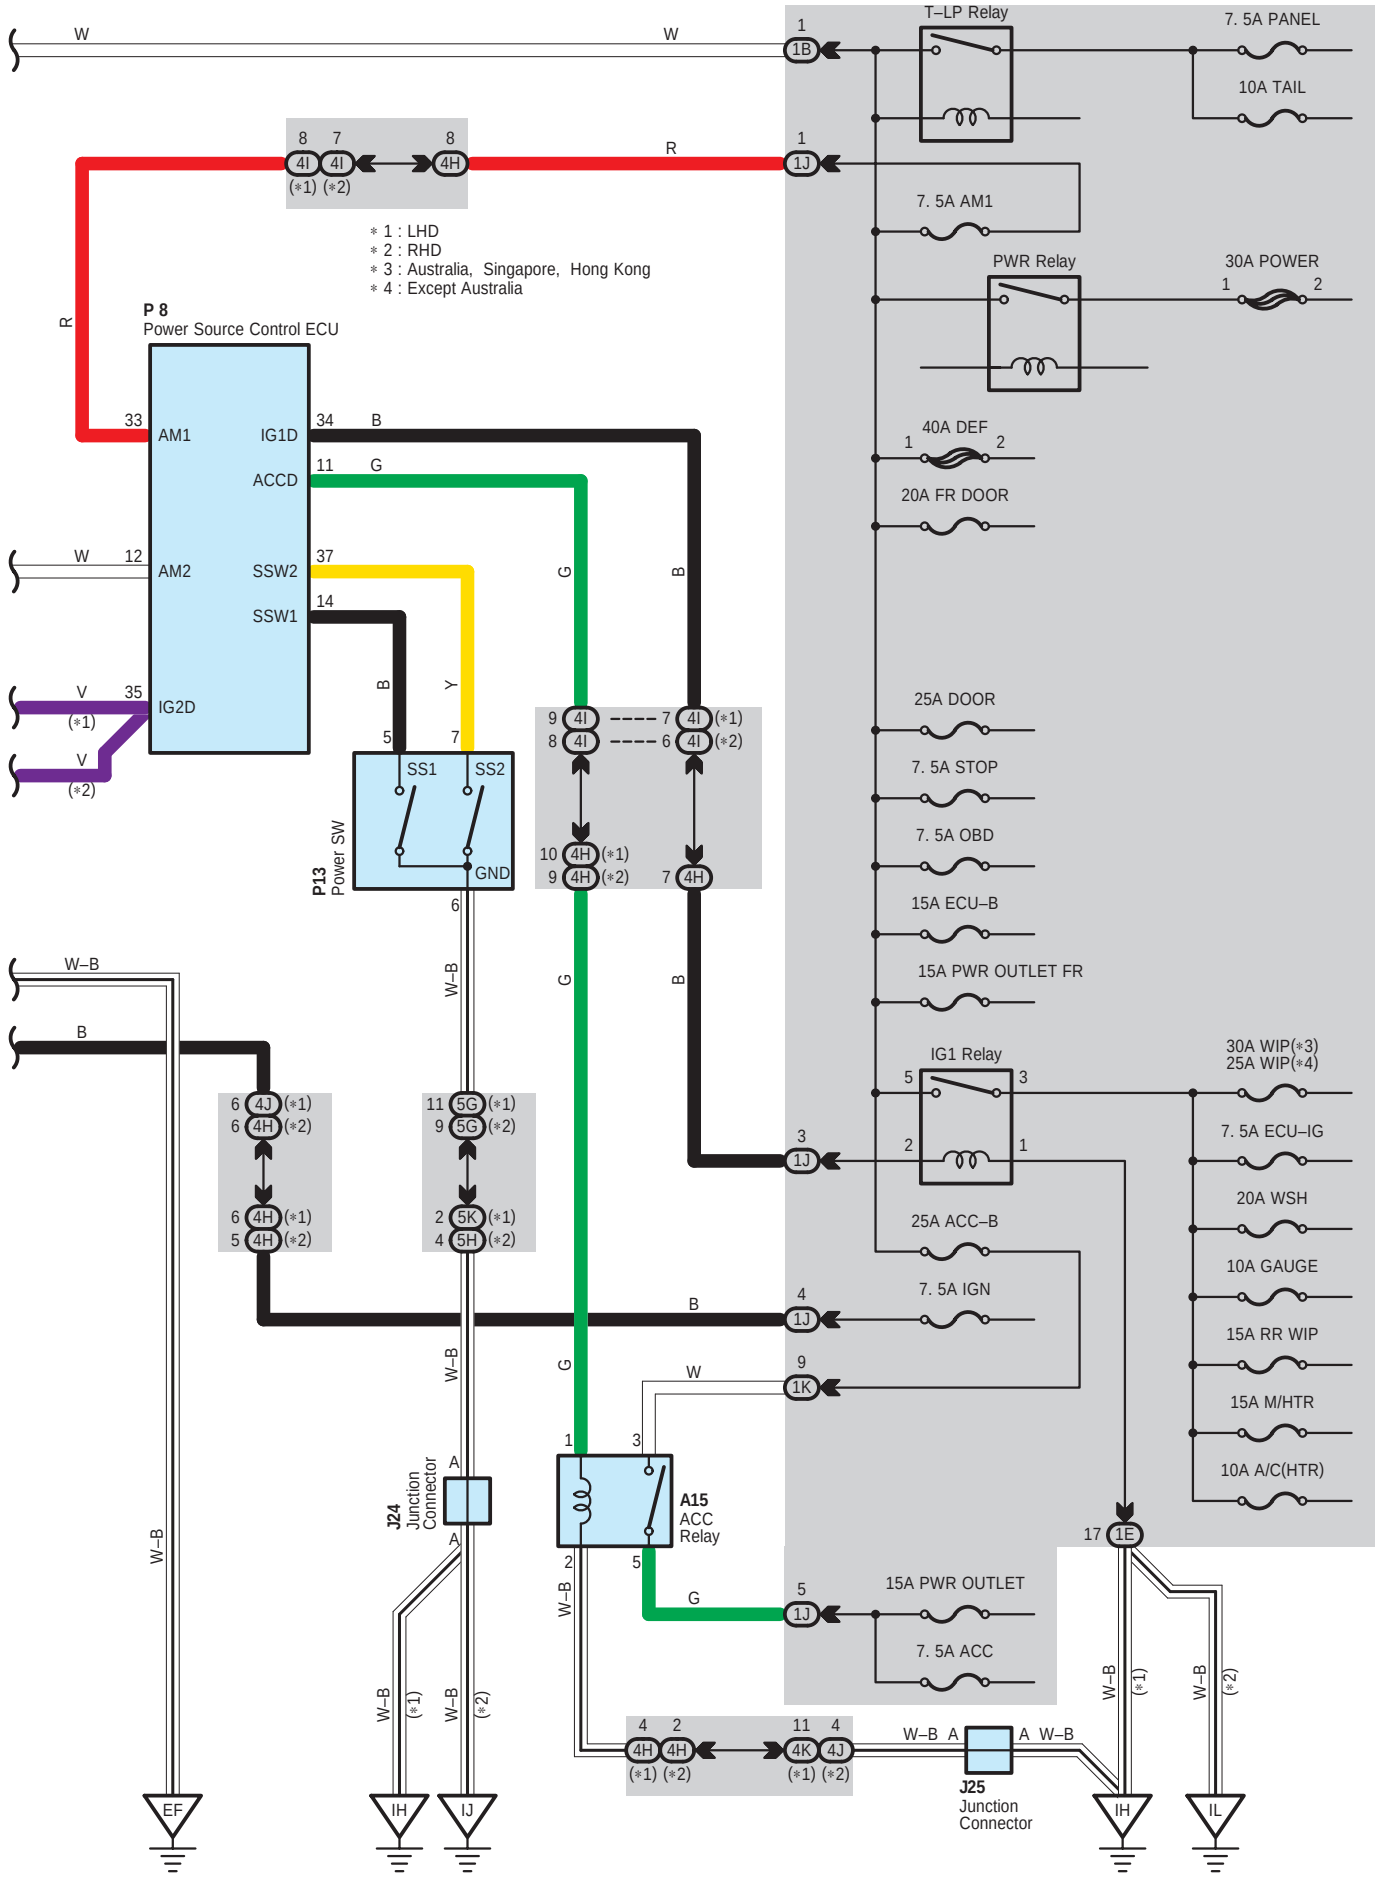

30A CDS FAN
30A PTC HTR1
30A PTC HTR2
30A AMP
10A RR FOG LP
15A FR FOG
50A PS HTR
30A RDI
40A HTR
50A EPS
100A DC/DC
30A ABS–1
30A ABS–2
15A DOME
10A HAZ
60A P/I
40A HEAD MAIN
10A ABS MAIN1
10A ABS MAIN2
15A ABS MAIN3
10A BATT FAN
10A ETCS
30A P CON MTR
7. 5A P CON MAIN
C 5(A), C 6(B)
Converter
AMD
IN1 (*1)
IN1 (*2)
BE1
5A
DC/DC–S
120A
MAIN
F15(A), F16(B)
Fusible
Link Block
Battery


∗1 : LHD
∗2 : RHD
ABS MTR Relay
F17
Fuse Holder
30A ABS
IG2
Relay
15A AM2
20A HEV
15A EFI
10A HORN
J 2
Junction Connector
10A H–LP LO LH
10A H–LP LO RH
10A H–LP HI LH
10A H–LP HI RH
H–LP Relay
DIM Relay


T–LP Relay
7. 5A PANEL
10A TAIL
7. 5A AM1
PWR Relay
30A POWER
40A DEF
20A FR DOOR
25A DOOR
7. 5A STOP
7. 5A OBD
15A ECU–B
15A PWR OUTLET FR
IG1 Relay
30A WIP(∗3)
25A WIP(∗4)
7. 5A ECU–IG
20A WSH
10A GAUGE
15A RR WIP
15A M/HTR
10A A/C(HTR)
25A ACC–B
7. 5A IGN
15A PWR OUTLET
7. 5A ACC
∗ 1 : LHD
∗ 2 : RHD
∗ 3 : Australia, Singapore, Hong Kong
∗ 4 : Except Australia
P 8
Power Source Control ECU
AM1
AM2
IG2D
IG1D
ACCD
SSW2
SSW1
P13
Power SW
SS1
SS2
GND
A15
ACC
Relay
J24
Junction
Connector
J25
Junction
Connector
EF
IH
IJ
IL