

Power Window

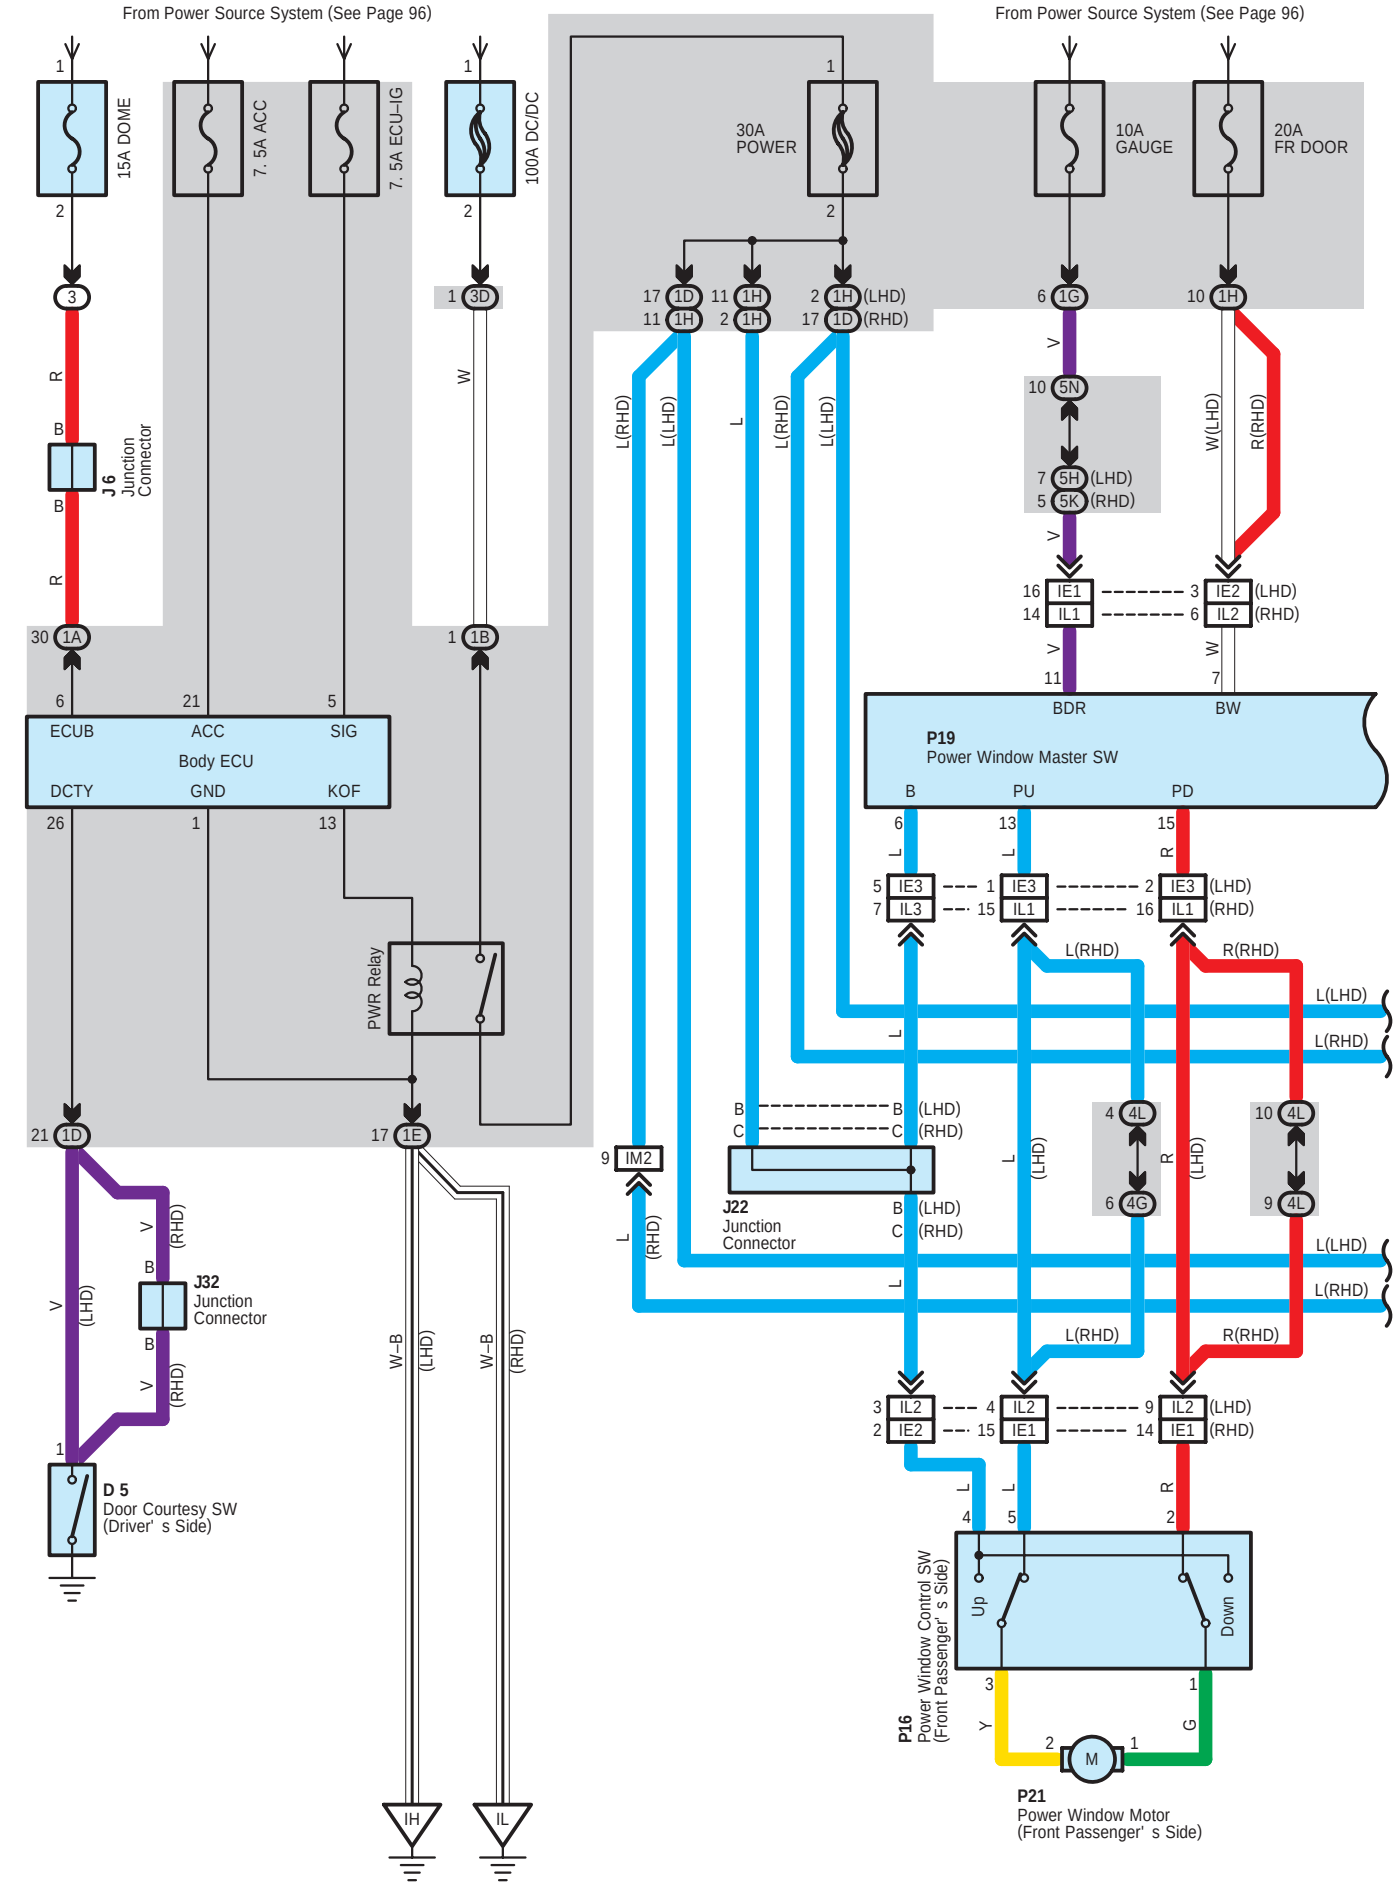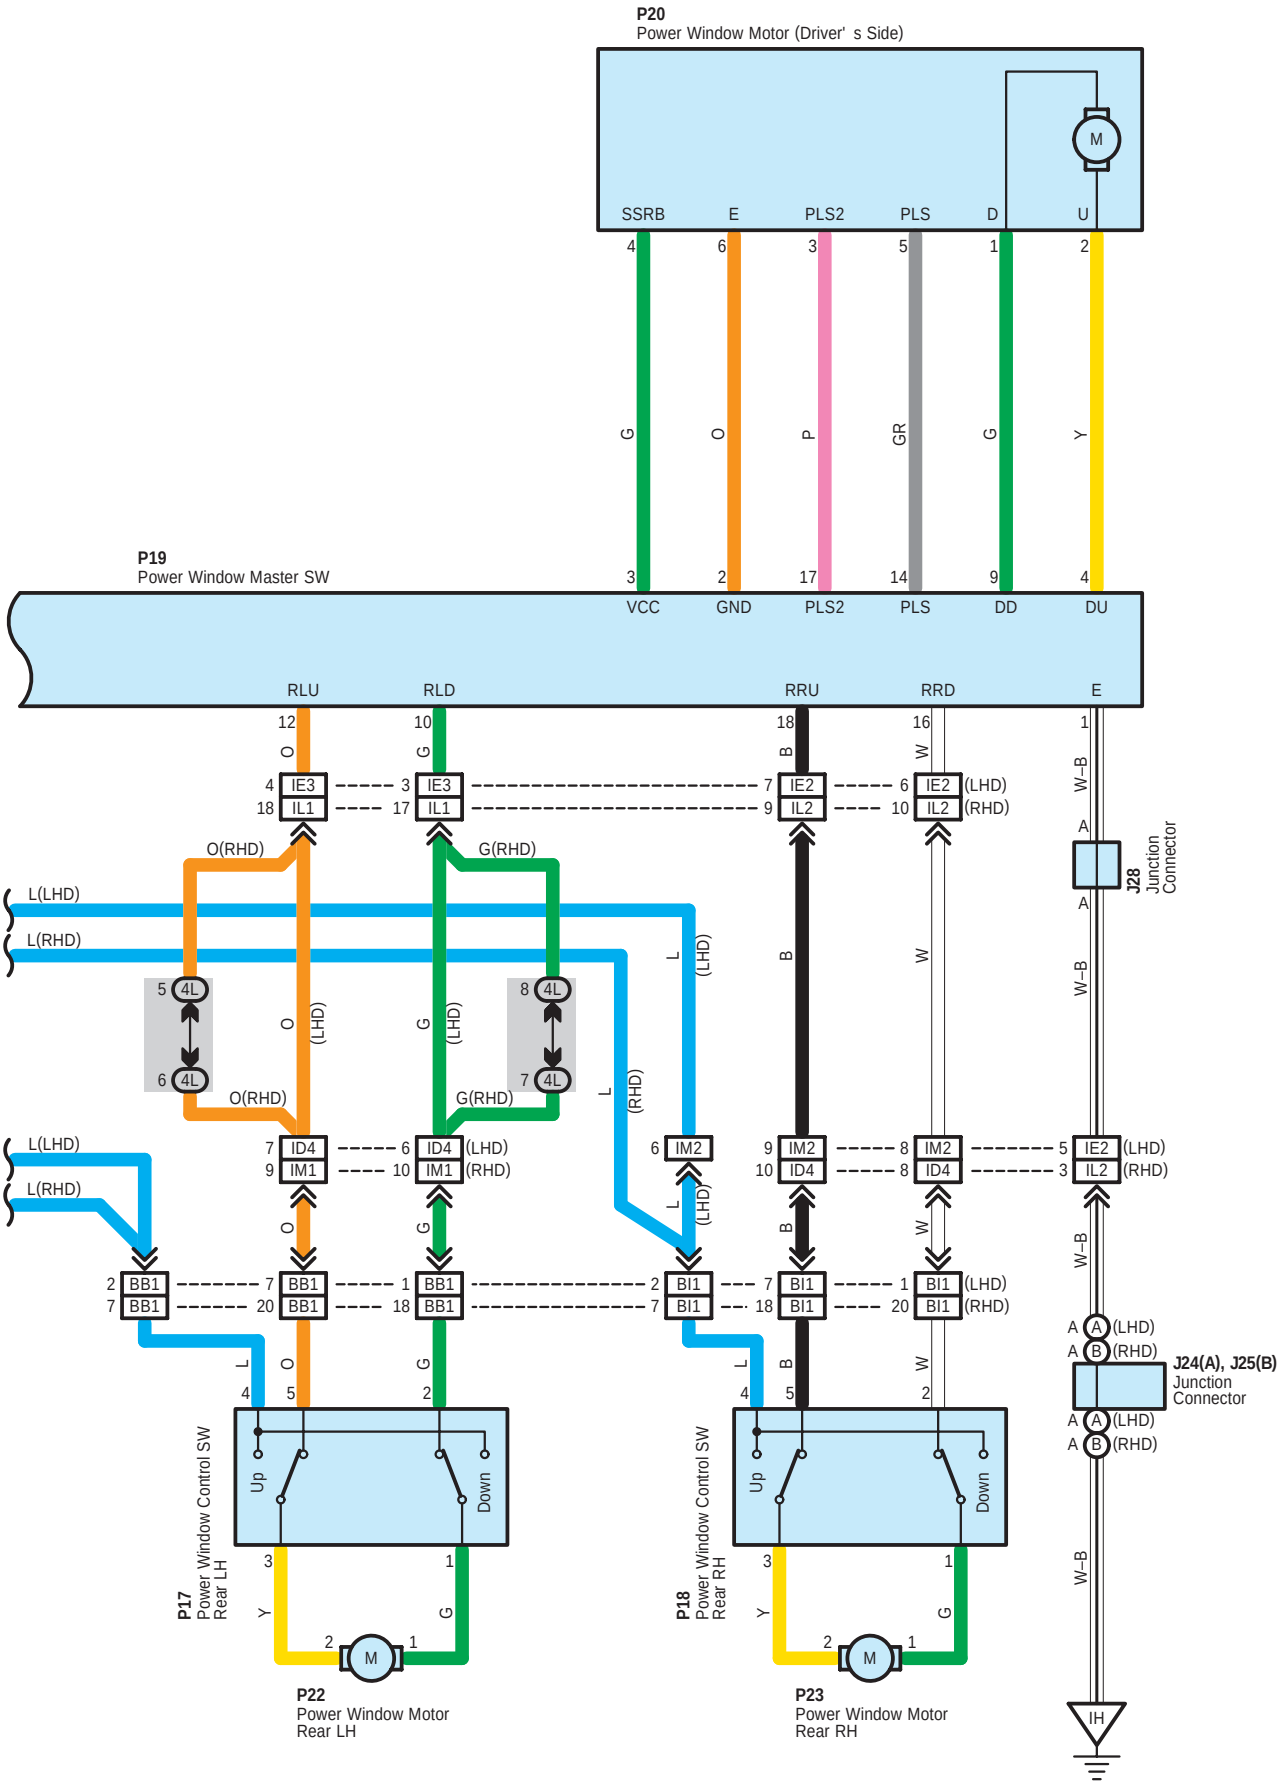


P20
Power Window Motor (Driver' s Side)
SSRB
E
PLS2
PLS
D
U
M
G
O
P
GR
G
Y
P19
Power Window Master SW
VCC
GND
PLS2
PLS
DD
DU
RLU
RLD
RRU
RRD
E
IE3
IL1
IE2
IL2
(LHD)
(RHD)
J28
Junction
Connector
O(RHD)
G(RHD)
L(LHD)
L(RHD)
4L
ID4
IM1
IM2
BB1
BI1
J24(A), J25(B)
Junction
Connector
P17
Power Window Control SW
Rear LH
P18
Power Window Control SW
Rear RH
Up
Down
P22
Power Window Motor
Rear LH
P23
Power Window Motor
Rear RH
IH