

CHAIN SUB–ASSY (1NZ–FXE)

COMPONENTS

141O8–01

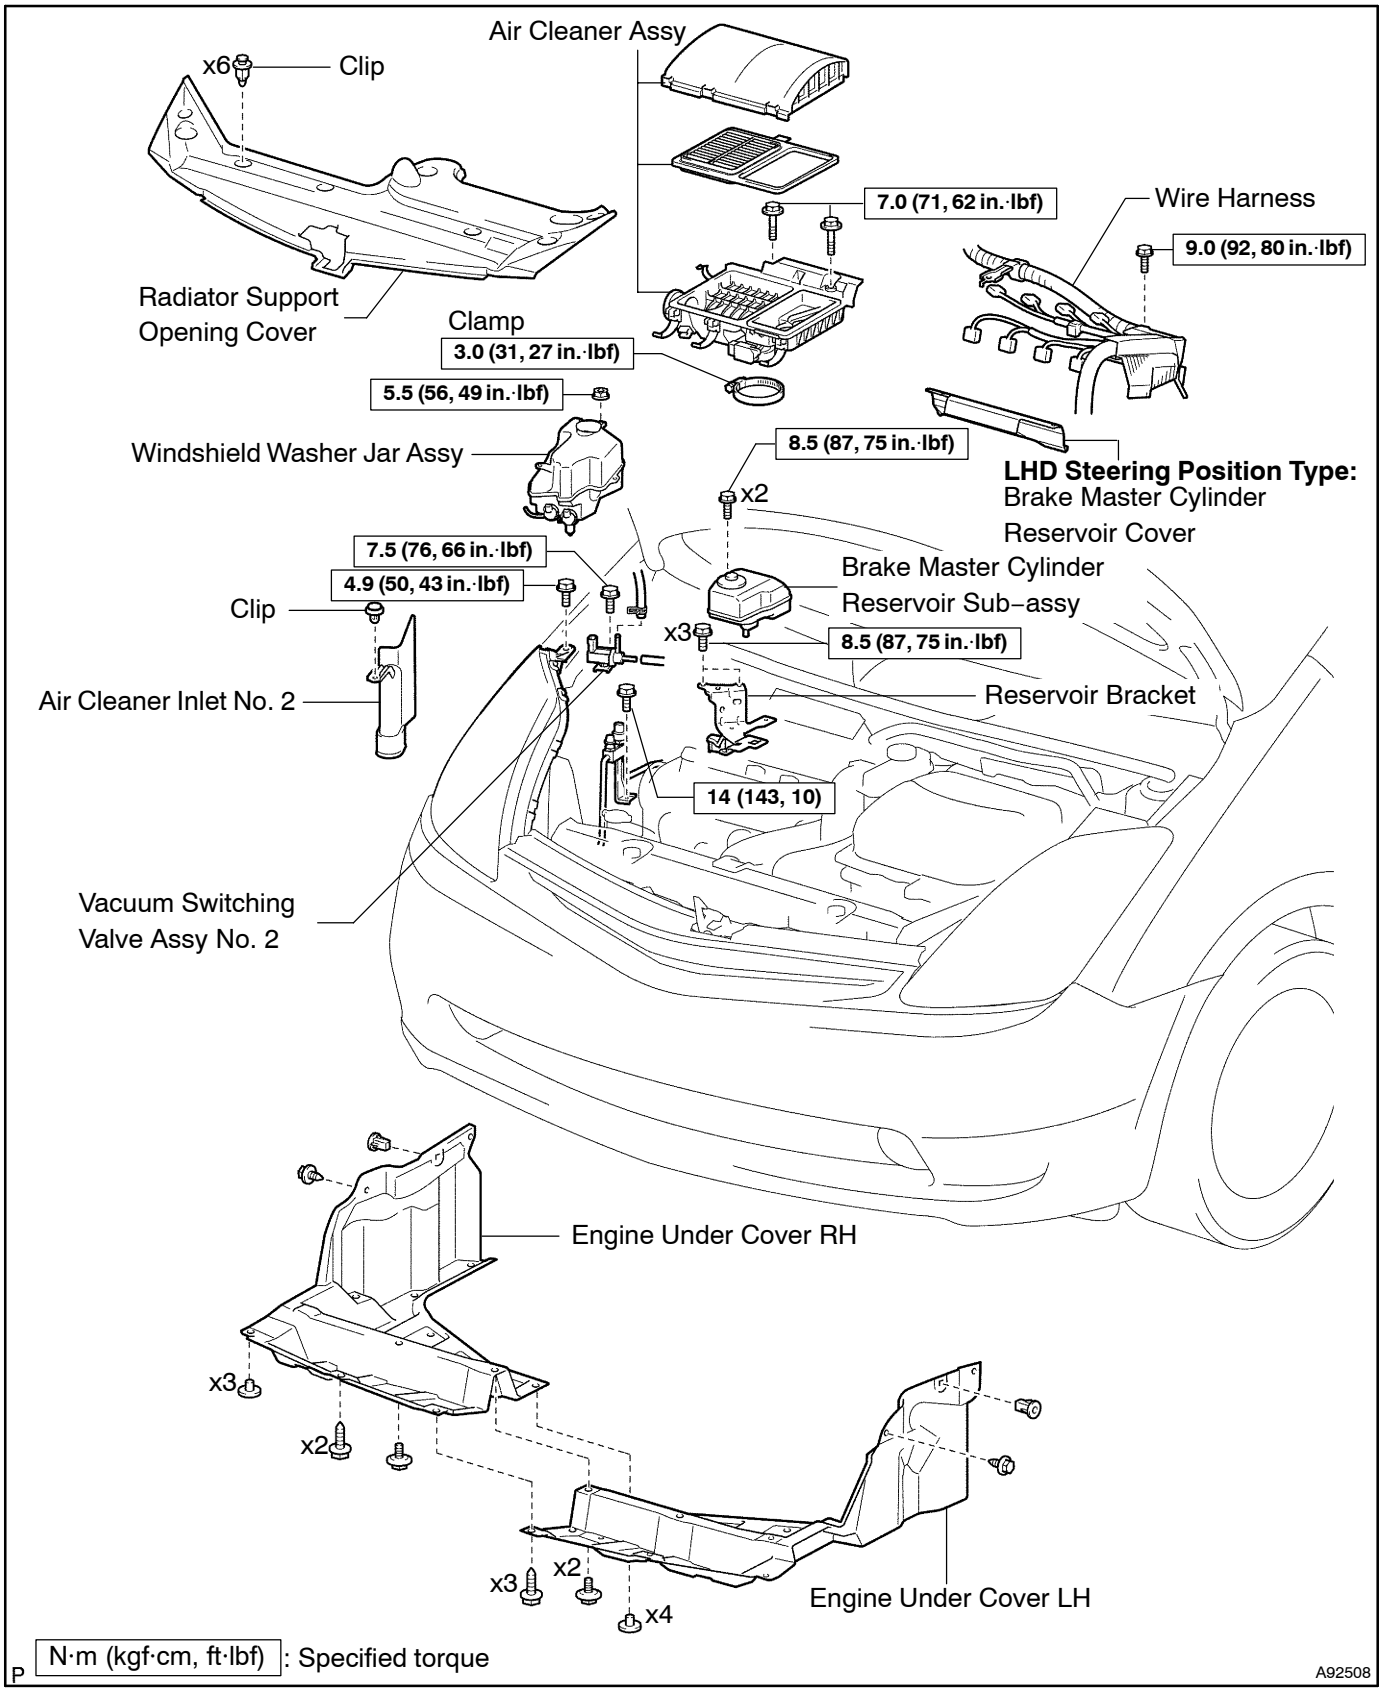

LHD Steering Position Type:

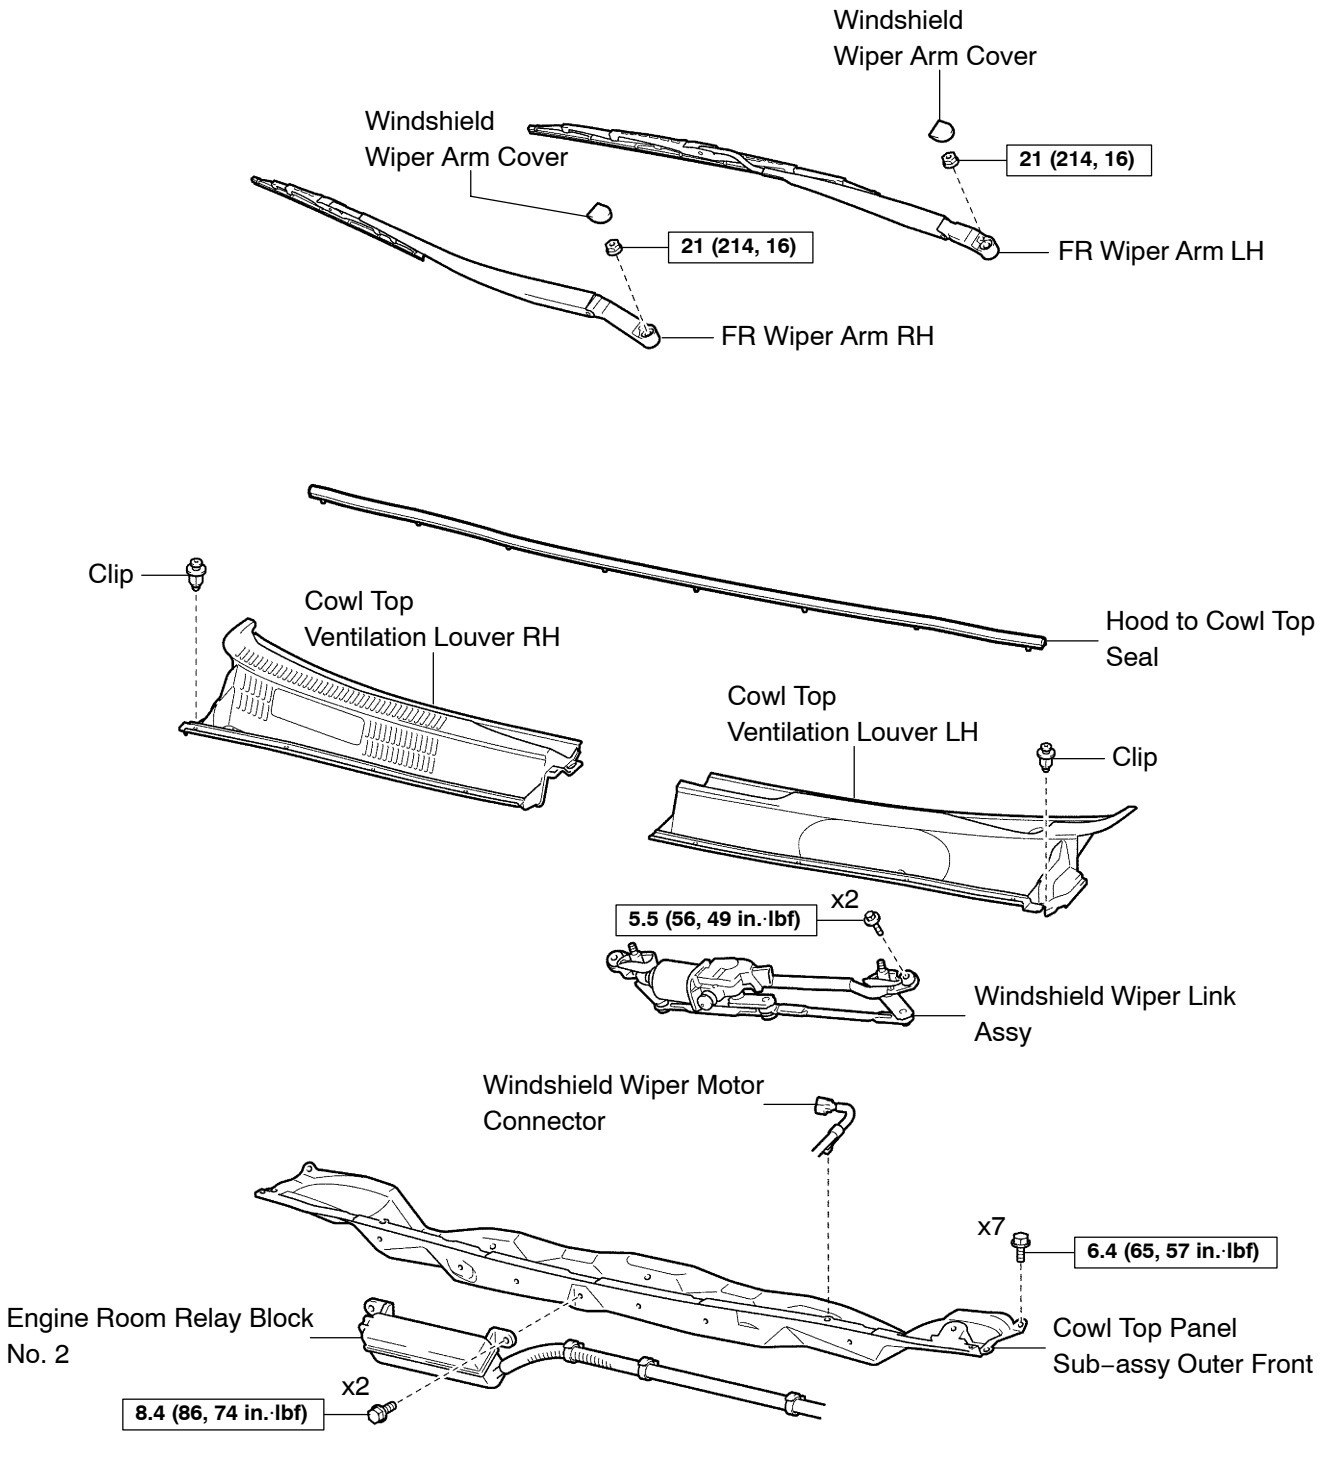


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

P


A86311

RHD Steering Position Type:

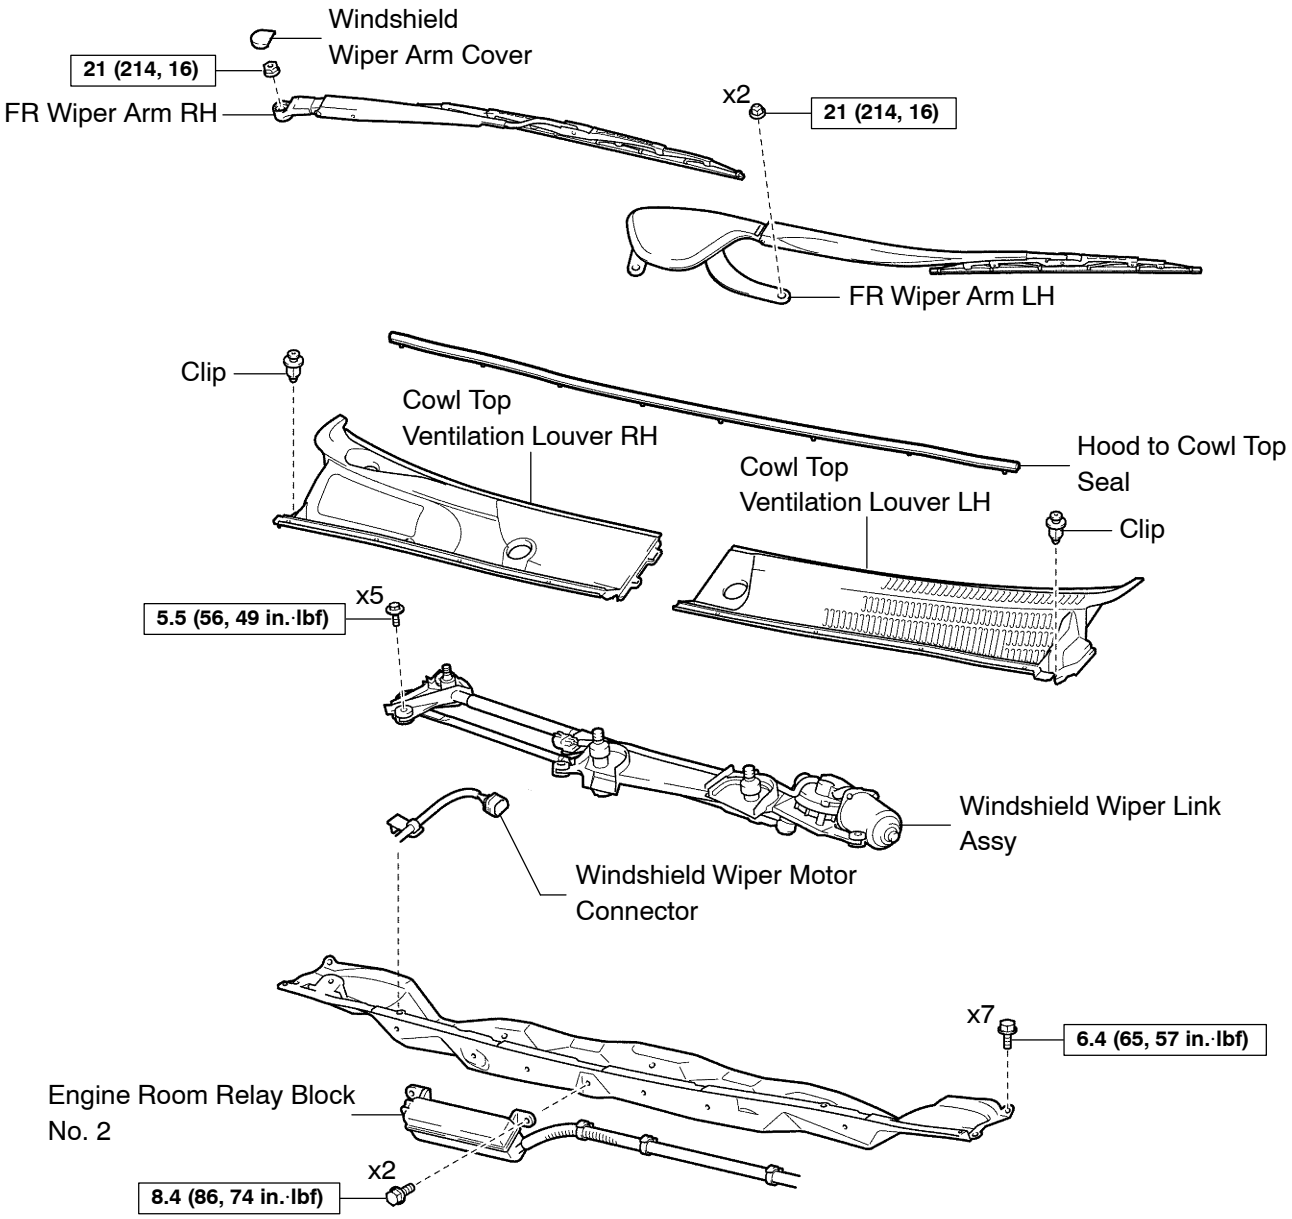


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque


A86312

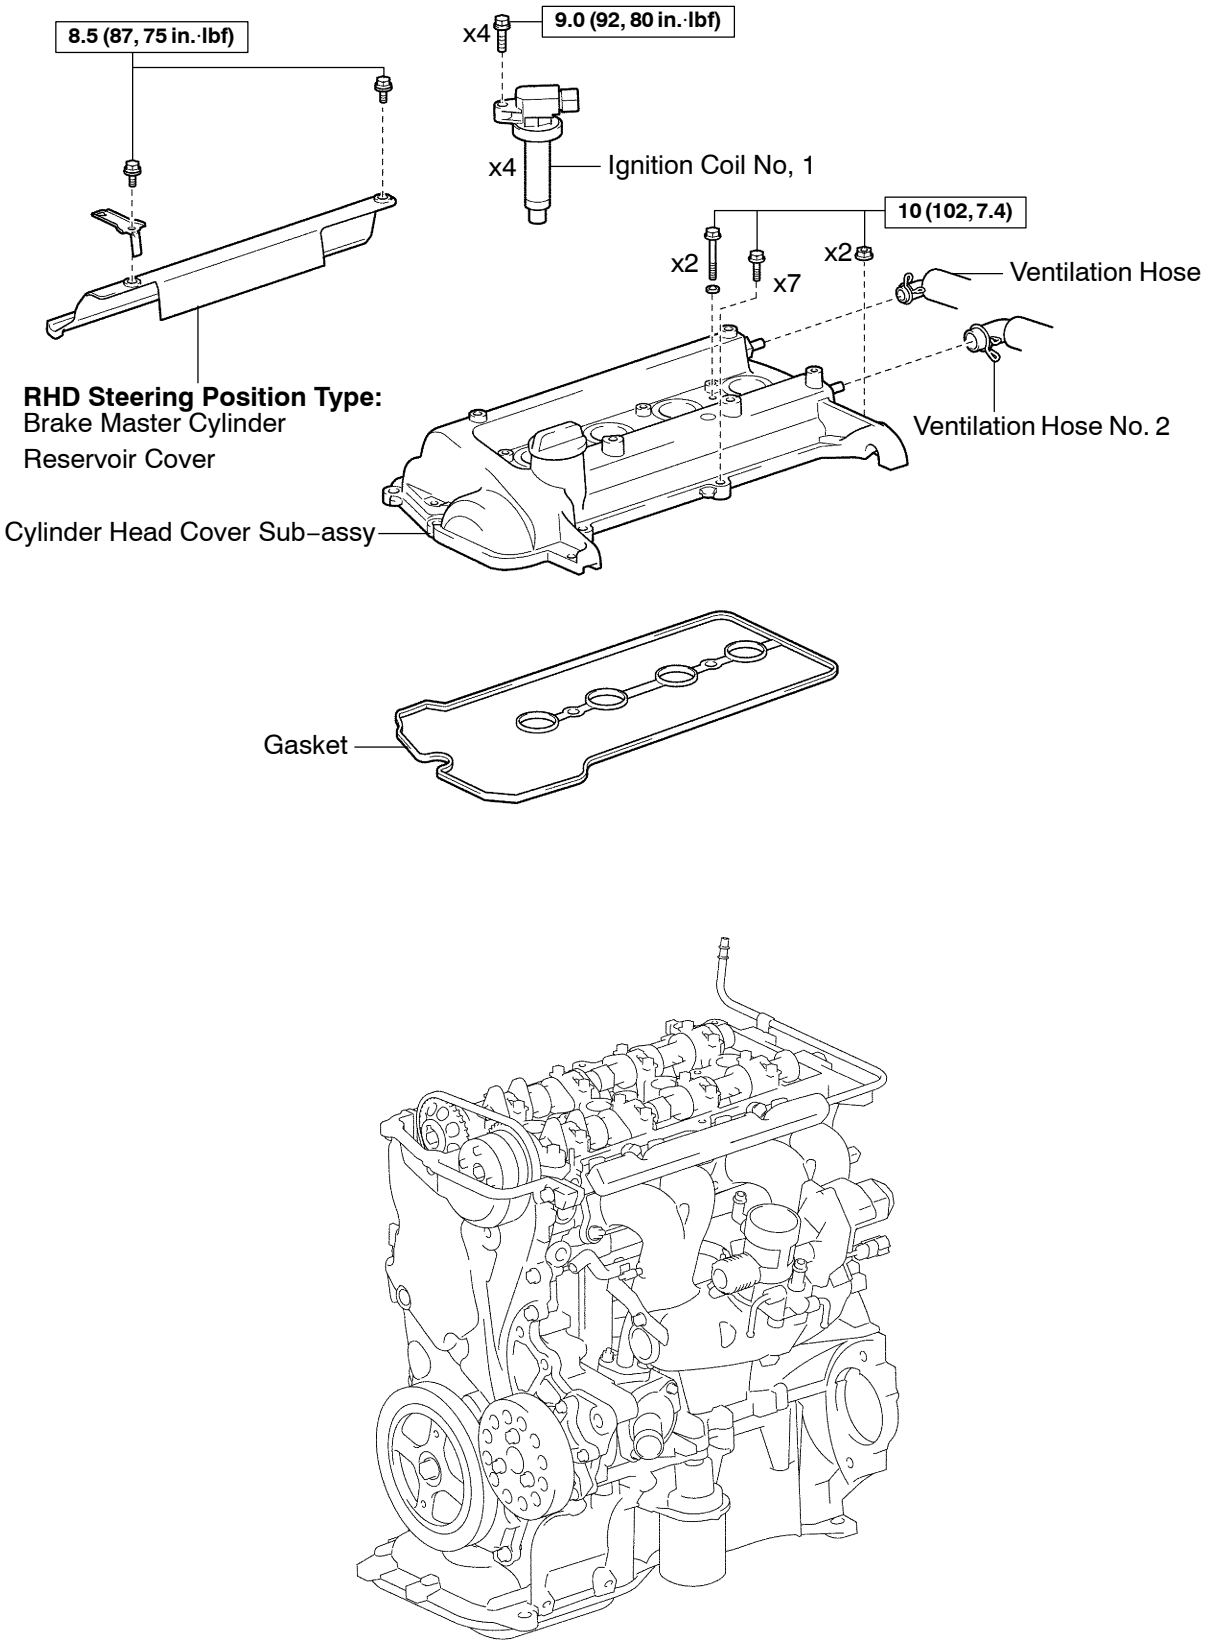

P N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

A92982

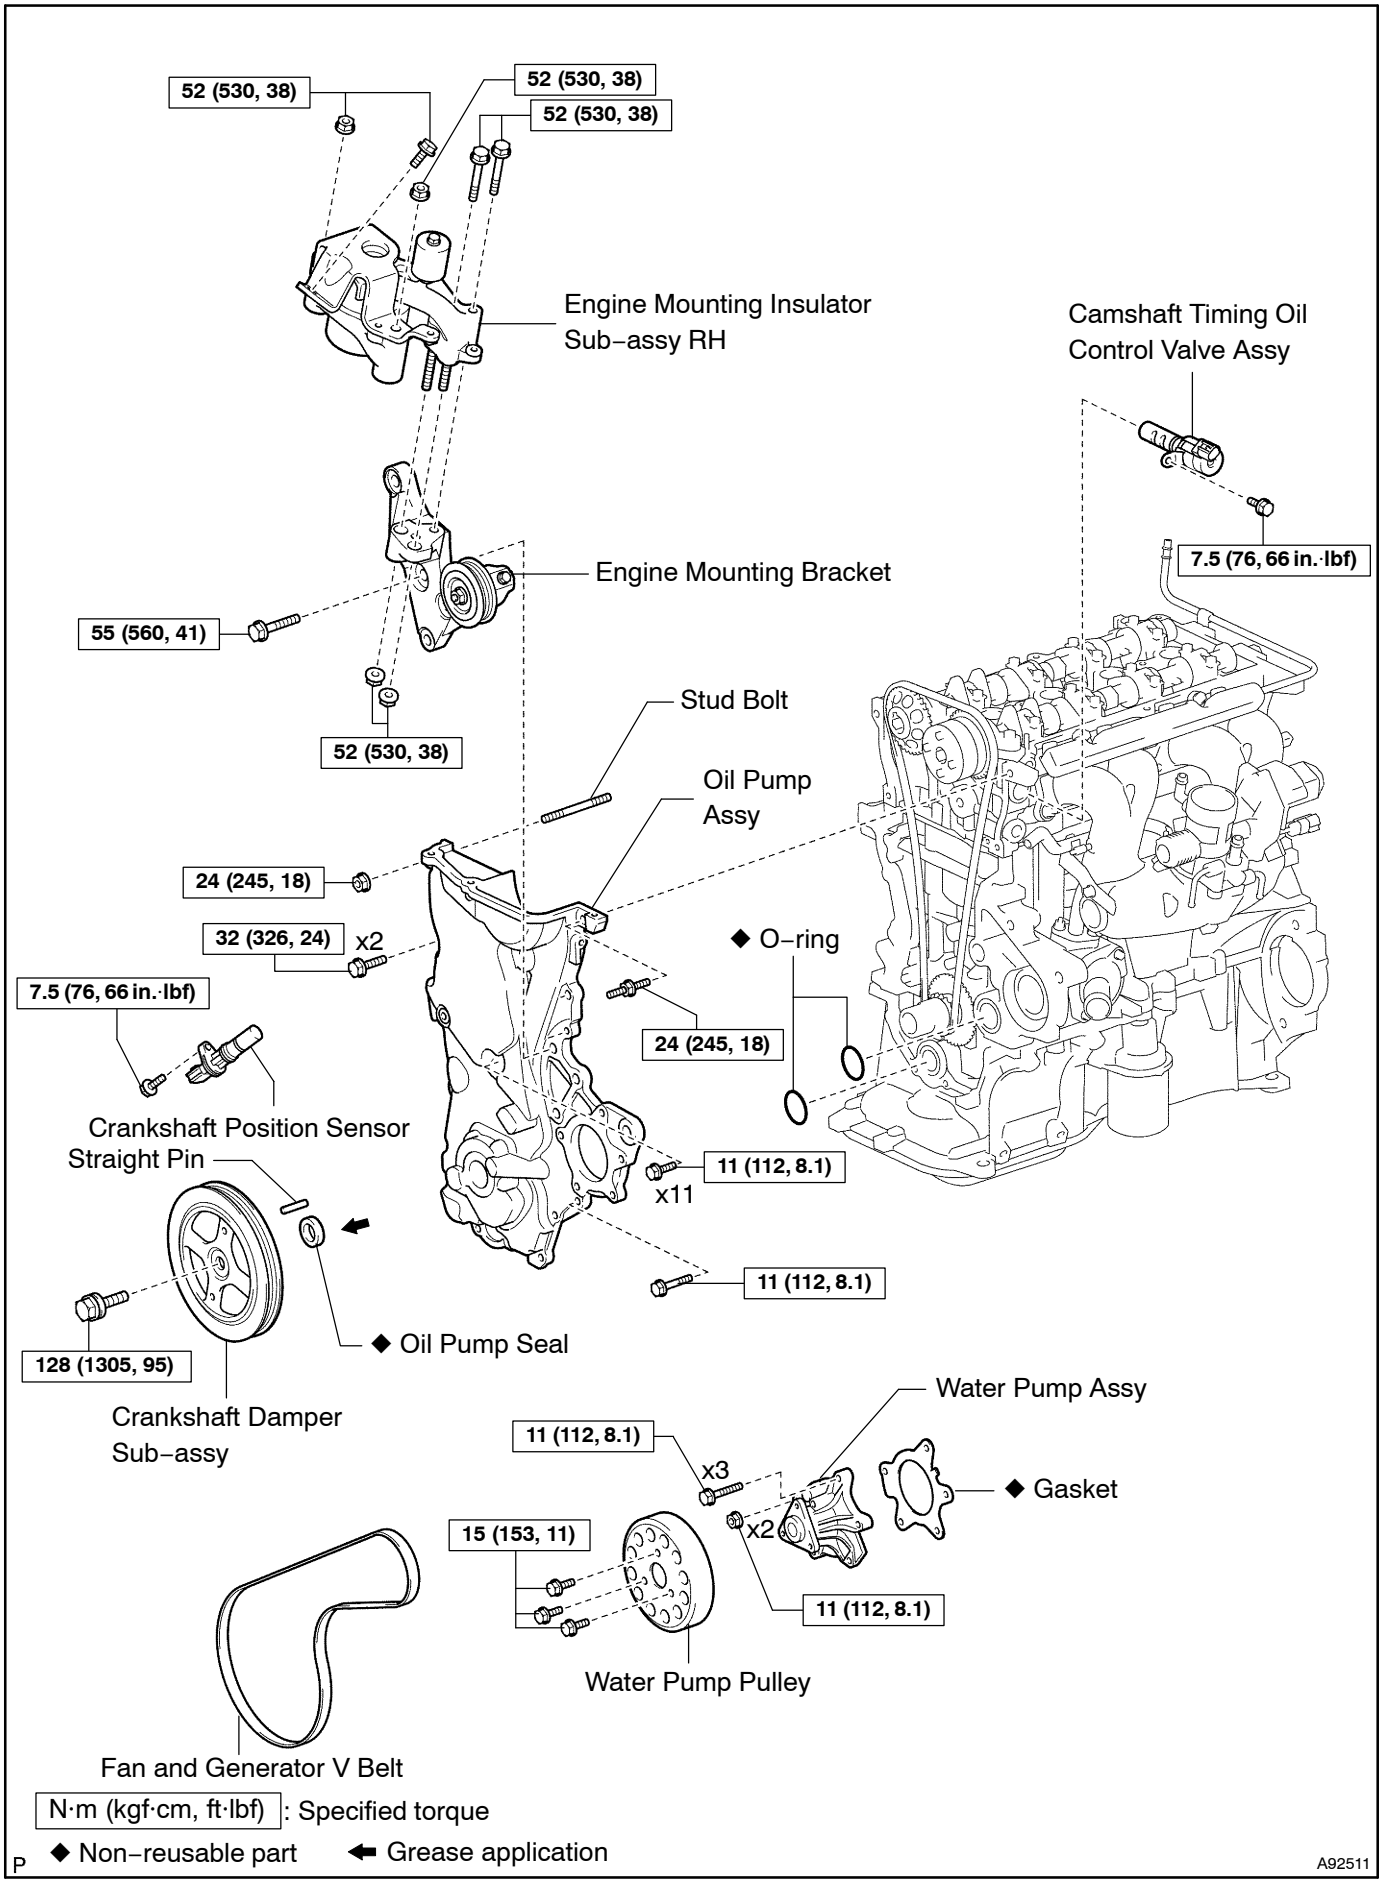
52 (530, 38)
52 (530, 38)
52 (530, 38)
Engine Mounting Insulator Sub–assy RH
Camshaft Timing Oil Control Valve Assy
7.5 (76, 66 in.·lbf)
Engine Mounting Bracket
55 (560, 41)
52 (530, 38)
Stud Bolt
Oil Pump Assy
24 (245, 18)
32 (326, 24)
x2
◆ O–ring
7.5 (76, 66 in.·lbf)
24 (245, 18)
Crankshaft Position Sensor
Straight Pin
11 (112, 8.1)
x11
11 (112, 8.1)
◆ Oil Pump Seal
128 (1305, 95)
Crankshaft Damper Sub–assy
Water Pump Assy
11 (112, 8.1)
x3
◆ Gasket
15 (153, 11)
x2
11 (112, 8.1)
Water Pump Pulley
Fan and Generator V Belt
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
Grease application
A92511

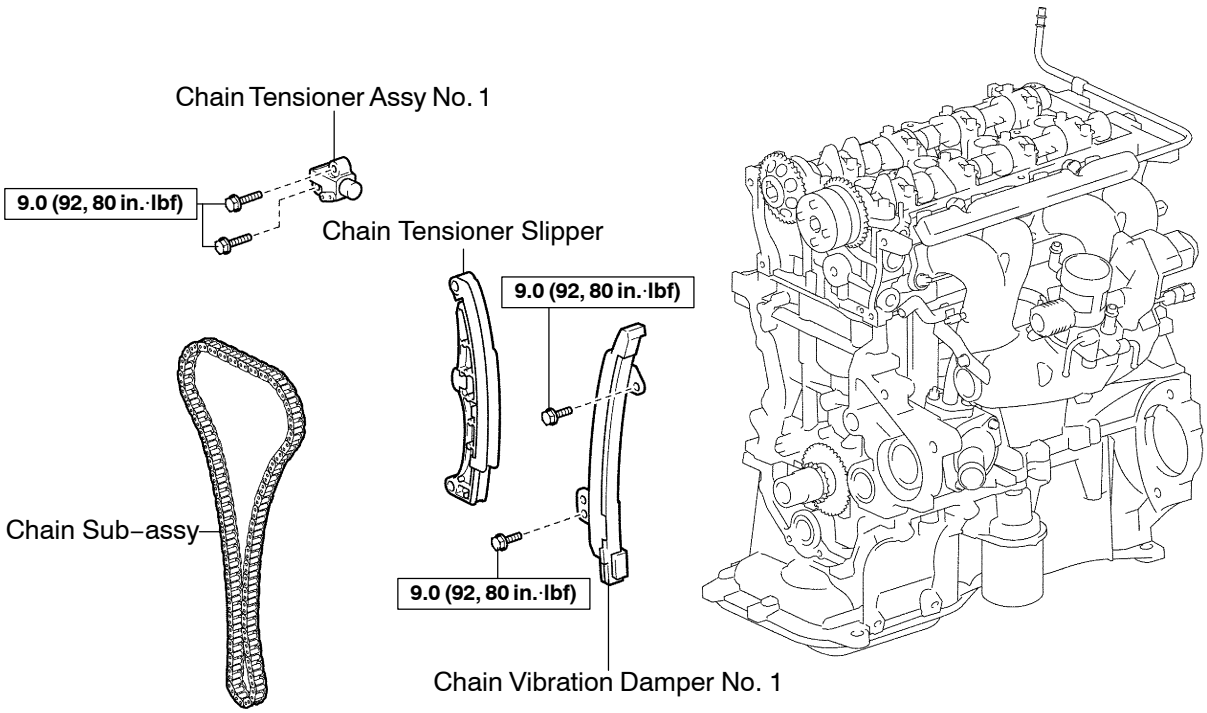

P N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

A92985