


FRONT SUSPENSION

COMPONENTS

260HG–02

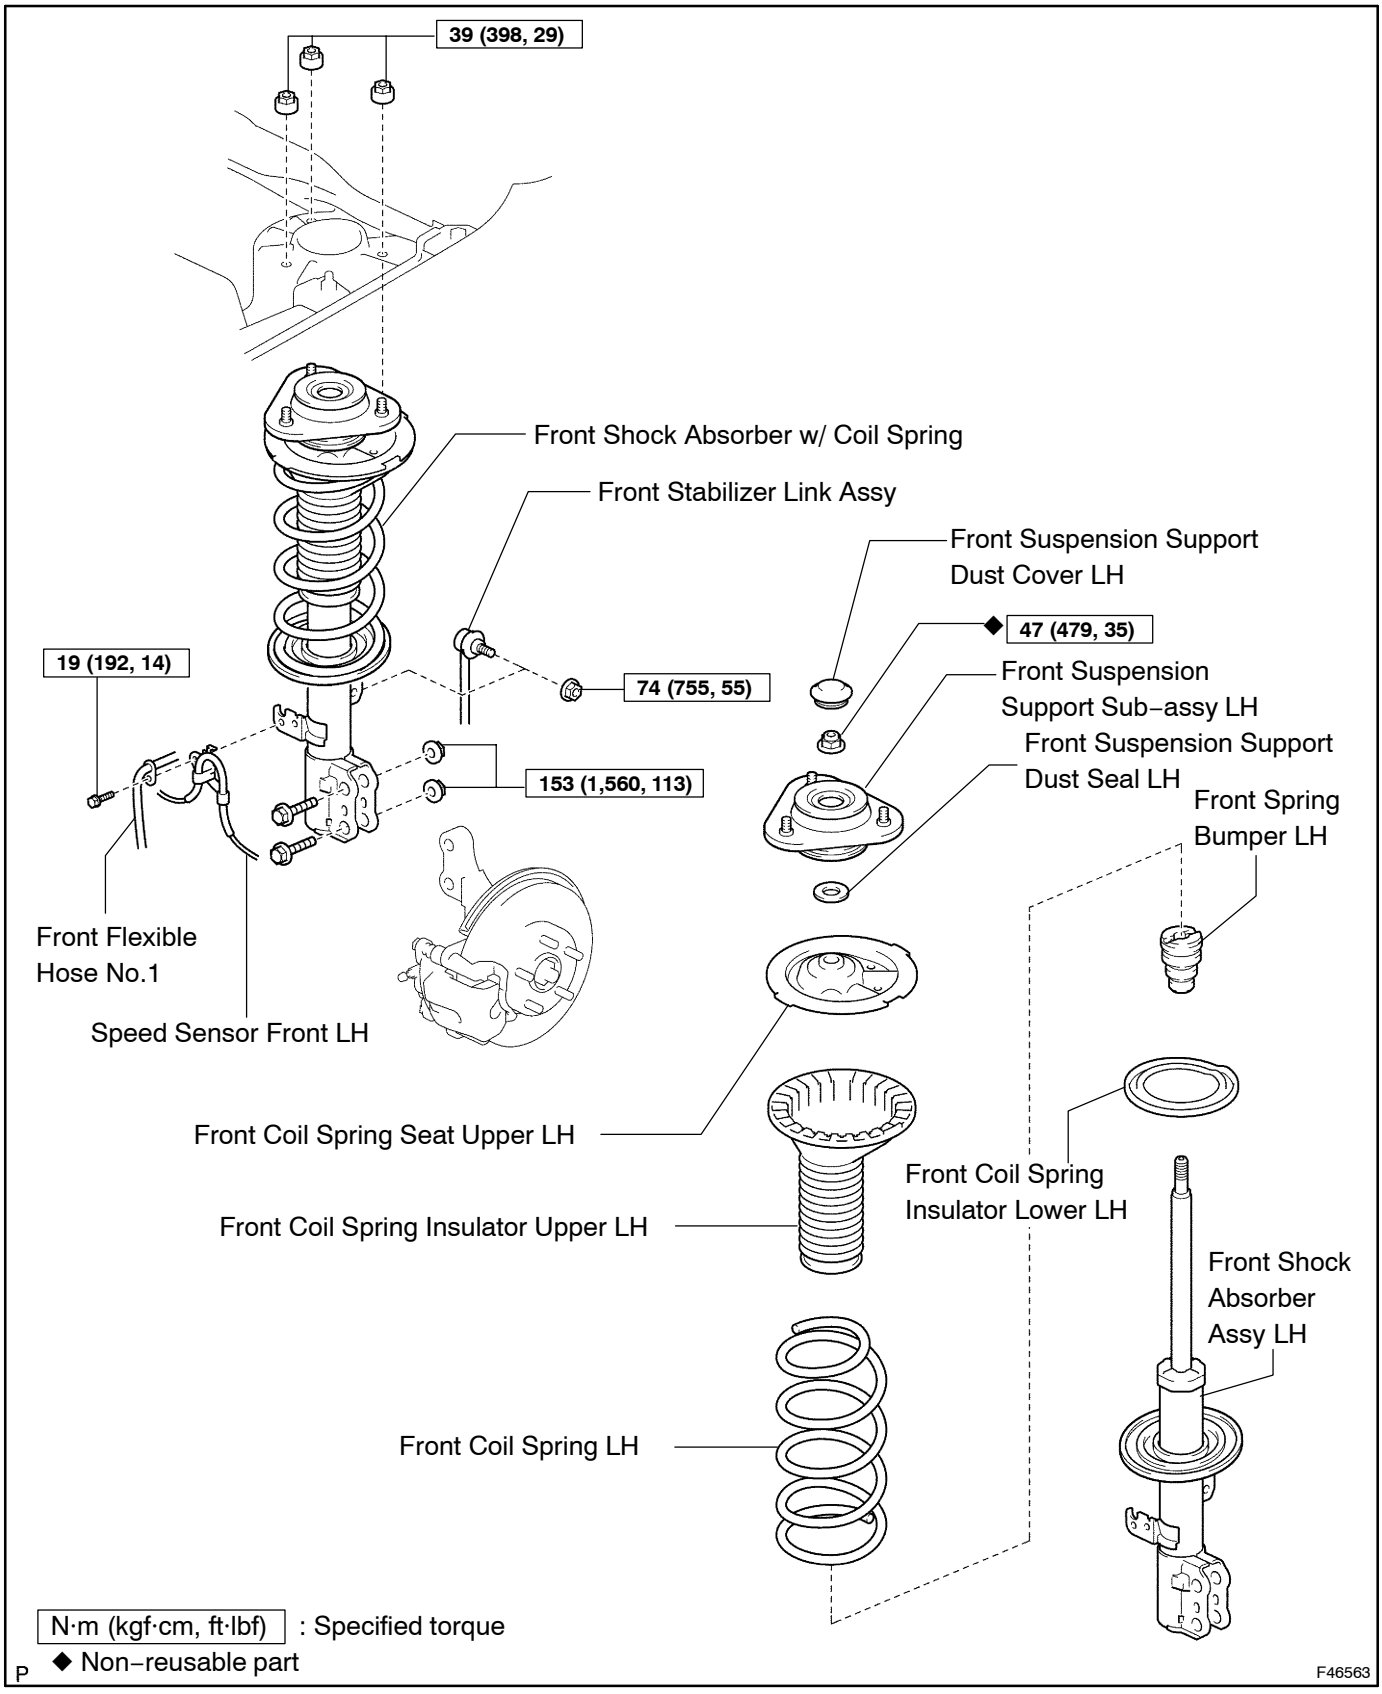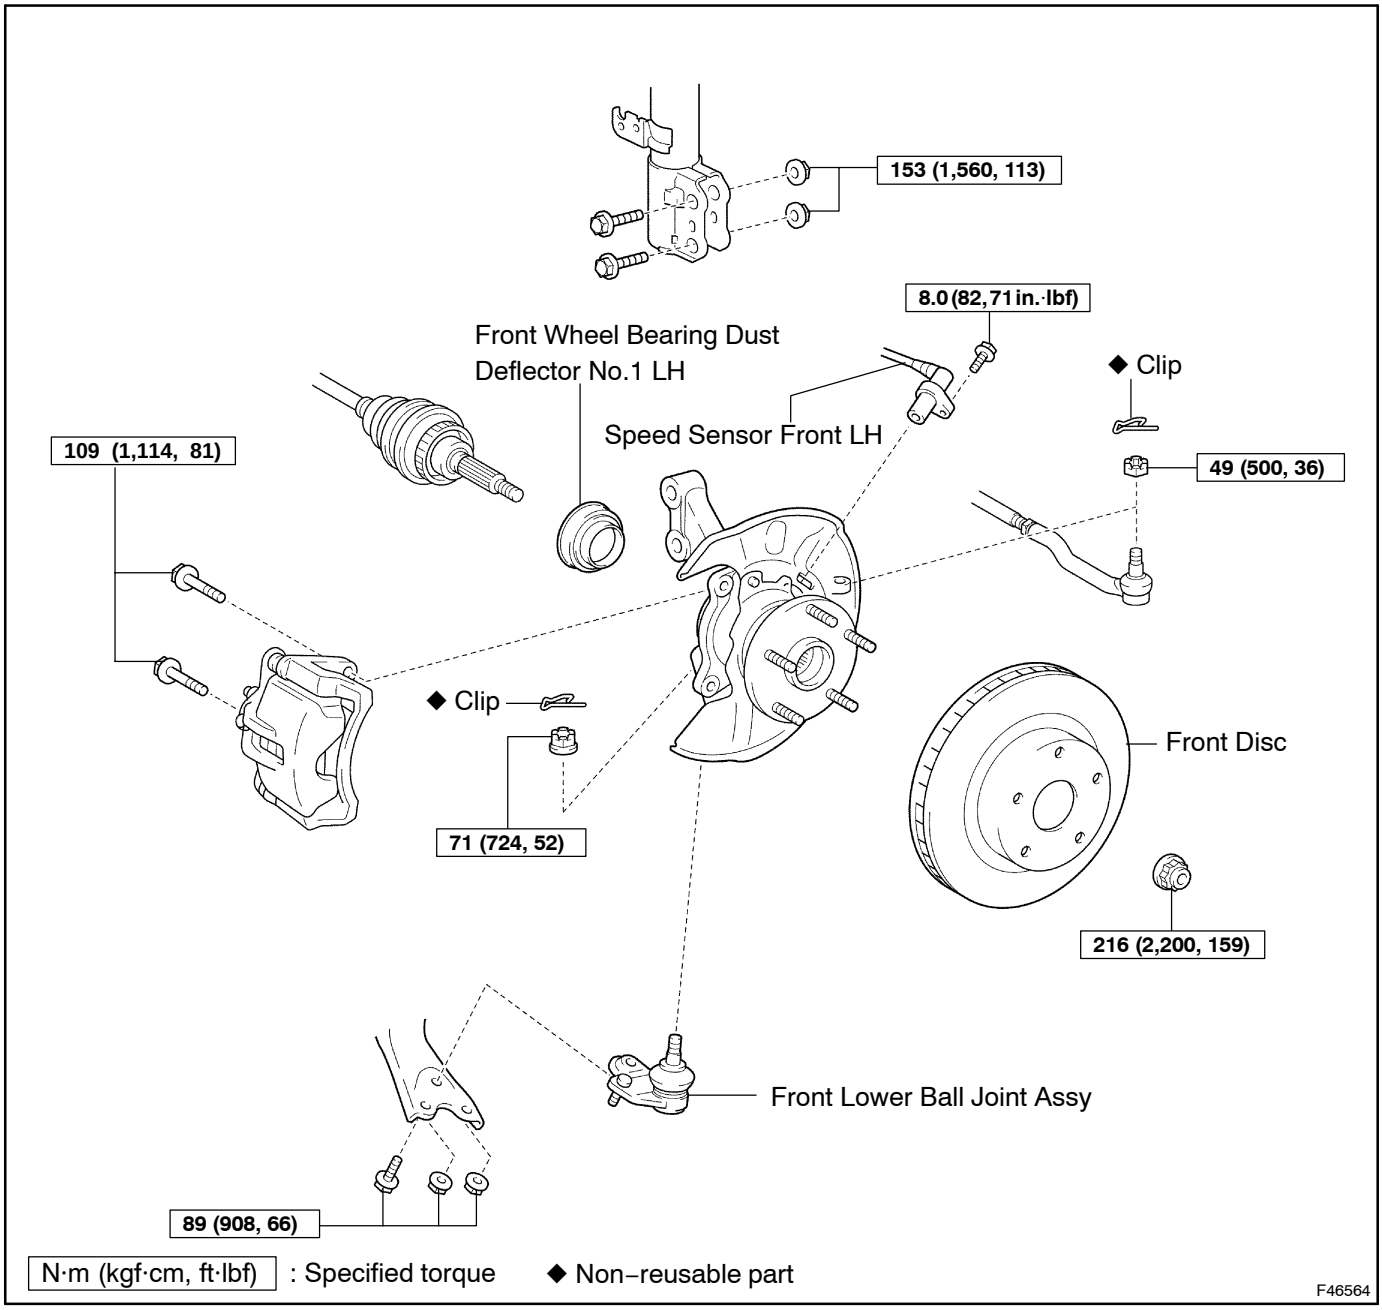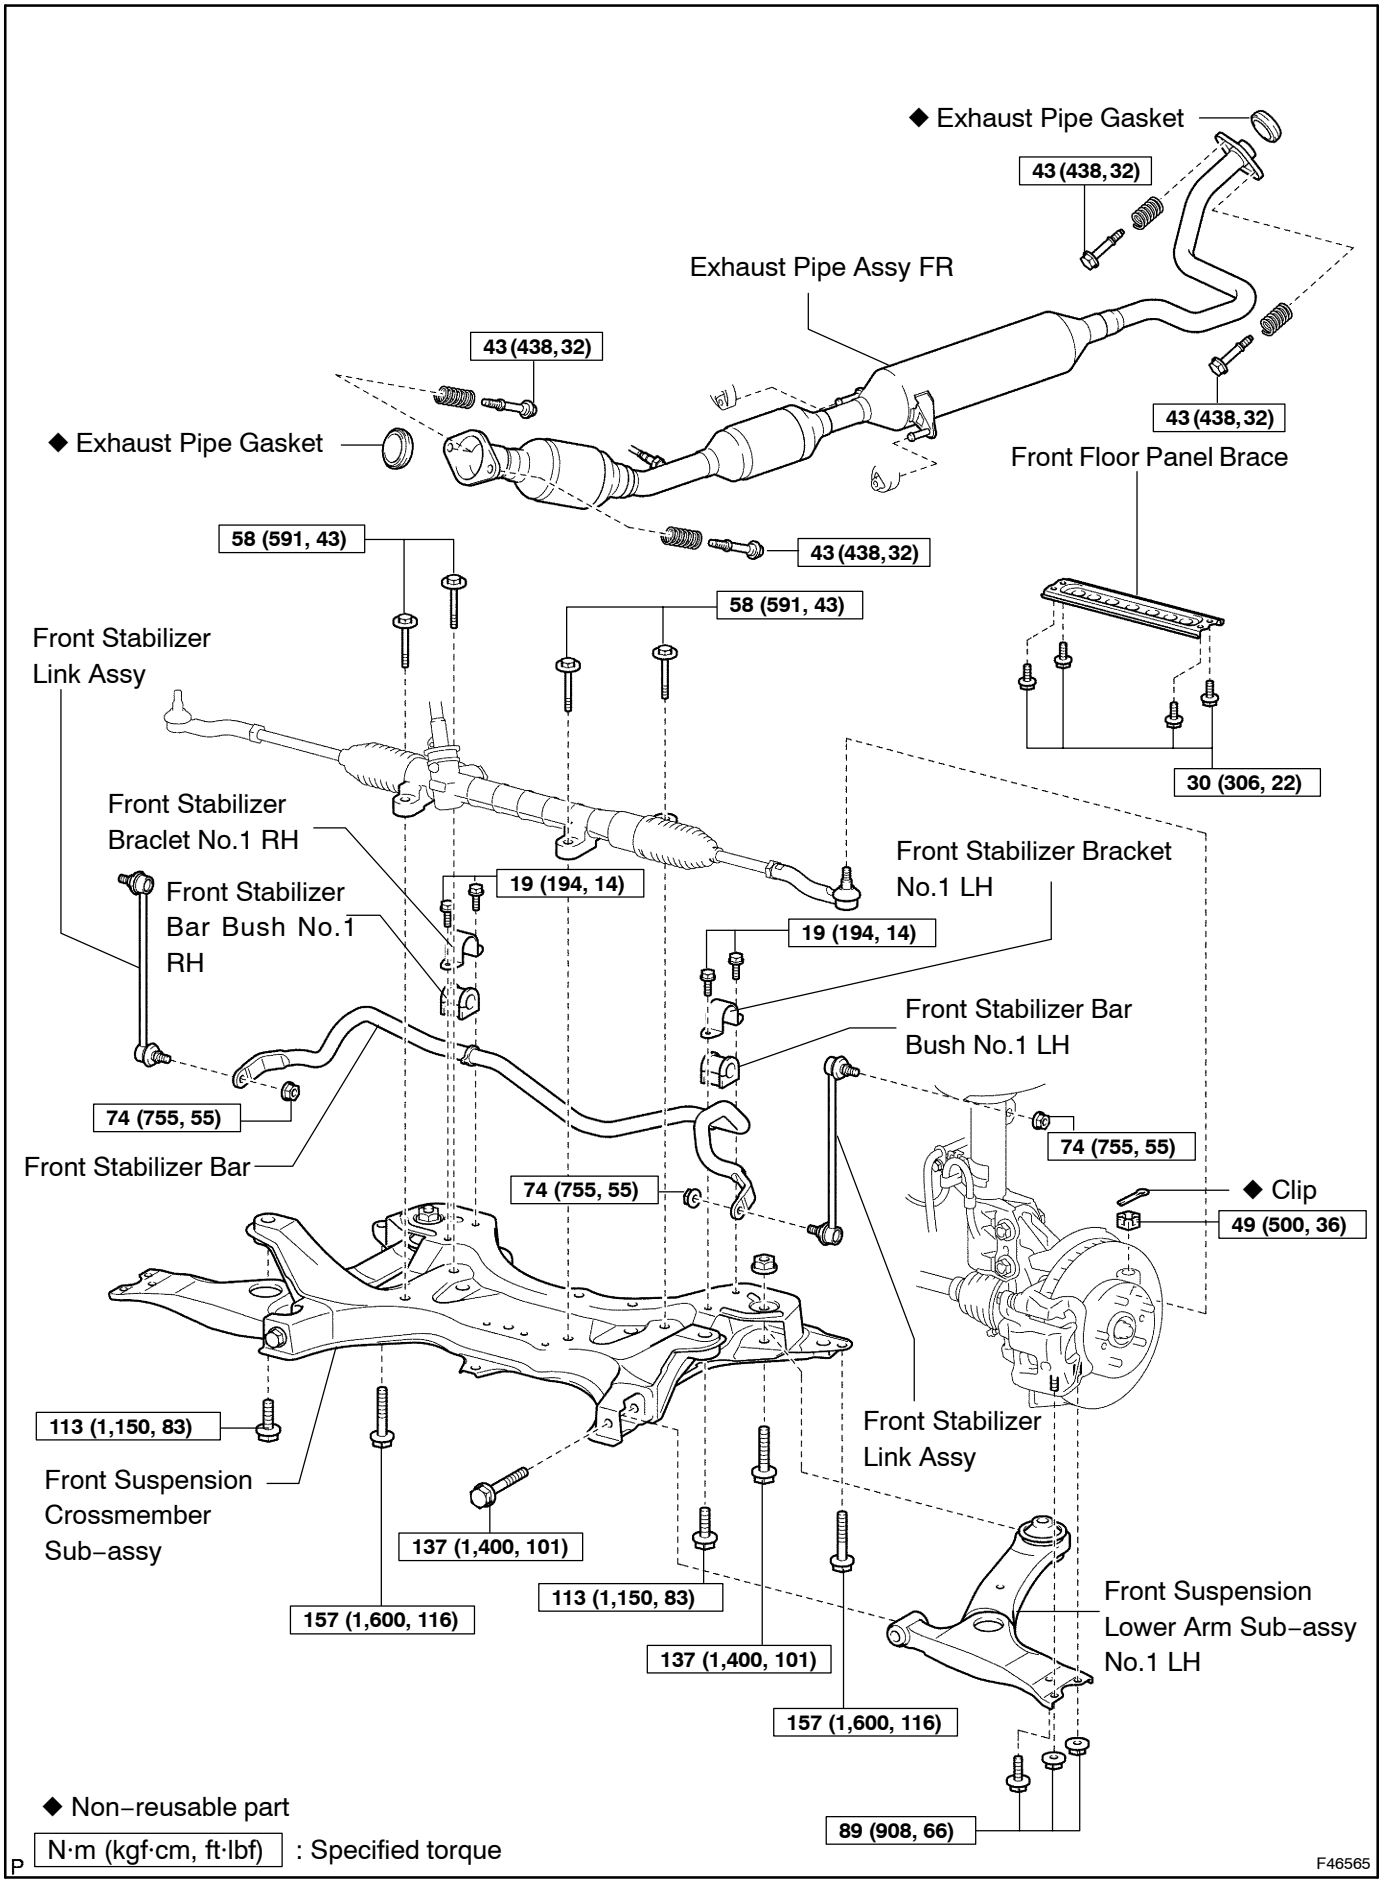


153 (1,560, 113)
8.0 (82, 71 in.·lbf)
Front Wheel Bearing Dust Deflector No.1 LH
Speed Sensor Front LH
◆ Clip
109 (1,114, 81)
49 (500, 36)
◆ Clip
Front Disc
71 (724, 52)
216 (2,200, 159)
Front Lower Ball Joint Assy
89 (908, 66)
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
◆ Non–reusable part
F46564


◆ Exhaust Pipe Gasket
43 (438, 32)
Exhaust Pipe Assy FR
43 (438, 32)
43 (438, 32)
◆ Exhaust Pipe Gasket
Front Floor Panel Brace
58 (591, 43)
43 (438, 32)
58 (591, 43)
Front Stabilizer Link Assy
30 (306, 22)
Front Stabilizer Braclet No.1 RH
Front Stabilizer Bracket No.1 LH
19 (194, 14)
Front Stabilizer Bar Bush No.1 RH
19 (194, 14)
Front Stabilizer Bar Bush No.1 LH
74 (755, 55)
74 (755, 55)
Front Stabilizer Bar
74 (755, 55)
◆ Clip
49 (500, 36)
113 (1,150, 83)
Front Stabilizer Link Assy
Front Suspension Crossmember Sub–assy
137 (1,400, 101)
157 (1,600, 116)
113 (1,150, 83)
137 (1,400, 101)
Front Suspension Lower Arm Sub–assy No.1 LH
157 (1,600, 116)
89 (908, 66)
◆ Non–reusable part
N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque
F46565