

STEERING COLUMN ASSY

COMPONENTS

5006X–02

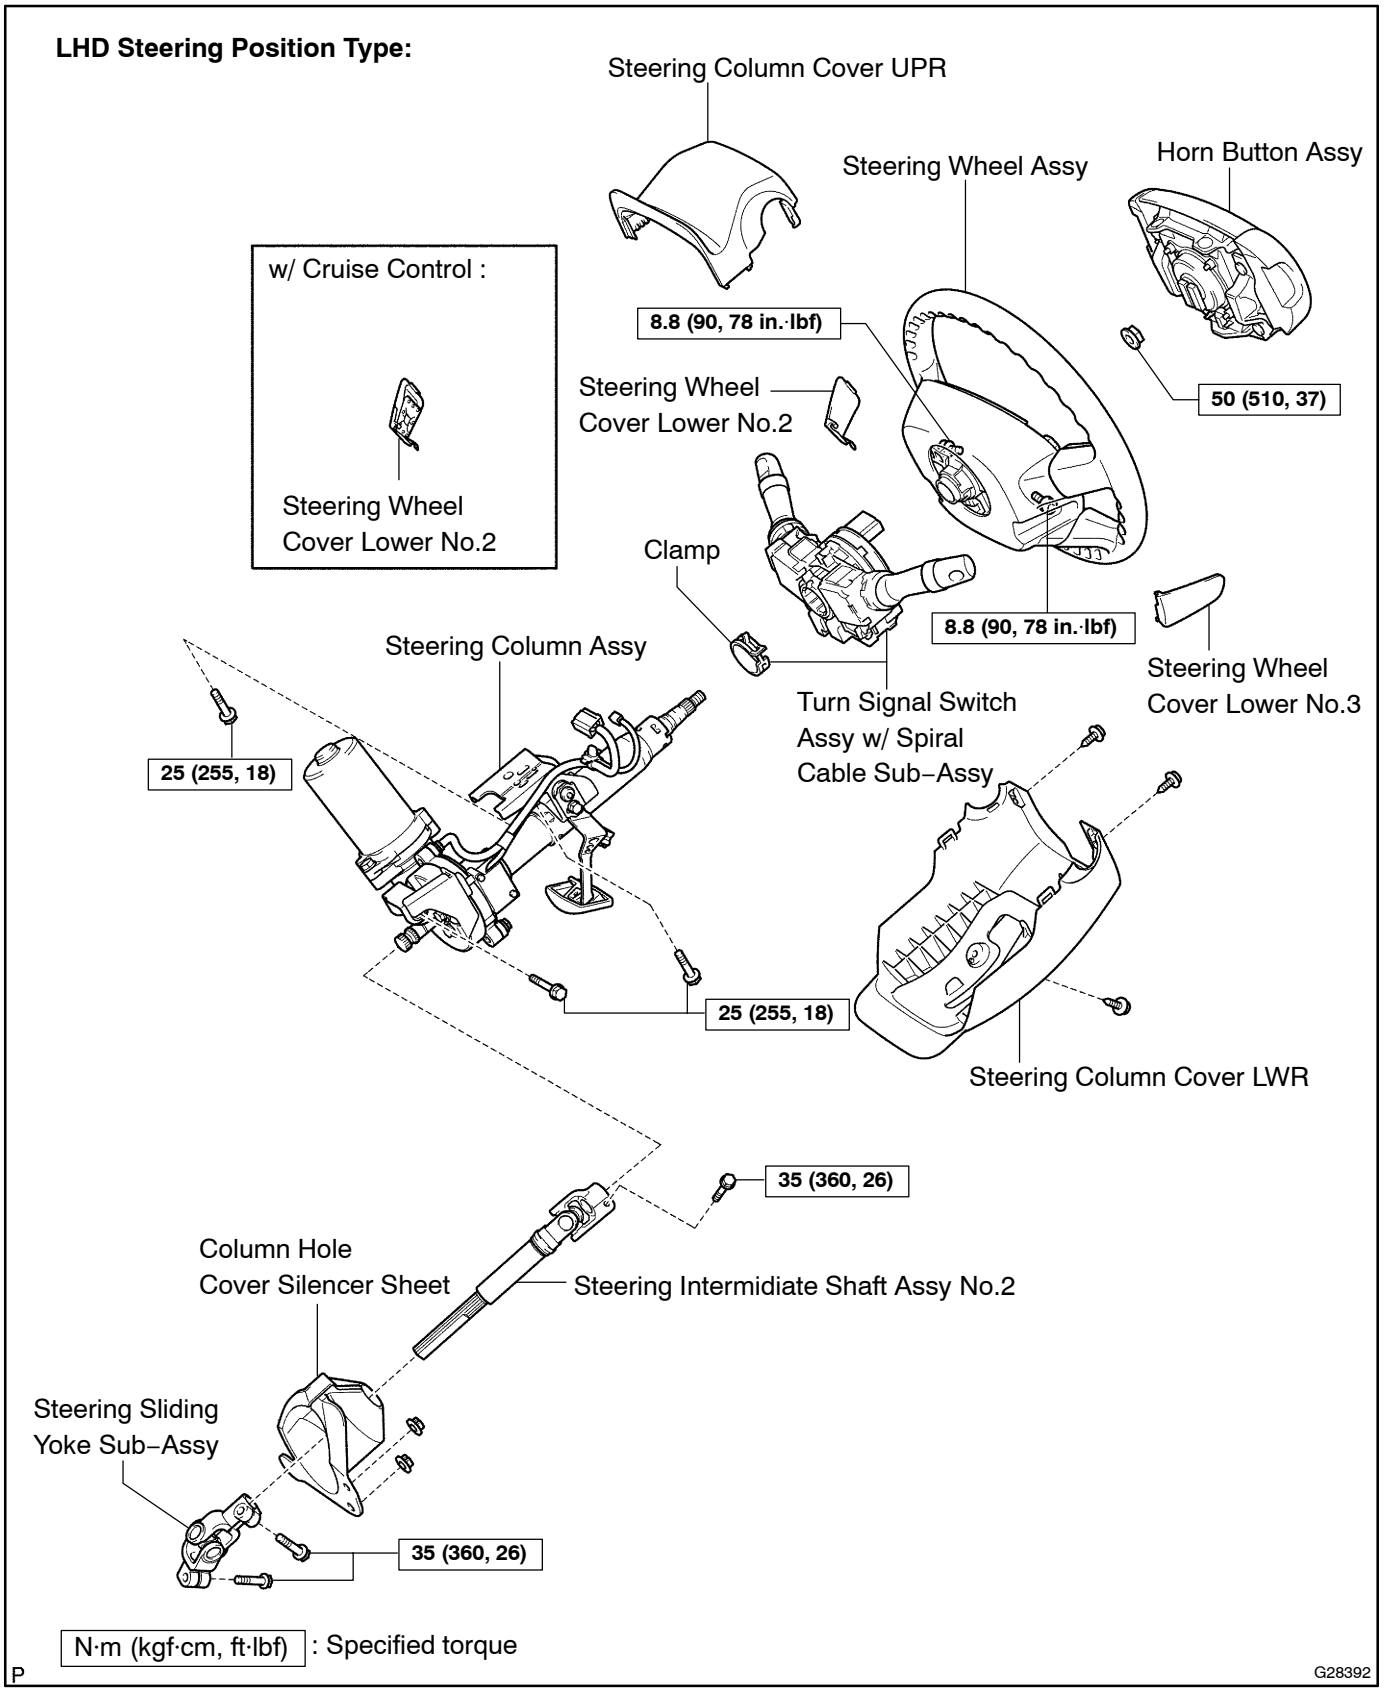

LHD Steering Position Type:

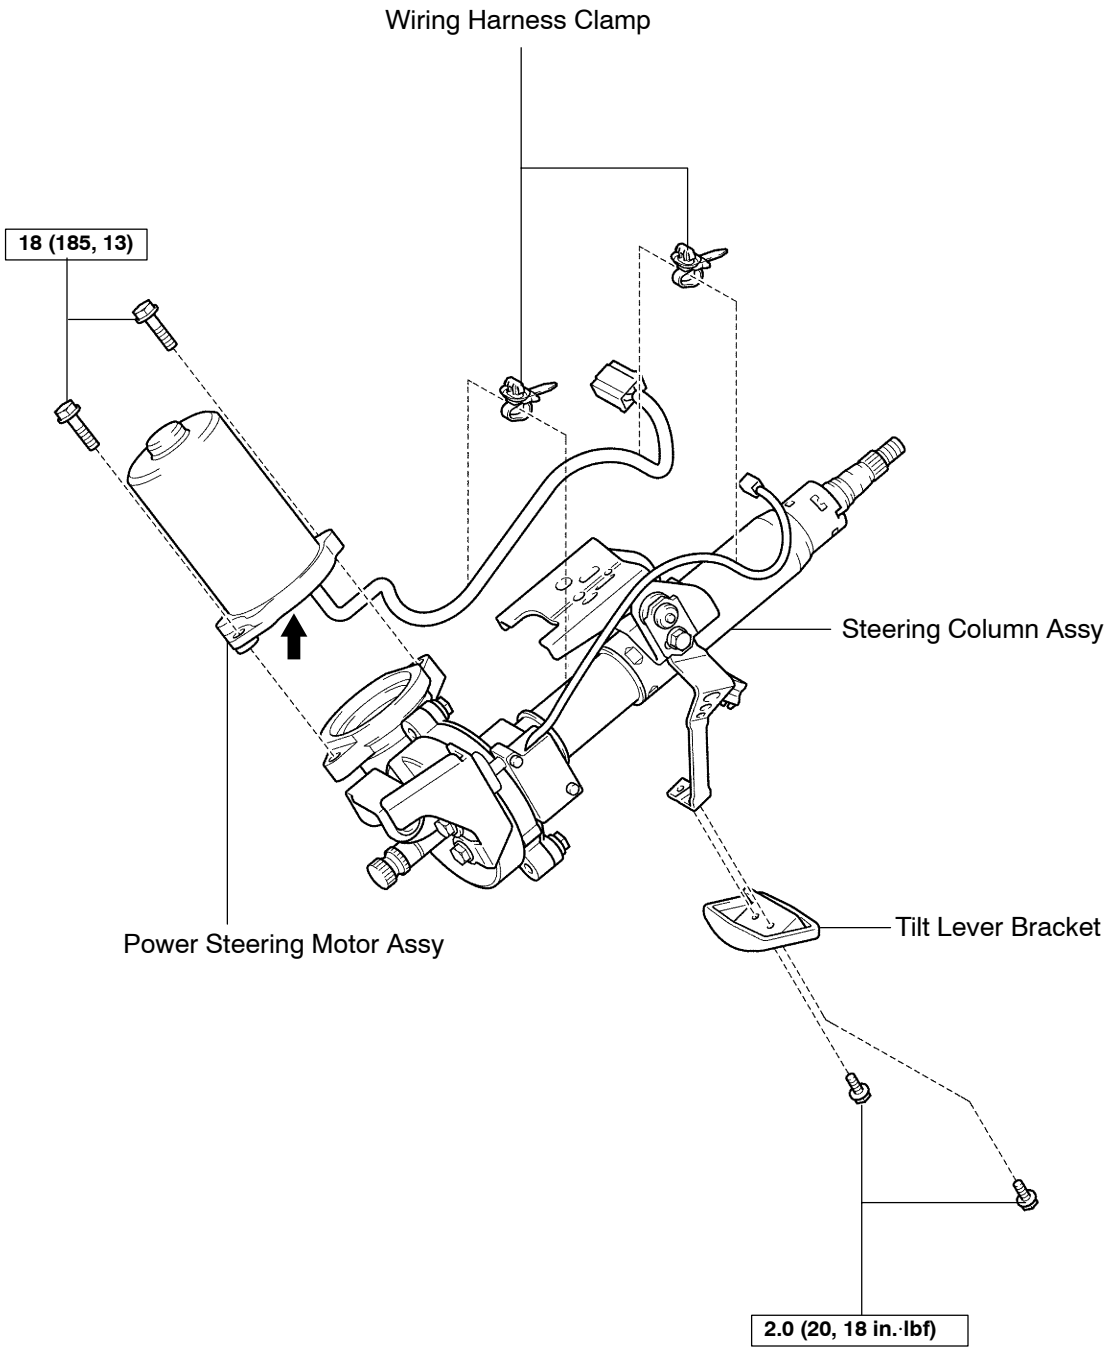


⬅ MP grease

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

P

G28393

RHD Steering Position Type:

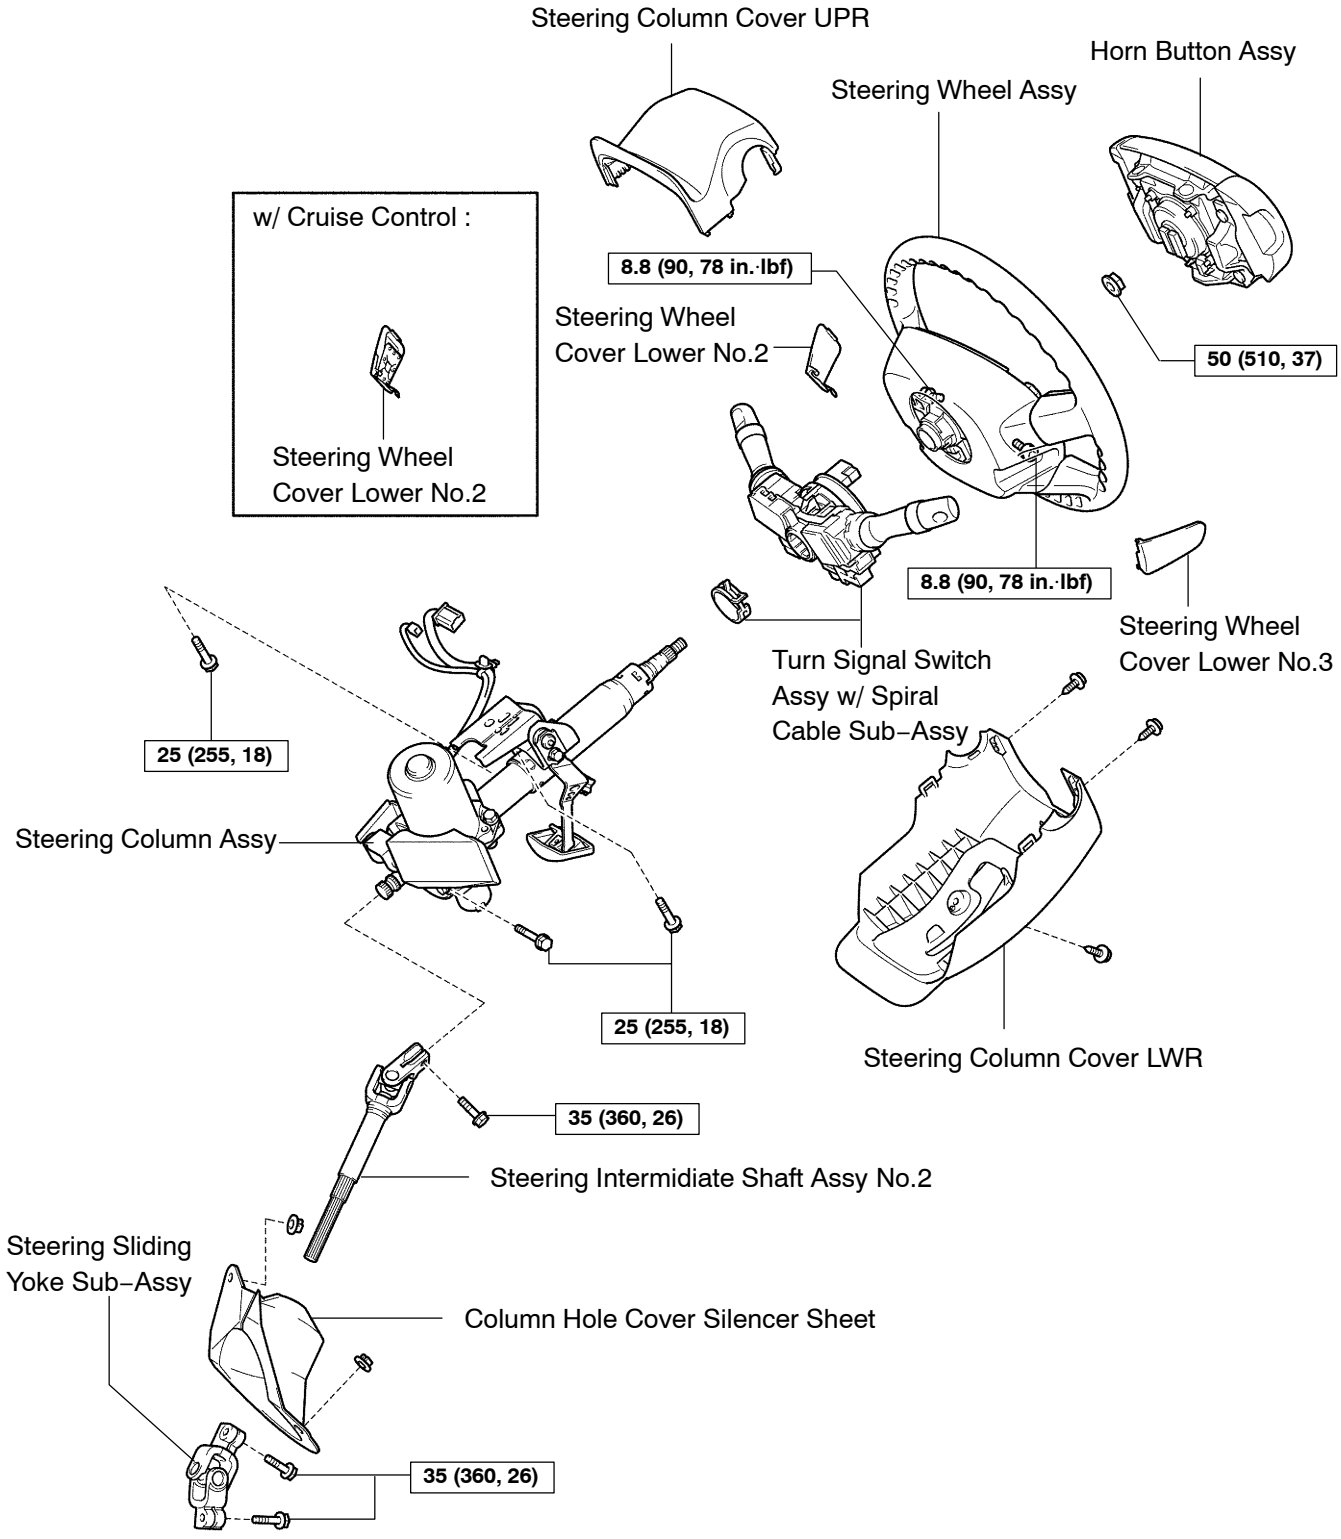


N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

P

G28404

RHD Steering Position Type:

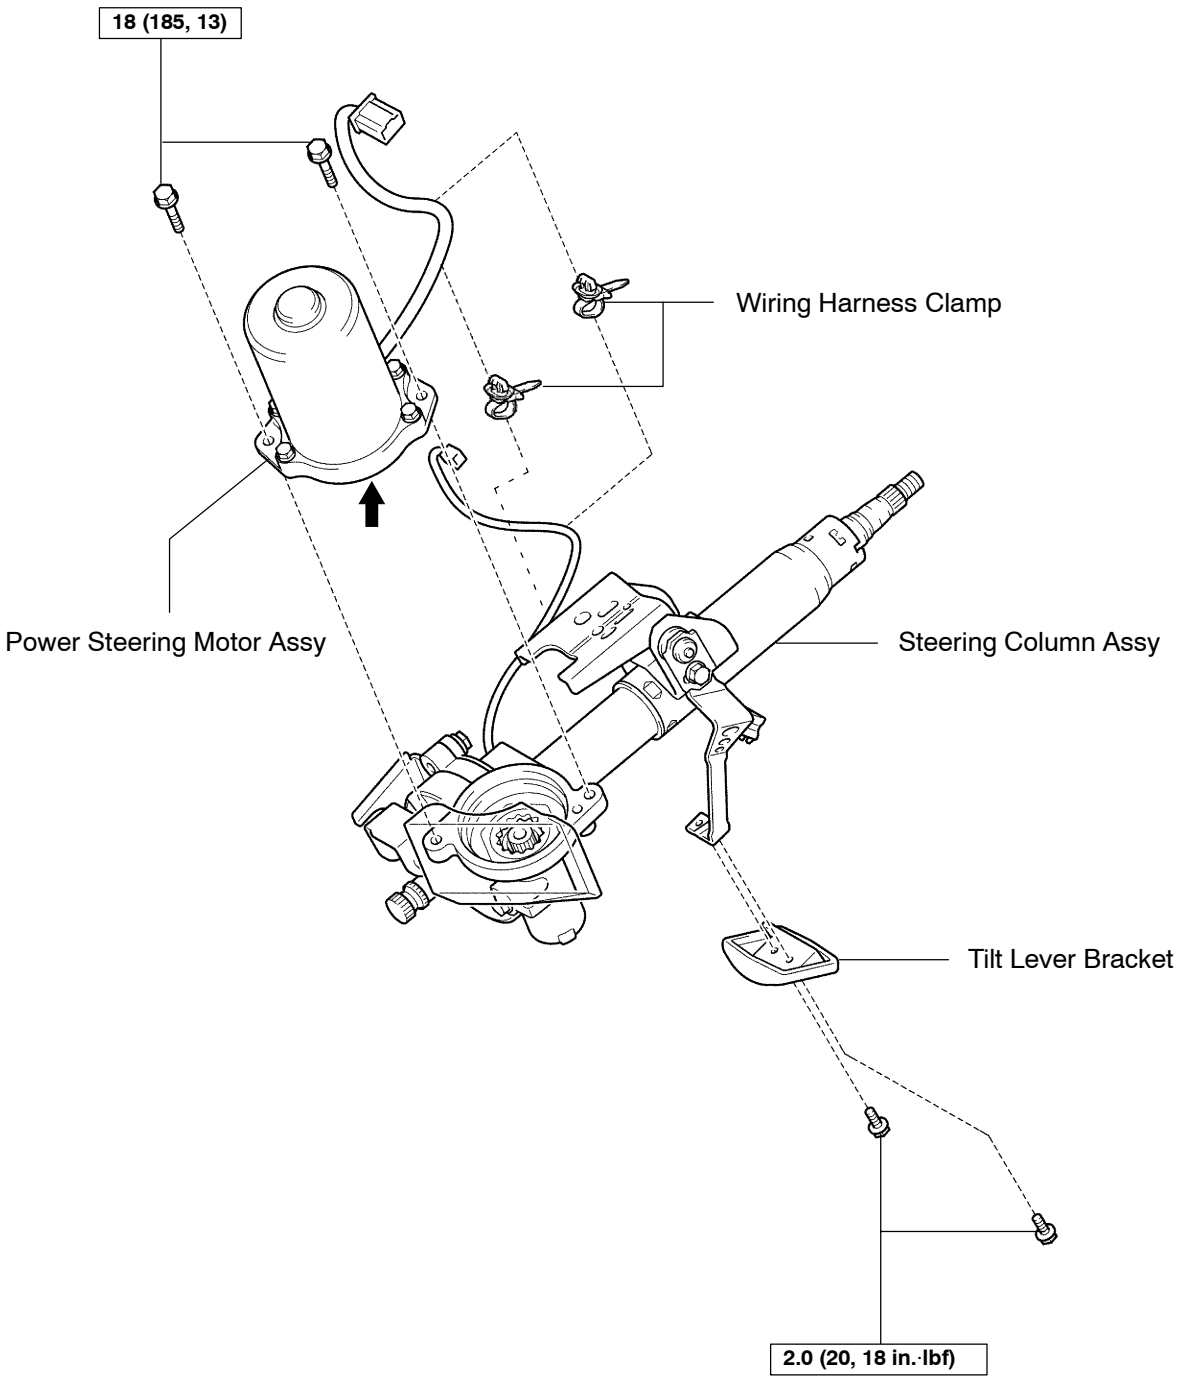

⬅ MP grease

N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

P G28405