

OUTER PANEL INSTALLATION TORQUE

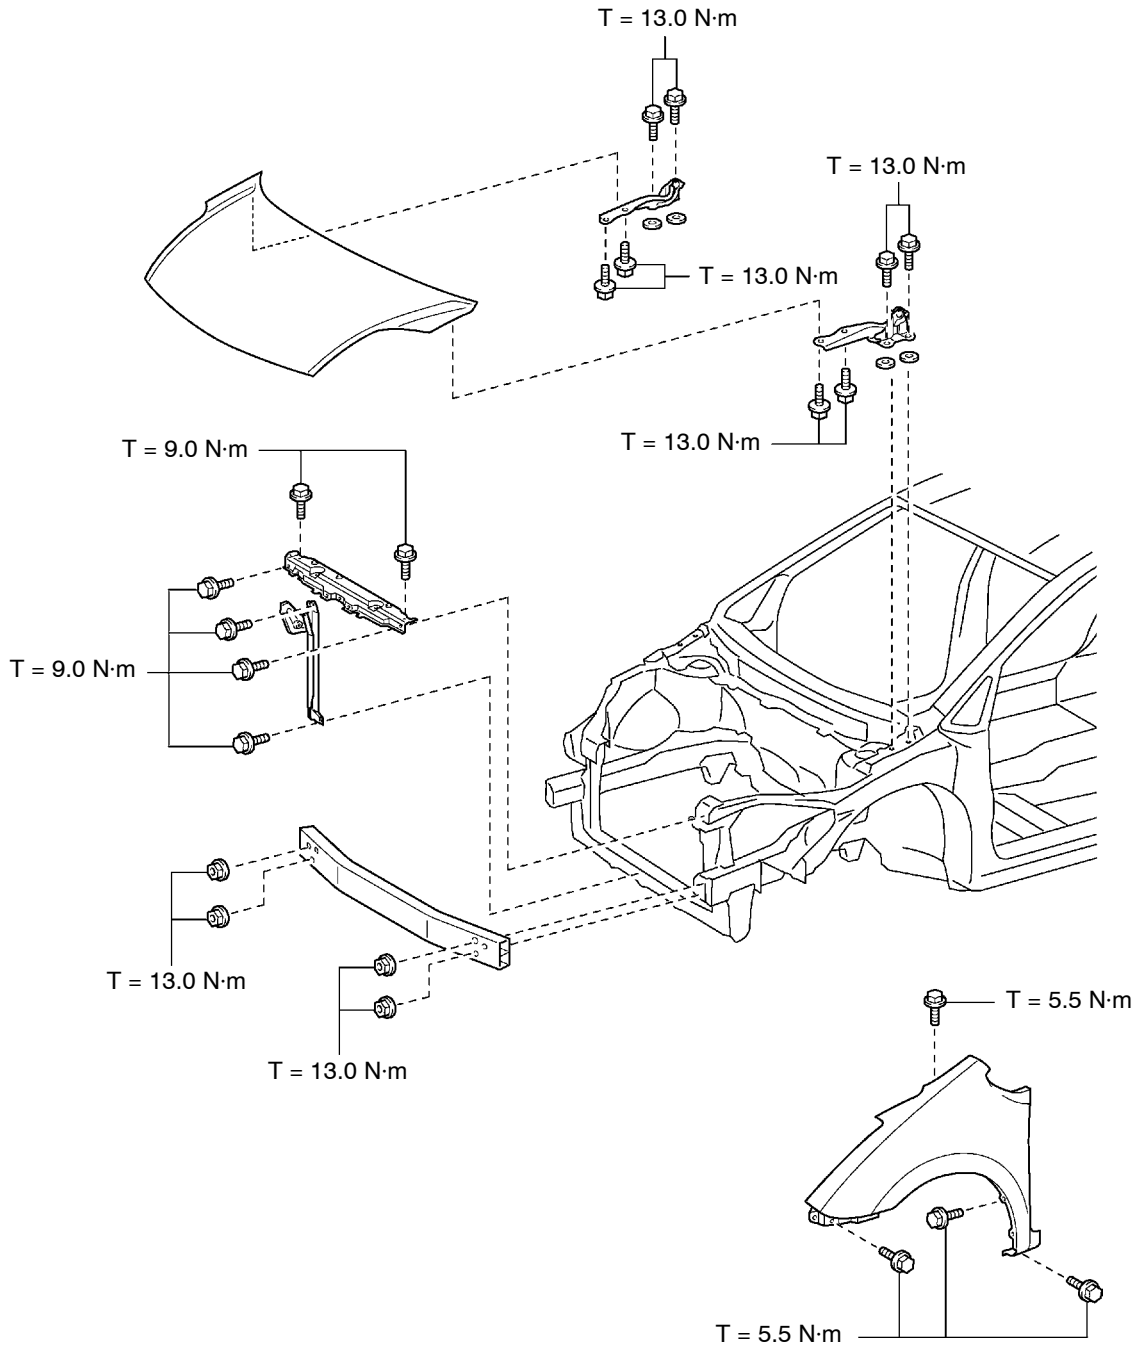

F16111


5.5 N·m (56 kgf·cm, 4 ft-lb)	9.0 N·m (92 kgf·cm, 7 ft-lb)	13.0 N·m (133 kgf·cm, 10 ft-lb)

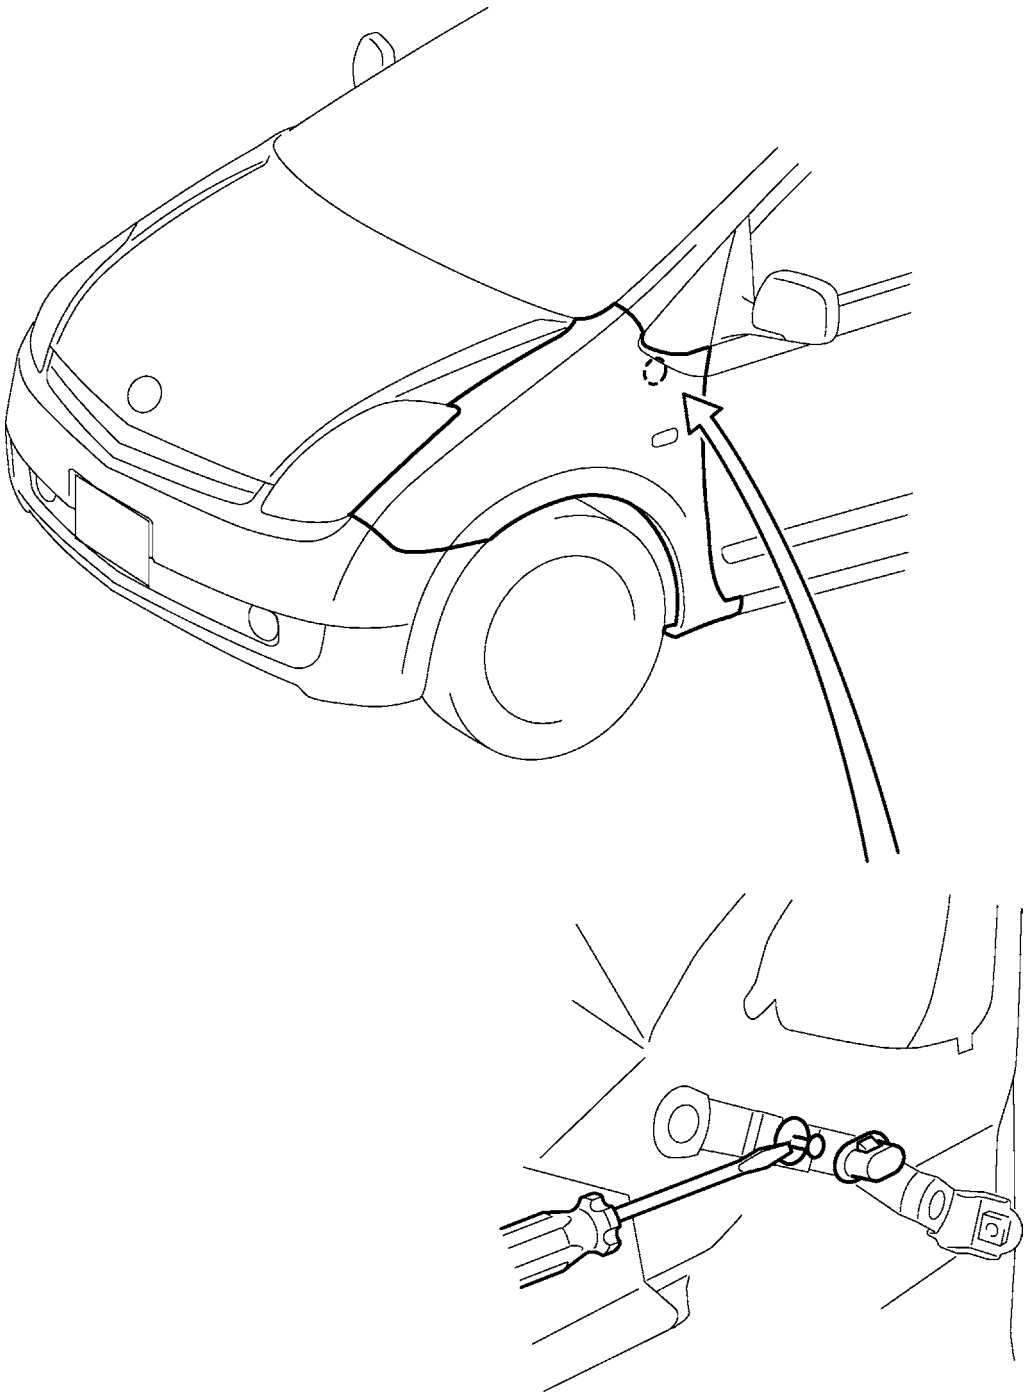

F16198


POINT

1 From the fender liner side, use a screwdriver to disengage and remove the clip. Remove the front fender.

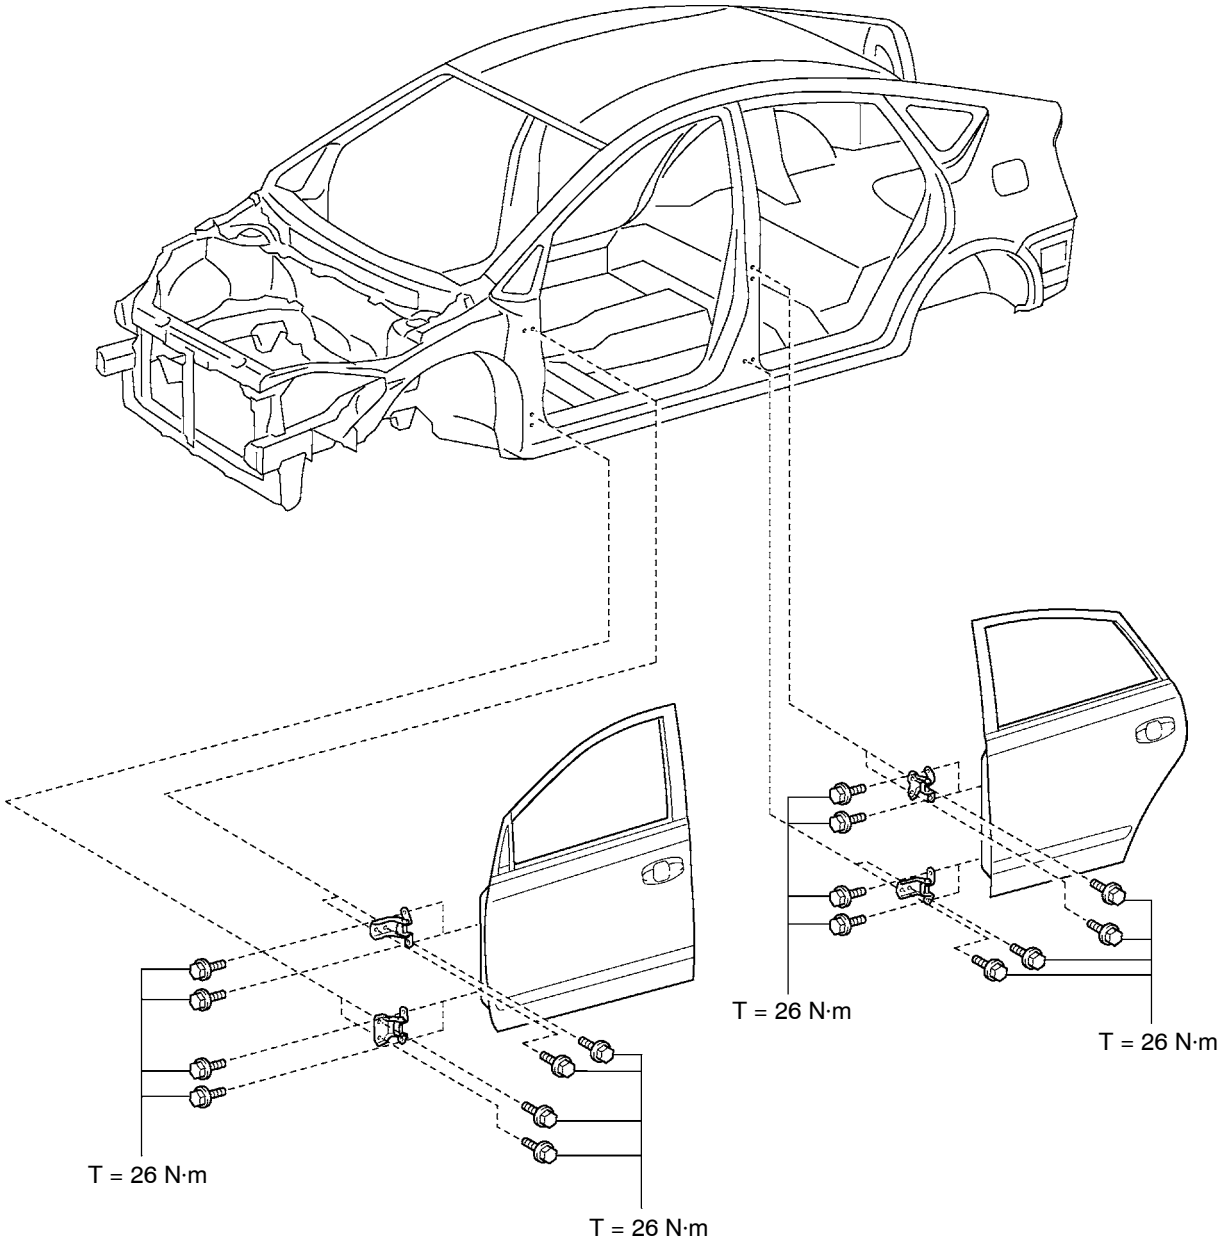

F16112

26.0 N·m (265 kgf·cm, 19 ft-lb)	—	—

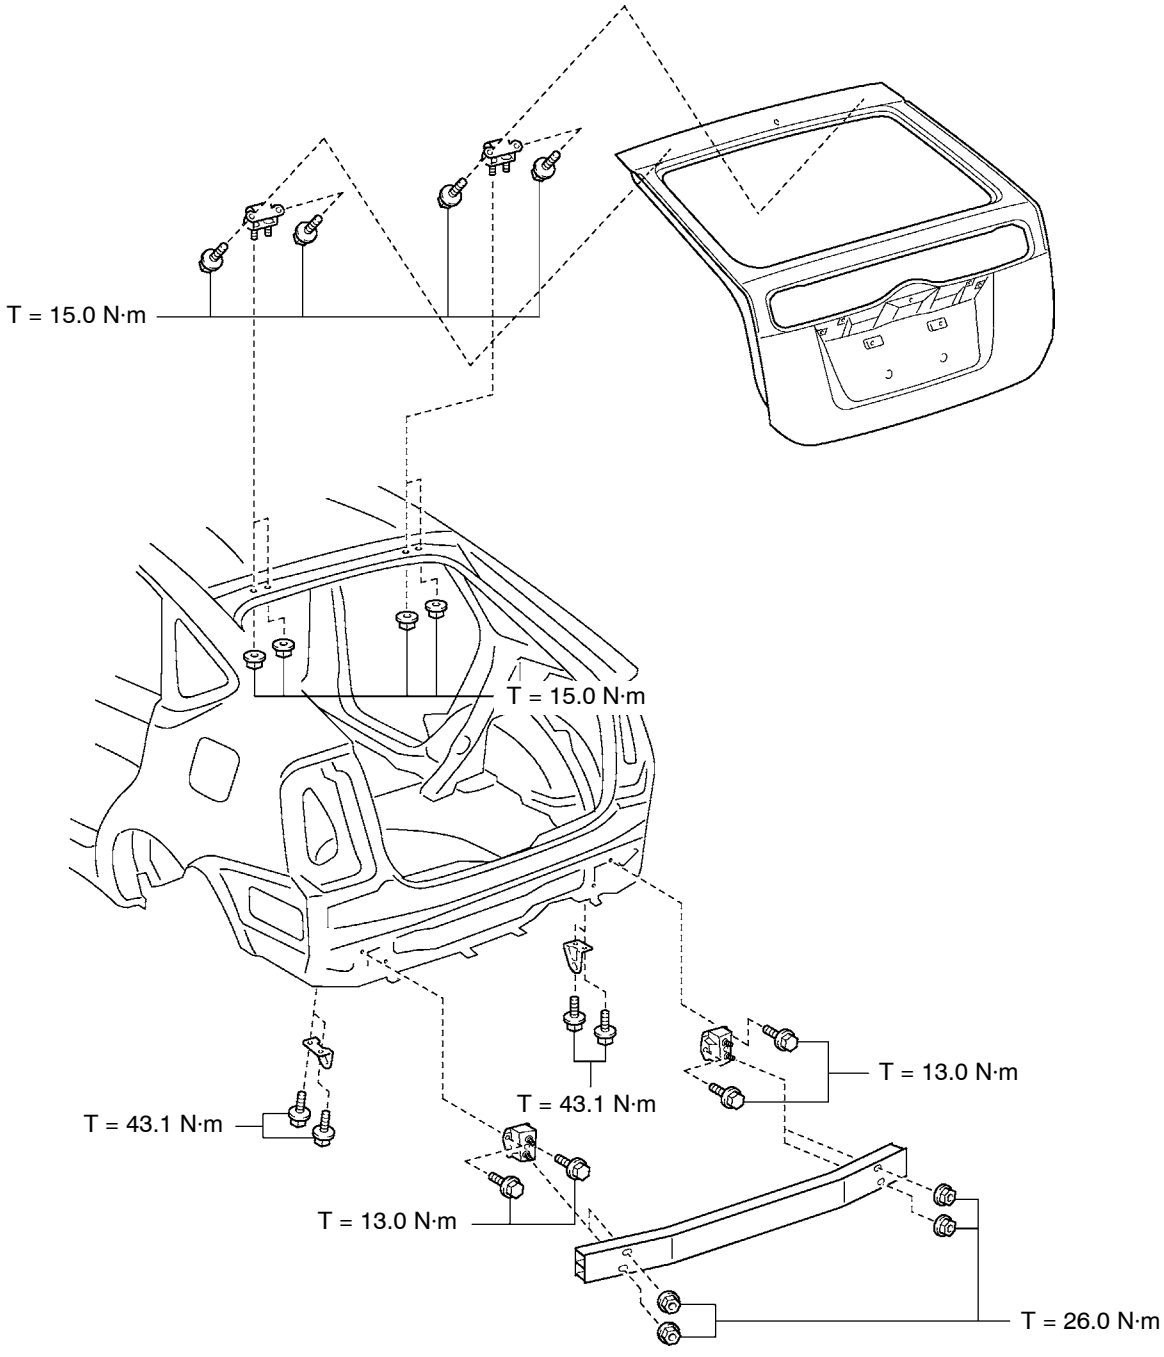

F16114

11.5 N·m (117 kgf·cm, 8 ft-lb)	13.0 N·m (133 kgf·cm, 10 ft-lb)	15.0 N·m (153 kgf·cm, 11ft-lb)
26.0 N·m (265 kgf·cm, 19 ft-lb)	43.1 N·m (439 kgf·cm, 32 ft-lb)	—