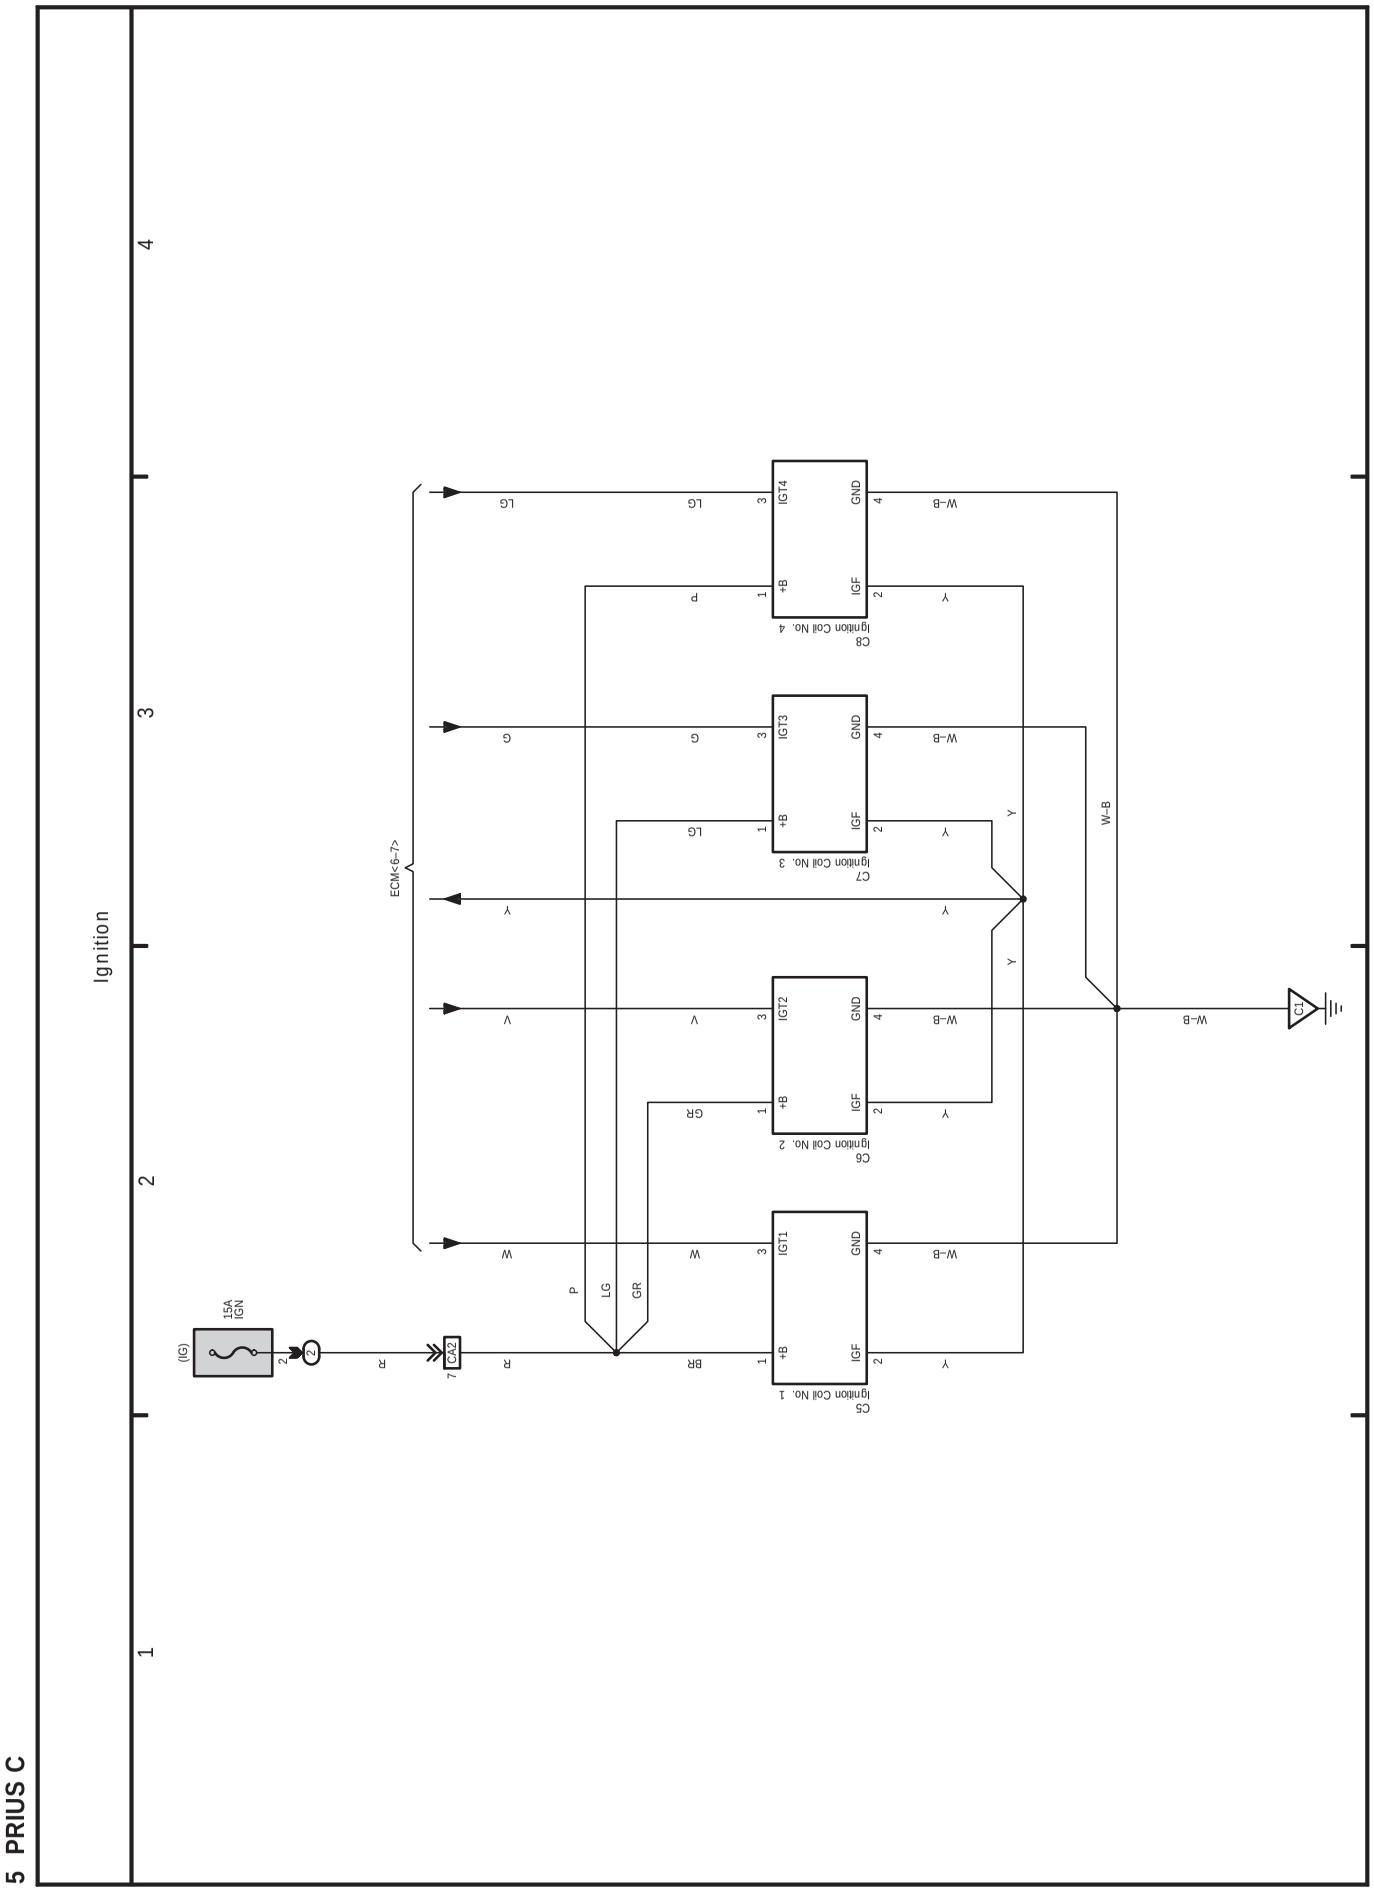

Ignition
1
2
3
4
5 PRIUS C
ECM<6-7>
IGT4
IGT3
IGT2
IGT1
GND
+B
IGF
C8
Ignition Coil No. 4
C7
Ignition Coil No. 3
C6
Ignition Coil No. 2
C5
Ignition Coil No. 1
C1
W-B
15A
IGN
(IG)
CA2
LG
G
V
W
GR
P
Y
R
BR