

(Cont. next page)

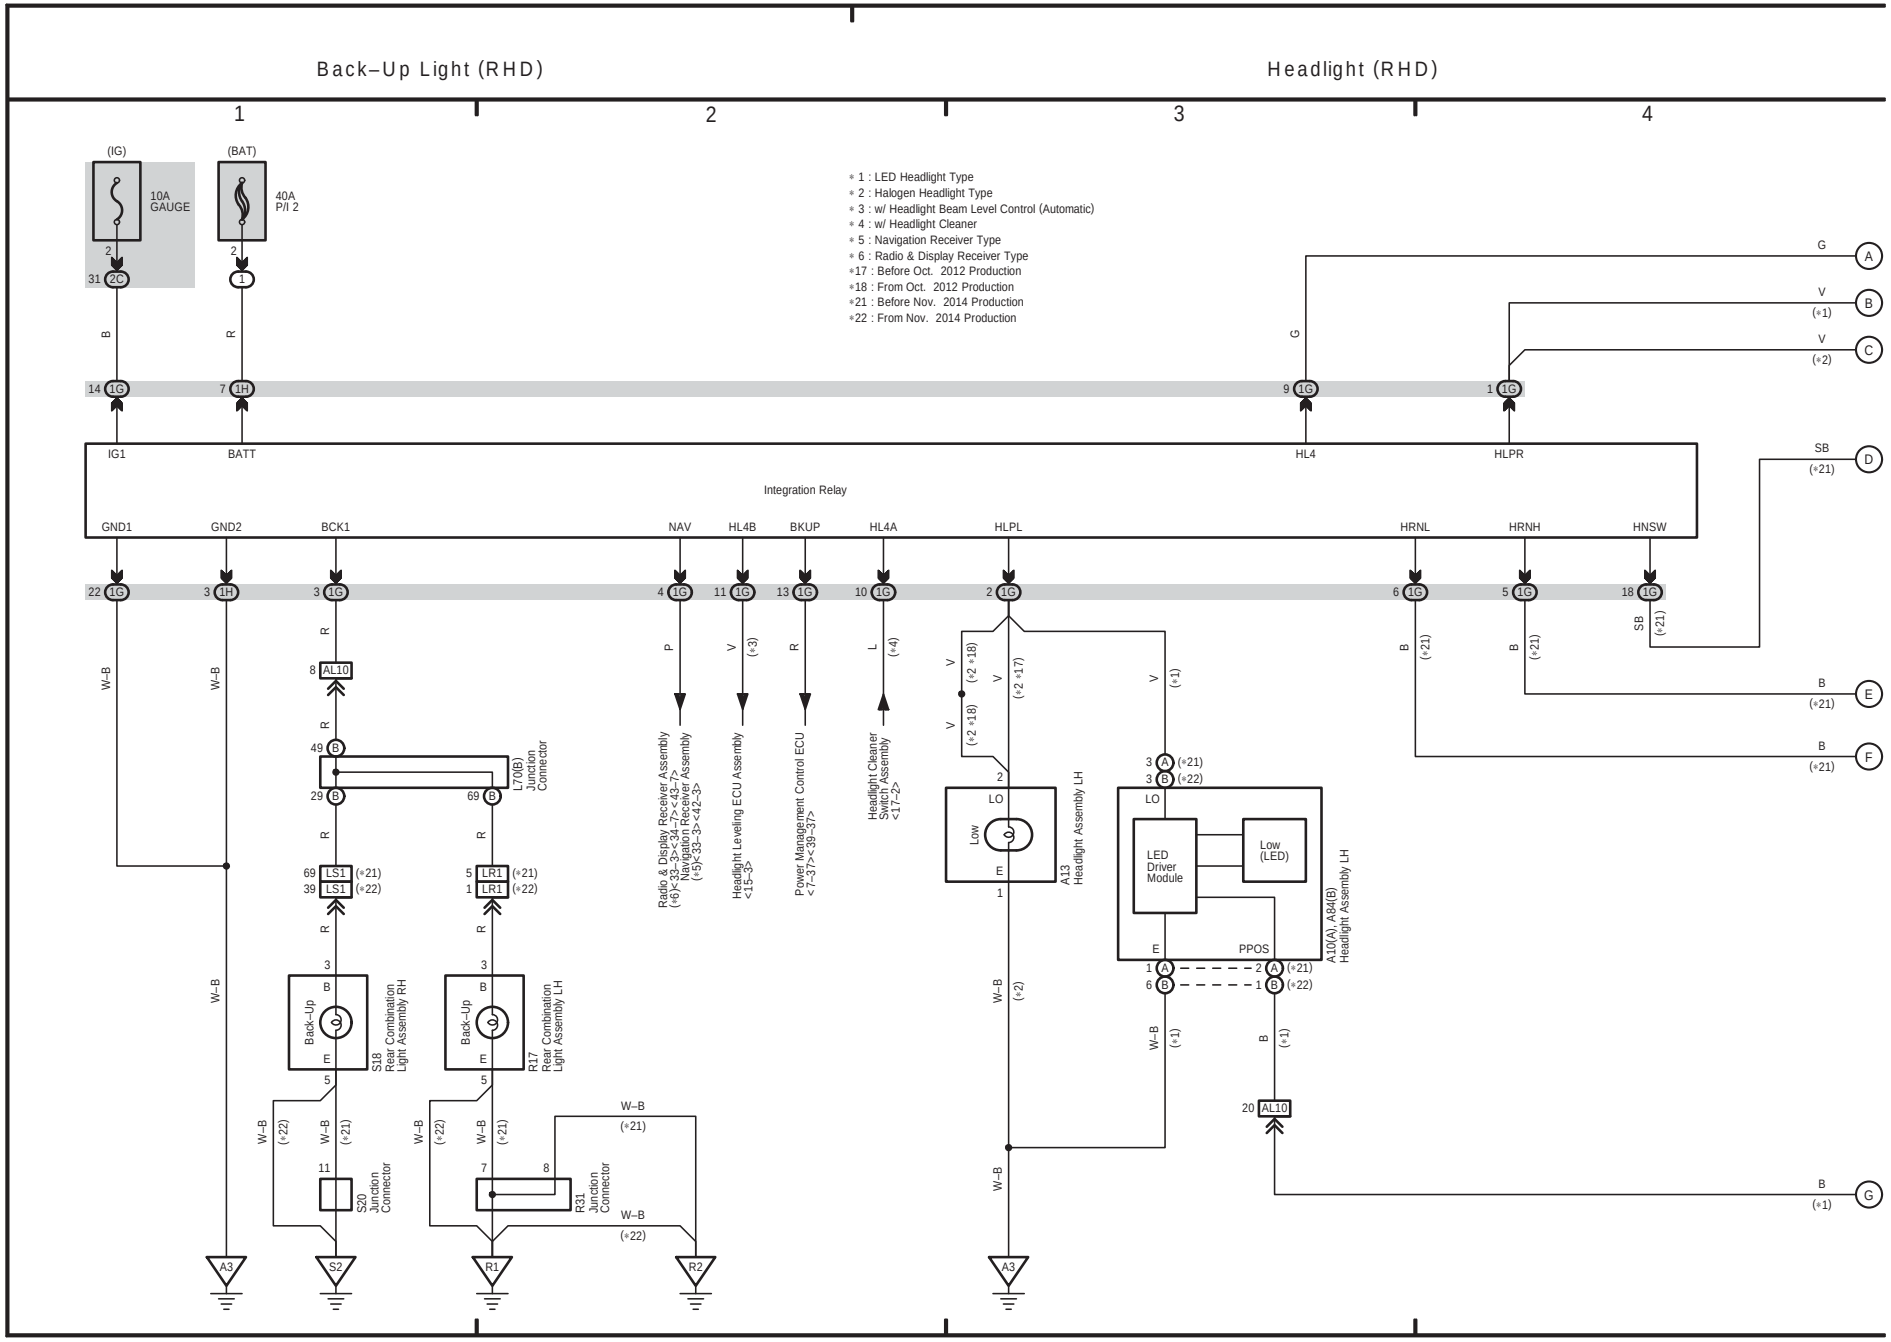

5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)


(Cont. next page)

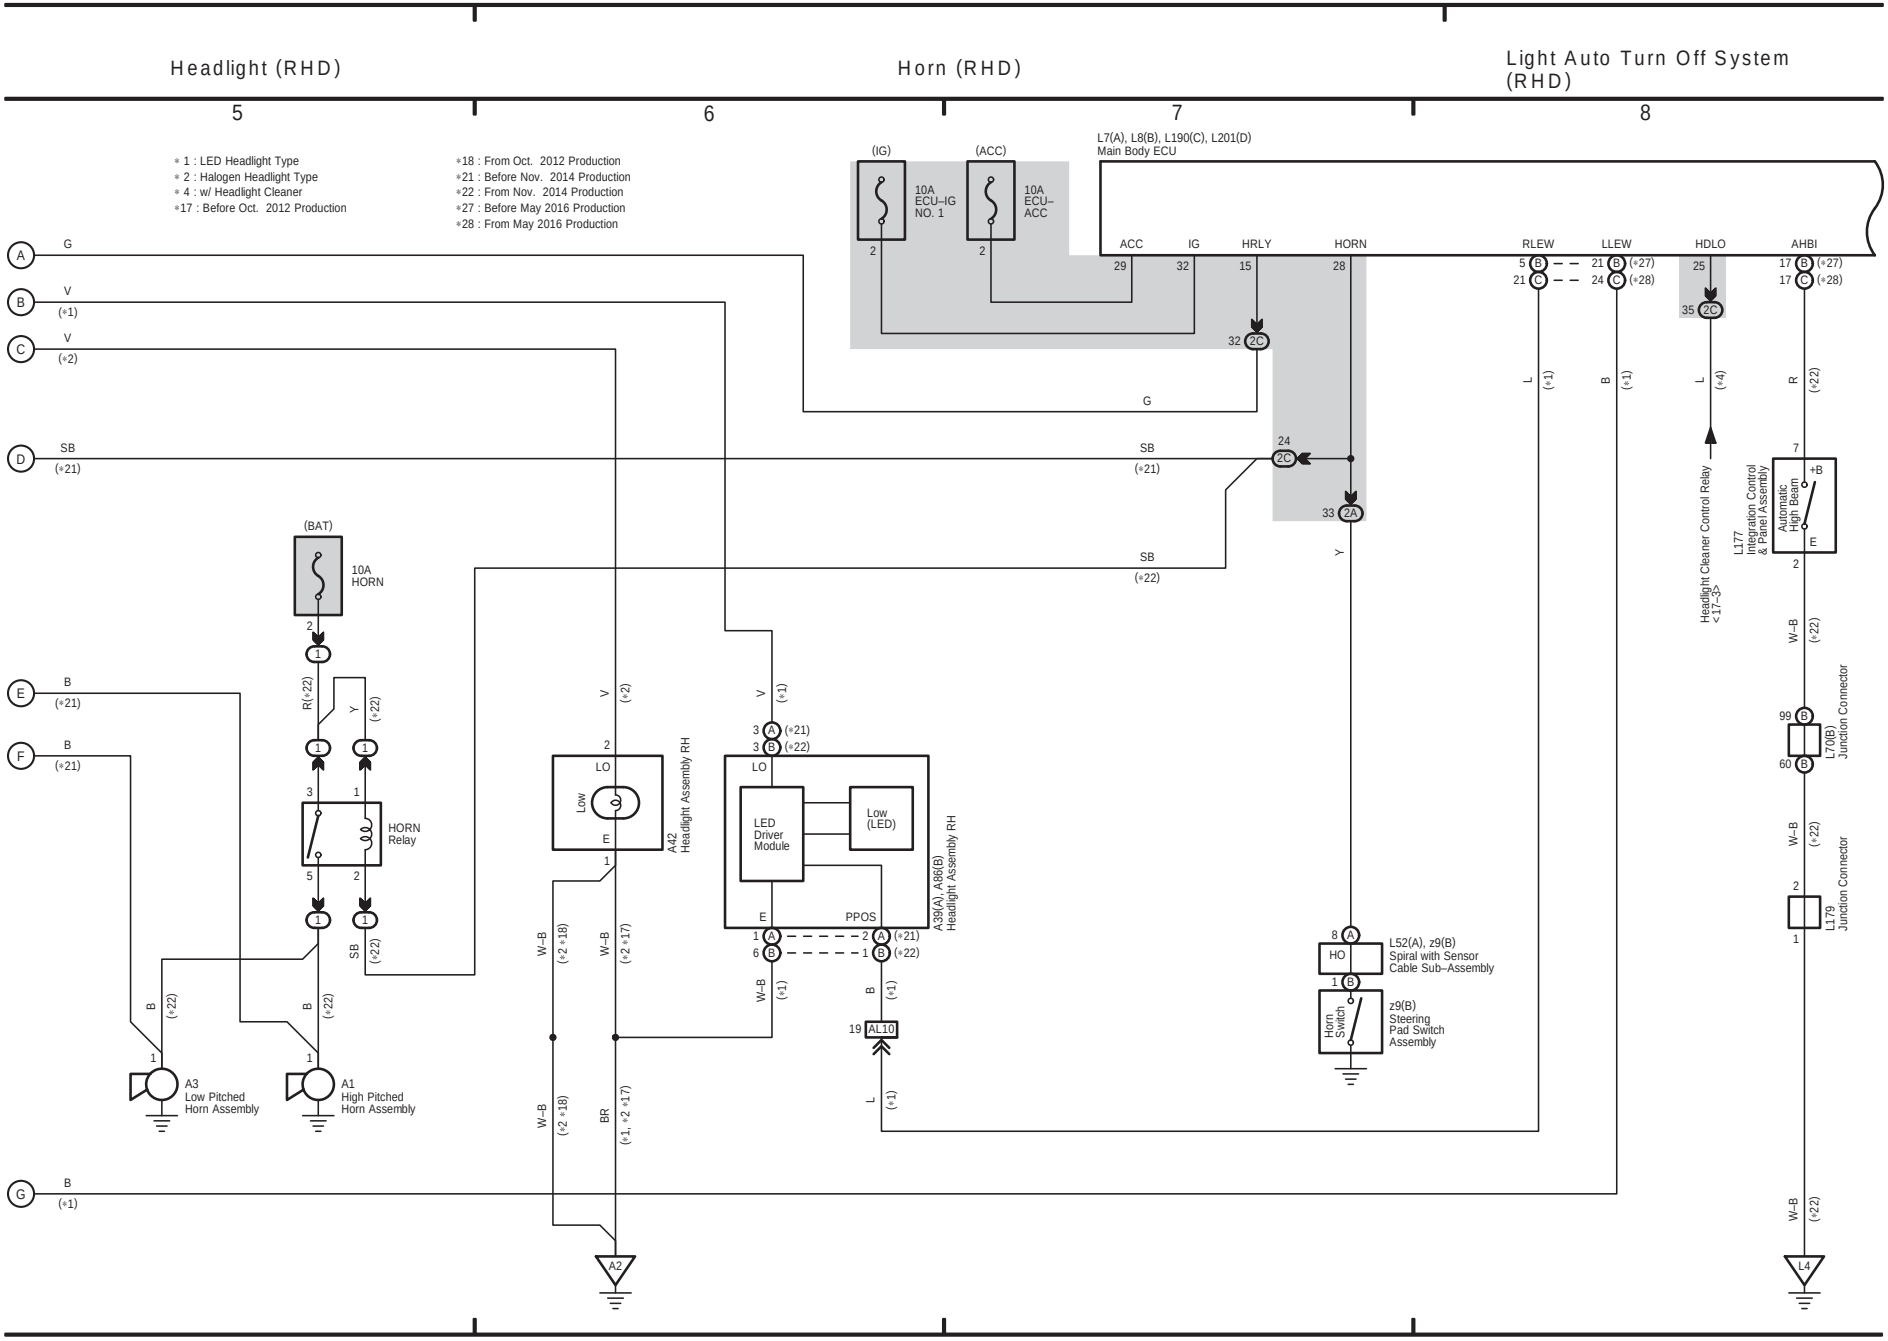

M


(Cont. next page)

Light Auto Turn Off System (RHD)

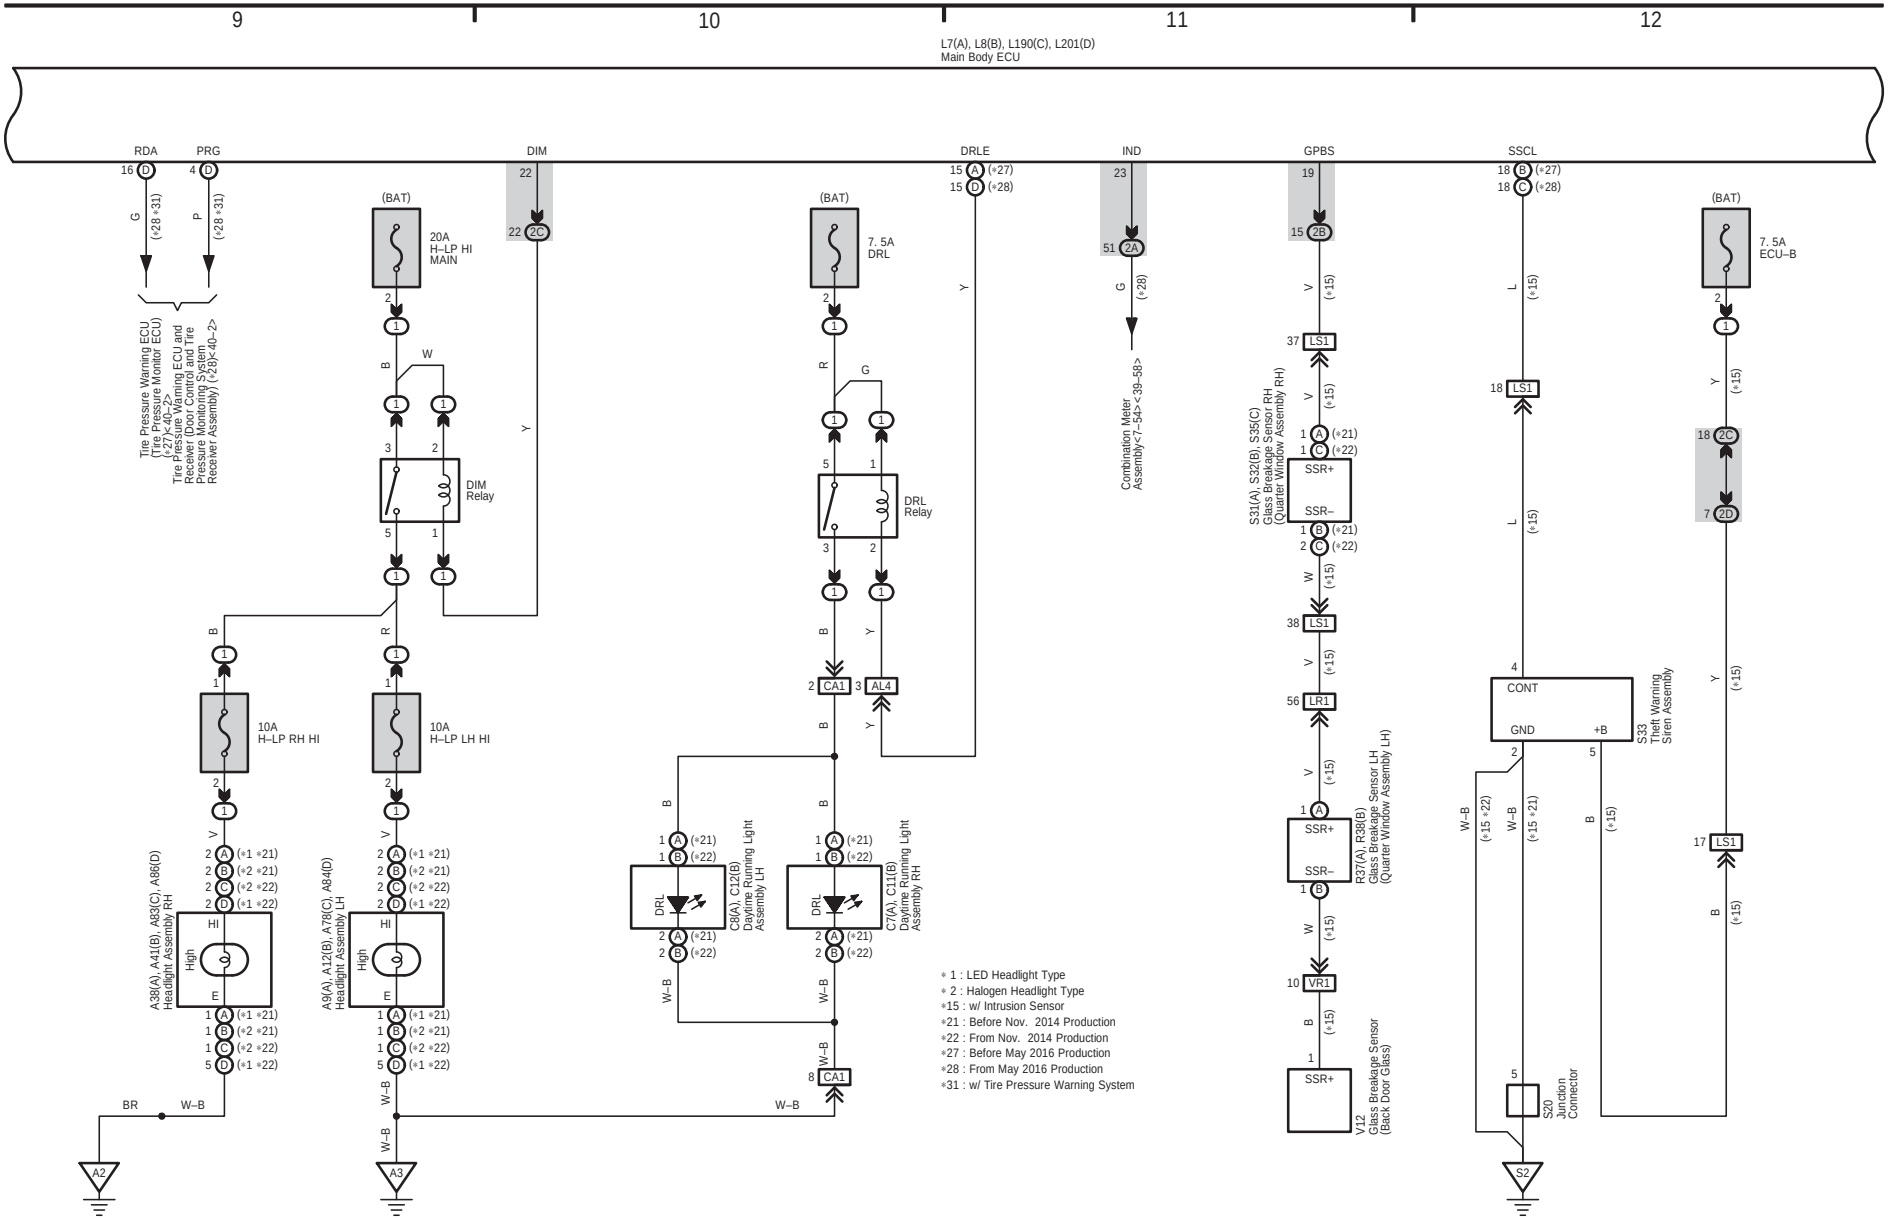

(Cont. next page)


Light Auto Turn Off System (RHD)

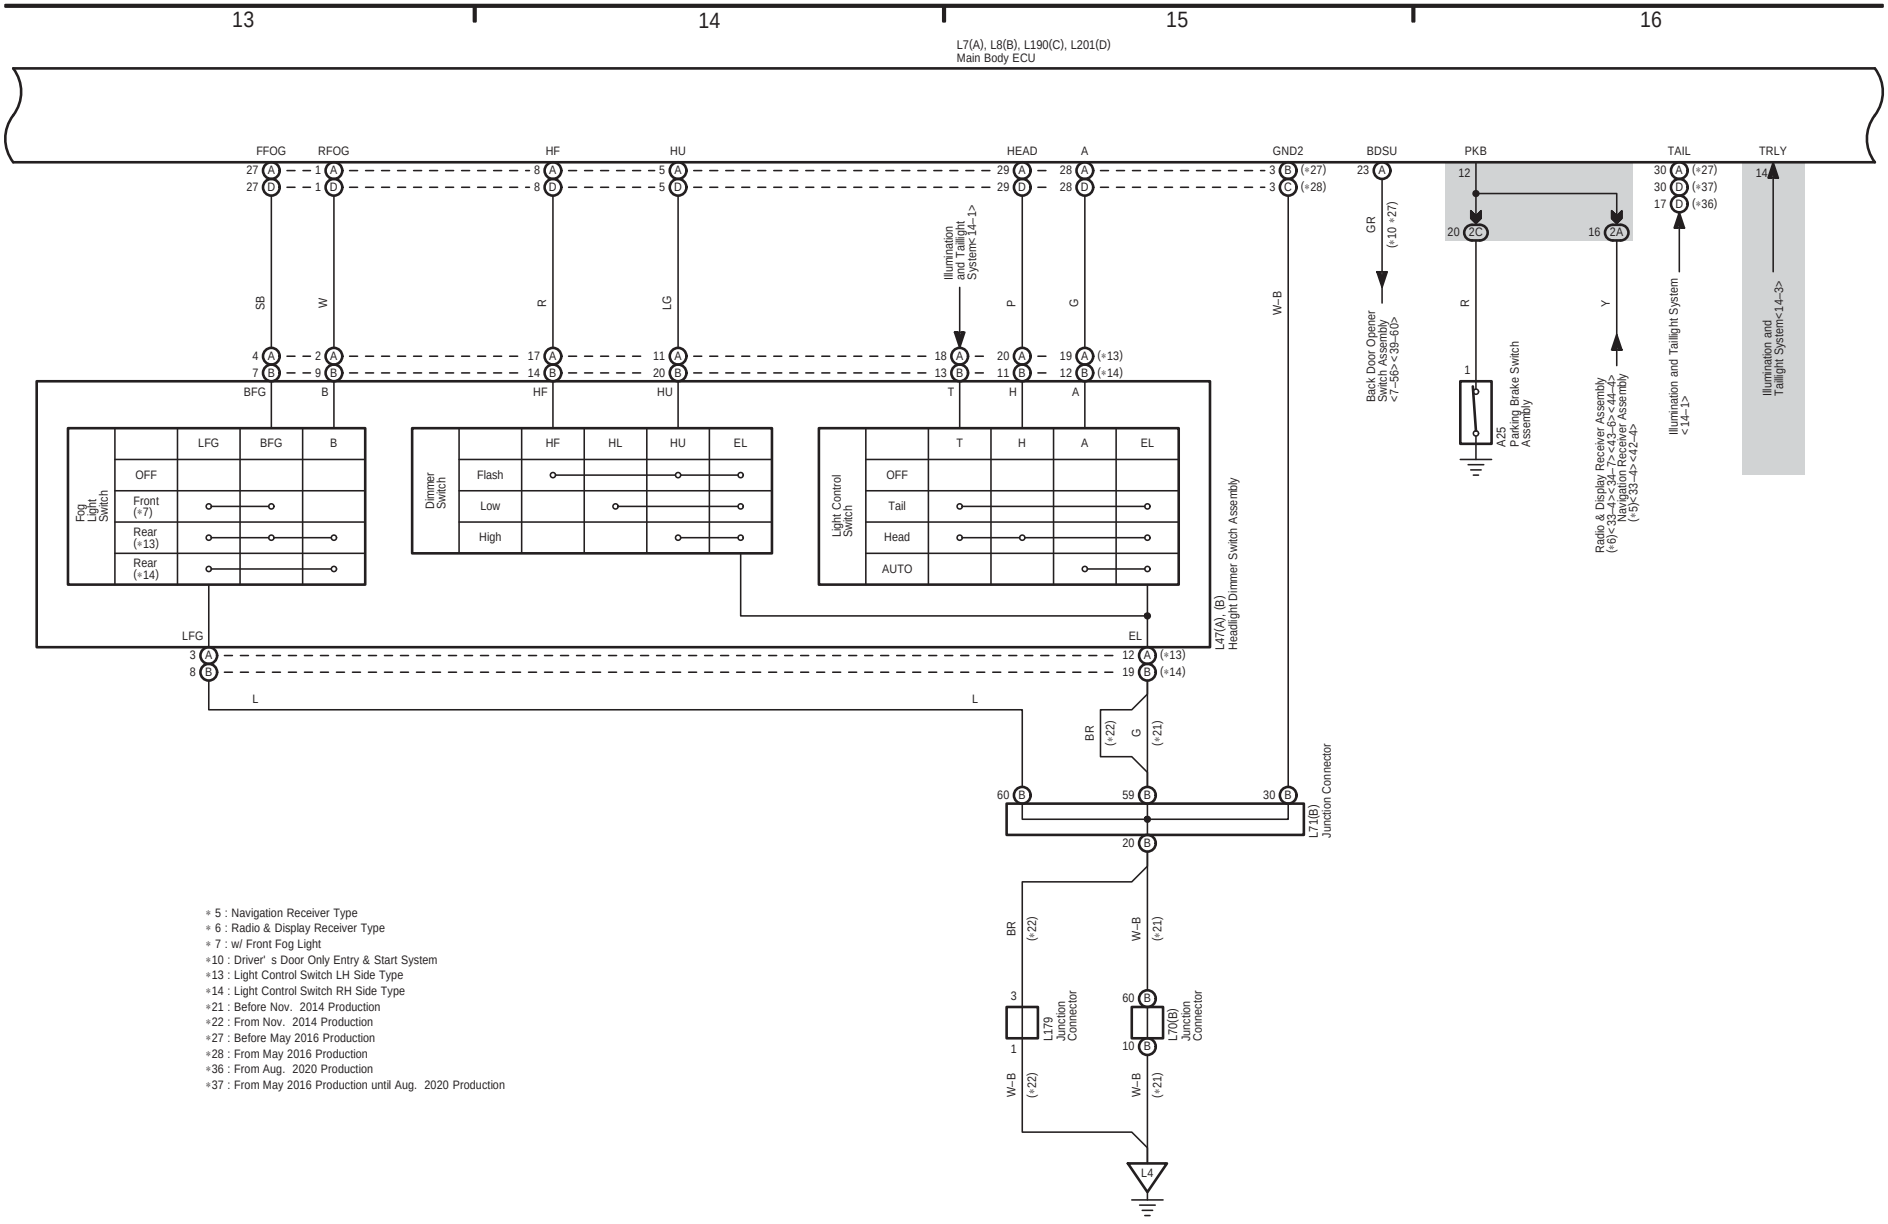

M


5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)

(Cont. next page)

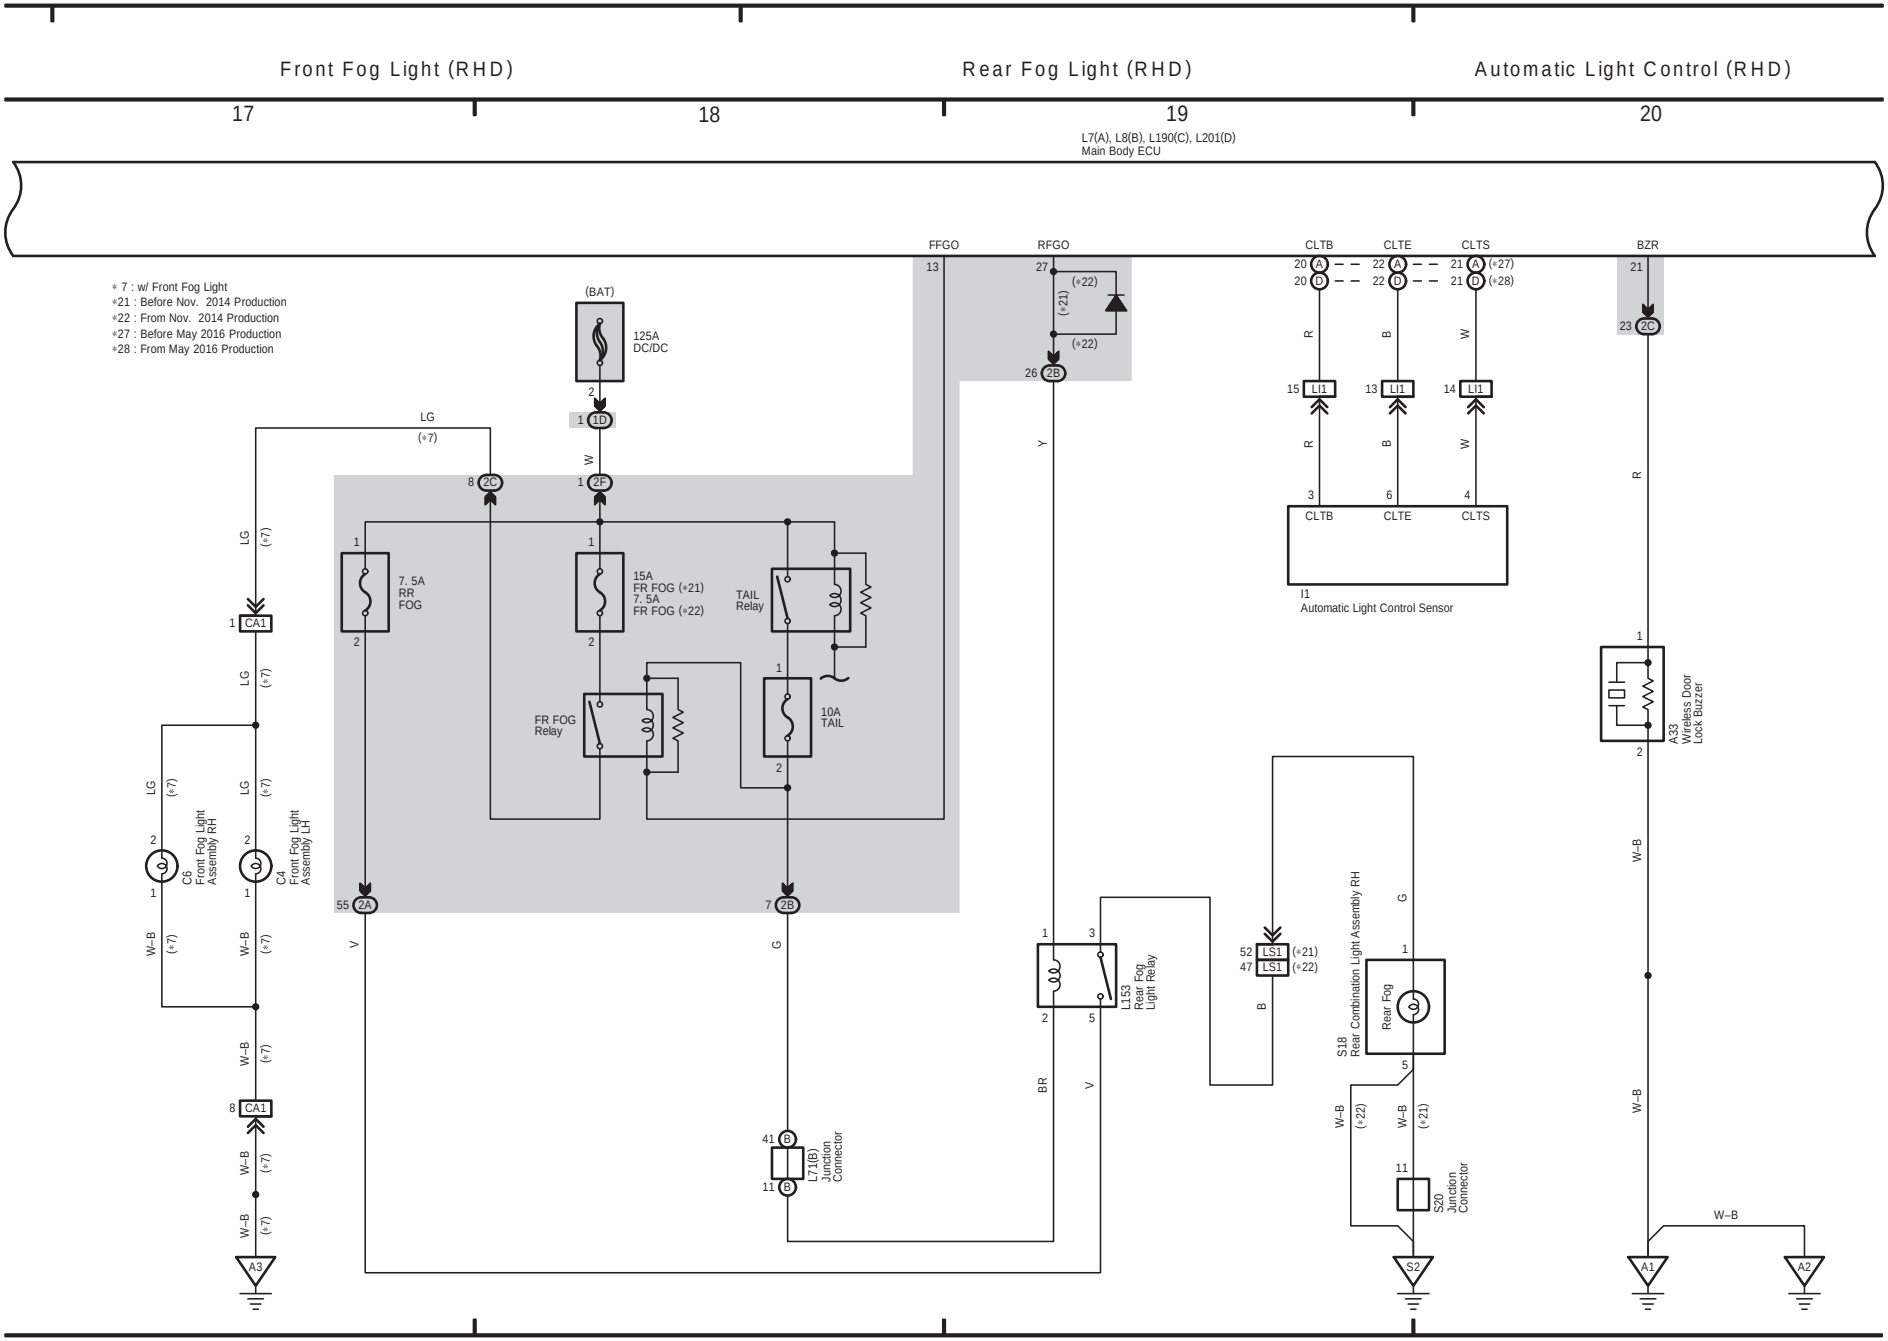


(Cont. next page)

Door Lock Control (RHD)

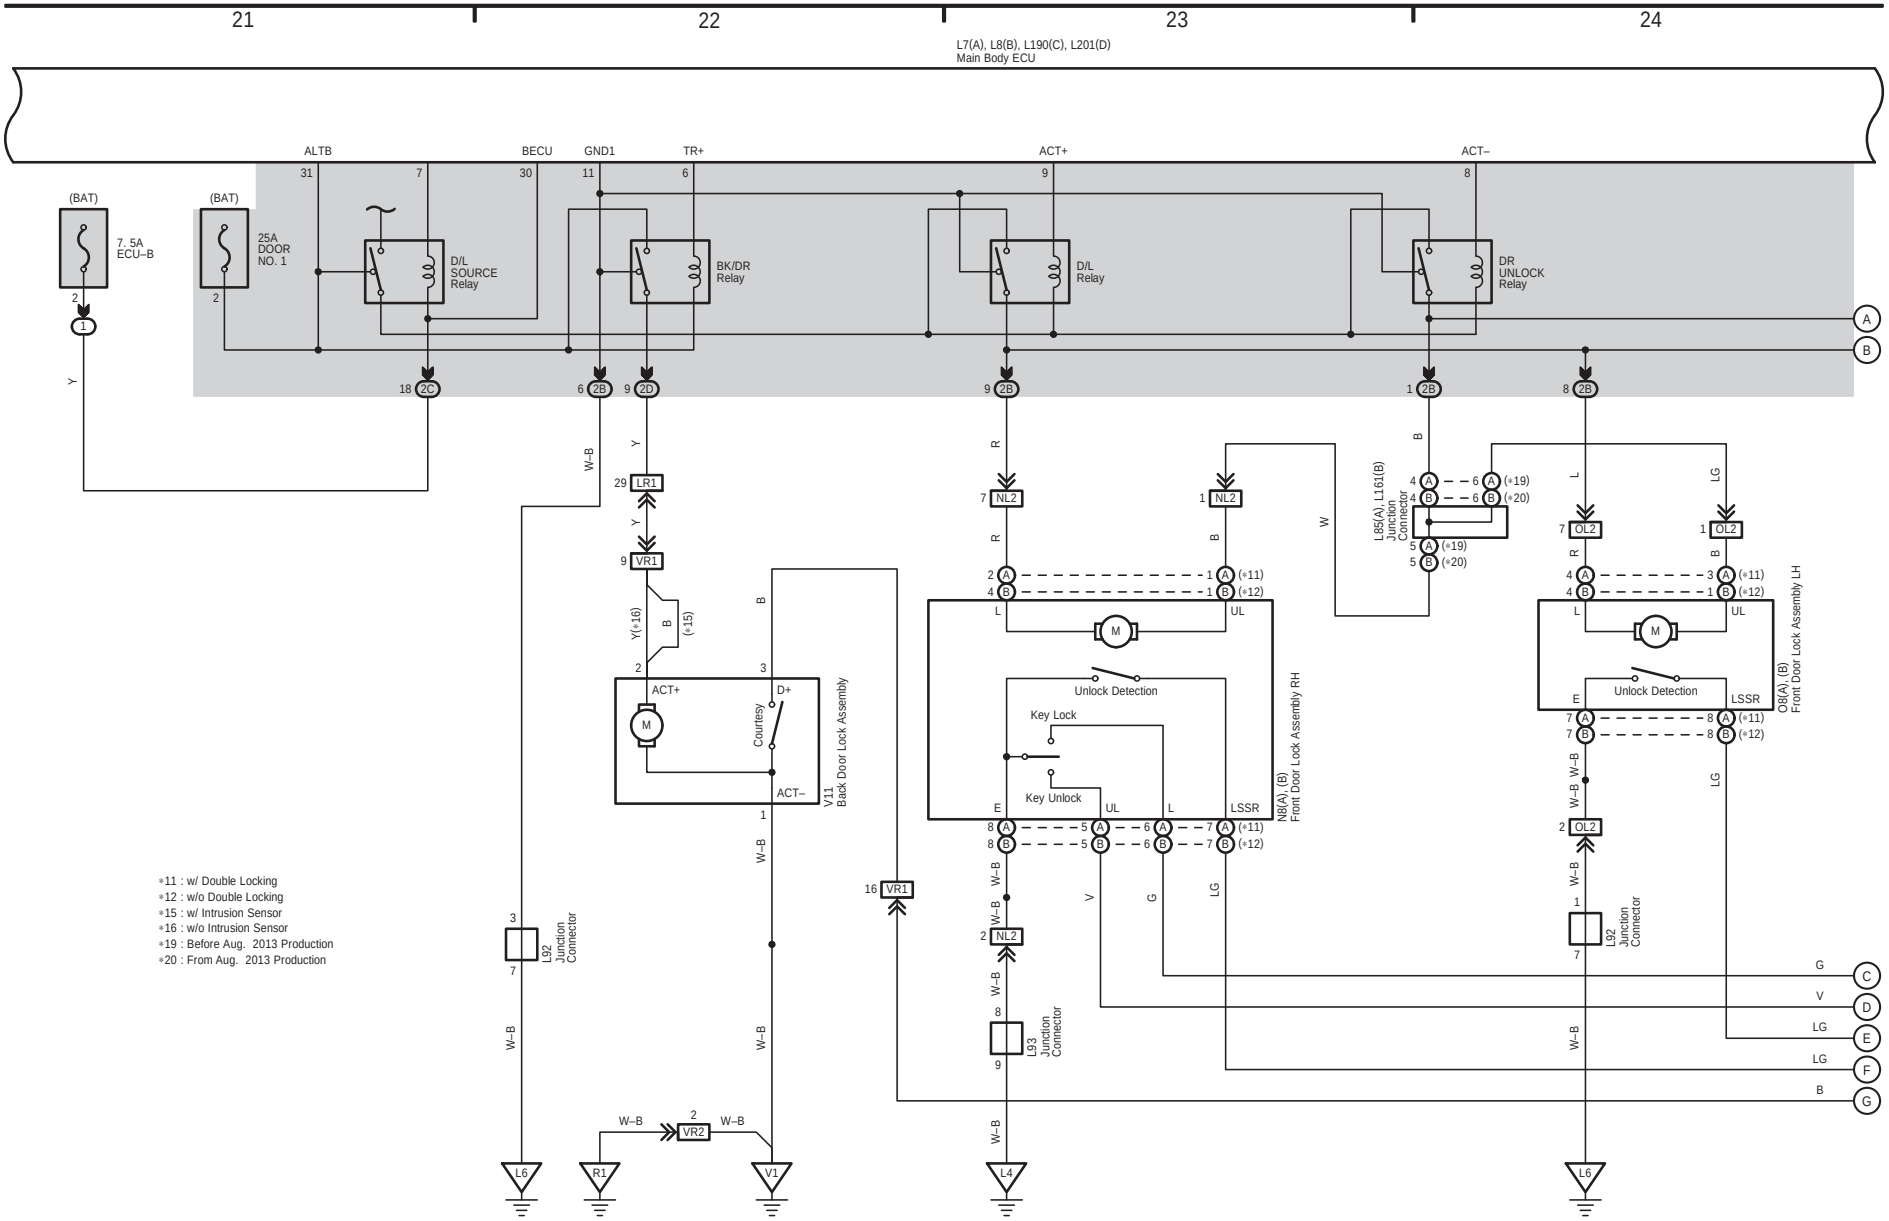


5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)

(Cont. next page)

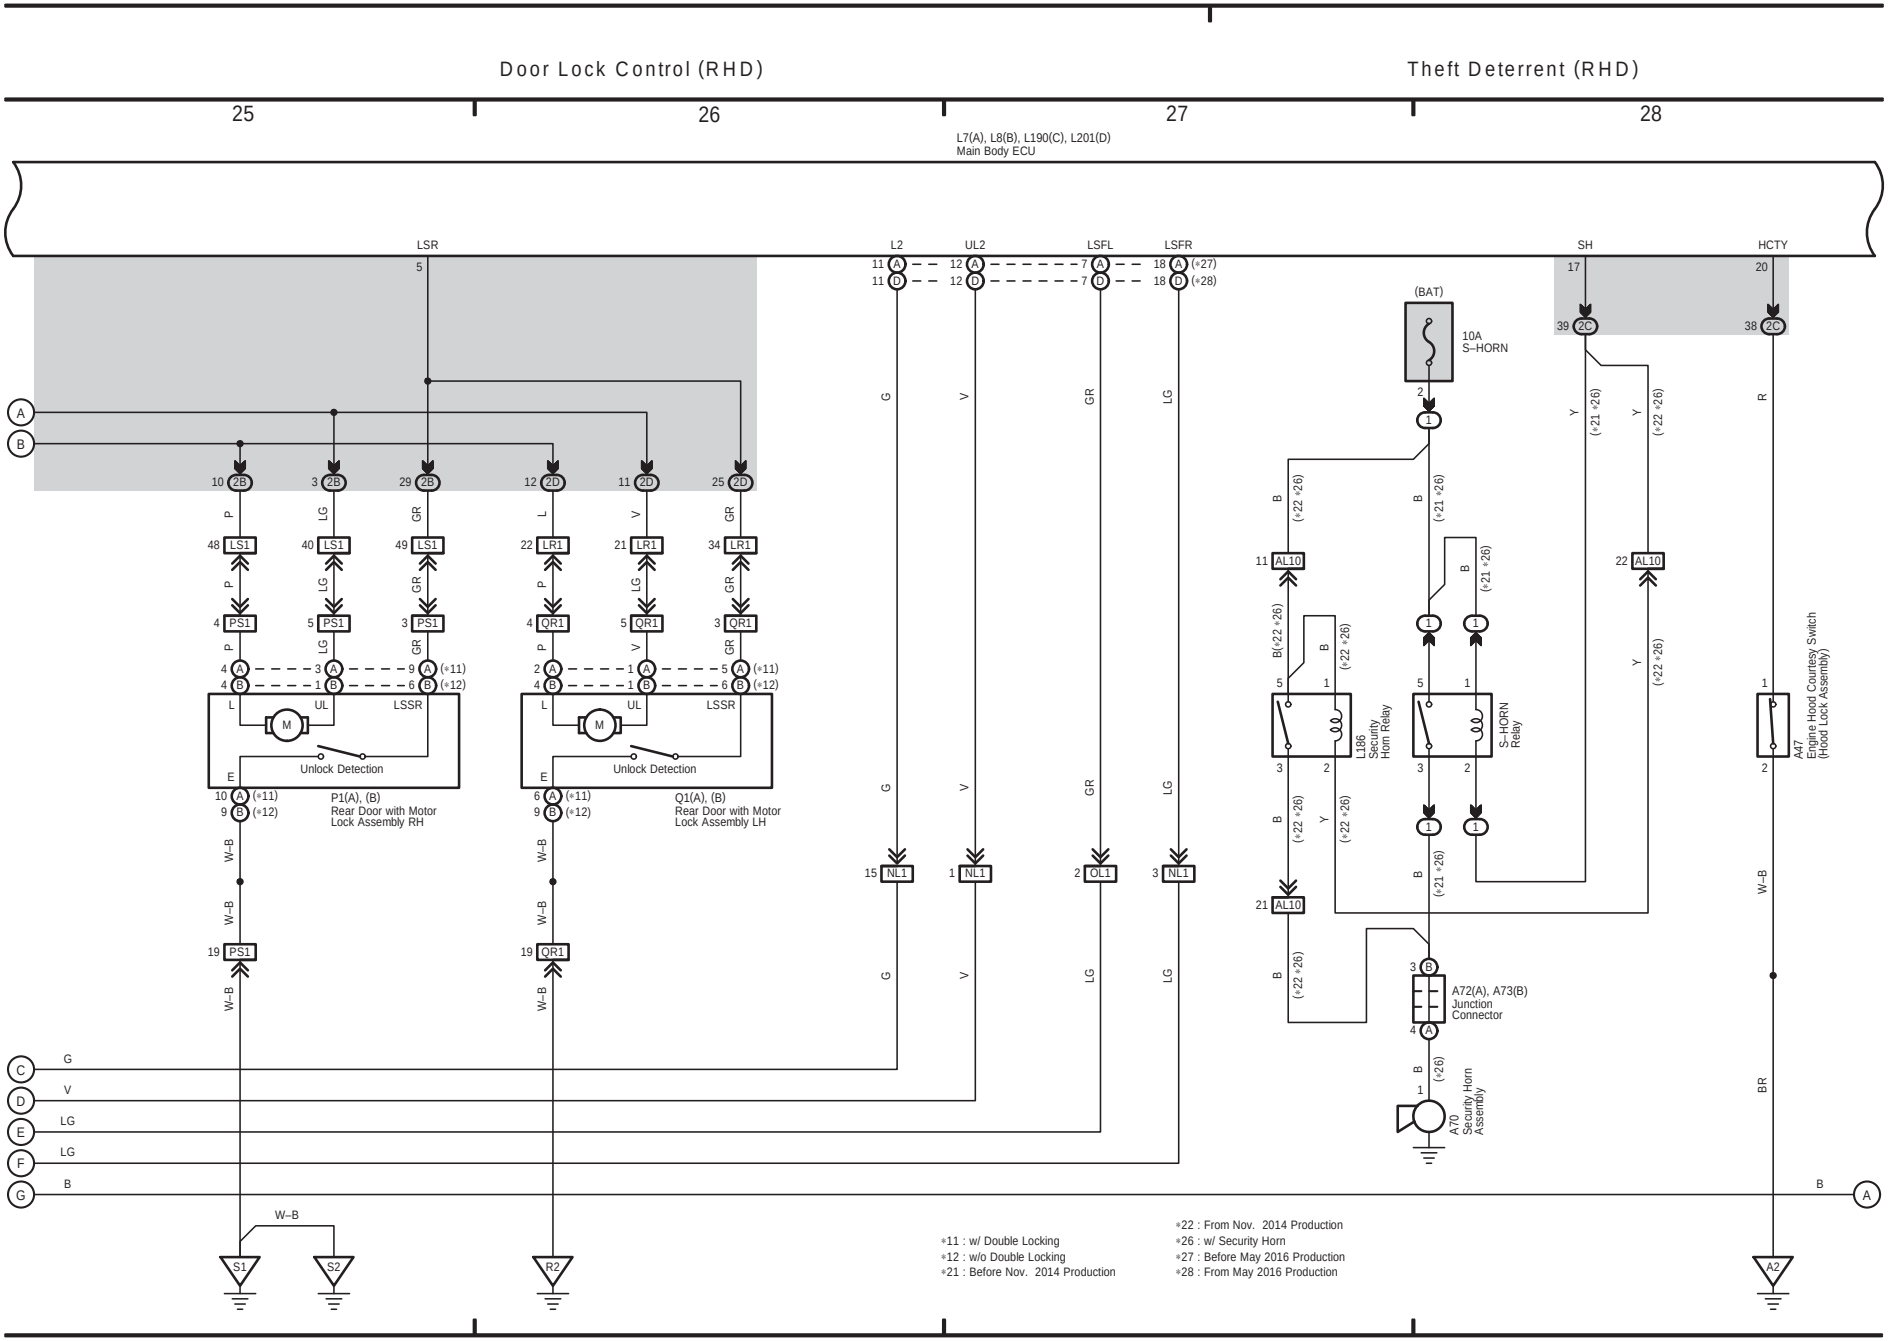

(Cont. next page)

Interior Light (RHD)

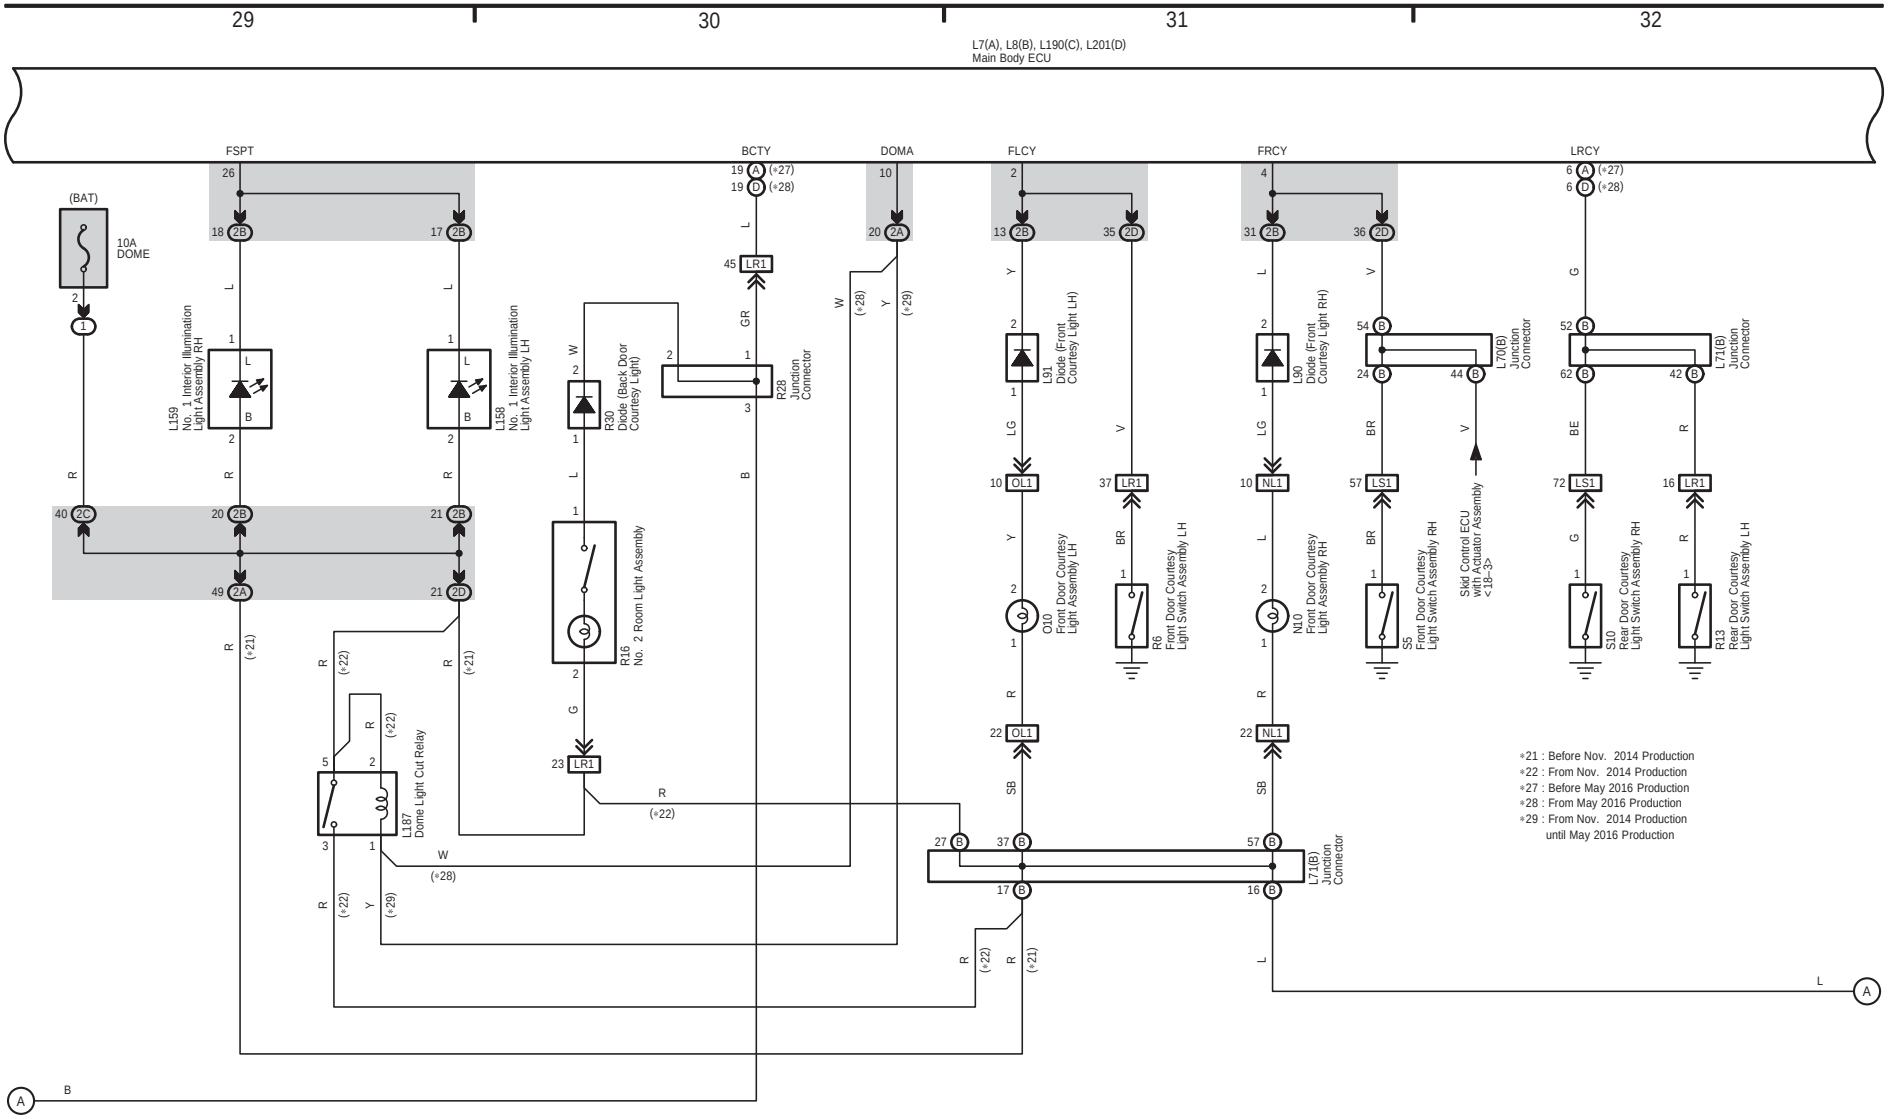


(Cont. next page)

Interior Light (RHD)

∗15 : w/ Intrusion Sensor
∗27 : Before May 2016 Production
∗28 : From May 2016 Production

33 34 35 36


L7(A), L8(B), L190(C), L201(D)
Main Body ECU

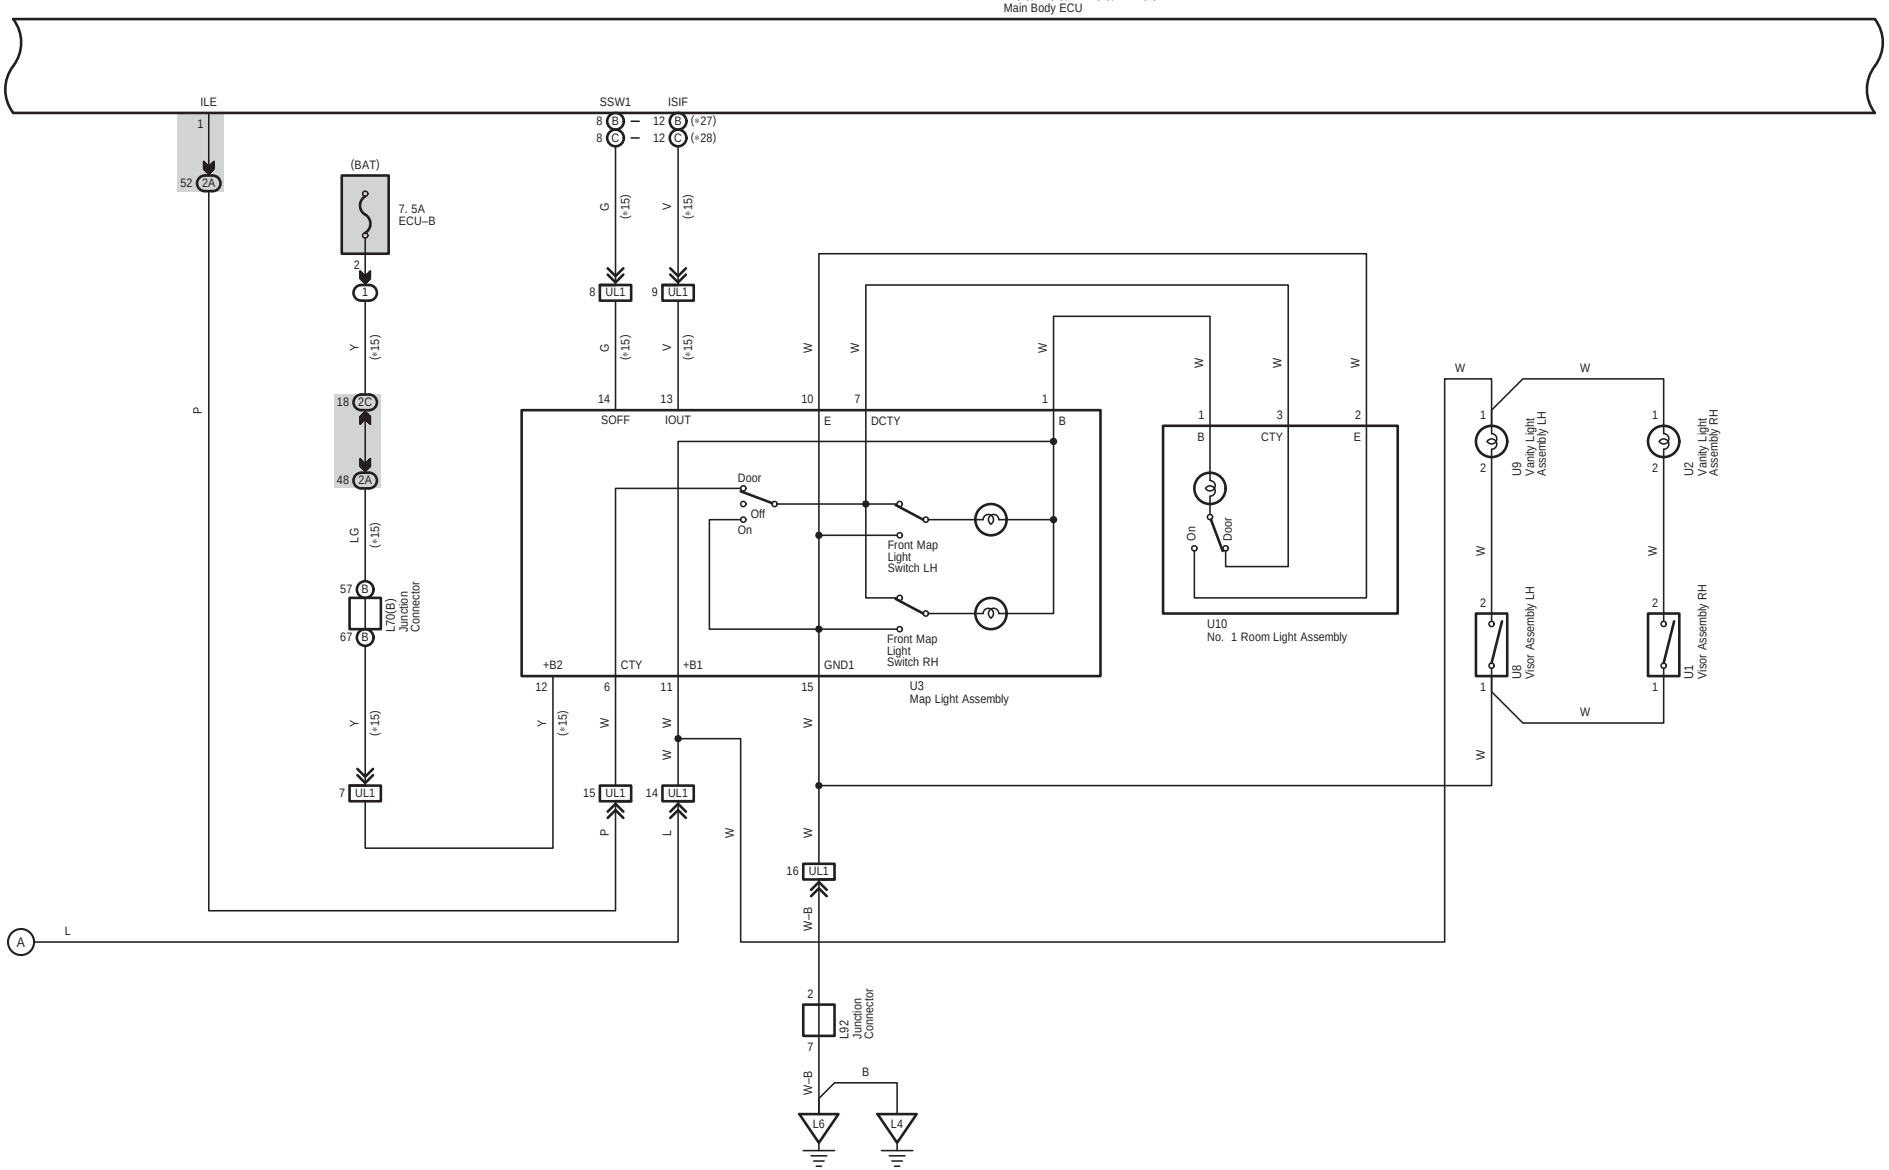

(Cont. next page)

Light Reminder (RHD)

*21 : Before Nov. 2014 Production

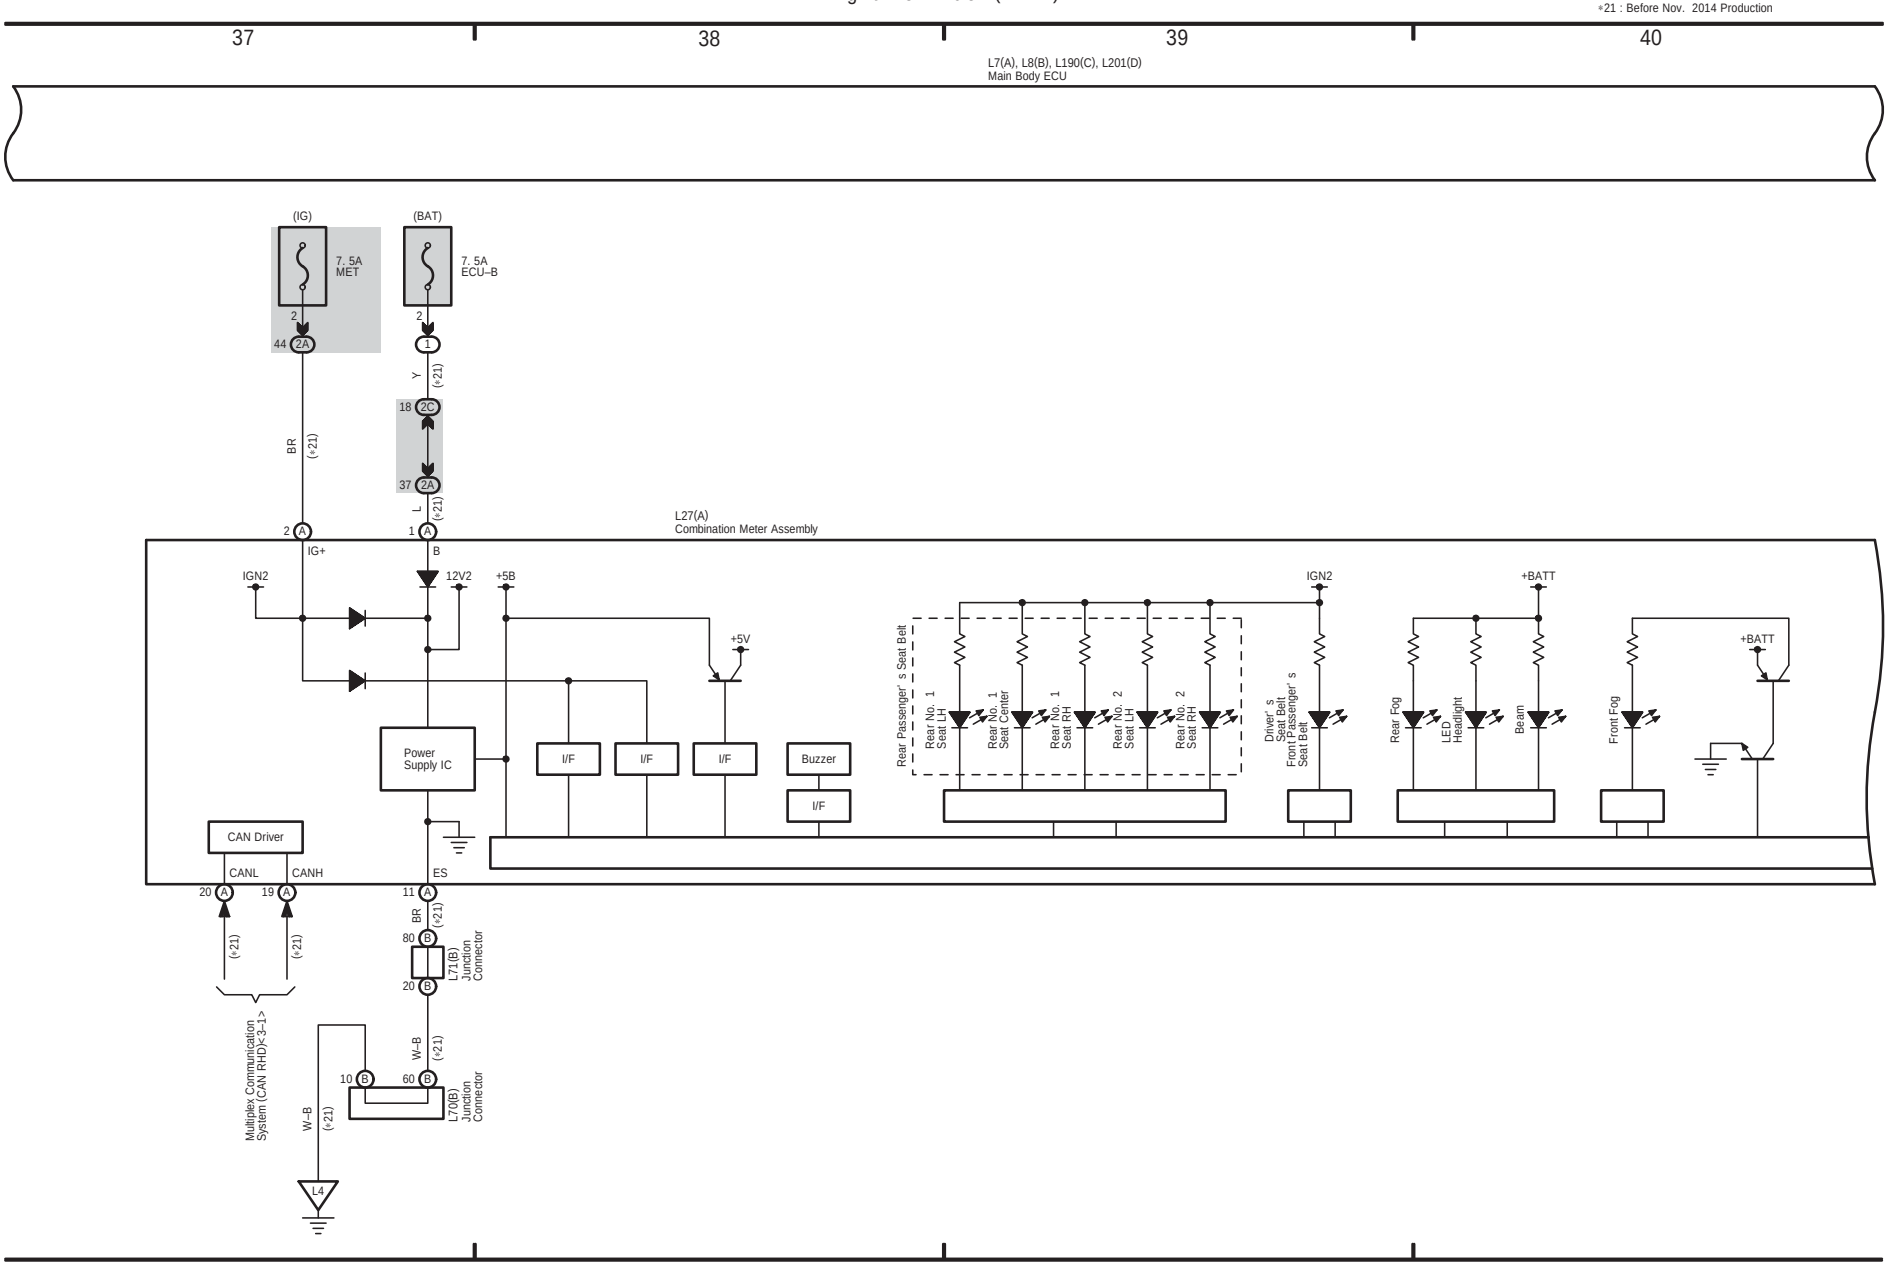

5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)


(Cont. next page)

∗21 : Before Nov. 2014 Production
∗22 : From Nov. 2014 Production
∗24 : w/ Head–Up Display Assembly
∗25 : w/o Head–Up Display Assembly

Light Reminder (RHD)

41 | 42 | 43 | 44


L7(A), L8(B), L190(C), L201(D)
Main Body ECU

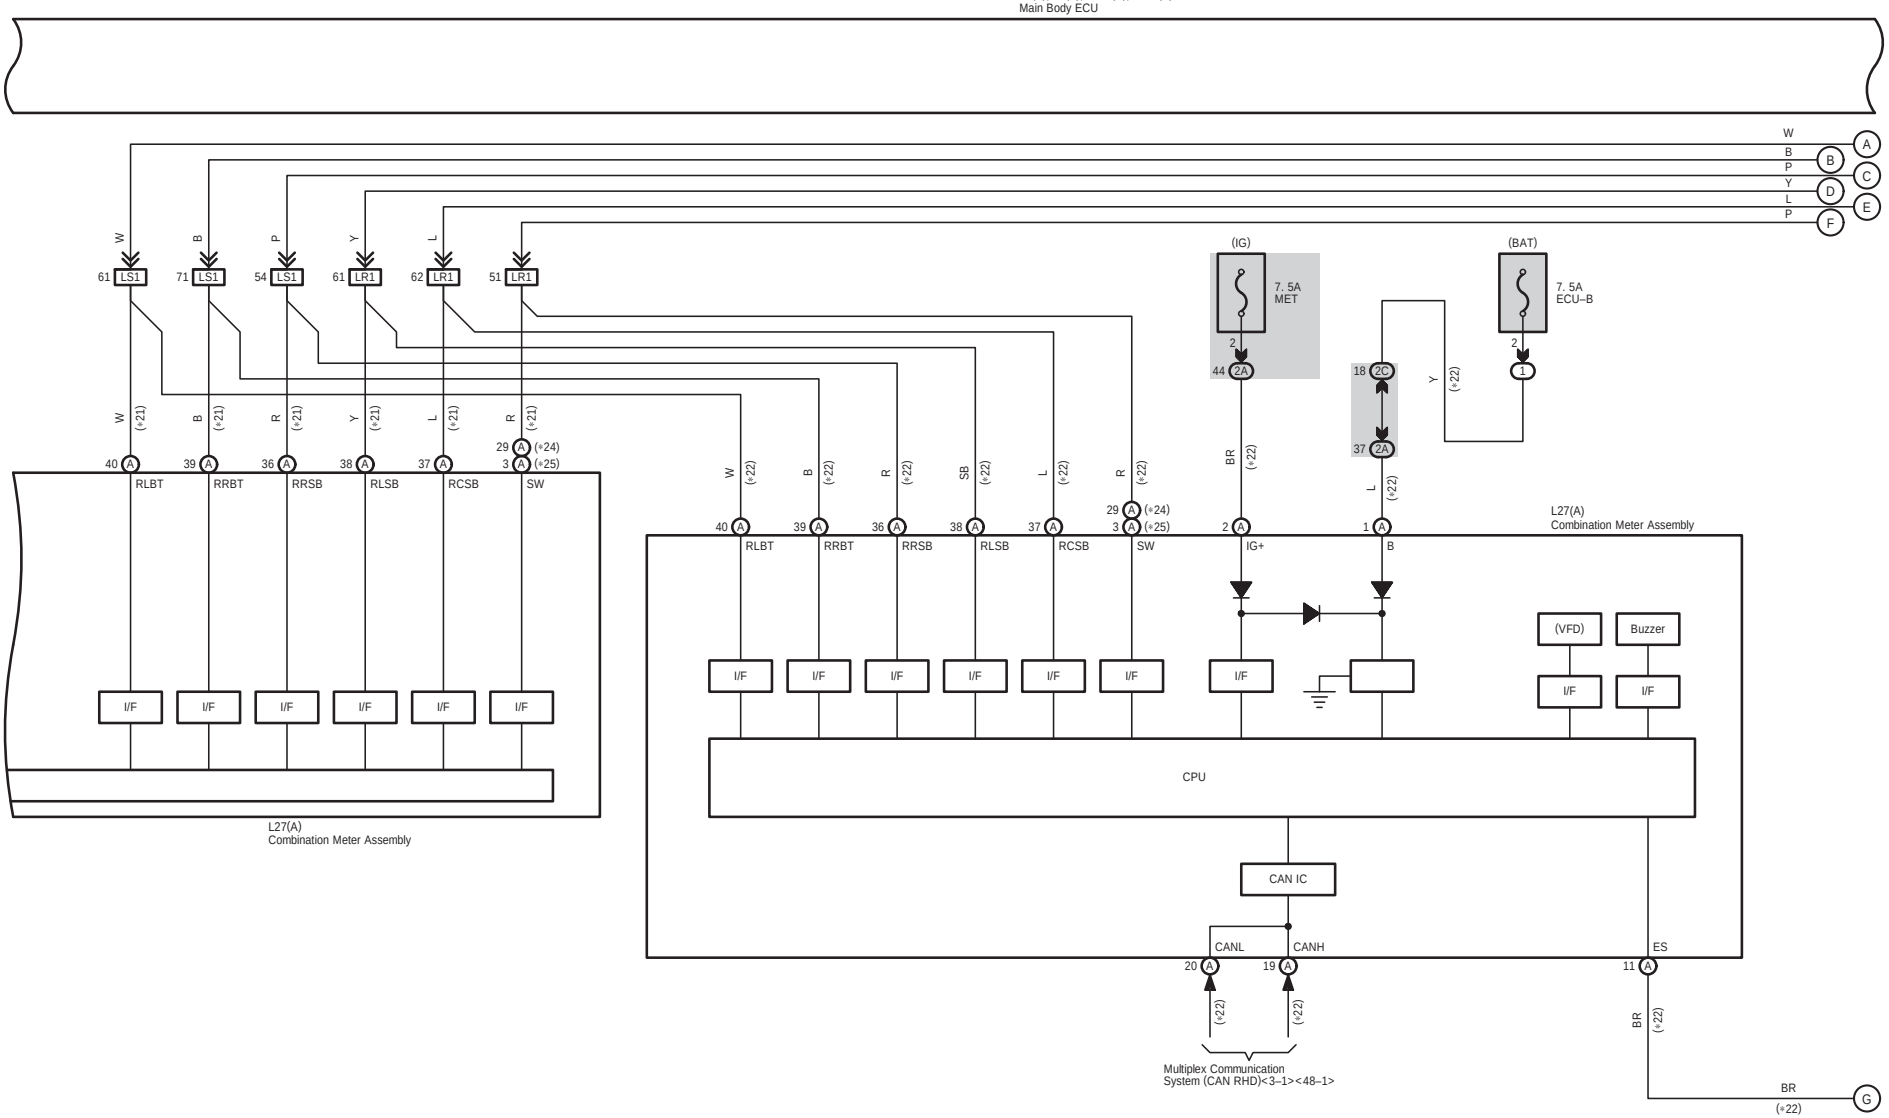

L27(A)
Combination Meter Assembly

5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)

(Cont. next page)

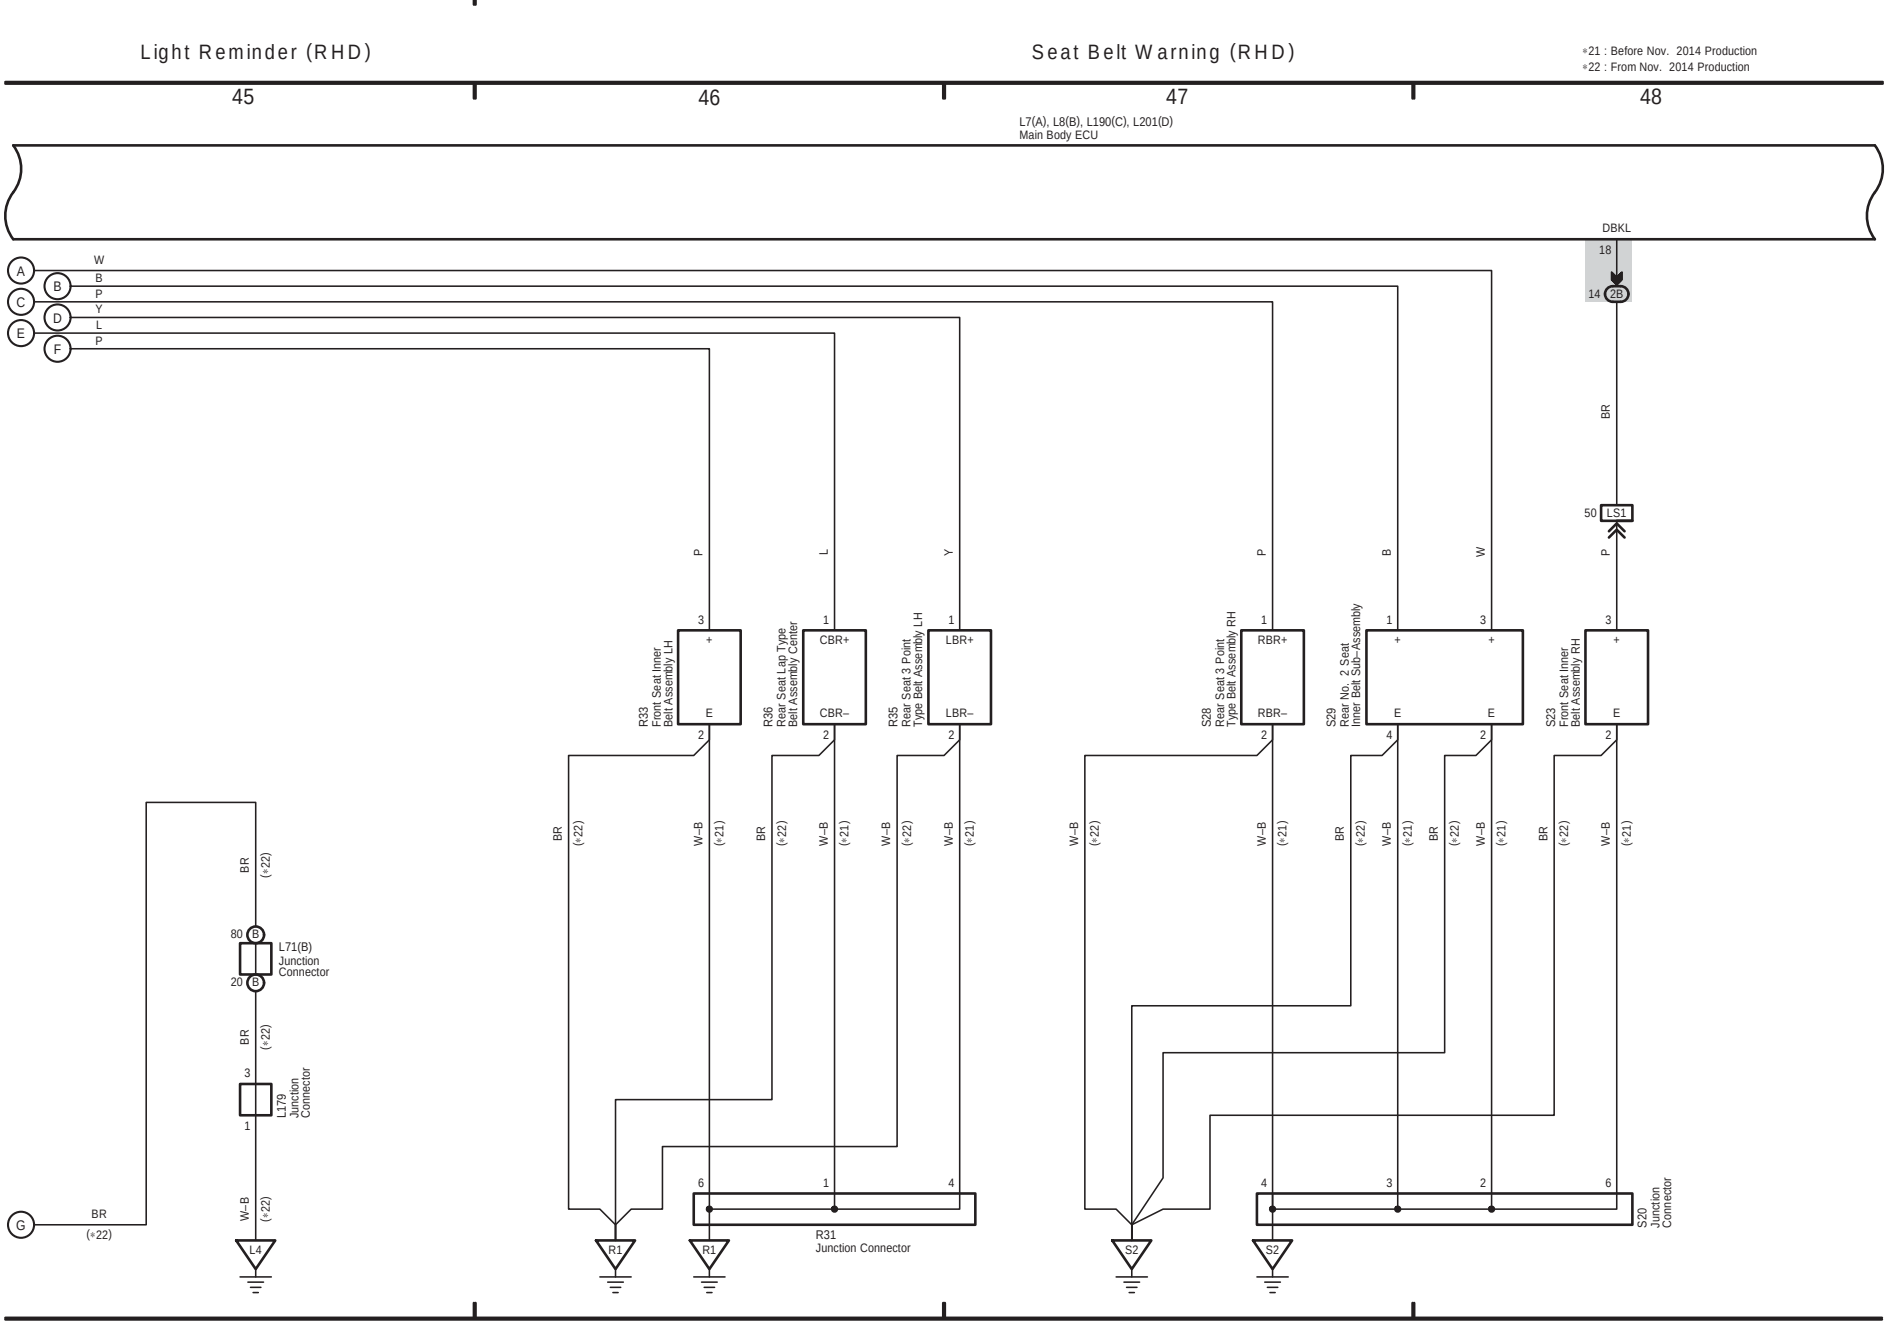


M

5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)

(Cont. next page)

Power Window (RHD)


*27 : Before May 2016 Production
*28 : From May 2016 Production

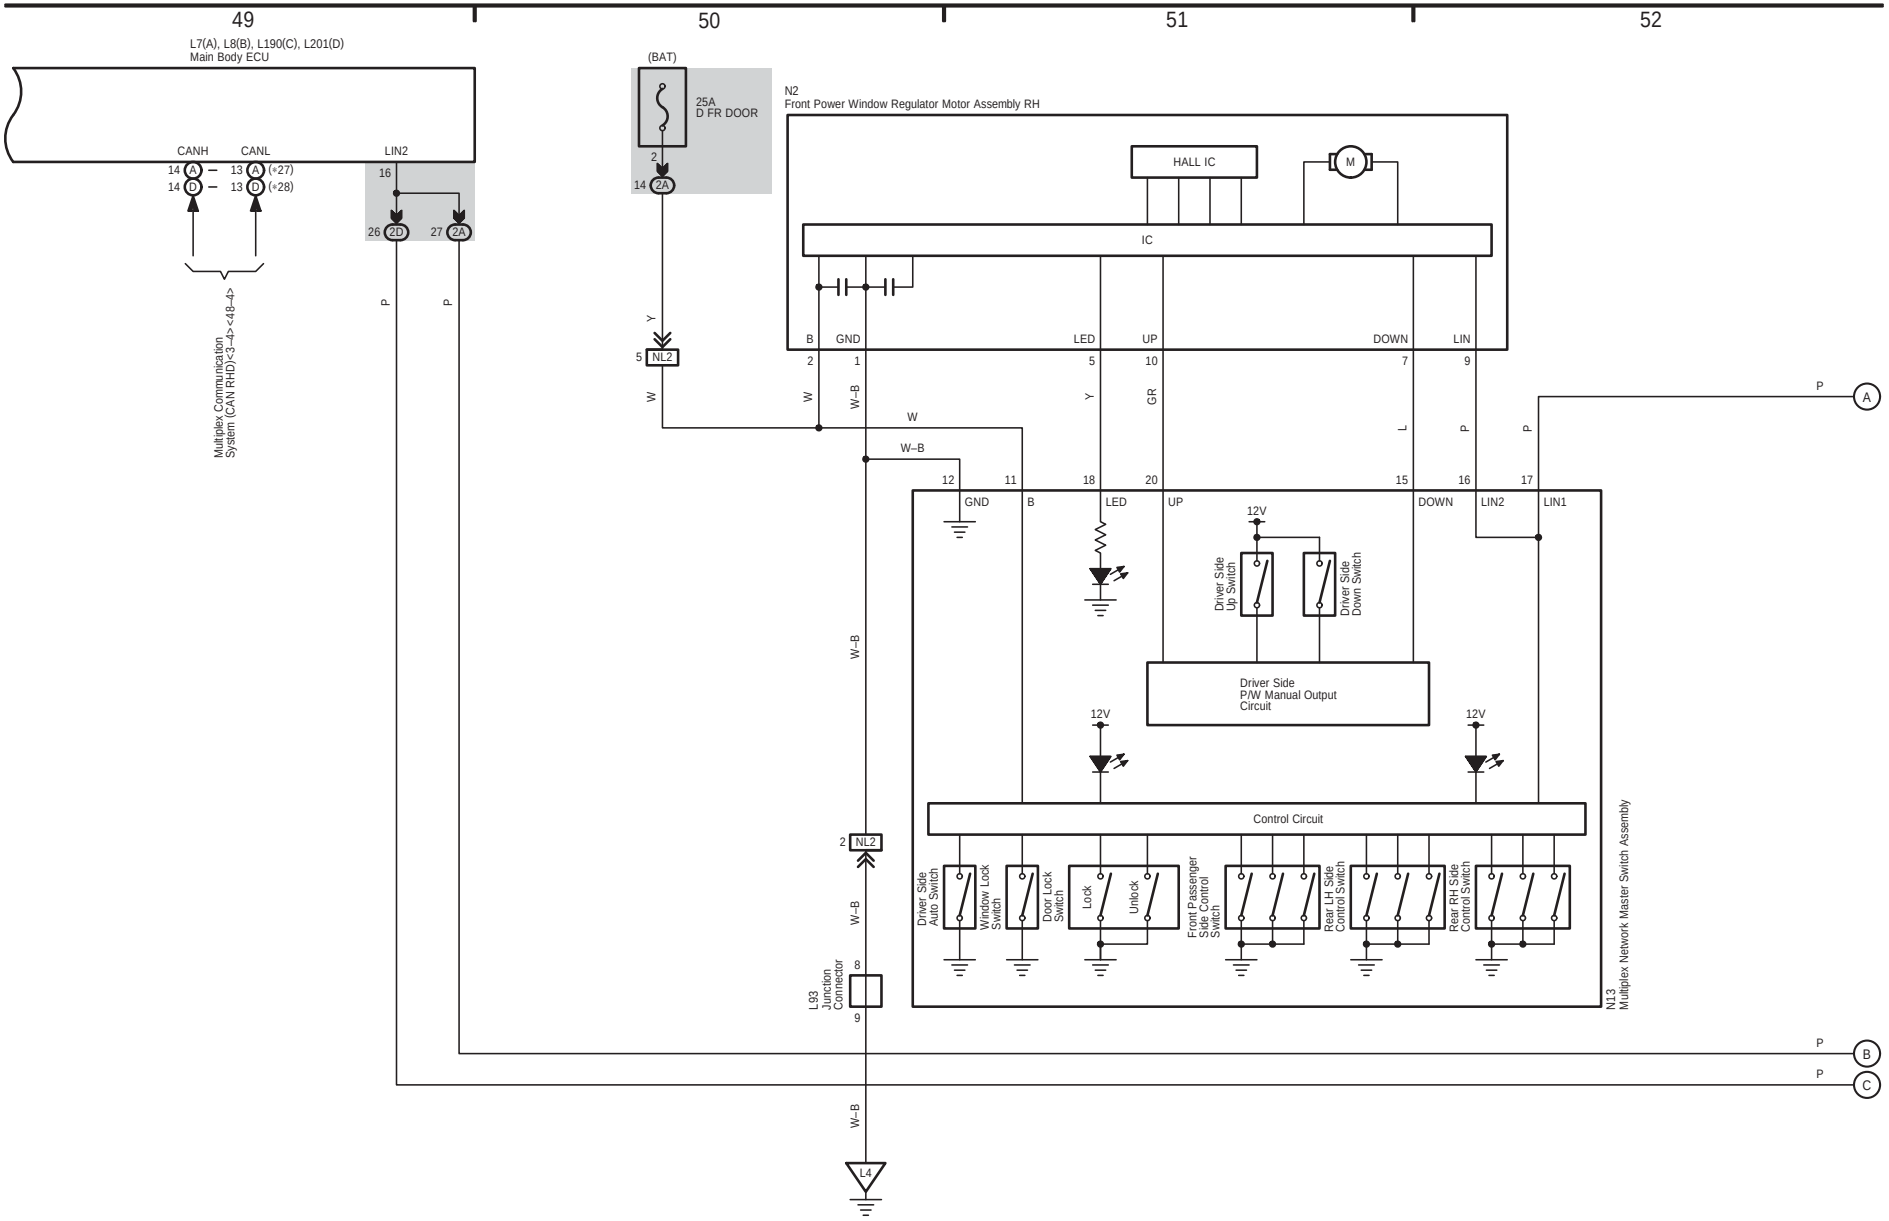

(Cont. next page)

Power Window (RHD)

∗9 : w/ Sliding Roof
∗11 : w/ Double Locking
∗33 : Before Dec. 2017 Production
∗34 : From Dec. 2017 Production

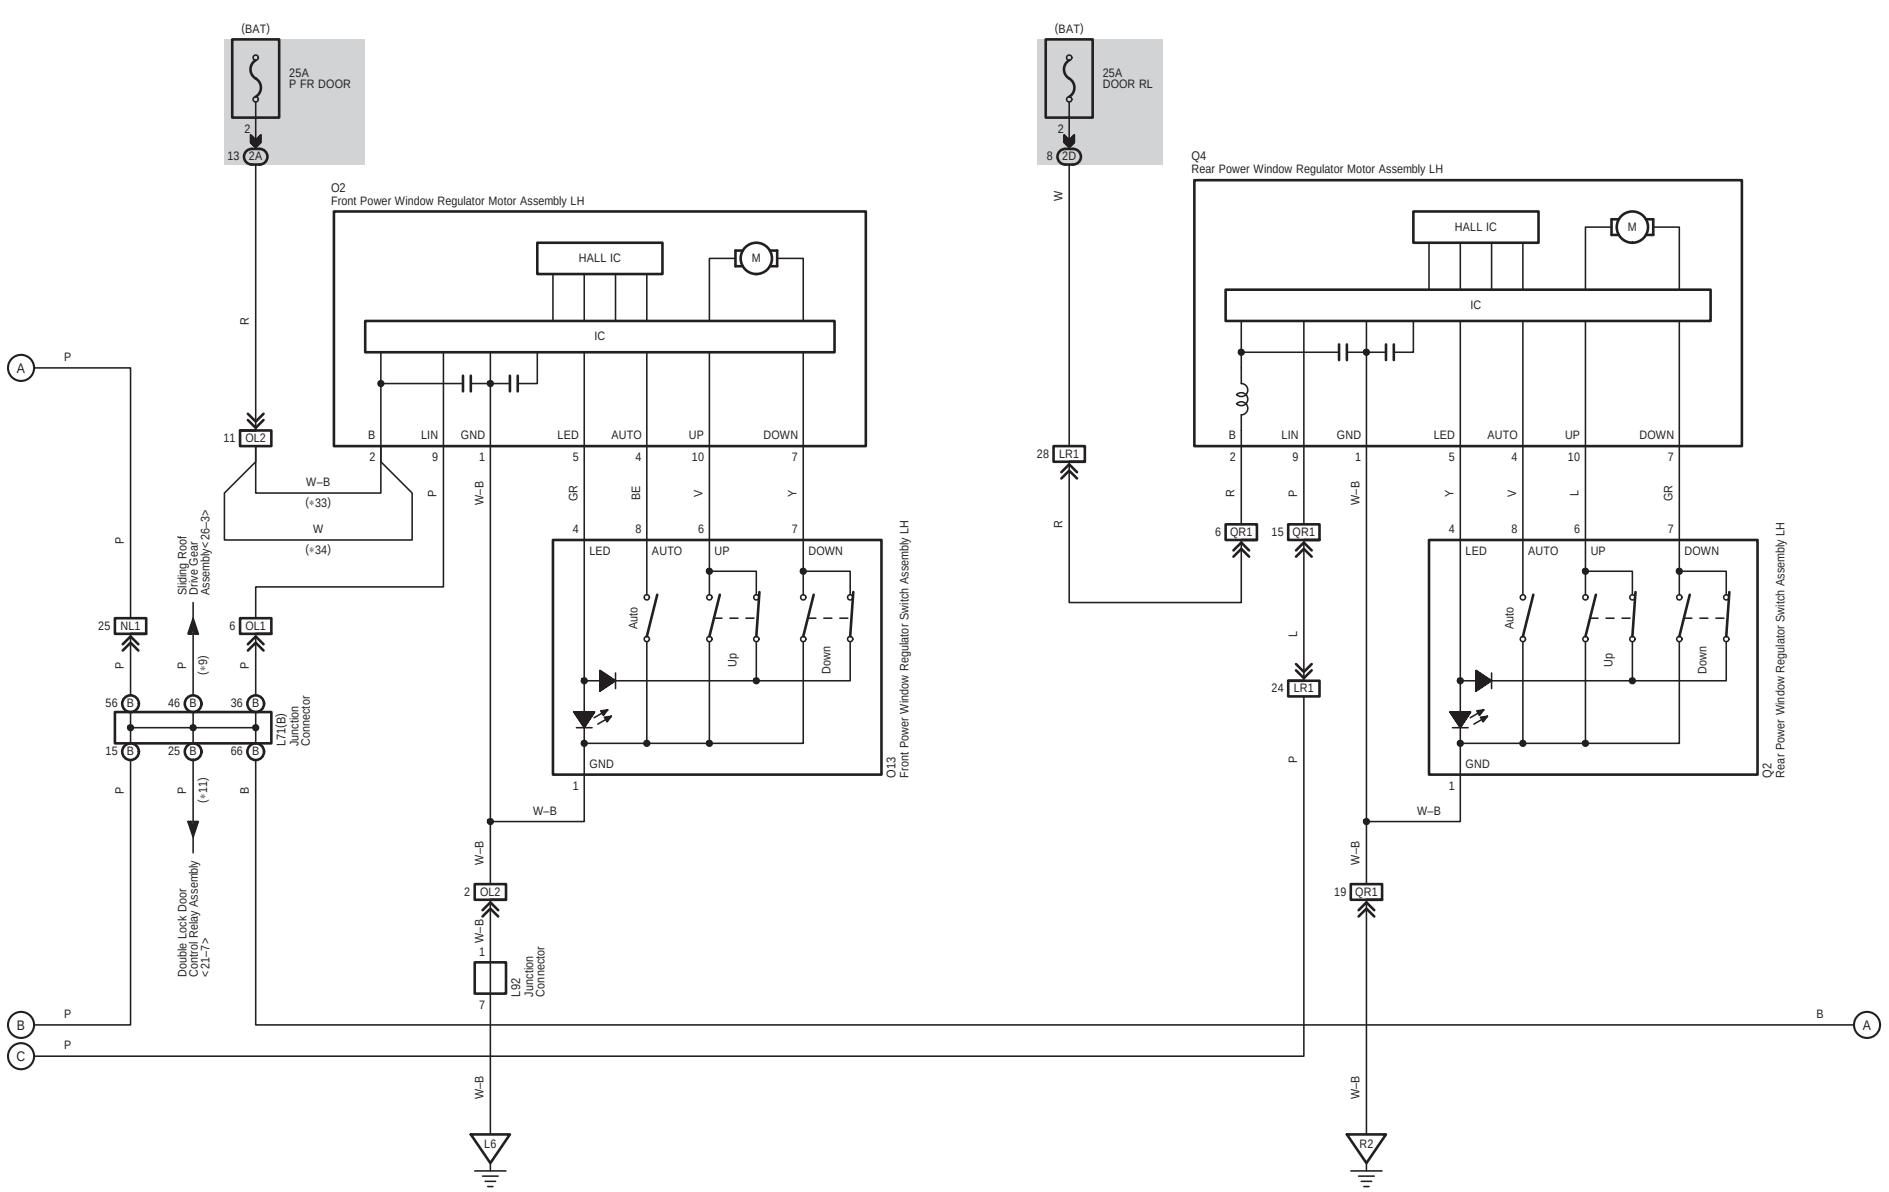

M

5 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα (Cont' d)

Power Window (RHD)

