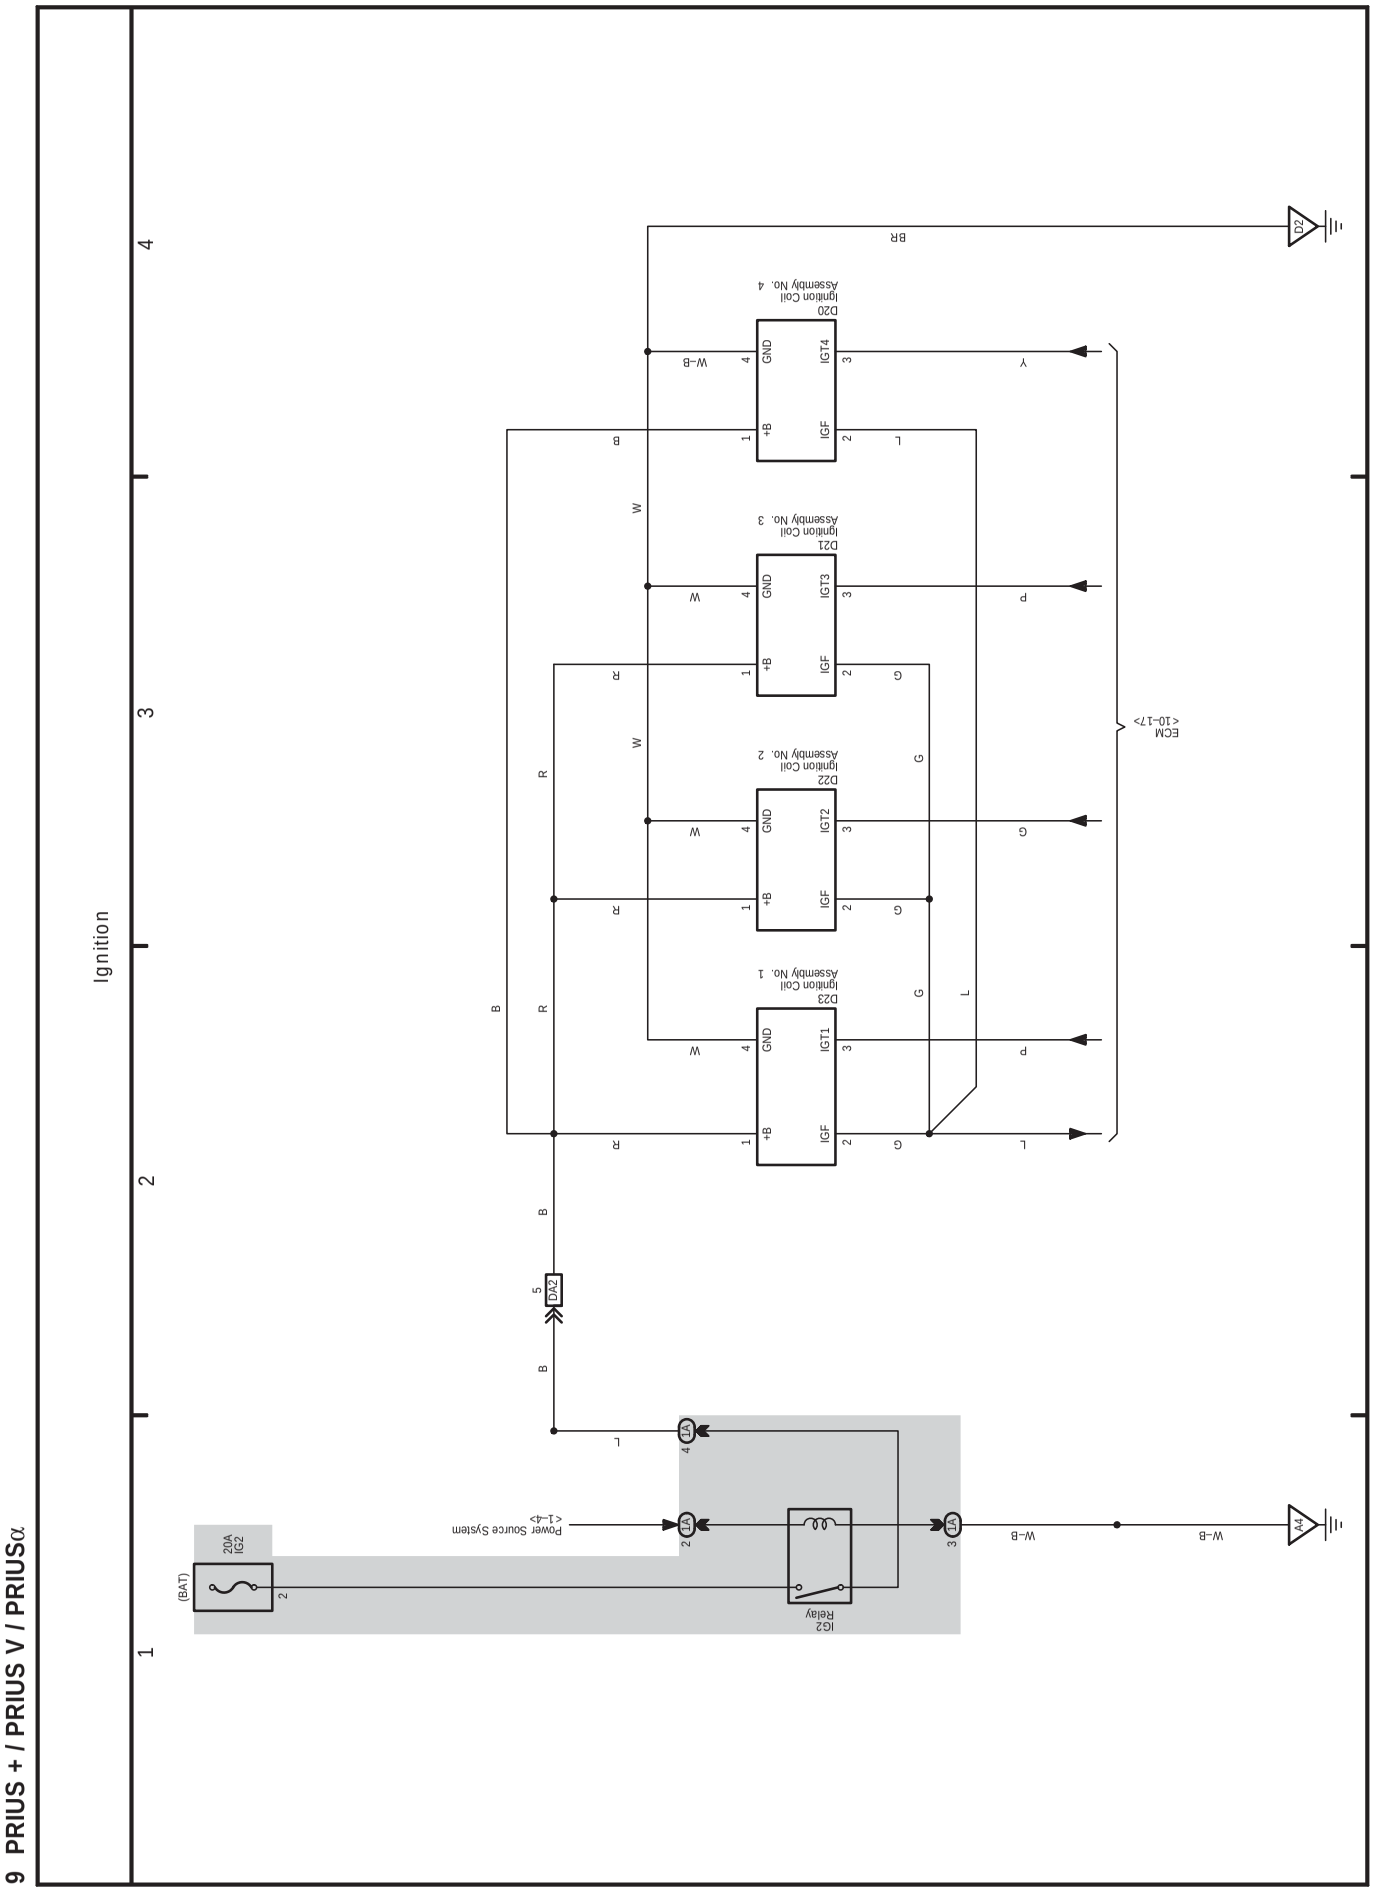

9 PRIUS + / PRIUS V / PRIUSα
Ignition
1
2
3
4
(BAT)
20A
IG2
2
Power Source System
<1-4>
IG2
Relay
W-B
A4
5
DA2
B
L
D20
Ignition Coil
Assembly No. 4
D21
Ignition Coil
Assembly No. 3
D22
Ignition Coil
Assembly No. 2
D23
Ignition Coil
Assembly No. 1
GND
+B
IGF
IGT4
IGT3
IGT2
IGT1
BR
Y
P
G
ECM
<10-17>