





(BAT)
30A
RDI
(BAT)
20A
EFI
MAIN
EFI
MAIN
Relay
(BAT)
30A
CDS
10A
EFI
NO. 2
FAN NO. 1
Relay
FAN NO. 2
Relay
FAN NO. 3
Relay
A5
Cooling
Fan Motor
A6
No. 2 Cooling
Fan Motor
A56
Junction
Connector
A4
A3
R
B
W
L
LG
W–B
G
BR


A57(A), D28(B)
ECM
FANL
FANH
ETHW
THW
NE+
NE–
21 A
22 A
65 B
64 B
74 B
120 B
L
LG
P
BR
B
W
(Shielded)
1
2
D6
E. F. I. Engine Coolant Temperature Sensor
NE
NE–
D27
Crankshaft Position Sensor
L
LG
D1



A57(A), D28(B)
ECM
CANP
CANN
L17(A)
A/C Amplifier Assembly
SG–2
S5–3
PRE
CANH
CANL
A67(A), L132(B)
Junction Connector
L101(A), L102(B)
Junction Connector
A31
A/C Pressure Sensor
(A/C Tube & Accessory Assembly)
PR
A50(A), A74(C), A75(D)
Junction Connector
L94(A), L95(C), (D)
Junction Connector
(LHD)
(RHD)
B(RHD)
W(RHD)
W(LHD)
B(LHD)
W(LHD)
GR(LHD)
W
B


A57(A), D28(B)
ECM
CANL
CANH
5 A
13 A
* 1 : Before May 2016 Production
* 2 : From May 2016 Production
V(LHD)
P(LHD)
V (RHD)
P (RHD)
7 A
1 A
12 B
6 B
A67(A), L132(B)
Junction Connector
A68(C), L133(B), (D)
Junction Connector
7 C
1 C (RHD)
6 D
12 D
11 B
5 B
10 B
4 B (LHD)
10 D
4 D (RHD)
W (LHD)
B (LHD)
B (RHD)
W (RHD)
GR (LHD)
P
V
24 D
25 D
CA1L
CA1H
CA3N
CA3P
30 D
31 D
L6(D)
Power Management
Control ECU
B(RHD)
W(RHD)
W(LHD)
B(LHD)
W(LHD)
GR(LHD)
W
B


A 5
Gray

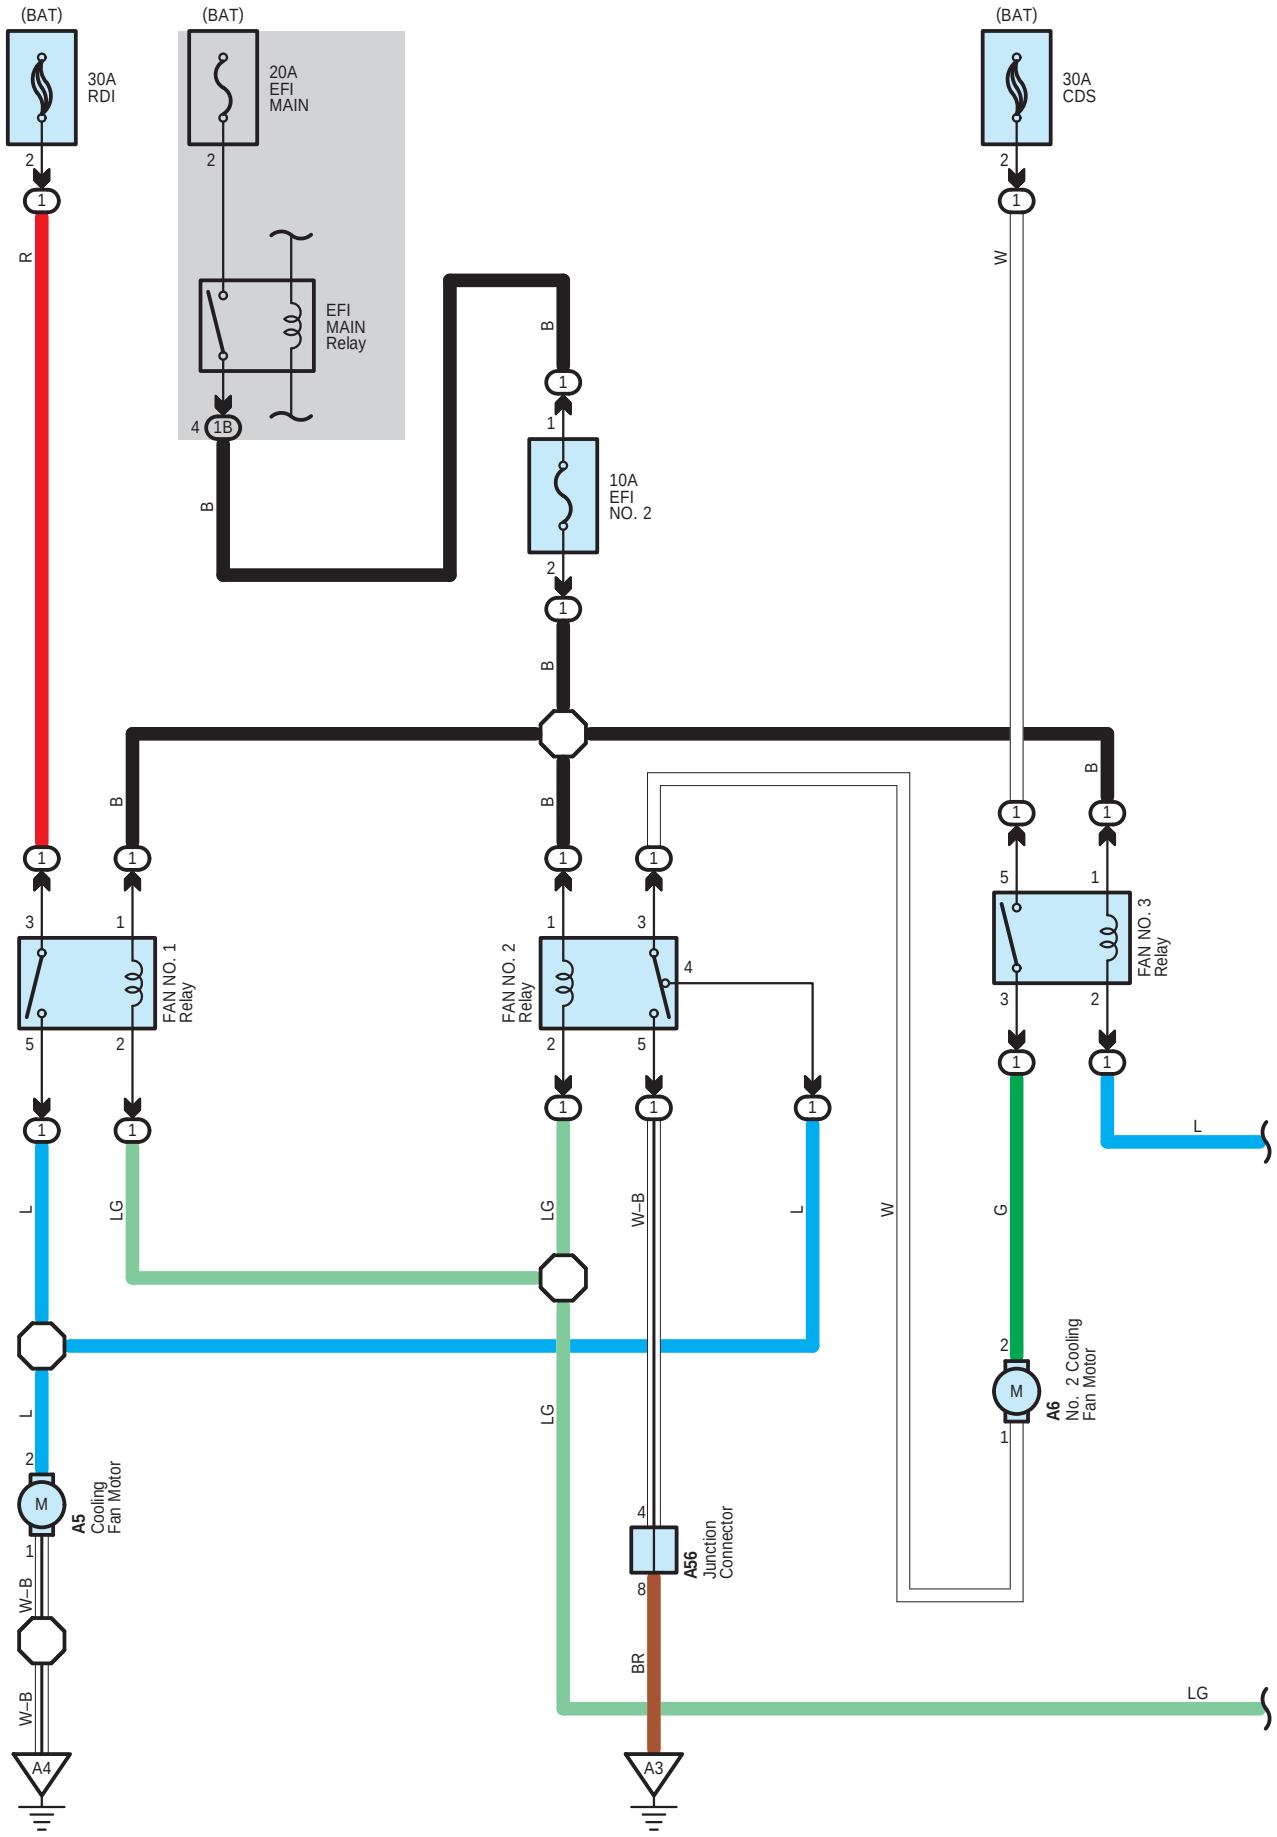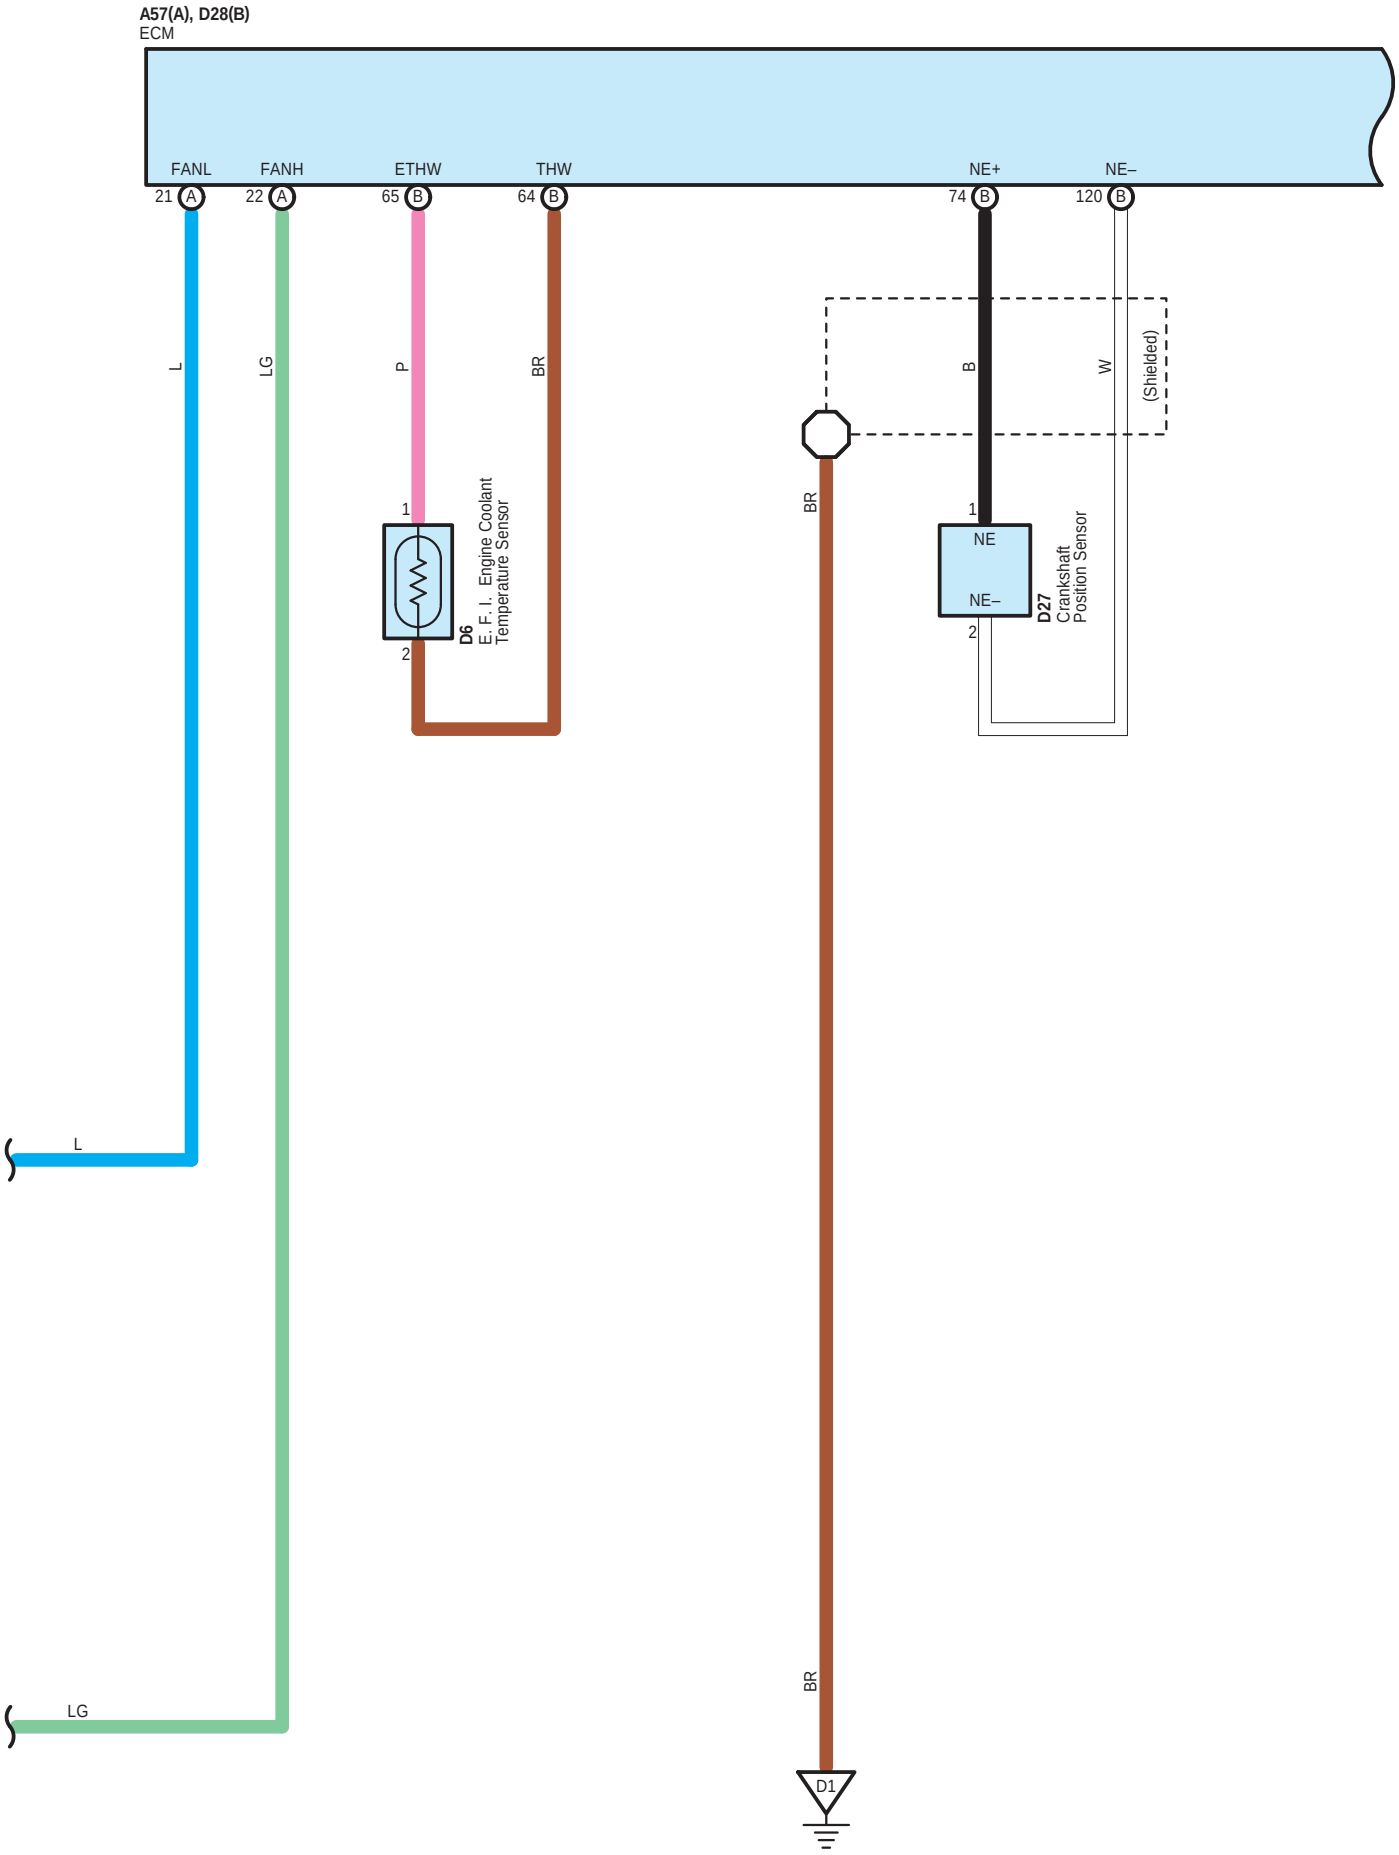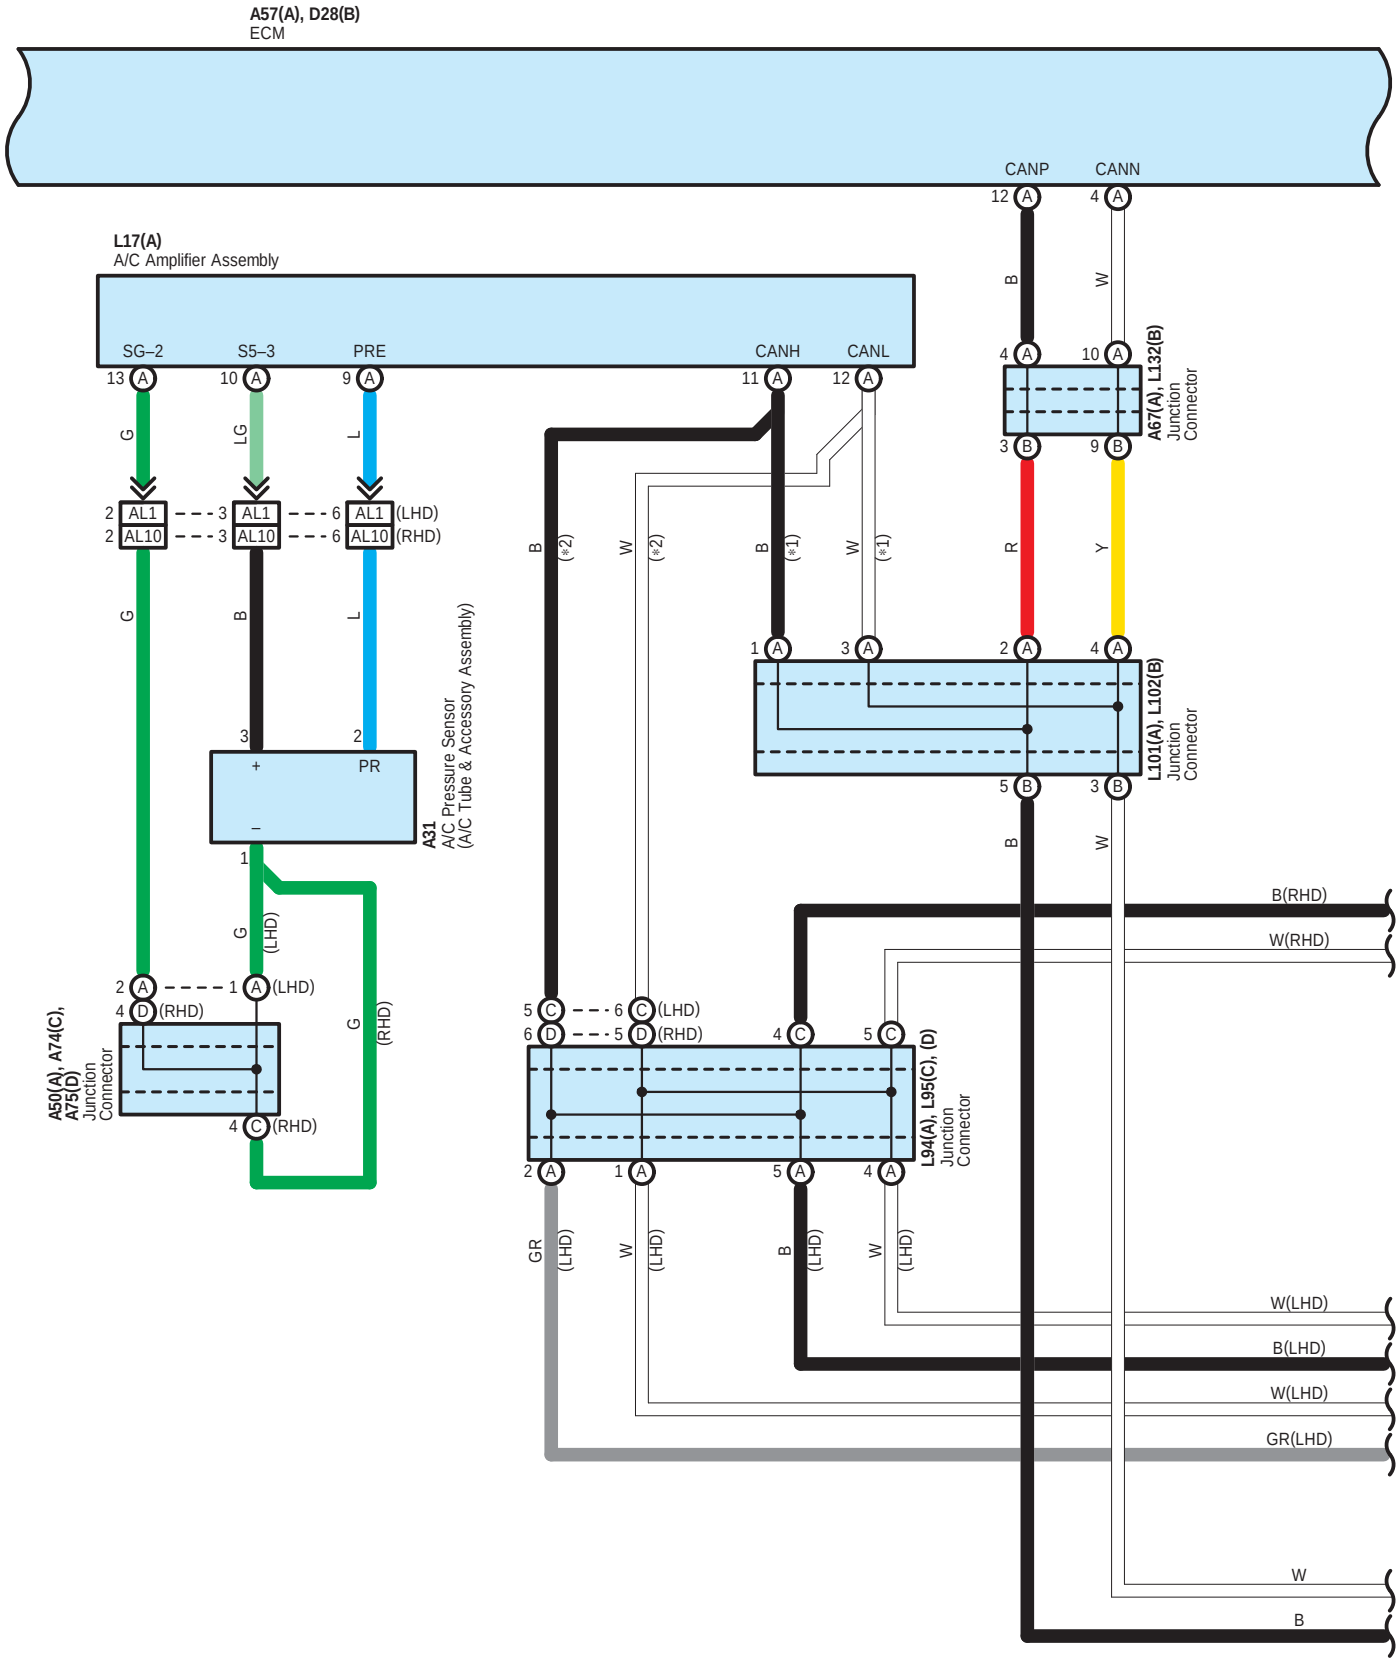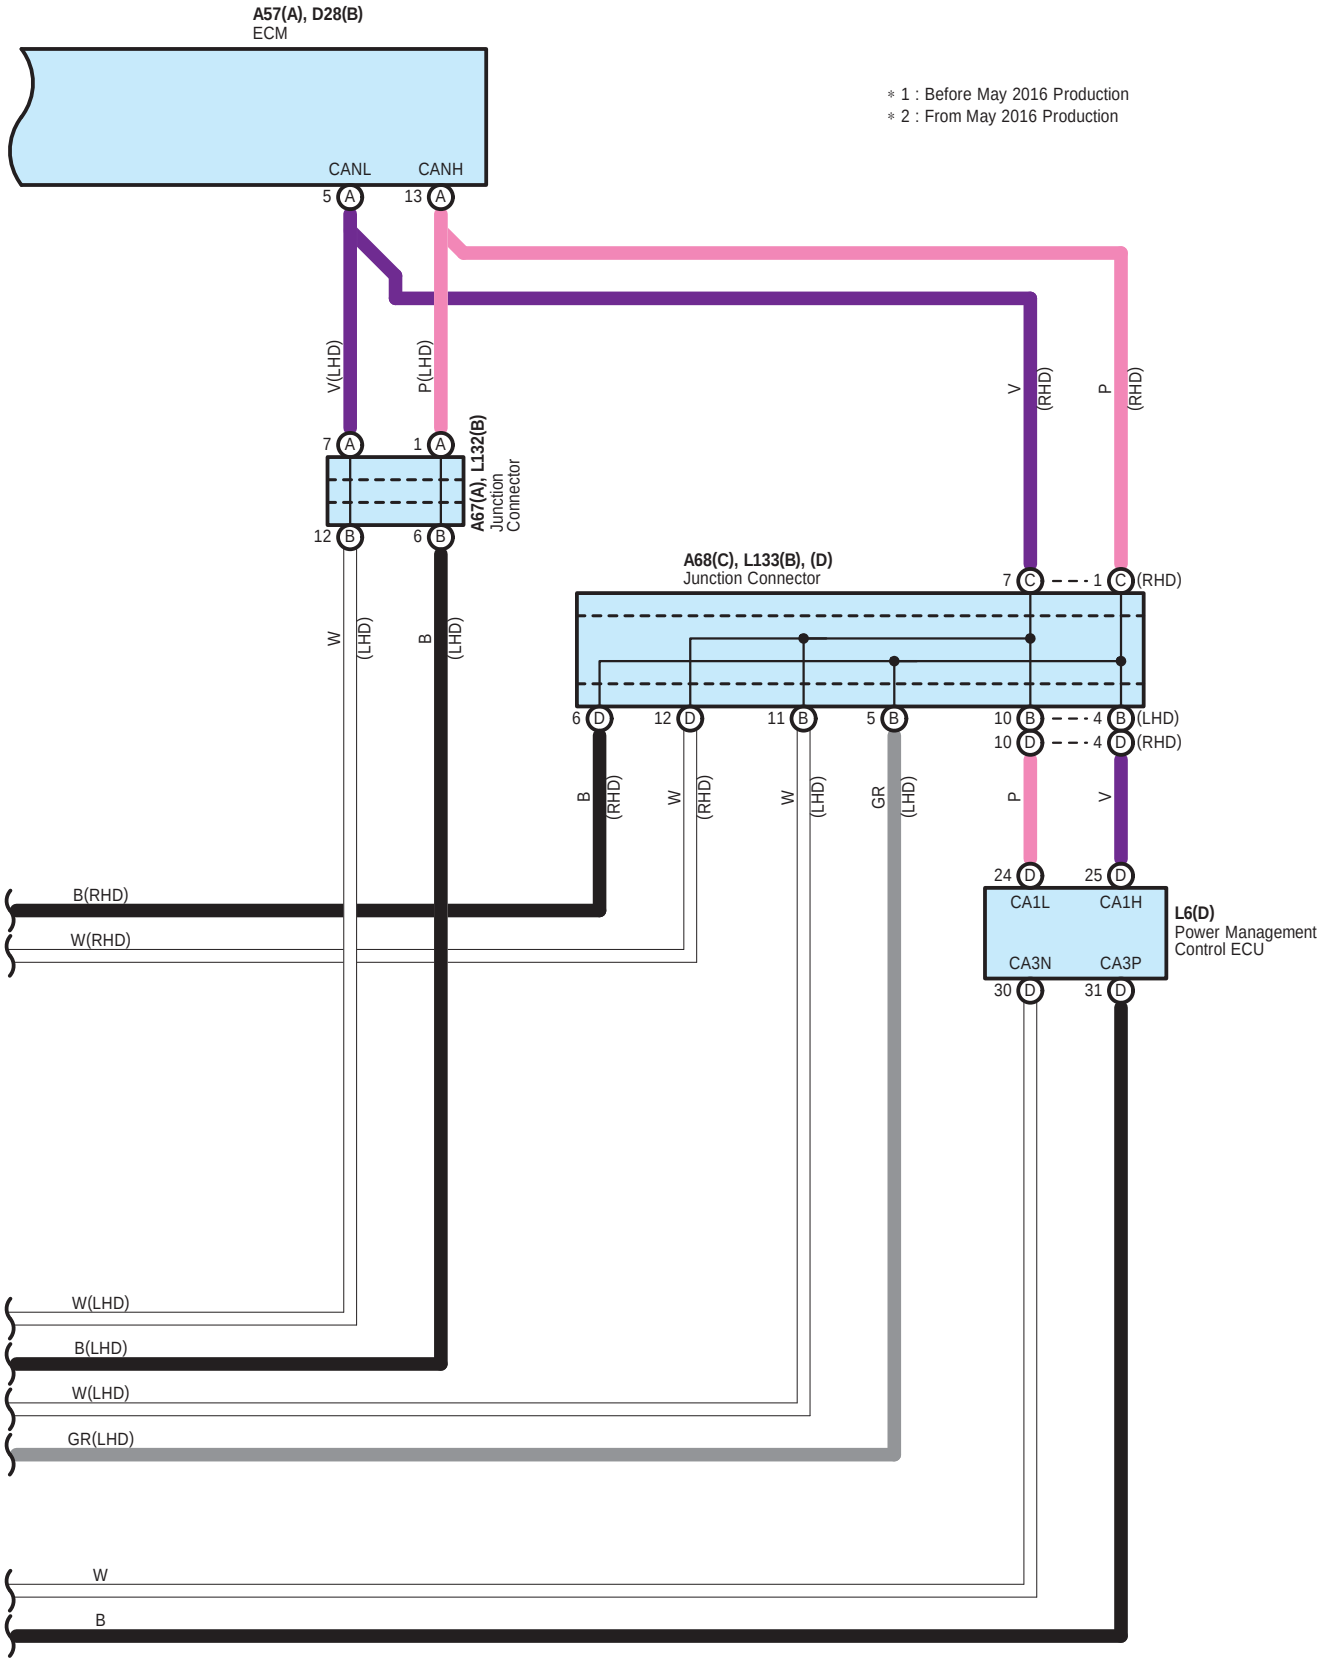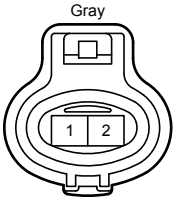


A 6
Black

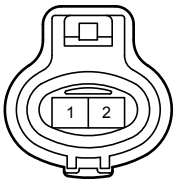


A 31
Black

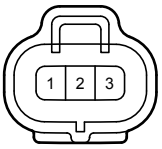


A 50
White

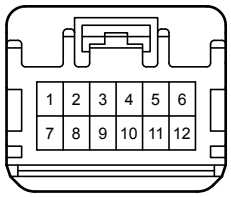


A 56
White

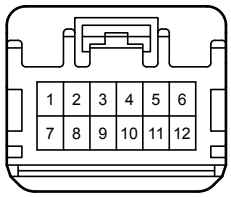


A 57
Black

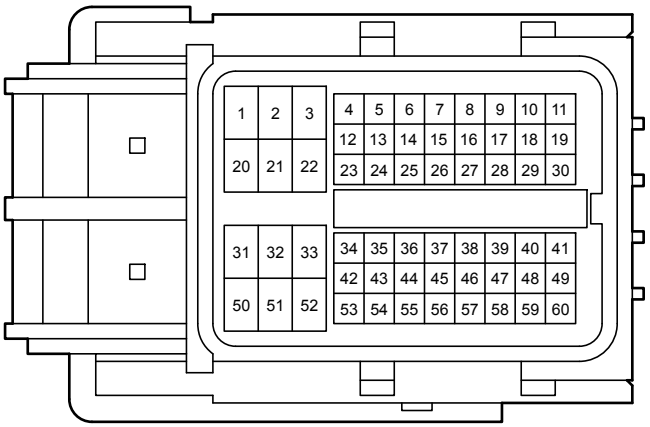


A 67
Blue

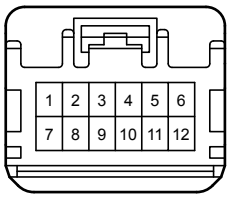


A 68
Gray

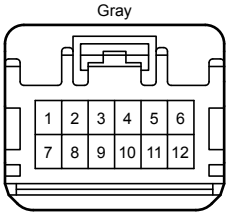

A 74
Black

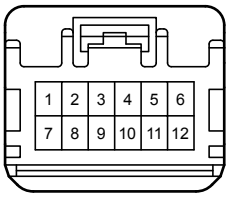


A 75
Black

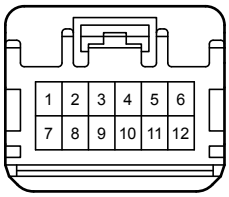


D 6
Black




D 27
Black

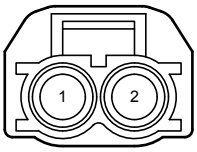


D 28
Black

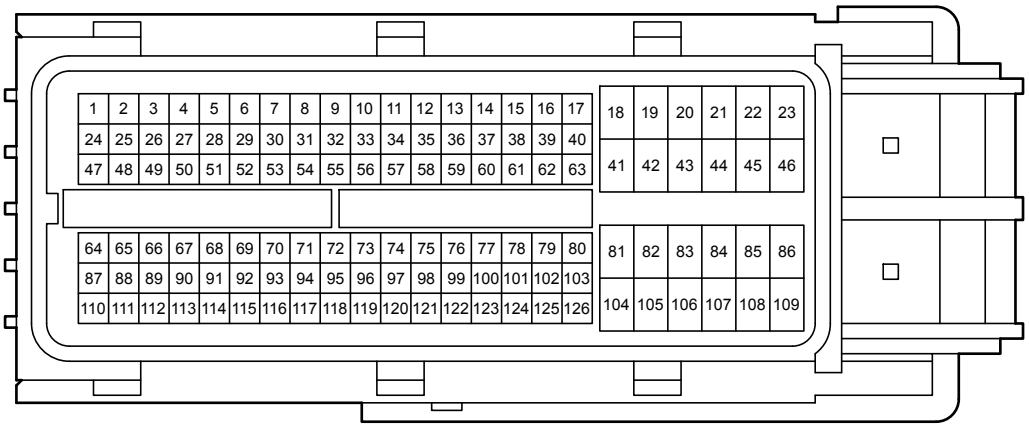


L 6
Gray

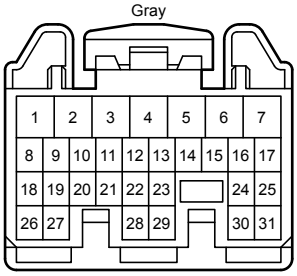


L 17
White

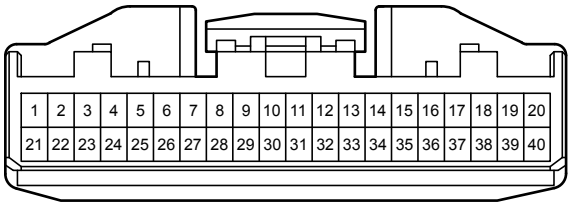


L 94
White

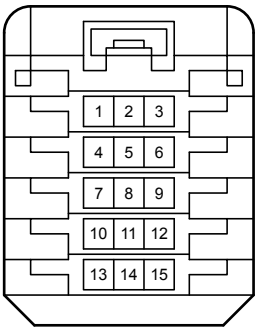


L 95
White

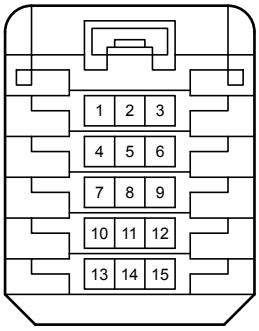


L101
White

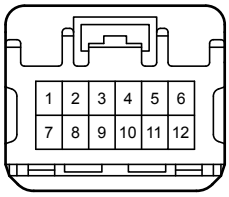


L102
White

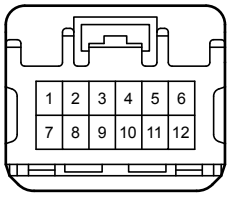


L132
Blue

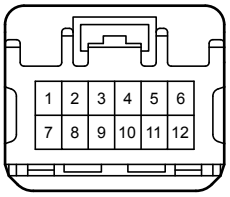


L133
Gray

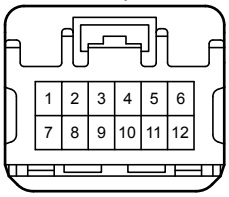


1B
White

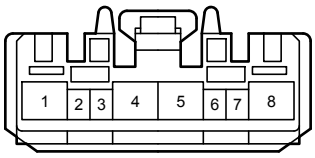

AL1
White

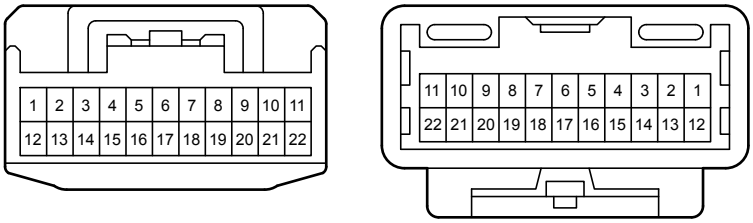

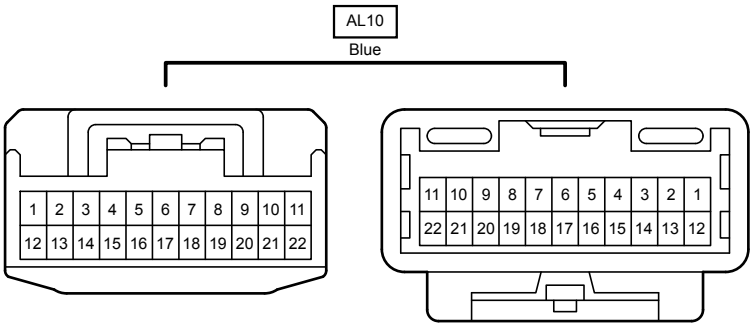
AL10
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12