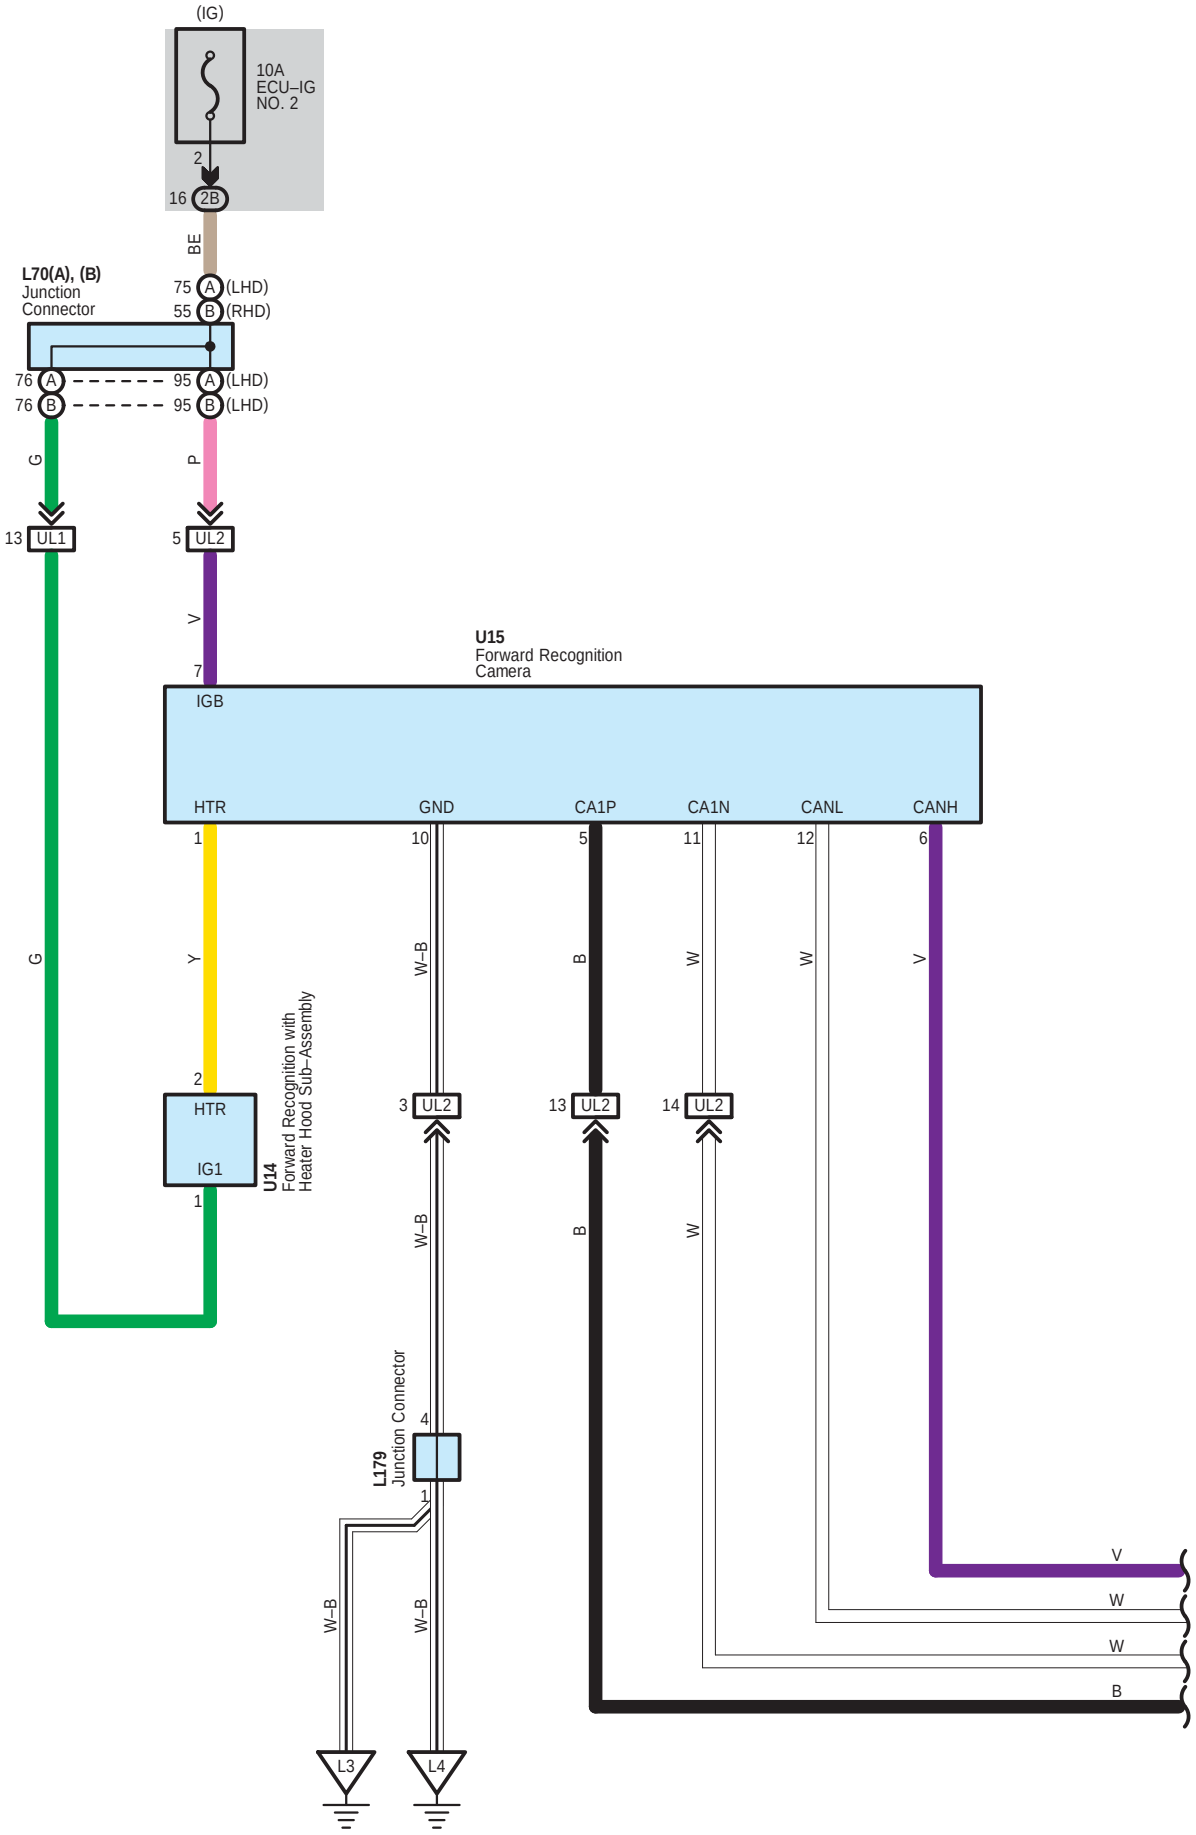
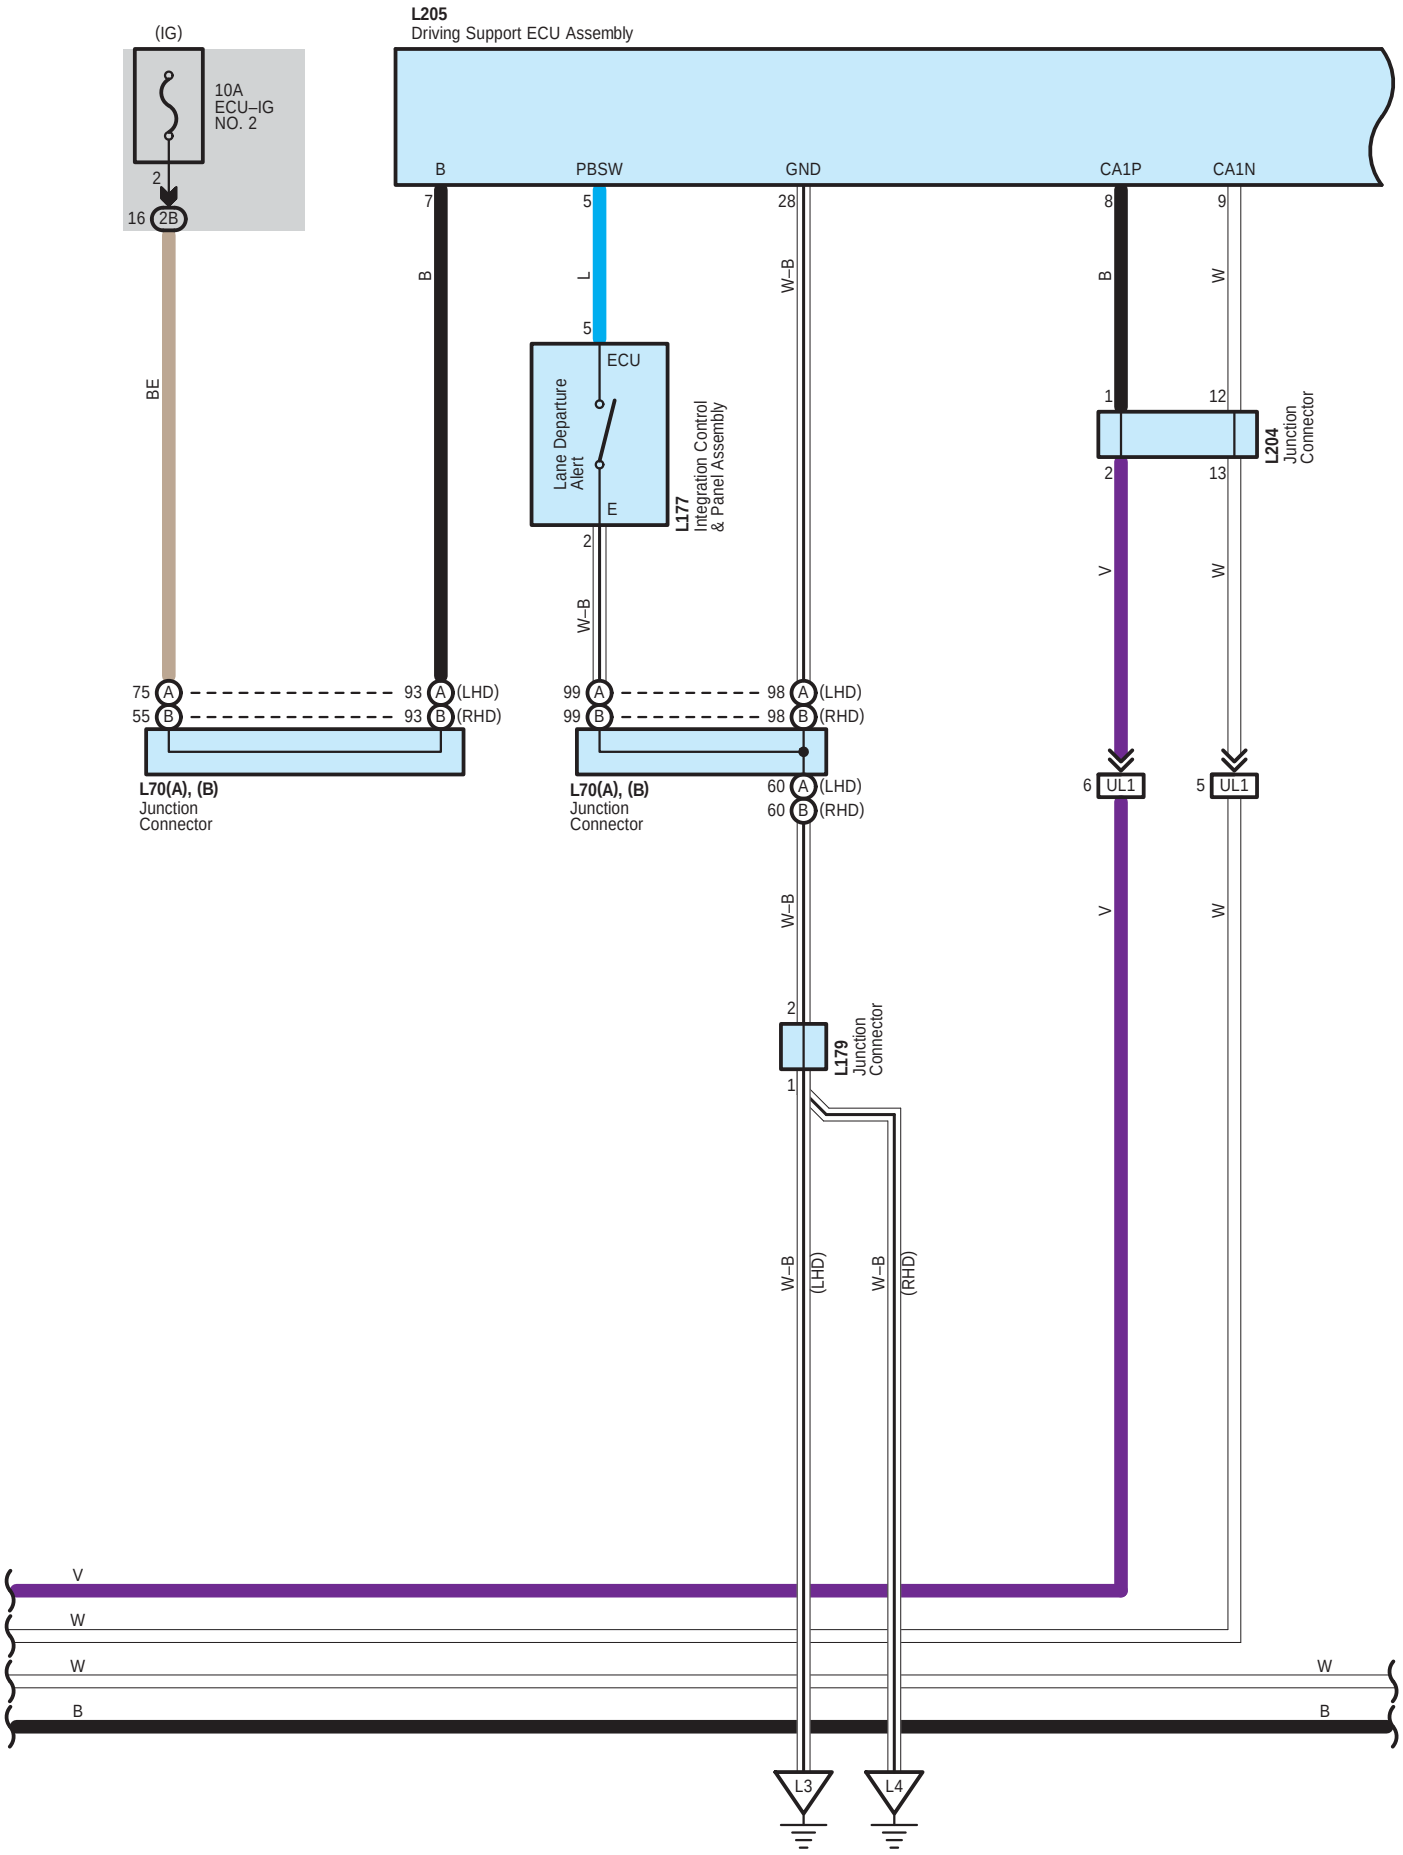
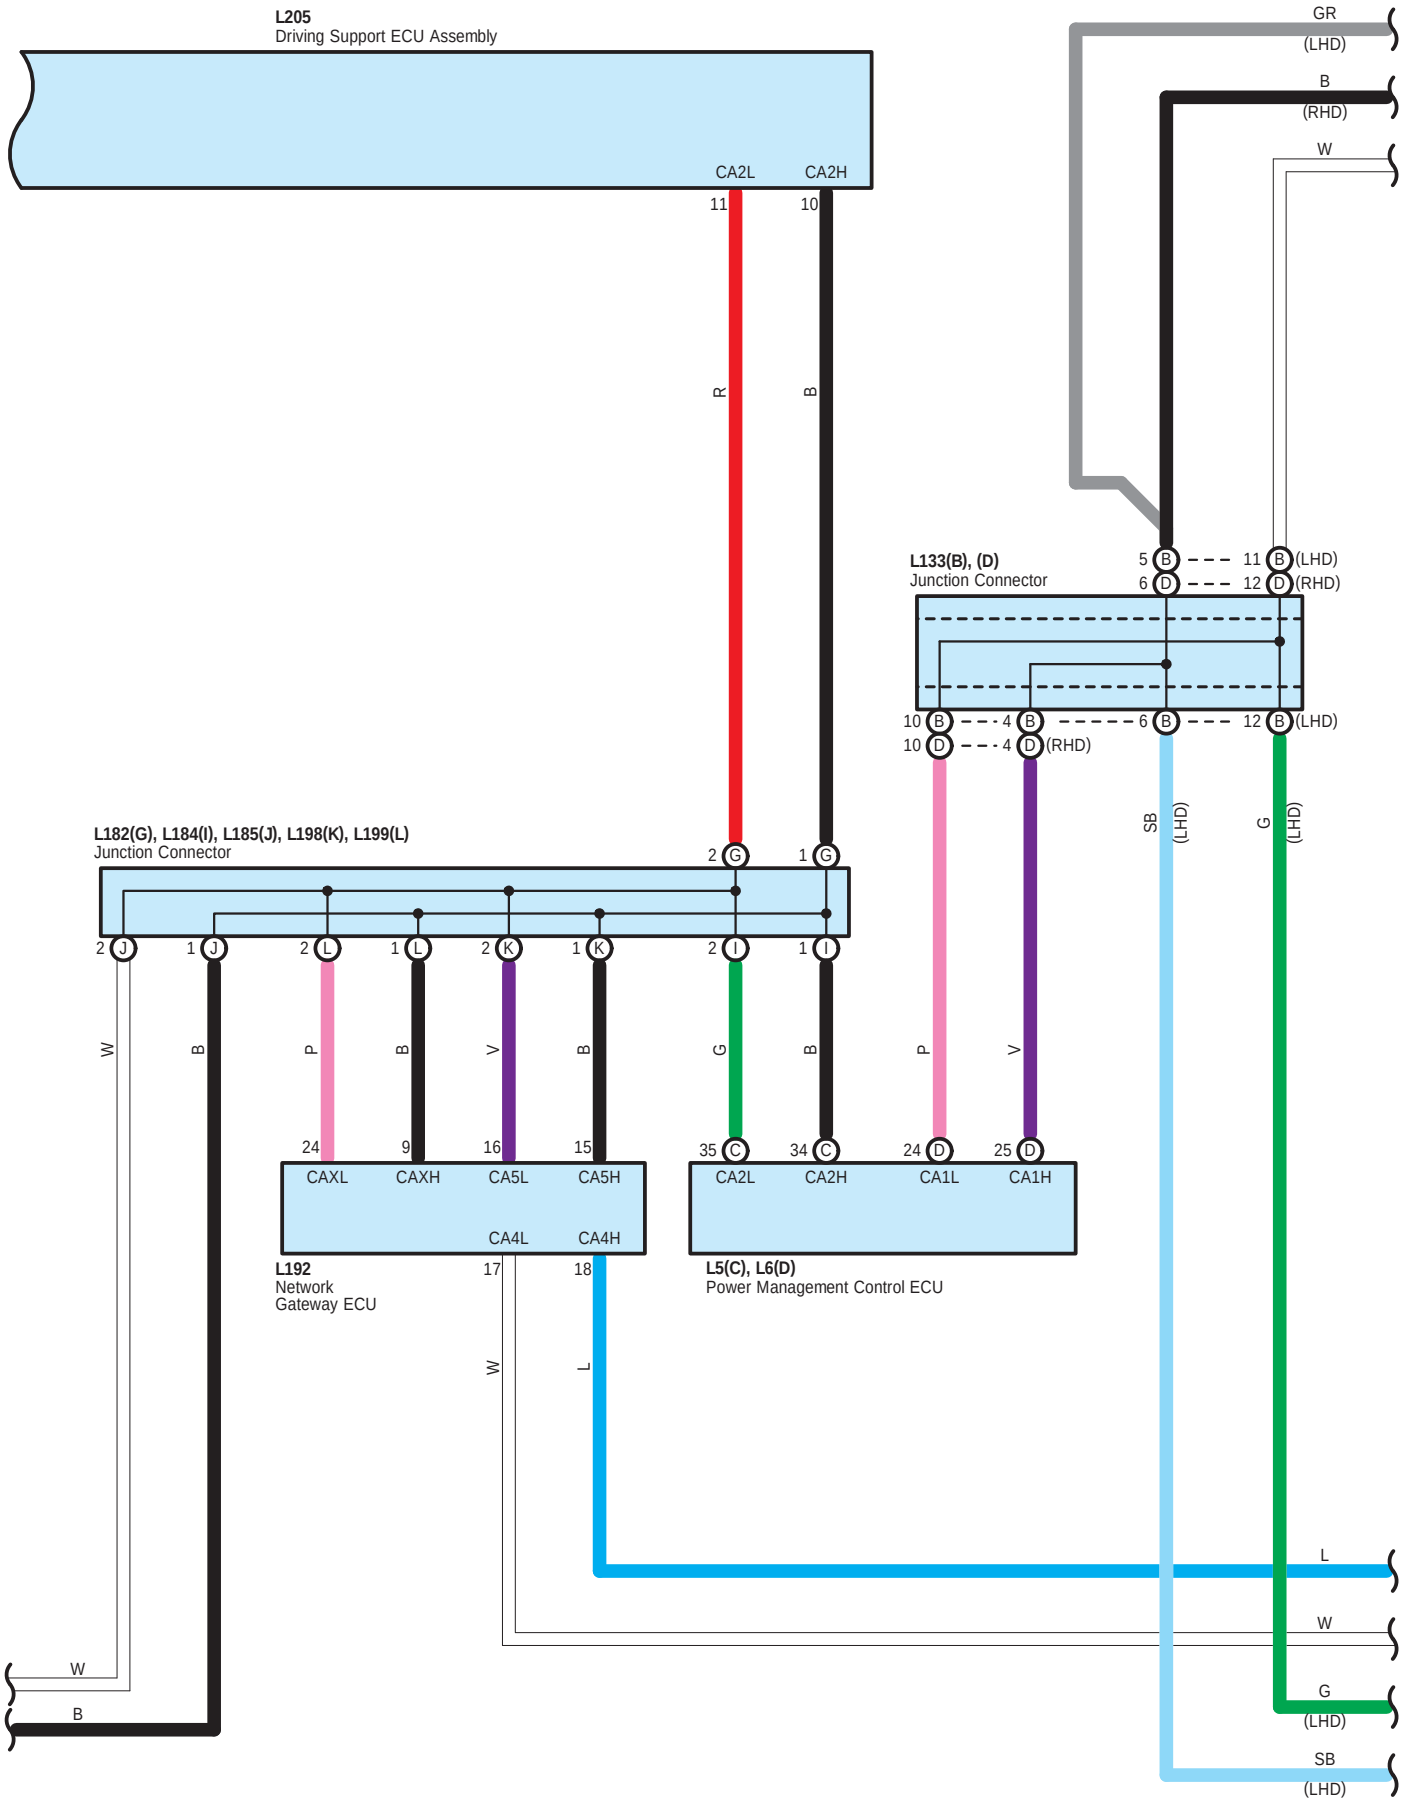
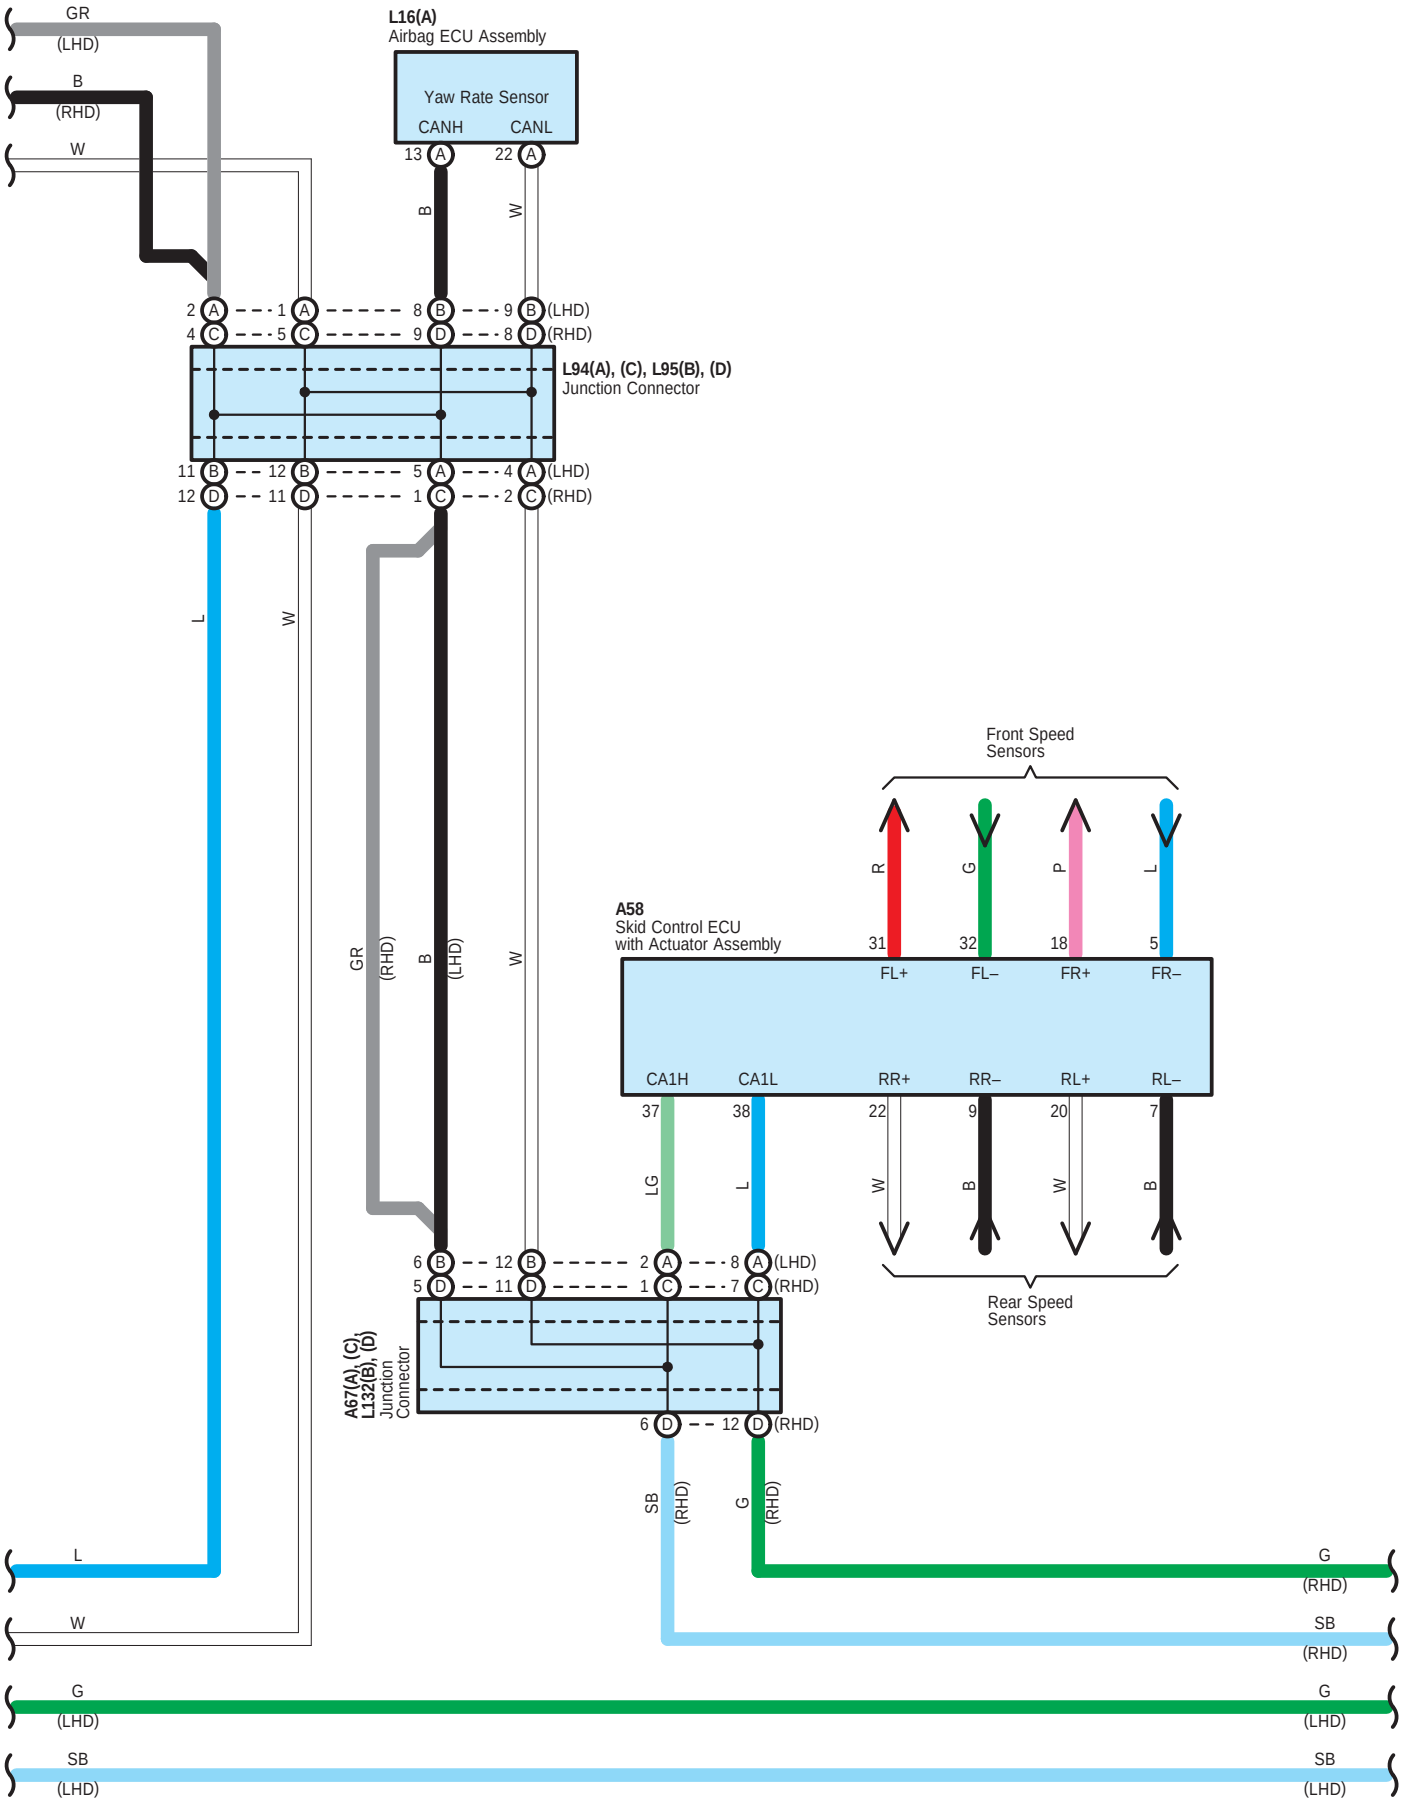
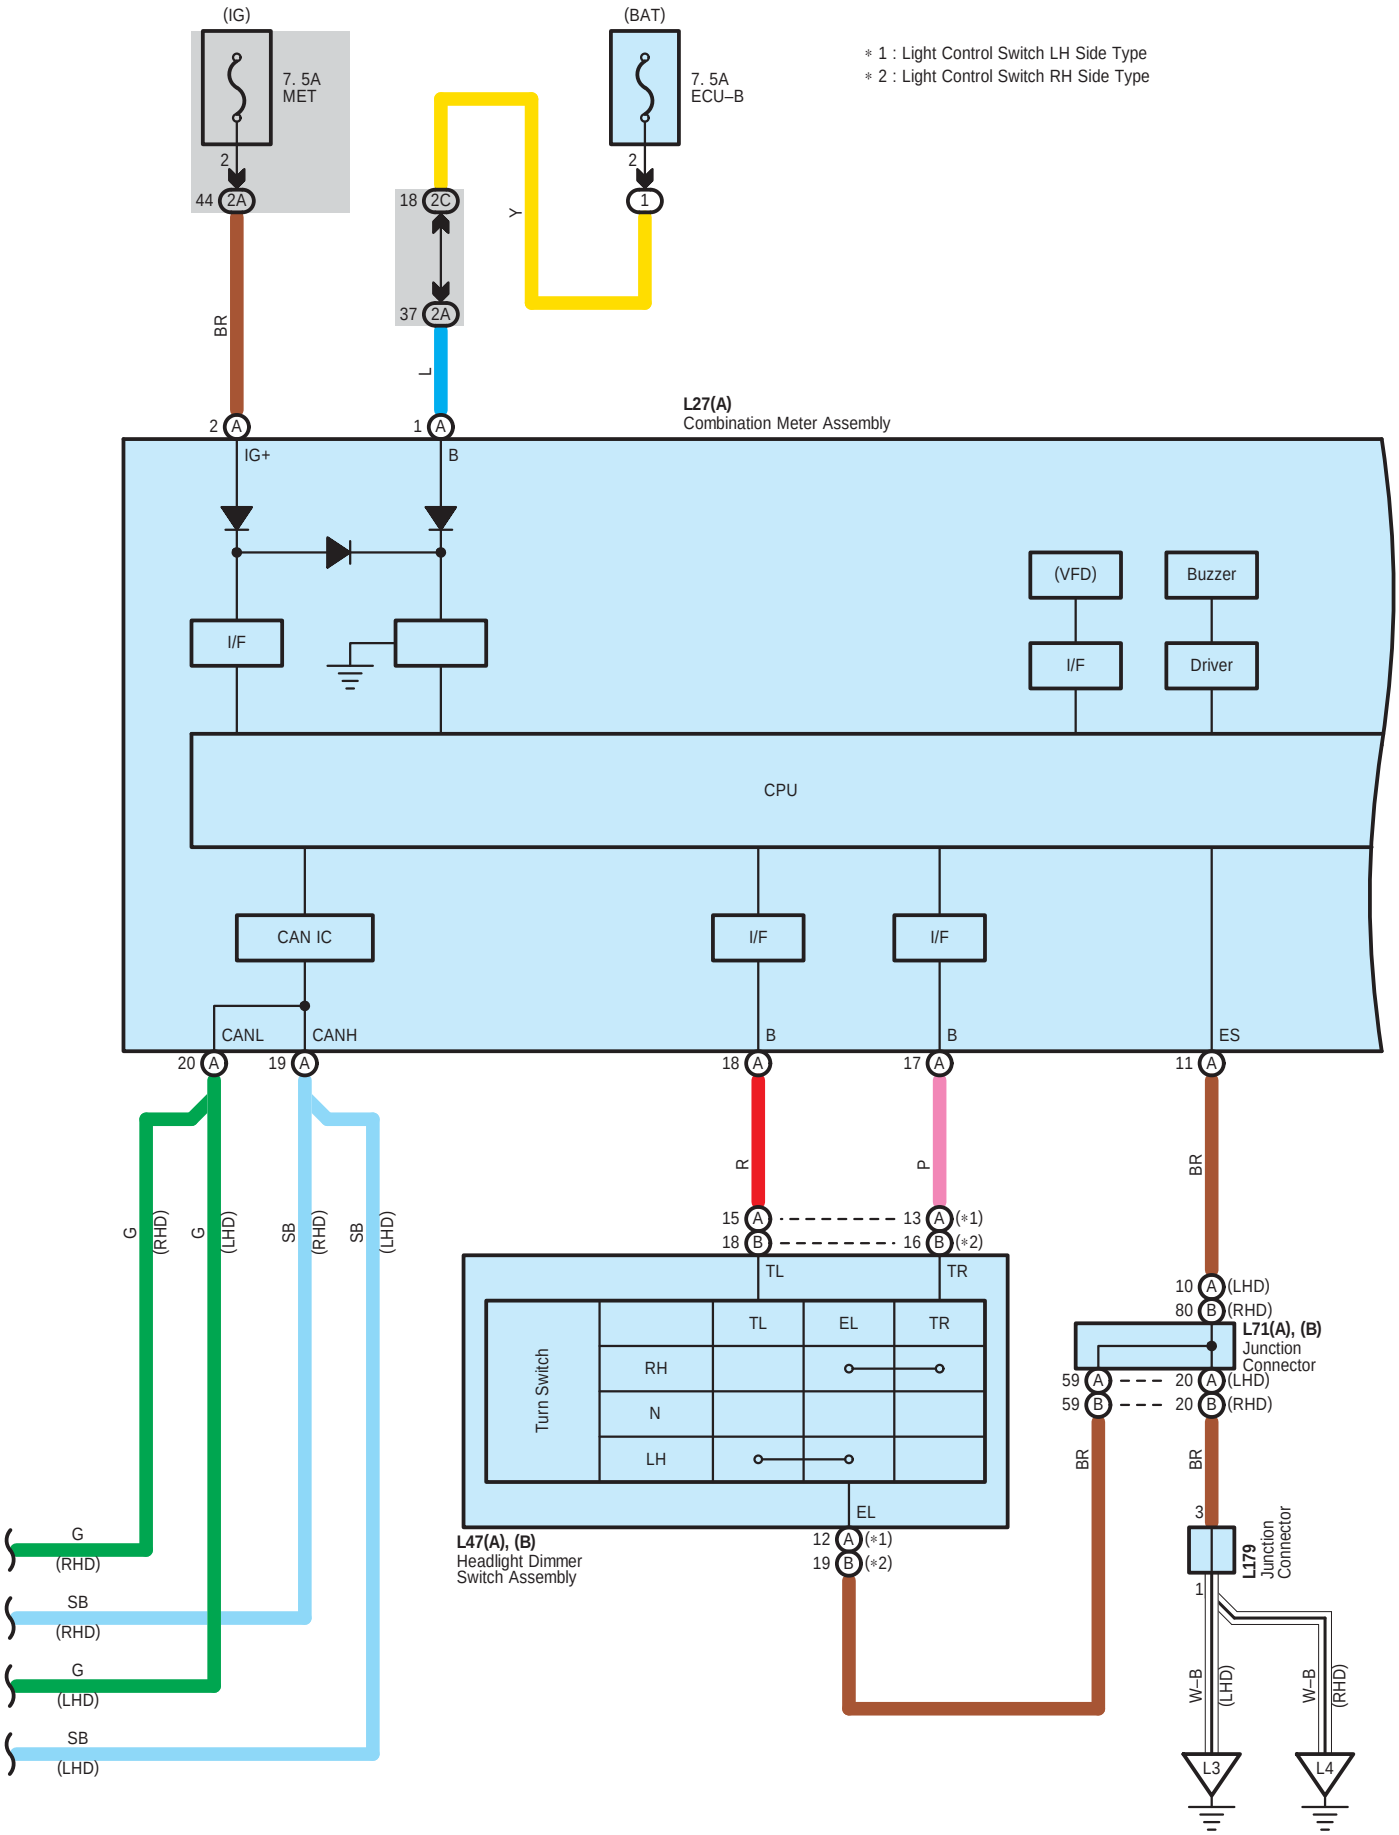
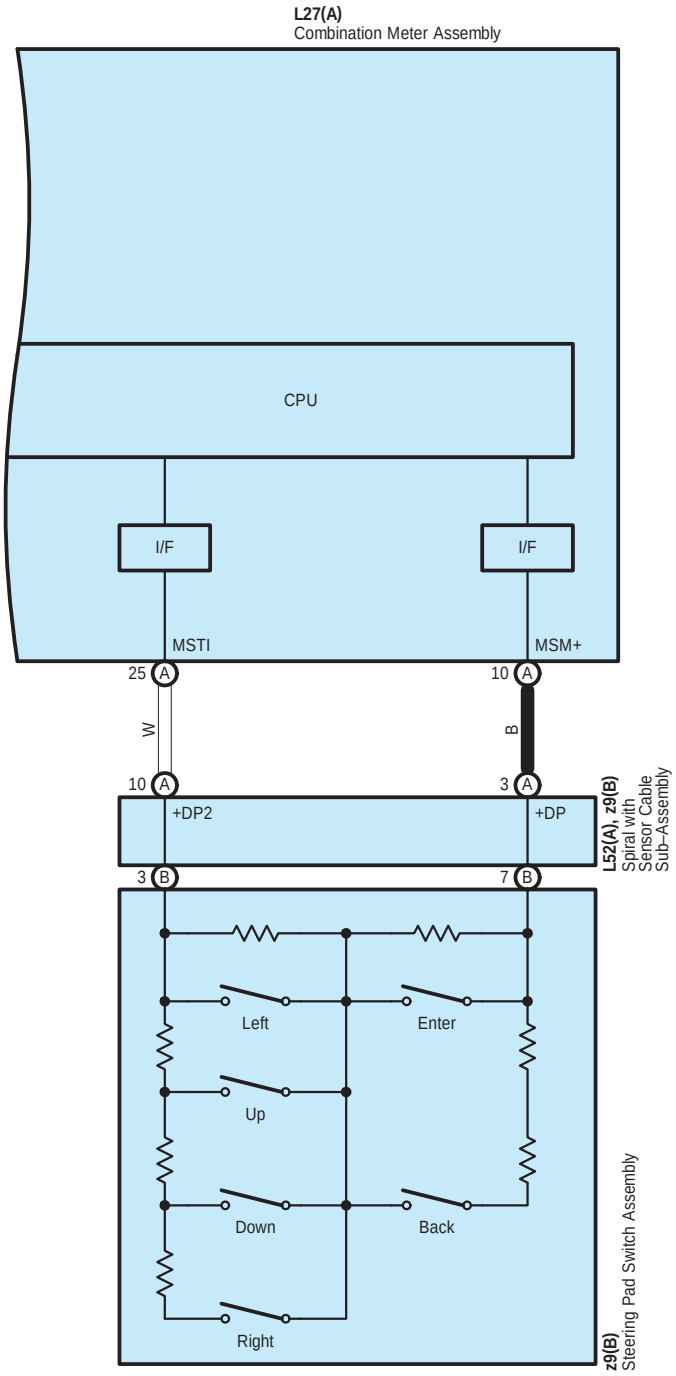

(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
2
16 2B
BE
L70(A), (B)
Junction
Connector
75 A (LHD)
55 B (RHD)
76 A
76 B
95 A (LHD)
95 B (LHD)
G
P
13 UL1
5 UL2
V
7
U15
Forward Recognition
Camera
IGB
HTR
GND
CA1P
CA1N
CANL
CANH
1
10
5
11
12
6
G
Y
W–B
B
W
W
V
2
HTR
IG1
1
U14
Forward Recognition with
Heater Hood Sub–Assembly
3 UL2
13 UL2
14 UL2
W–B
B
W
4
L179
Junction Connector
1
W–B
W–B
L3
L4
V
W
W
B


(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
2
16 2B
BE
L205
Driving Support ECU Assembly
B
PBSW
GND
CA1P
CA1N
7
5
28
8
9
B
L
W–B
B
W
5
ECU
Lane Departure Alert
E
L177
Integration Control & Panel Assembly
2
W–B
1
12
L204
Junction Connector
2
13
V
W
75 A
55 B
93 A (LHD)
93 B (RHD)
99 A
99 B
98 A (LHD)
98 B (RHD)
L70(A), (B)
Junction Connector
L70(A), (B)
Junction Connector
60 A (LHD)
60 B (RHD)
6 UL1
5 UL1
V
W
W–B
2
L179
Junction Connector
1
W–B (LHD)
W–B (RHD)
V
W
W
B
W
B
L3
L4



L205
Driving Support ECU Assembly
CA2L
CA2H
11
10
R
B
GR
(LHD)
B
(RHD)
W
L133(B), (D)
Junction Connector
5 B
6 D
11 B (LHD)
12 D (RHD)
10 B
10 D
4 B
4 D (RHD)
6 B
12 B (LHD)
SB (LHD)
G (LHD)
L182(G), L184(I), L185(J), L198(K), L199(L)
Junction Connector
2 G
1 G
2 J
1 J
2 L
1 L
2 K
1 K
2 I
1 I
W
B
P
B
V
B
G
B
P
V
24
9
16
15
35 C
34 C
24 D
25 D
CAXL
CAXH
CA5L
CA5H
CA2L
CA2H
CA1L
CA1H
CA4L
CA4H
17
18
L192
Network
Gateway ECU
L5(C), L6(D)
Power Management Control ECU
W
L
W
B
L
W
G
(LHD)
SB
(LHD)


GR
(LHD)
B
(RHD)
W
L16(A)
Airbag ECU Assembly
Yaw Rate Sensor
CANH
CANL
13 A
22 A
B
W
2 A
1 A
8 B
9 B (LHD)
4 C
5 C
9 D
8 D (RHD)
L94(A), (C), L95(B), (D)
Junction Connector
11 B
12 B
5 A
4 A (LHD)
12 D
11 D
1 C
2 C (RHD)
L
W
GR
(RHD)
B
(LHD)
W
Front Speed
Sensors
R
G
P
L
A58
Skid Control ECU
with Actuator Assembly
31
32
18
5
FL+
FL–
FR+
FR–
CA1H
CA1L
RR+
RR–
RL+
RL–
37
38
22
9
20
7
LG
L
W
B
W
B
6 B
12 B
2 A
8 A (LHD)
5 D
11 D
1 C
7 C (RHD)
A67(A), (C),
L132(B), (D)
Junction
Connector
6 D
12 D (RHD)
SB
(RHD)
G
(RHD)
Rear Speed
Sensors
L
W
G
(RHD)
SB
(RHD)
G
(LHD)
G
(LHD)
SB
(LHD)
SB
(LHD)



(IG)
7. 5A
MET
2
44 2A
BR
2 A
IG+
(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
18 2C
Y
37 2A
L
1 A
B
∗ 1 : Light Control Switch LH Side Type
∗ 2 : Light Control Switch RH Side Type
L27(A)
Combination Meter Assembly
I/F
(VFD)
Buzzer
I/F
Driver
CPU
CAN IC
I/F
I/F
CANL
CANH
B
B
ES
20 A
19 A
18 A
17 A
11 A
G
(RHD)
G
(LHD)
SB
(RHD)
SB
(LHD)
R
P
BR
15 A
18 B
13 A (∗1)
16 B (∗2)
TL
TR
Turn Switch
TL
EL
TR
RH
N
LH
EL
12 A (∗1)
19 B (∗2)
L47(A), (B)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
10 A (LHD)
80 B (RHD)
L71(A), (B)
Junction
Connector
59 A
59 B
20 A (LHD)
20 B (RHD)
BR
BR
3
L179
Junction
Connector
1
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
L3
L4
G
(RHD)
SB
(RHD)
G
(LHD)
SB
(LHD)


L27(A)
Combination Meter Assembly
CPU
I/F
I/F
MSTI
MSM+
25
A
10
A
W
B
10
A
3
A
+DP2
+DP
3
B
7
B
L52(A), z9(B)
Spiral with
Sensor Cable
Sub-Assembly
Left
Enter
Up
Down
Back
Right
z9(B)
Steering Pad Switch Assembly


A 58
Gray

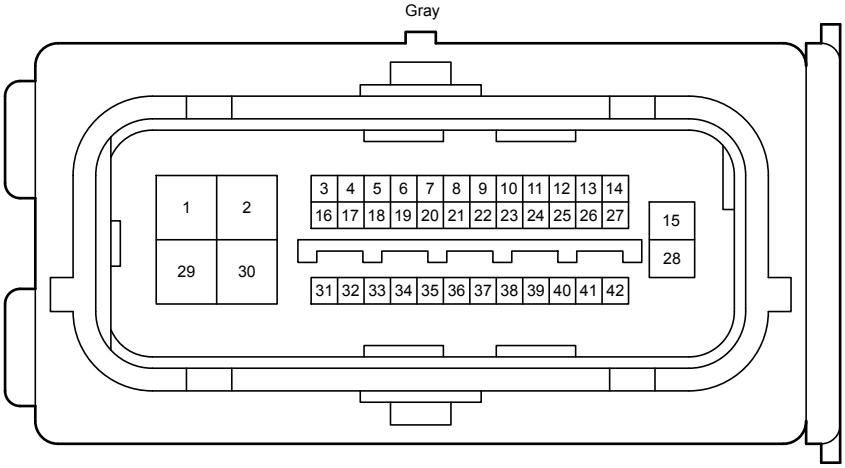


A 67
Blue

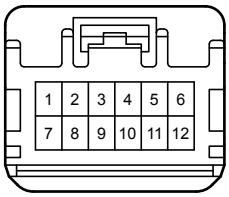


L 5
Gray

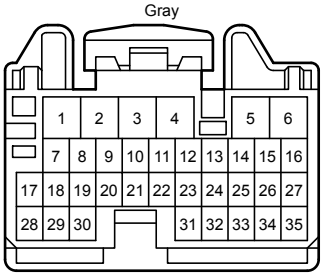


L 6
Gray

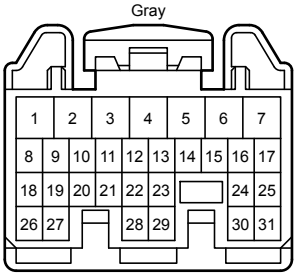


L 16
Yellow

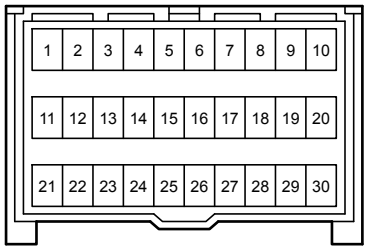


L 27
White

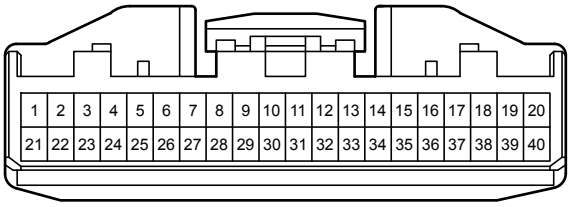


L 47
Black

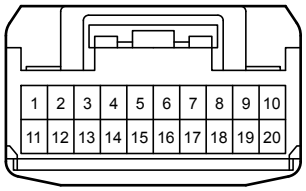


L 52
Black

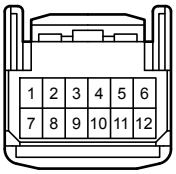


L 70
White

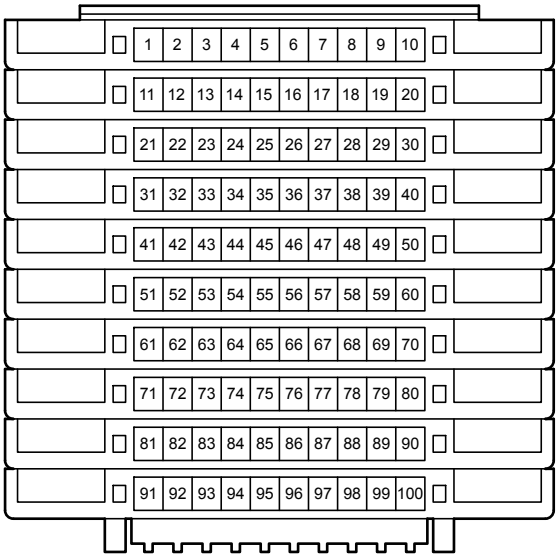


L 71
White

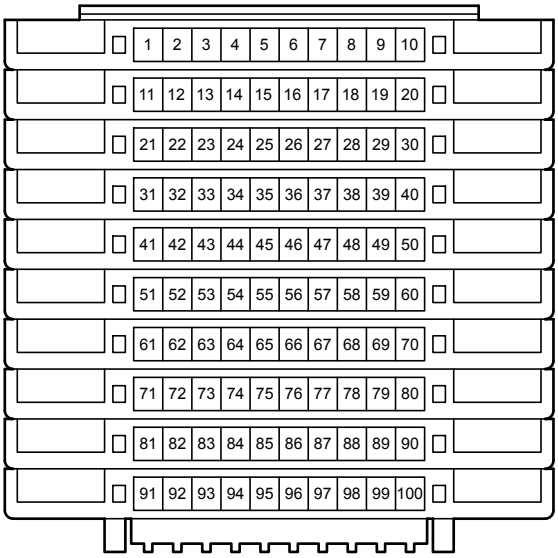


L 94
White

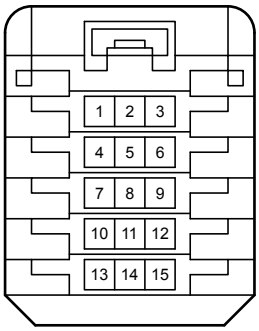


L 95
White

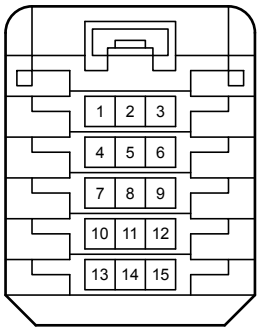


L132
Blue

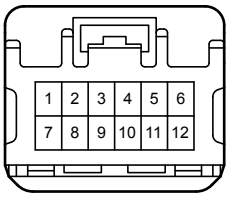


L133
Gray

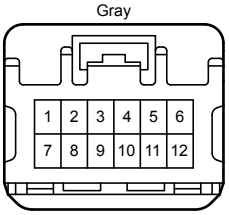


L177
White

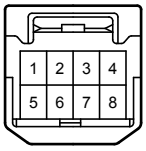


L179
Black




L182
White




L184
White




L185
White




L192
Black

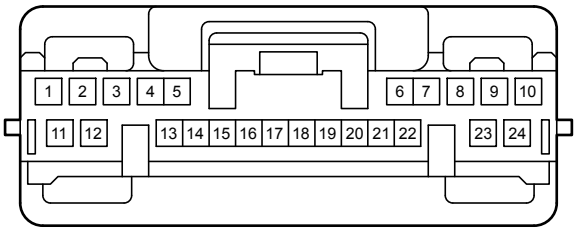


L198
White




L199
White




L204
Blue

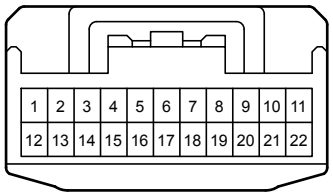


L205
White

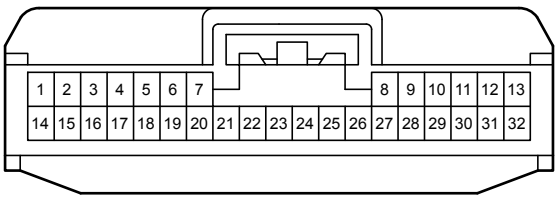


U 14
White




U 15
Gray

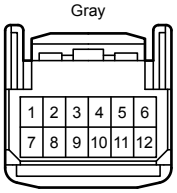


z 9
White

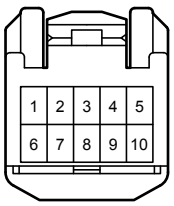


2A
White

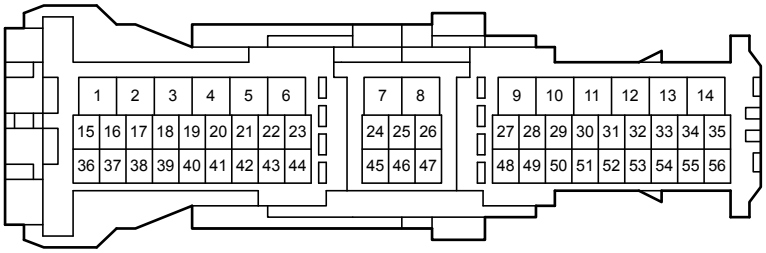


2B
White

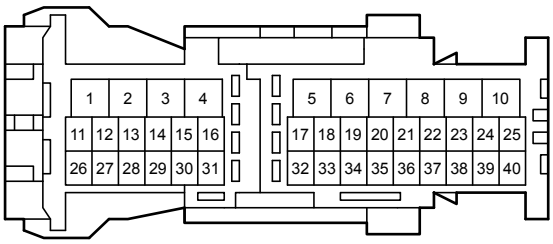

2C
White

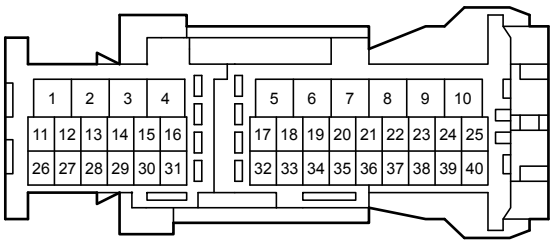

UL1
White

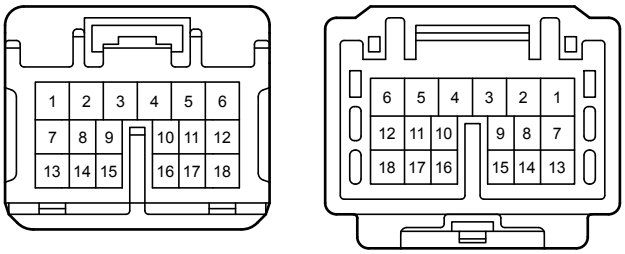

UL2
White

