



(IG)
10A SEAT HTR FL
2
1 2D
(IG)
10A SEAT HTR FR
2
21 2A
∗1 : Before Nov. 2014 Production
∗2 : From Nov. 2014 Production
∗3 : Lumbar Support Only
∗4 : Except Lumbar Support Only
R
BR
BE
GR
46 LR1
22 LS1
3
4
5
6
LH
IG
IG
RH
LH
RH
E
L26
Seat Heater Switch
B (RHD)
B (LHD)
G (LHD ∗2)
LG (LHD ∗1)
GR (LHD)
G (RHD ∗2)
LG (RHD ∗1)
GR (RHD)
2 RX1 (LHD ∗1)
6 RX2 (LHD ∗2)
2 SW2 (RHD ∗1)
6 SW3 (RHD ∗2)
R39(A), R40(B)
Seat Heater Control Sub-Assembly LH
X1
Seat Heater Control Sub-Assembly LH
S19(A), S34(B)
Seat Heater Control Sub-Assembly RH
W9
Seat Heater Control Sub-Assembly RH
W-B (RHD)
W-B (LHD)
X2(A), X9(B)
Junction Connector
W10(A), W16(B)
Junction Connector
79 (LHD)
97 (RHD)
L70(A), (B)
Junction Connector
60 100 (LHD)
60 10 (RHD)
L179
Junction Connector
W-B (∗2)
W-B (RHD ∗1)
W-B (LHD ∗1)
W-B (RHD ∗2)
W-B (LHD ∗2)
4 RX1 (LHD ∗1)
5 RX2 (LHD ∗2)
4 SW2 (RHD ∗1)
5 SW3 (RHD ∗2)
S20
Junction Connector
R2
L4
L3
S2


L 26
Black

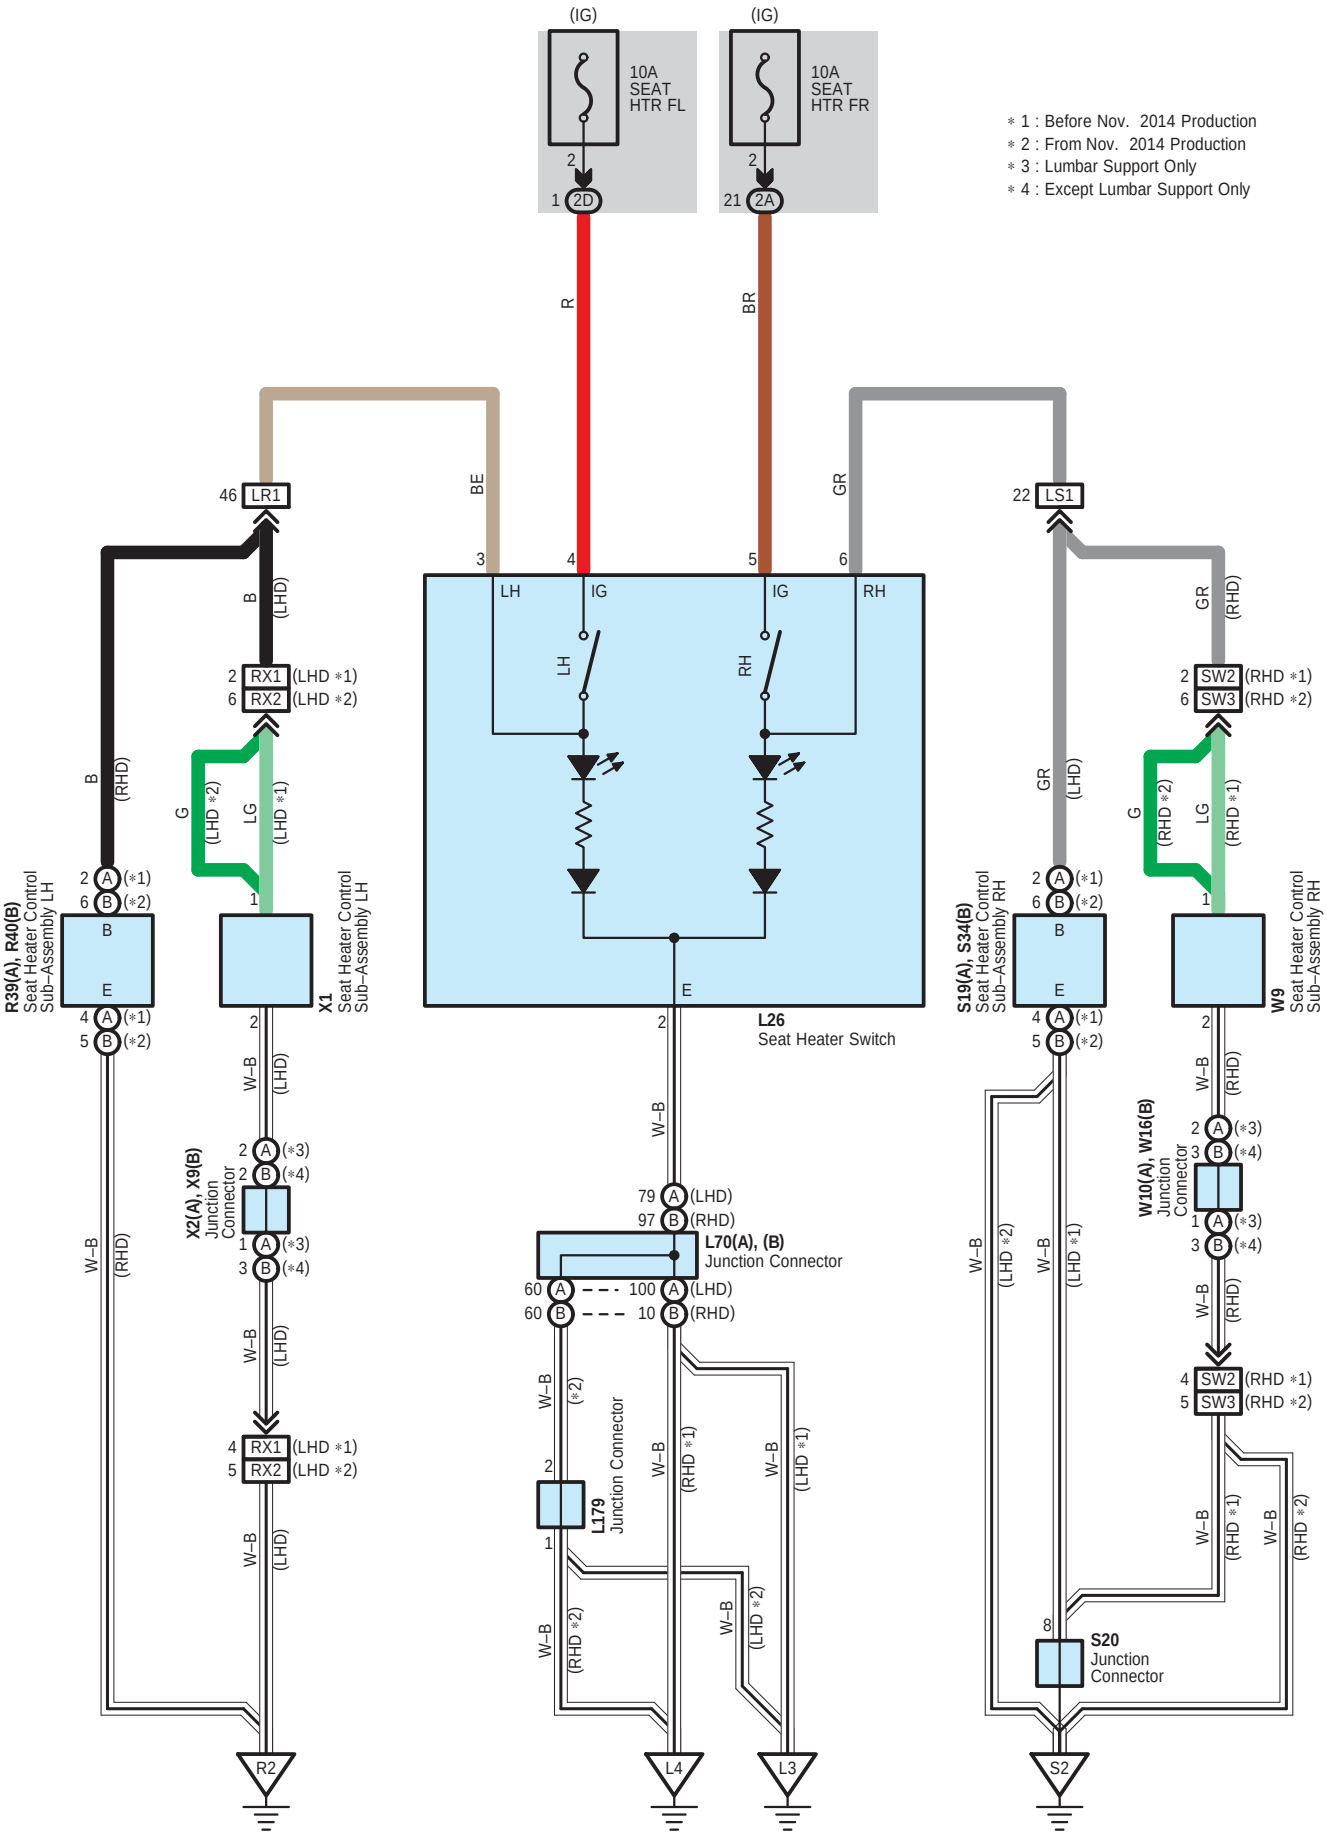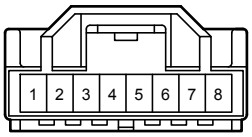


L 70
White

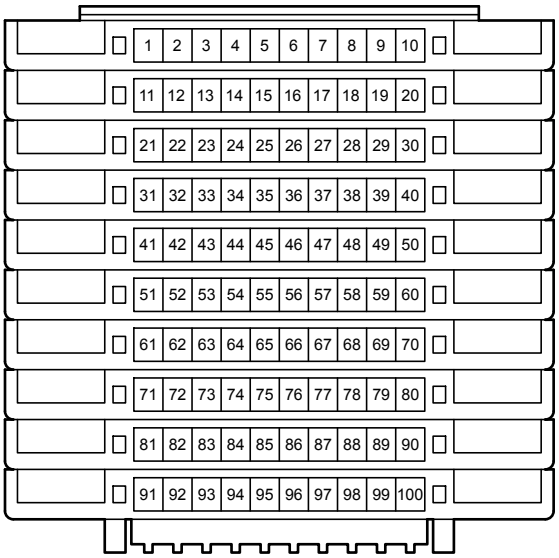


L179
Black




R 39
White




R 40
White

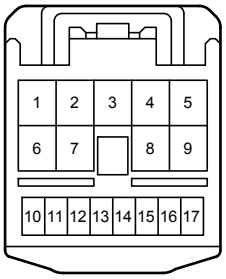


S 19
White



S 20
White

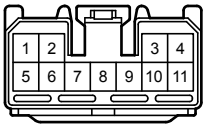


S 34
White

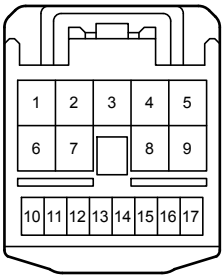


W 9
White



W 10
Black




W 16
White

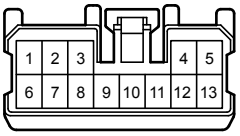


X 1
White




X 2
Black





X 9
White

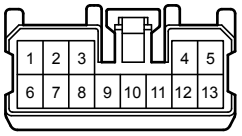


2A
White

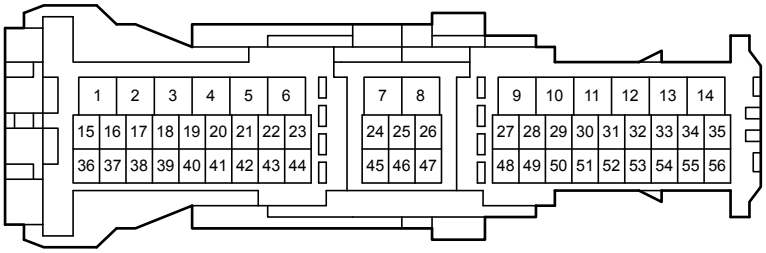

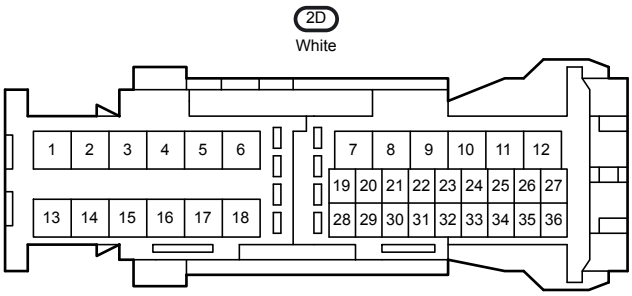

2D
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36

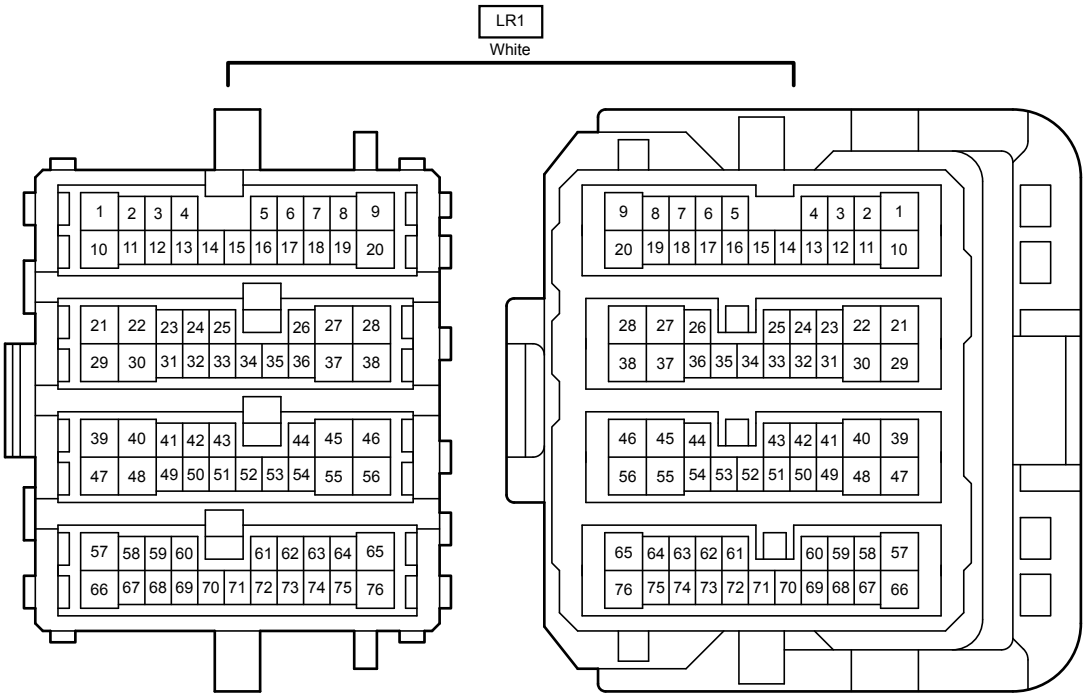
LR1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
9 8 7 6 5 4 3 2 1 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
28 27 26 25 24 23 22 21 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
46 45 44 43 42 41 40 39 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47
65 64 63 62 61 60 59 58 57 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66


LS1
White

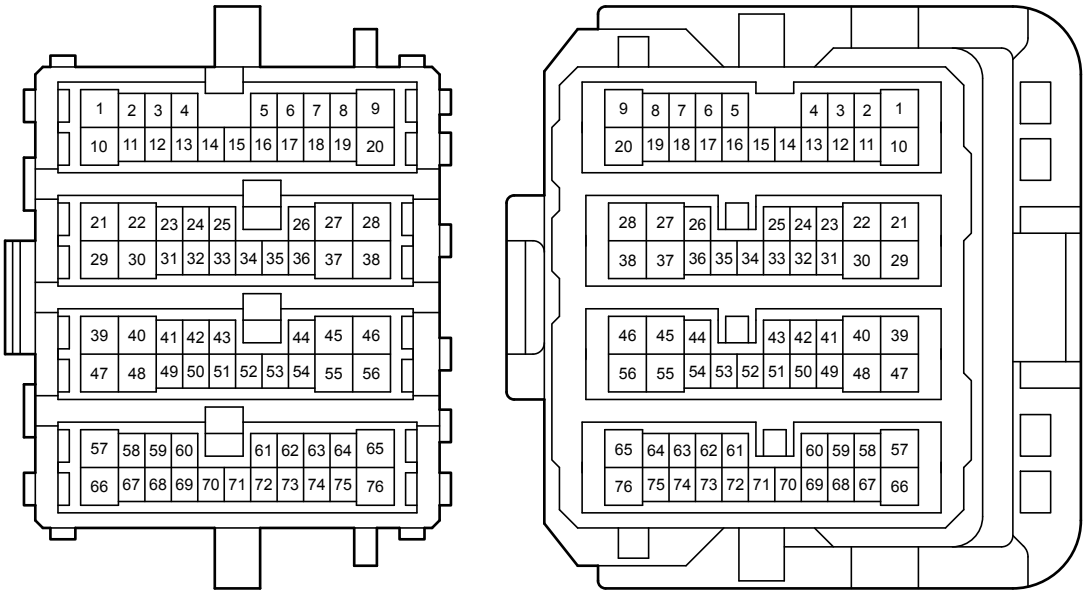


RX1
White

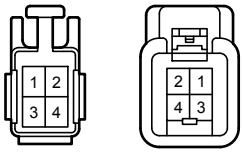

RX2
White

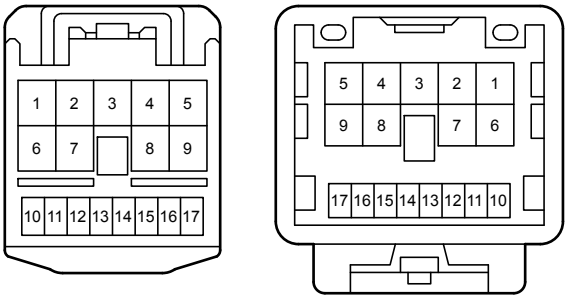

SW2
White

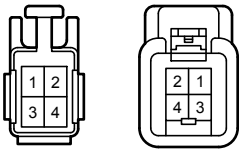

SW3
White

