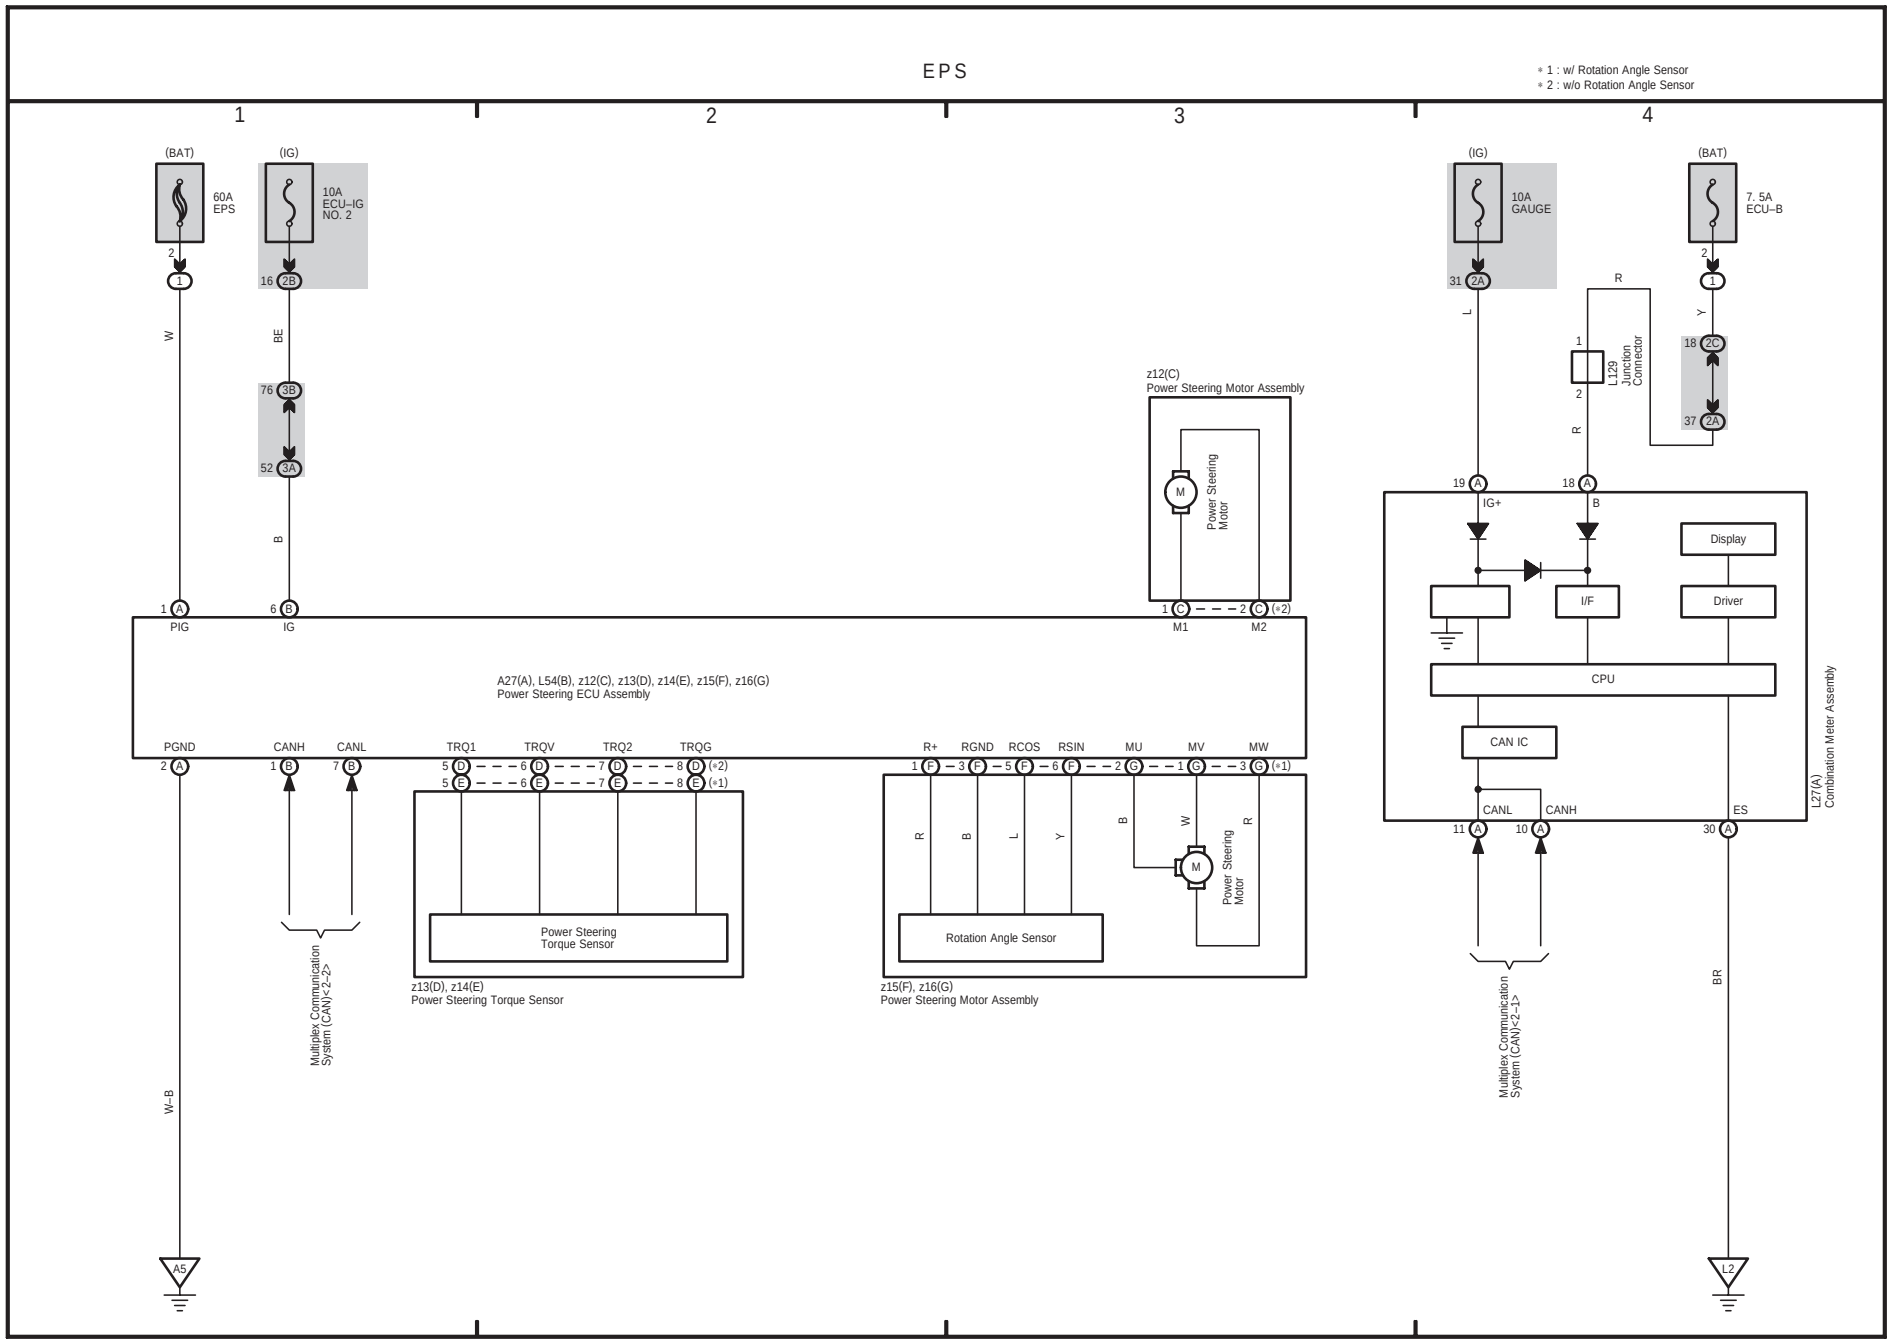

EPS
* 1 : w/ Rotation Angle Sensor
* 2 : w/o Rotation Angle Sensor
1
2
3
4
(BAT)
60A
EPS
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
(IG)
10A
GAUGE
(BAT)
7. 5A
ECU–B
L129
Junction
Connector
z12(C)
Power Steering Motor Assembly
Power Steering
Motor
IG+
B
I/F
Display
Driver
CPU
CAN IC
CANL
CANH
ES
L27(A)
Combination Meter Assembly
PIG
IG
M1
M2
A27(A), L54(B), z12(C), z13(D), z14(E), z15(F), z16(G)
Power Steering ECU Assembly
PGND
CANH
CANL
TRQ1
TRQV
TRQ2
TRQG
R+
RGND
RCOS
RSIN
MU
MV
MW
Power Steering
Torque Sensor
Rotation Angle Sensor
Power Steering
Motor
Multiplex Communication
System (CAN)<2–2>
Multiplex Communication
System (CAN)<2–1>
z13(D), z14(E)
Power Steering Torque Sensor
z15(F), z16(G)
Power Steering Motor Assembly
W–B
BR
A5
L2