

(Cont. next page)

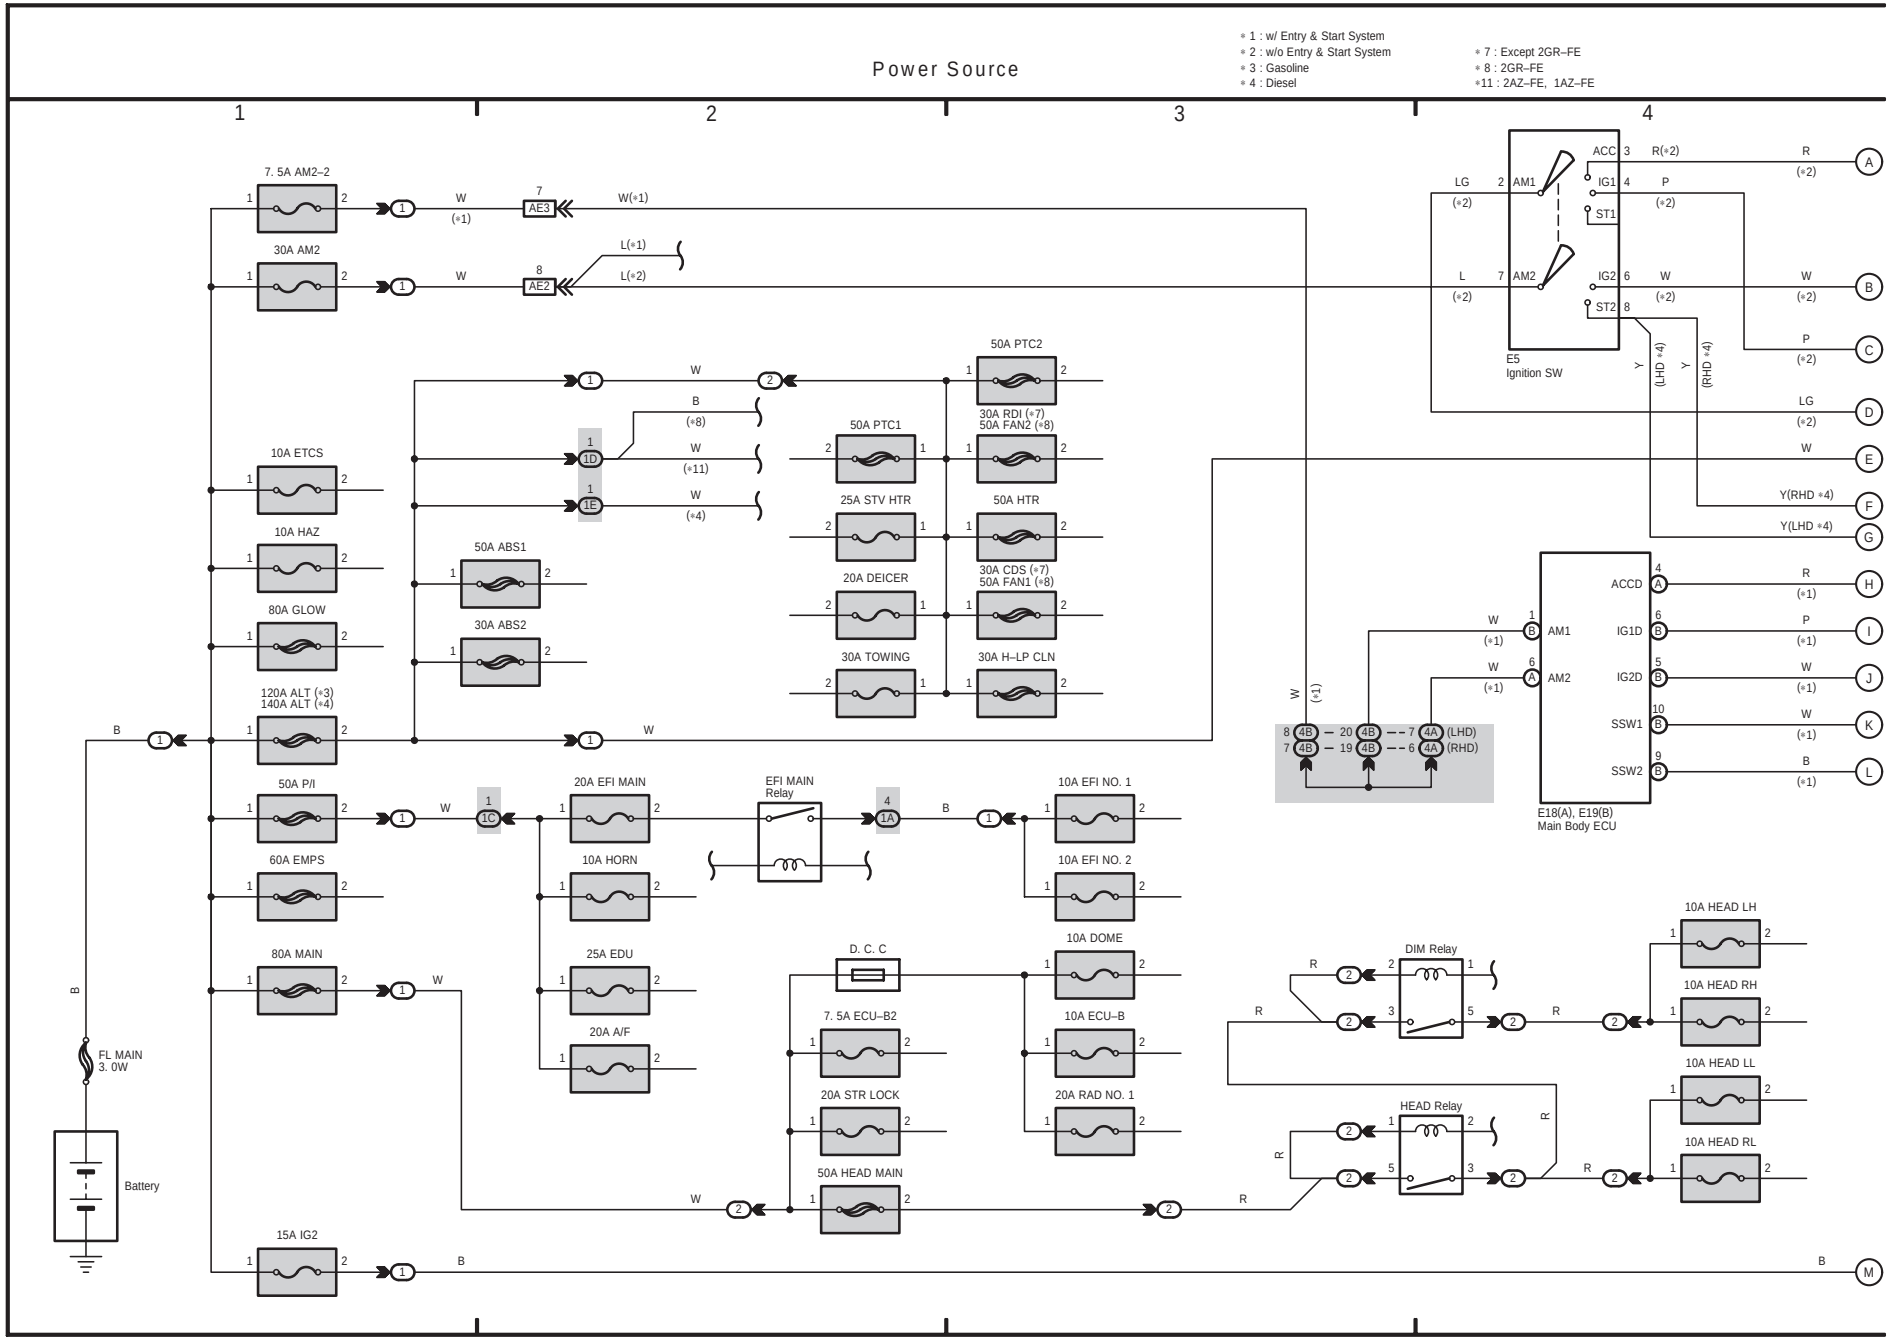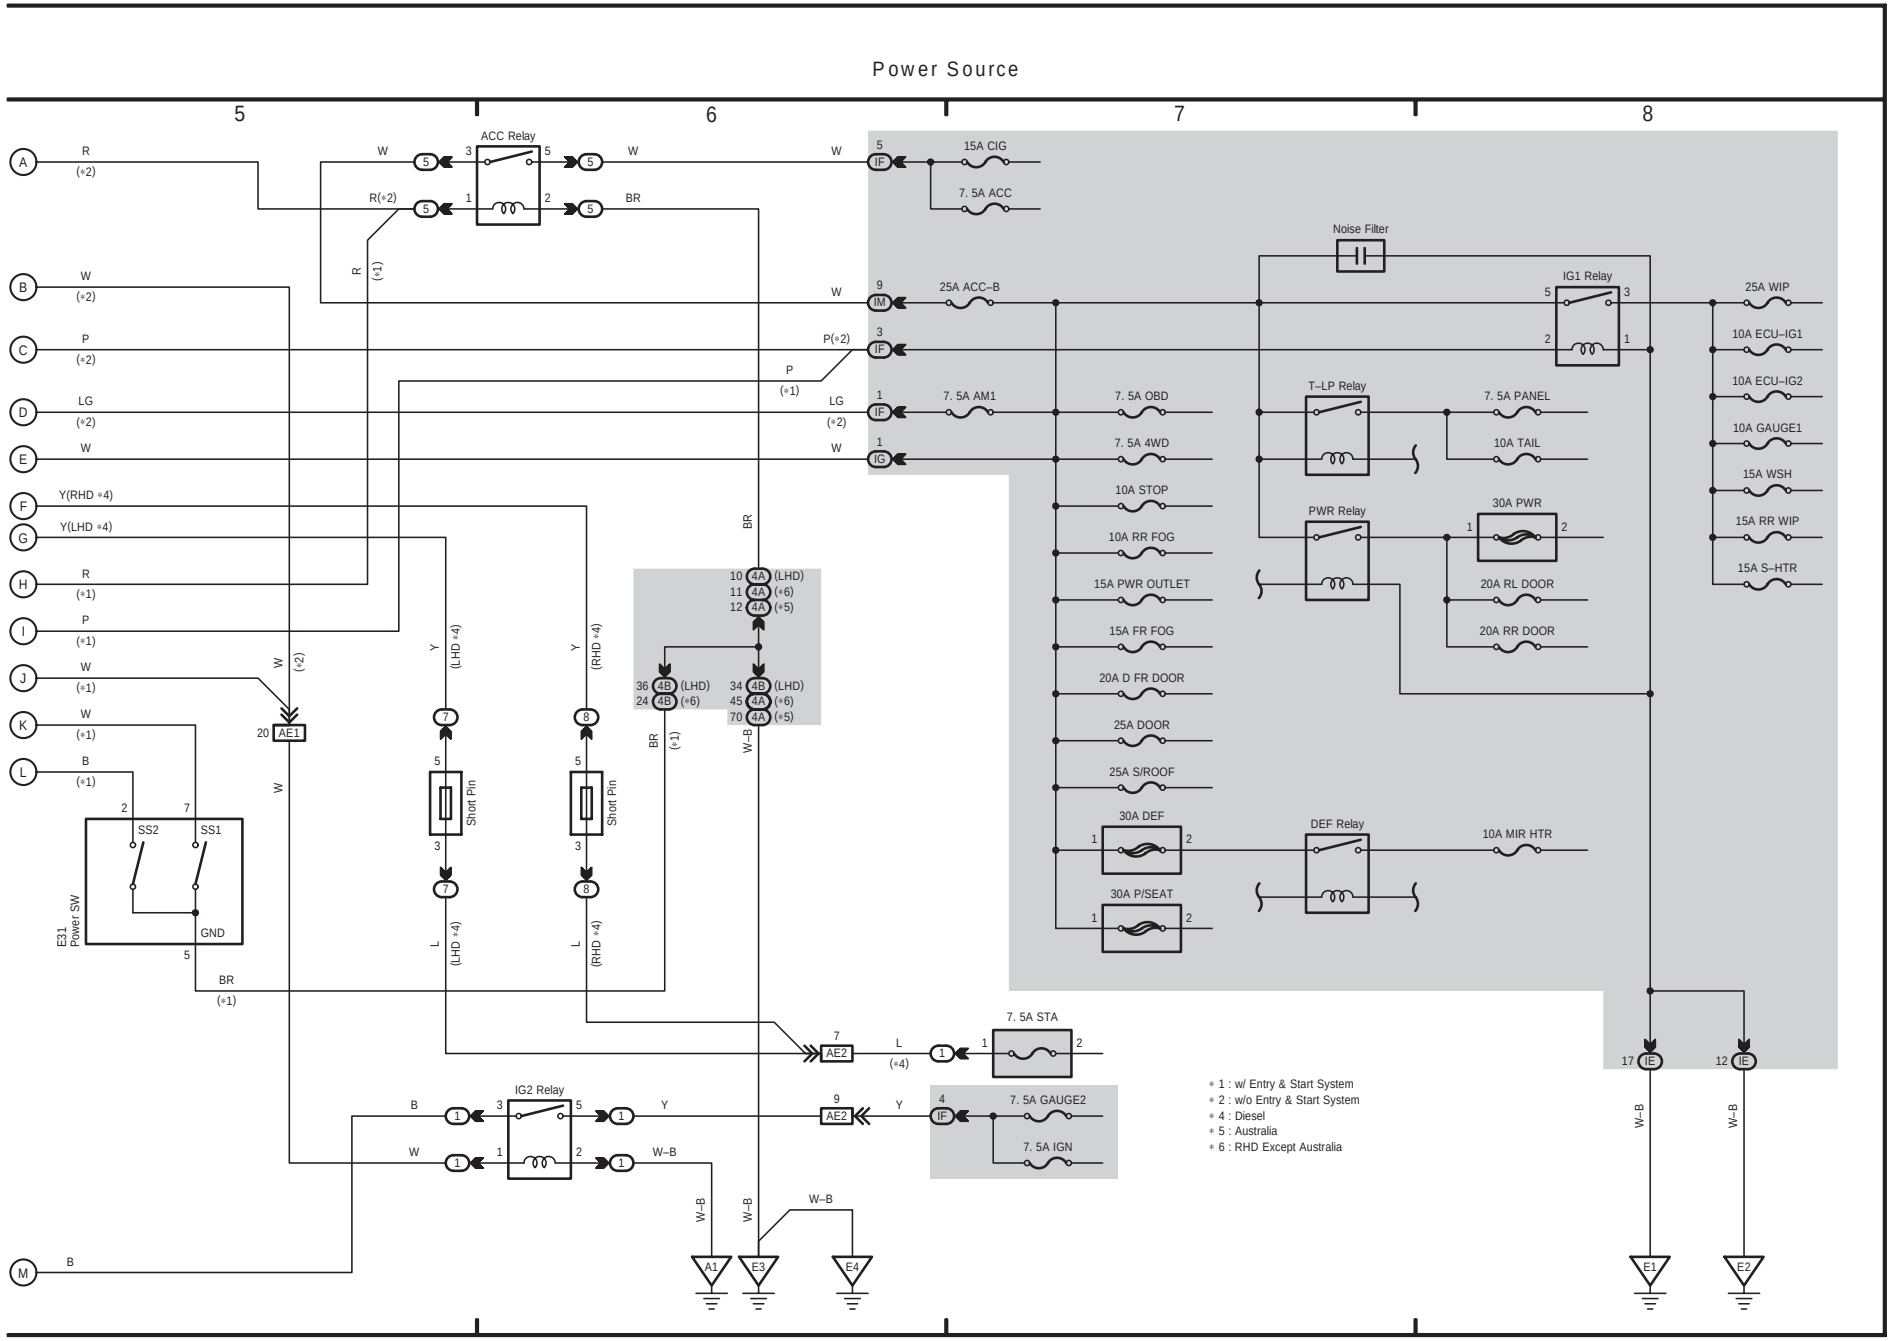


Power Source
5
6
7
8
ACC Relay
15A CIG
7. 5A ACC
Noise Filter
IG1 Relay
25A ACC–B
25A WIP
10A ECU–IG1
10A ECU–IG2
10A GAUGE1
15A WSH
15A RR WIP
15A S–HTR
7. 5A AM1
7. 5A OBD
7. 5A 4WD
10A STOP
10A RR FOG
15A PWR OUTLET
15A FR FOG
20A D FR DOOR
25A DOOR
25A S/ROOF
30A DEF
30A P/SEAT
T–LP Relay
7. 5A PANEL
10A TAIL
PWR Relay
30A PWR
20A RL DOOR
20A RR DOOR
DEF Relay
10A MIR HTR
E31
Power SW
SS2
SS1
GND
Short Pin
IG2 Relay
7. 5A STA
7. 5A GAUGE2
7. 5A IGN
AE1
AE2
A1
E3
E4
E1
E2
∗ 1 : w/ Entry & Start System
∗ 2 : w/o Entry & Start System
∗ 4 : Diesel
∗ 5 : Australia
∗ 6 : RHD Except Australia