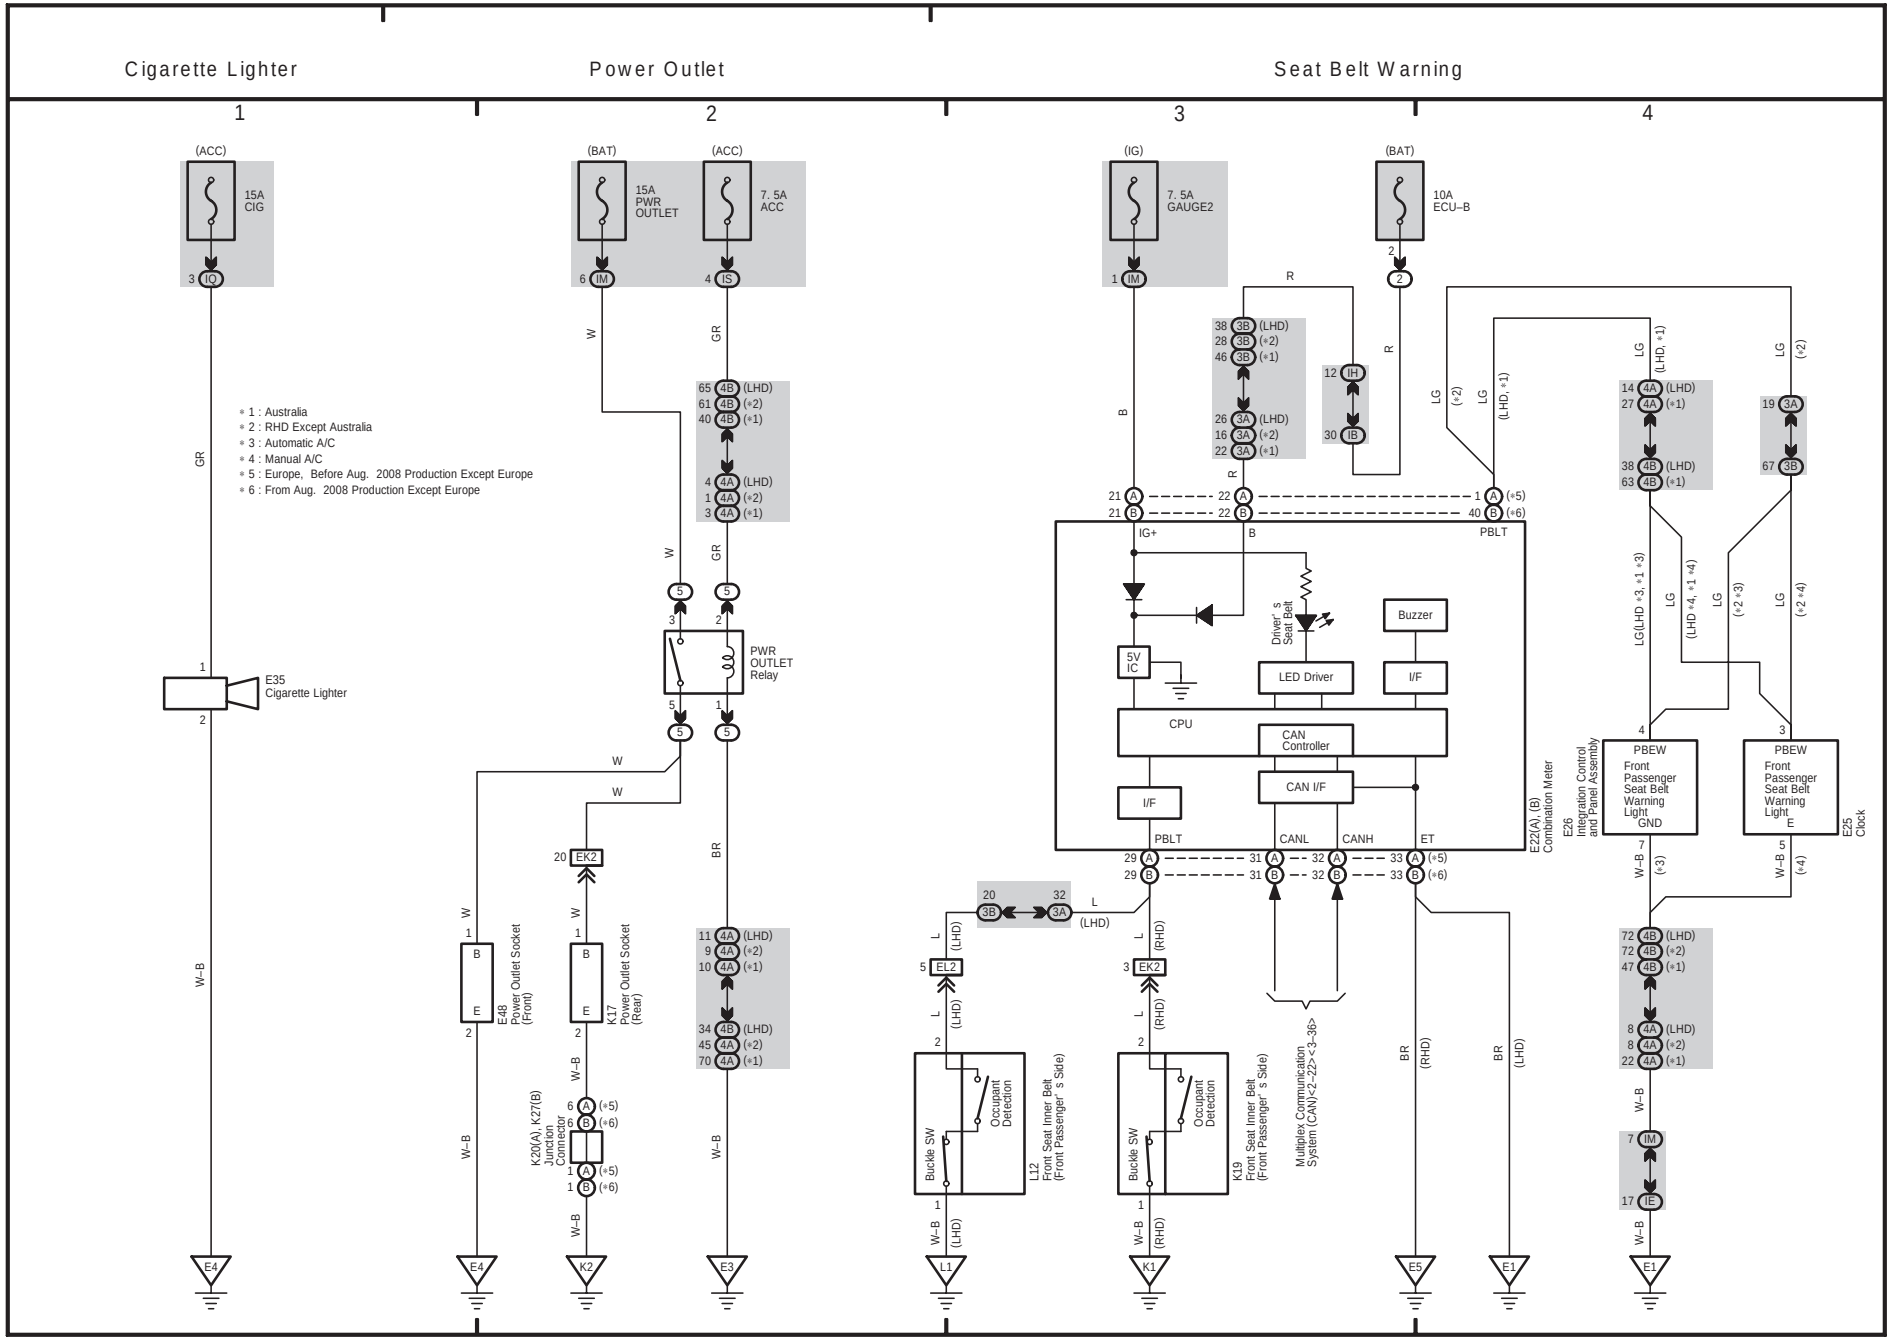

Cigarette Lighter
Power Outlet
Seat Belt Warning
1
2
3
4
(ACC)
15A CIG
3 IQ
GR
W–B
1
E35 Cigarette Lighter
2
E4
* 1 : Australia
* 2 : RHD Except Australia
* 3 : Automatic A/C
* 4 : Manual A/C
* 5 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
* 6 : From Aug. 2008 Production Except Europe
(BAT)
15A PWR OUTLET
6 IM
(ACC)
7.5A ACC
4 IS
W
GR
65 4B (LHD)
61 4B (*2)
40 4B (*1)
4 4A (LHD)
1 4A (*2)
3 4A (*1)
W
GR
5
3
2
5
PWR OUTLET Relay
5
1
5
5
W
W
20 EK2
W
1
B
E
2
E48 Power Outlet Socket (Front)
W–B
W
1
B
E
2
K17 Power Outlet Socket (Rear)
W–B
K20(A), K27(B) Junction Connector
6 A (*5)
6 B (*6)
1 A (*5)
1 B (*6)
W–B
E4
E4
K2
BR
11 4A (LHD)
9 4A (*2)
10 4A (*1)
34 4B (LHD)
45 4A (*2)
70 4A (*1)
W–B
E3
(IG)
7.5A GAUGE2
1 IM
(BAT)
10A ECU–B
2
2
R
B
R
38 3B (LHD)
28 3B (*2)
46 3B (*1)
26 3A (LHD)
16 3A (*2)
22 3A (*1)
12 IH
30 IB
R
LG (*2)
LG (LHD, *1)
21 A
21 B
22 A
22 B
1 A (*5)
40 B (*6)
IG+
B
PBLT
Driver's Seat Belt
Buzzer
5V IC
LED Driver
I/F
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
PBLT
CANL
CANH
ET
29 A
29 B
31 A
31 B
32 A
32 B
33 A (*5)
33 B (*6)
E22(A), (B) Combination Meter
20 3B
32 3A
L (LHD)
L (RHD)
5 EL2
3 EK2
L (LHD)
L (RHD)
2
2
Buckle SW
Occupant Detection
L12 Front Seat Inner Belt (Front Passenger's Side)
Buckle SW
Occupant Detection
K19 Front Seat Inner Belt (Front Passenger's Side)
Multiplex Communication System (CAN) <2-22> <3-36>
BR (RHD)
BR (LHD)
1
1
W–B (LHD)
W–B (RHD)
L1
K1
E5
E1
LG (LHD, *1)
LG (*2)
14 4A (LHD)
27 4A (*1)
38 4B (LHD)
63 4B (*1)
LG (LHD *3, *1 *3)
LG (LHD *4, *1 *4)
LG (*2 *3)
LG (*2 *4)
4
3
PBEW Front Passenger Seat Belt Warning Light GND
PBEW Front Passenger Seat Belt Warning Light E
E26 Integration Control and Panel Assembly
E25 Clock
7
5
W–B (*3)
W–B (*4)
72 4B (LHD)
72 4B (*2)
47 4B (*1)
8 4A (LHD)
8 4A (*2)
22 4A (*1)
W–B
7 IM
17 IE
W–B
E1