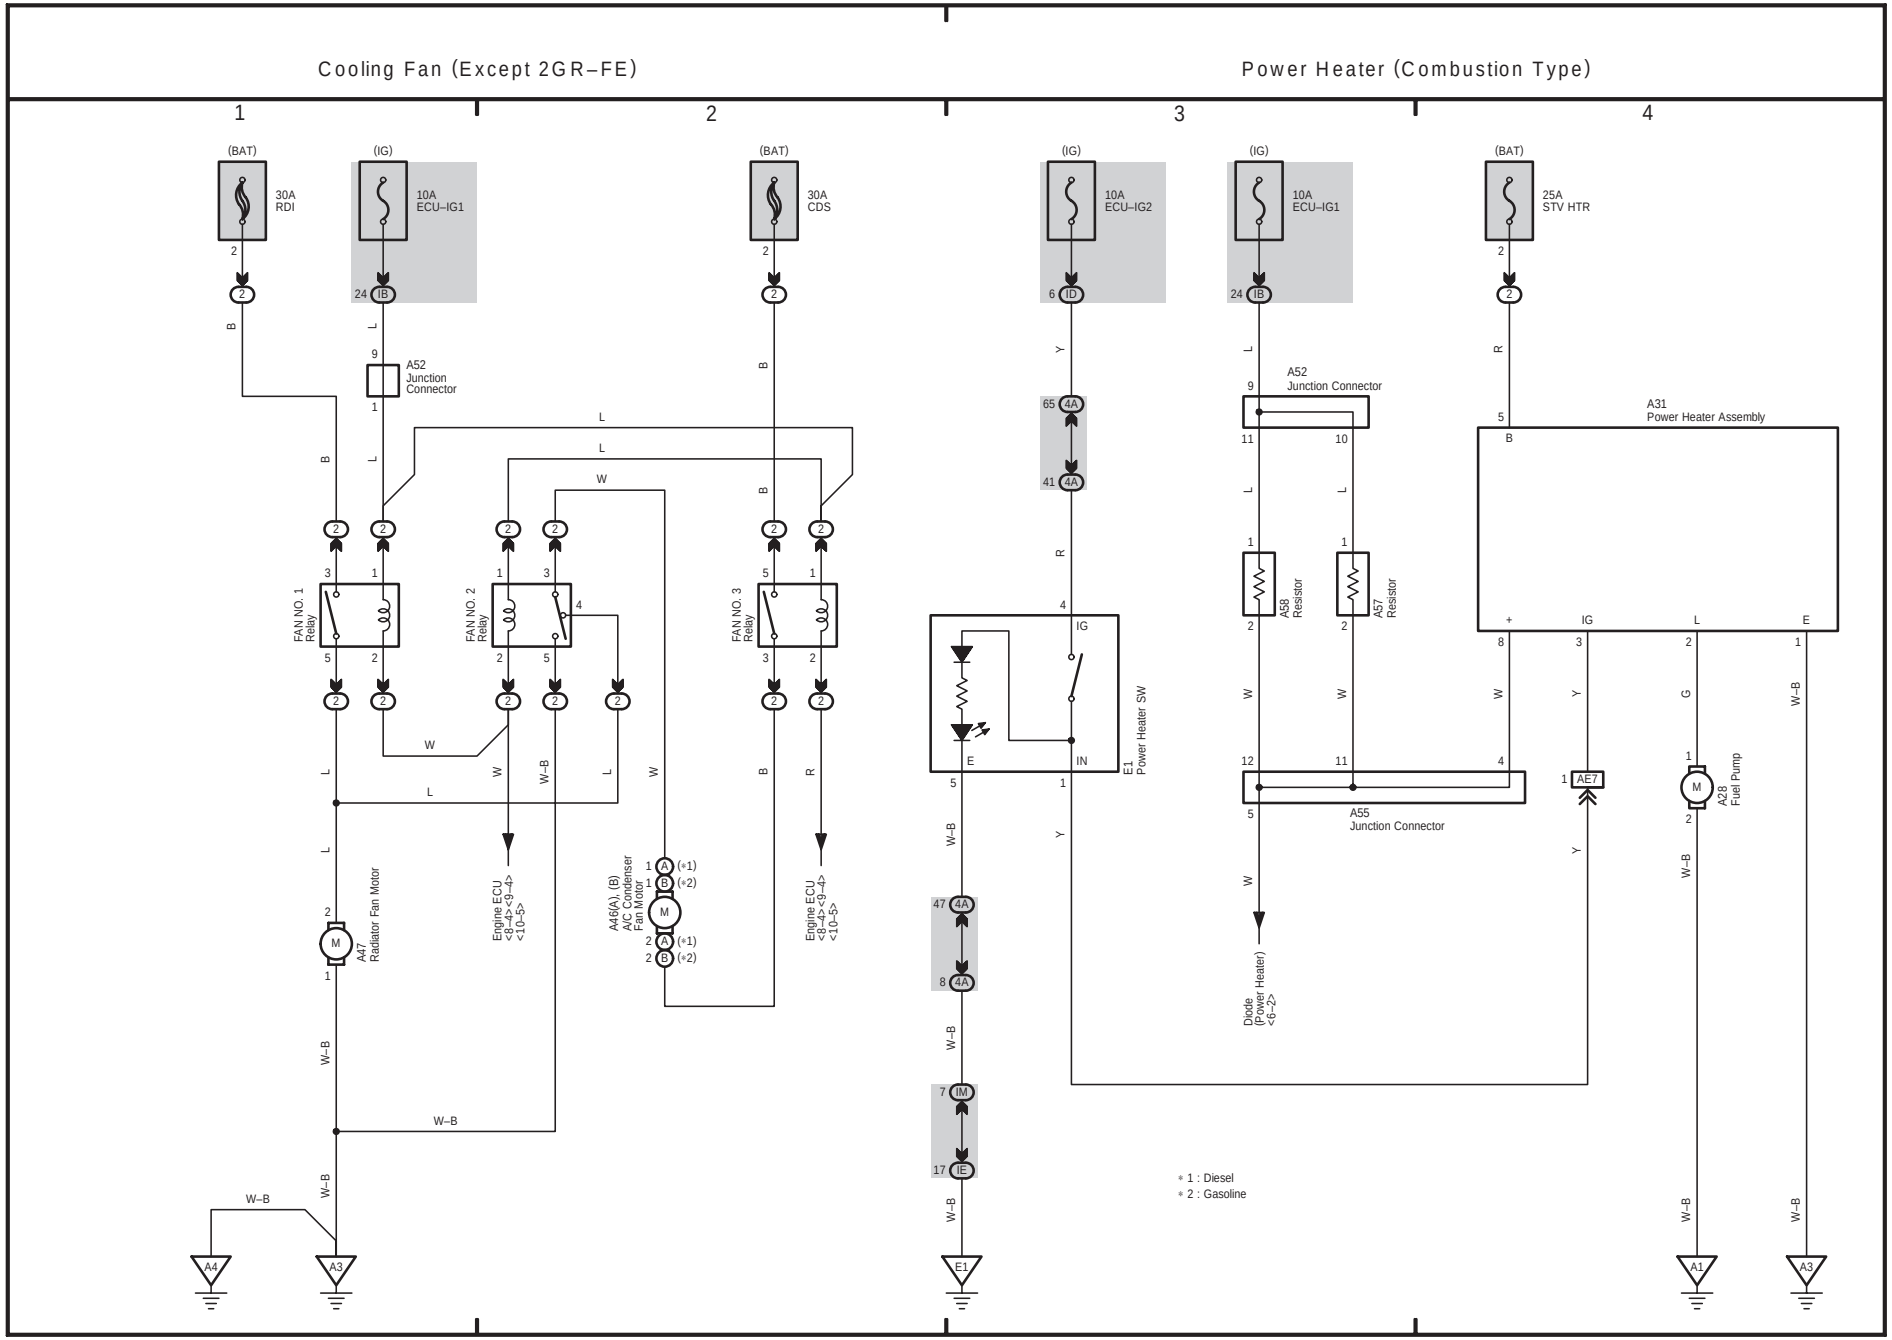

Cooling Fan (Except 2GR–FE)
Power Heater (Combustion Type)
1
2
3
4
(BAT)
30A RDI
(IG)
10A ECU–IG1
30A CDS
10A ECU–IG2
25A STV HTR
A52 Junction Connector
A31 Power Heater Assembly
FAN NO. 1 Relay
FAN NO. 2 Relay
FAN NO. 3 Relay
A58 Resistor
A57 Resistor
A55 Junction Connector
A47 Radiator Fan Motor
A46(A), (B) A/C Condenser Fan Motor
Engine ECU <8–4> <9–4> <10–5>
E1 Power Heater SW
Diode (Power Heater) <6–2>
A28 Fuel Pump
AE7
A4
A3
E1
A1
* 1 : Diesel
* 2 : Gasoline