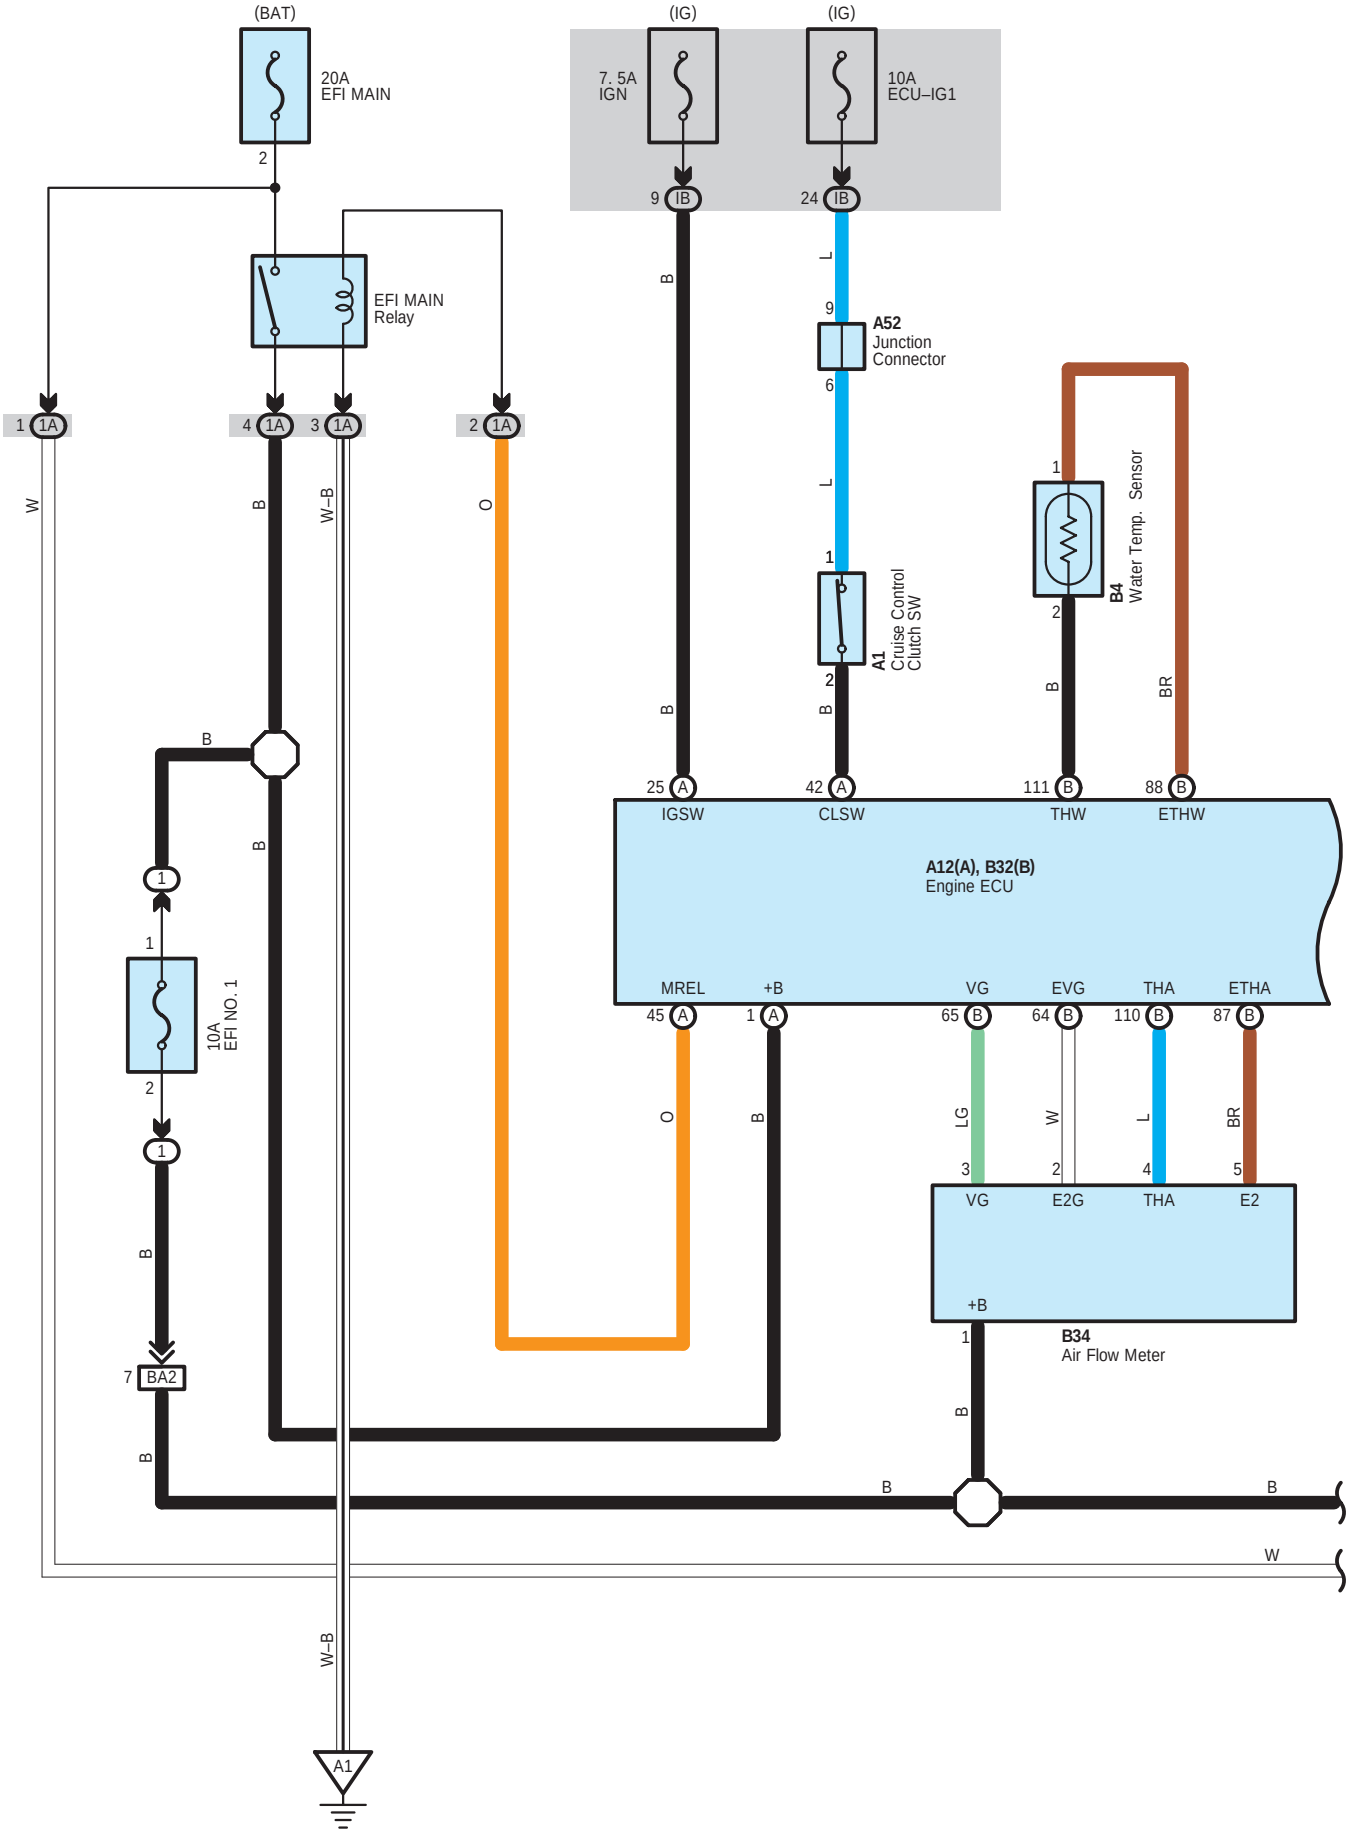
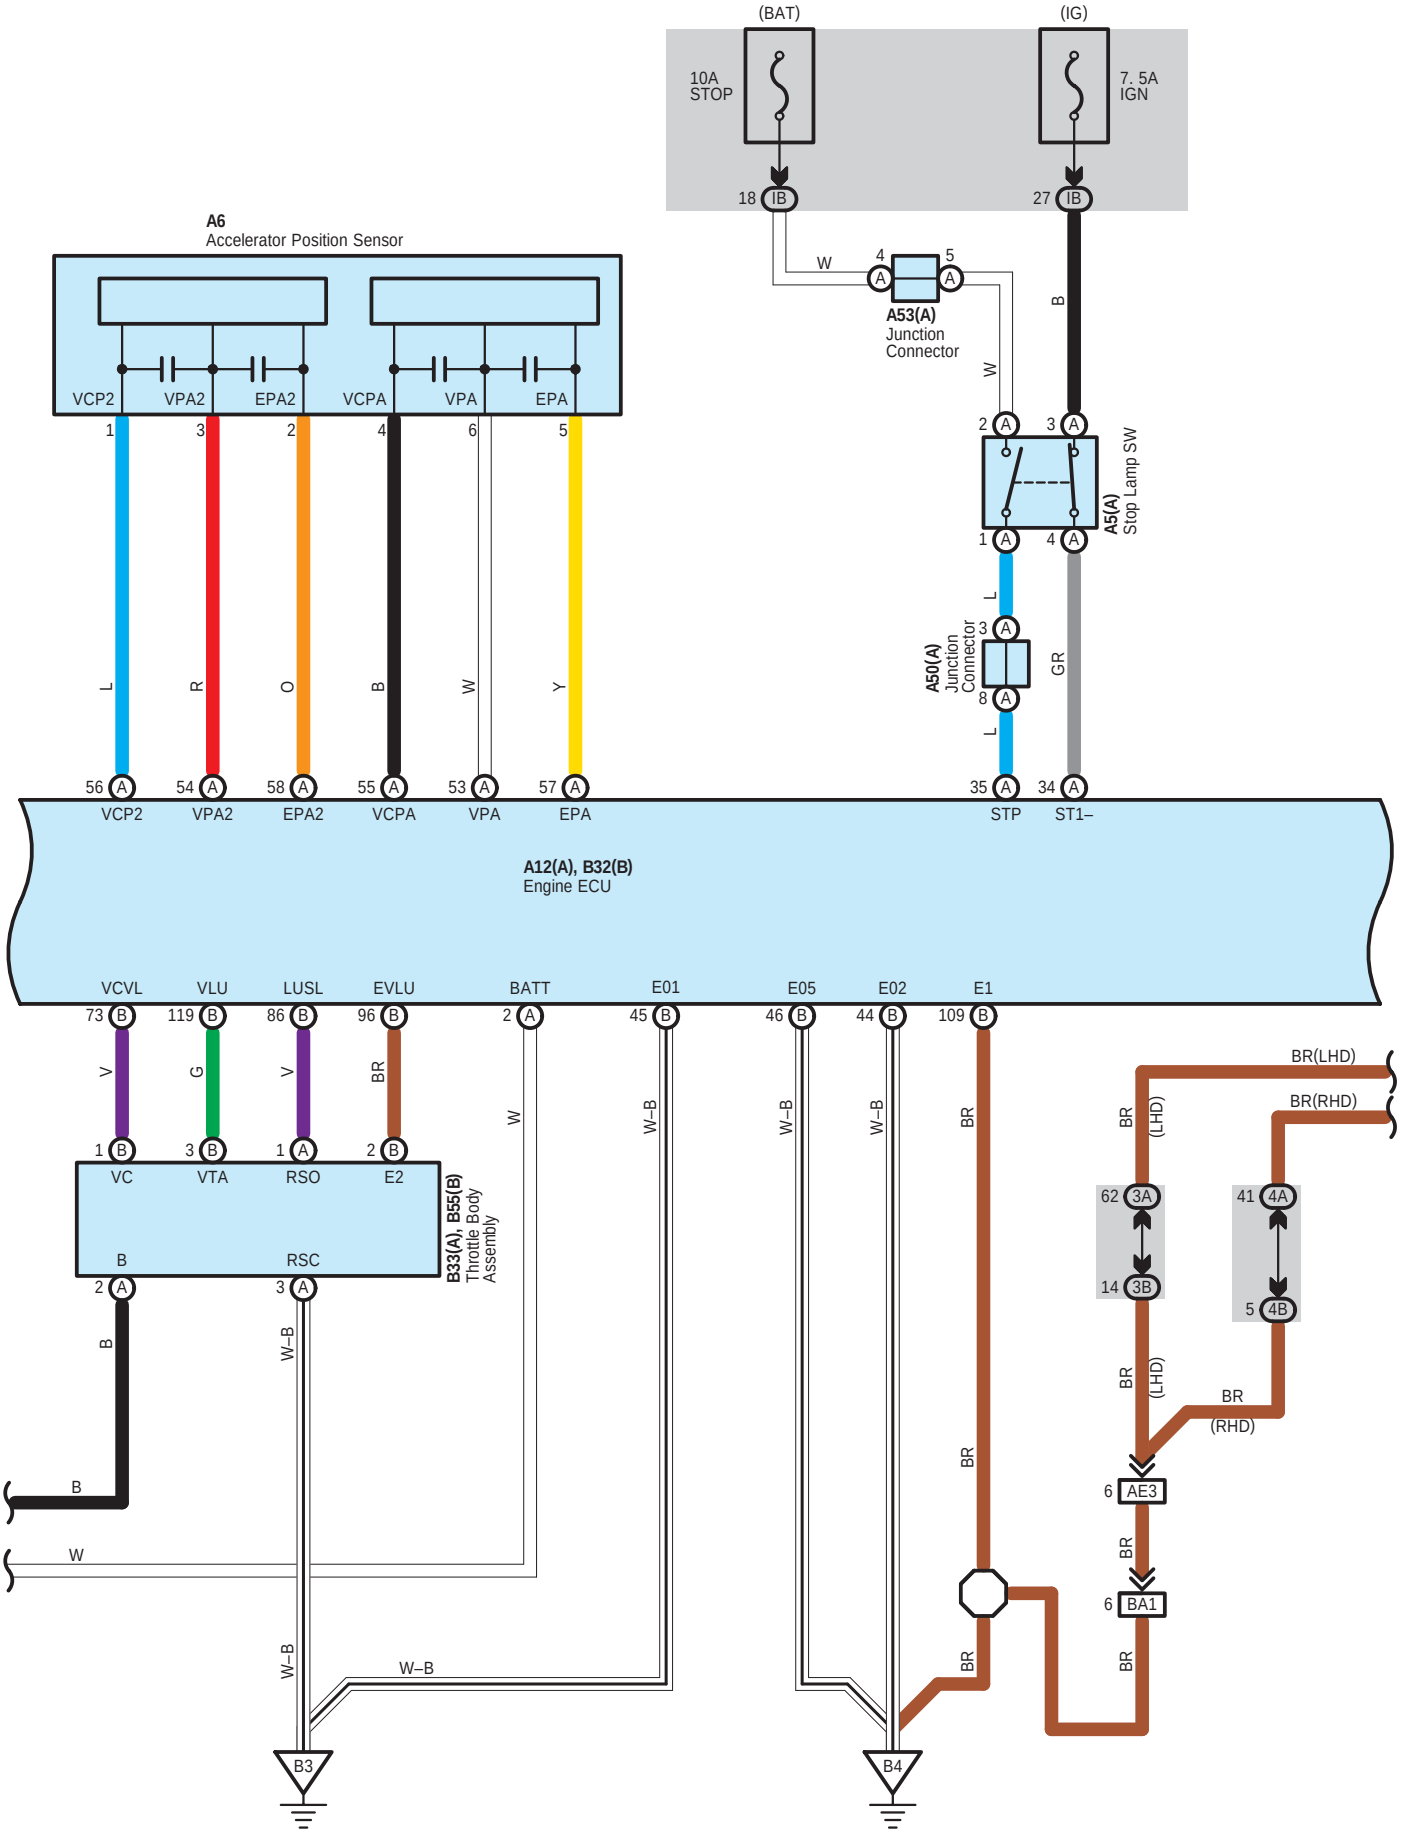
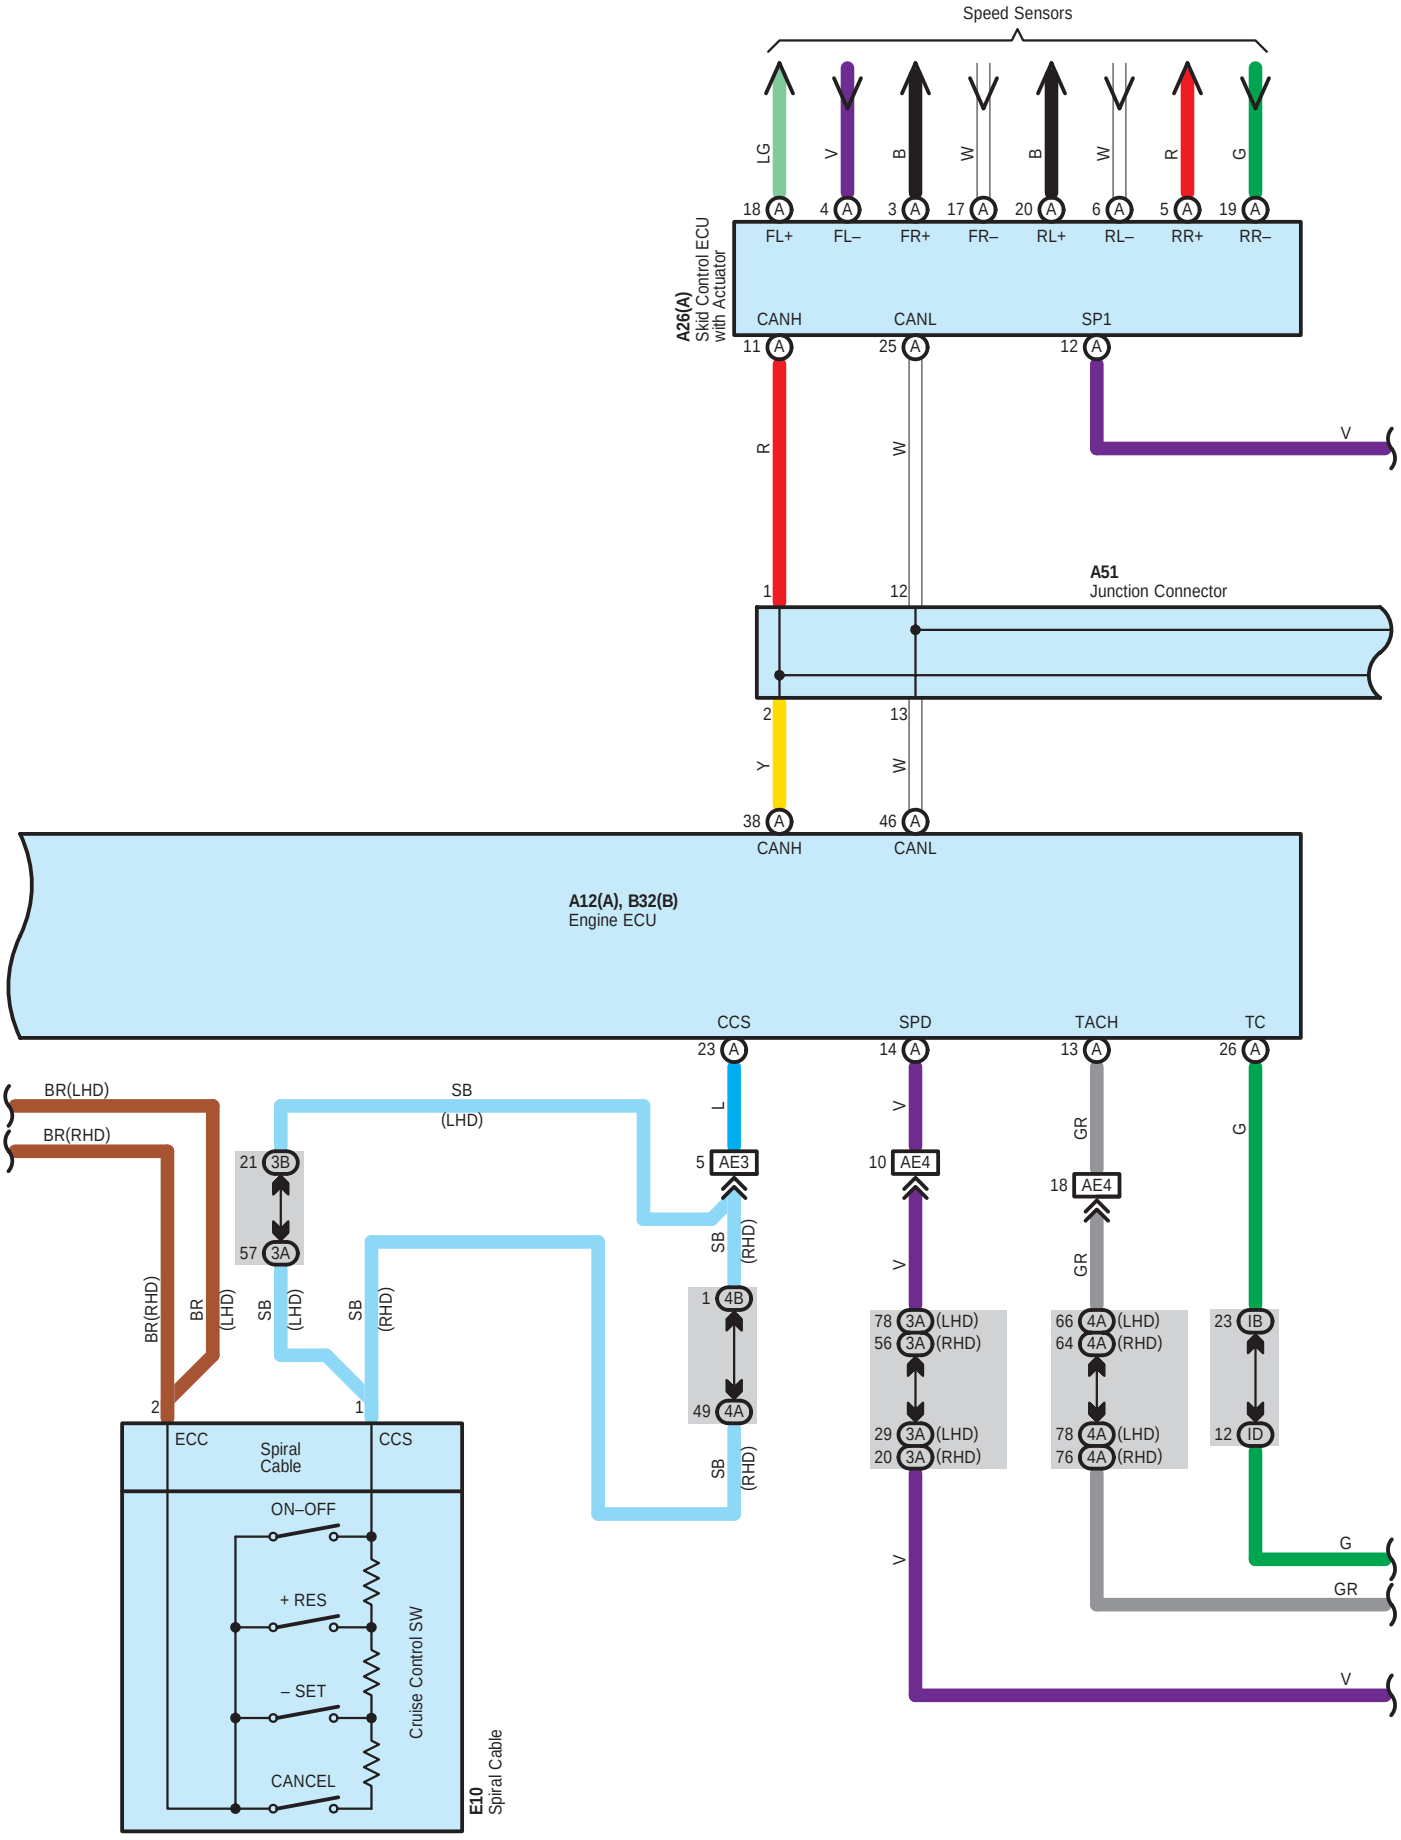
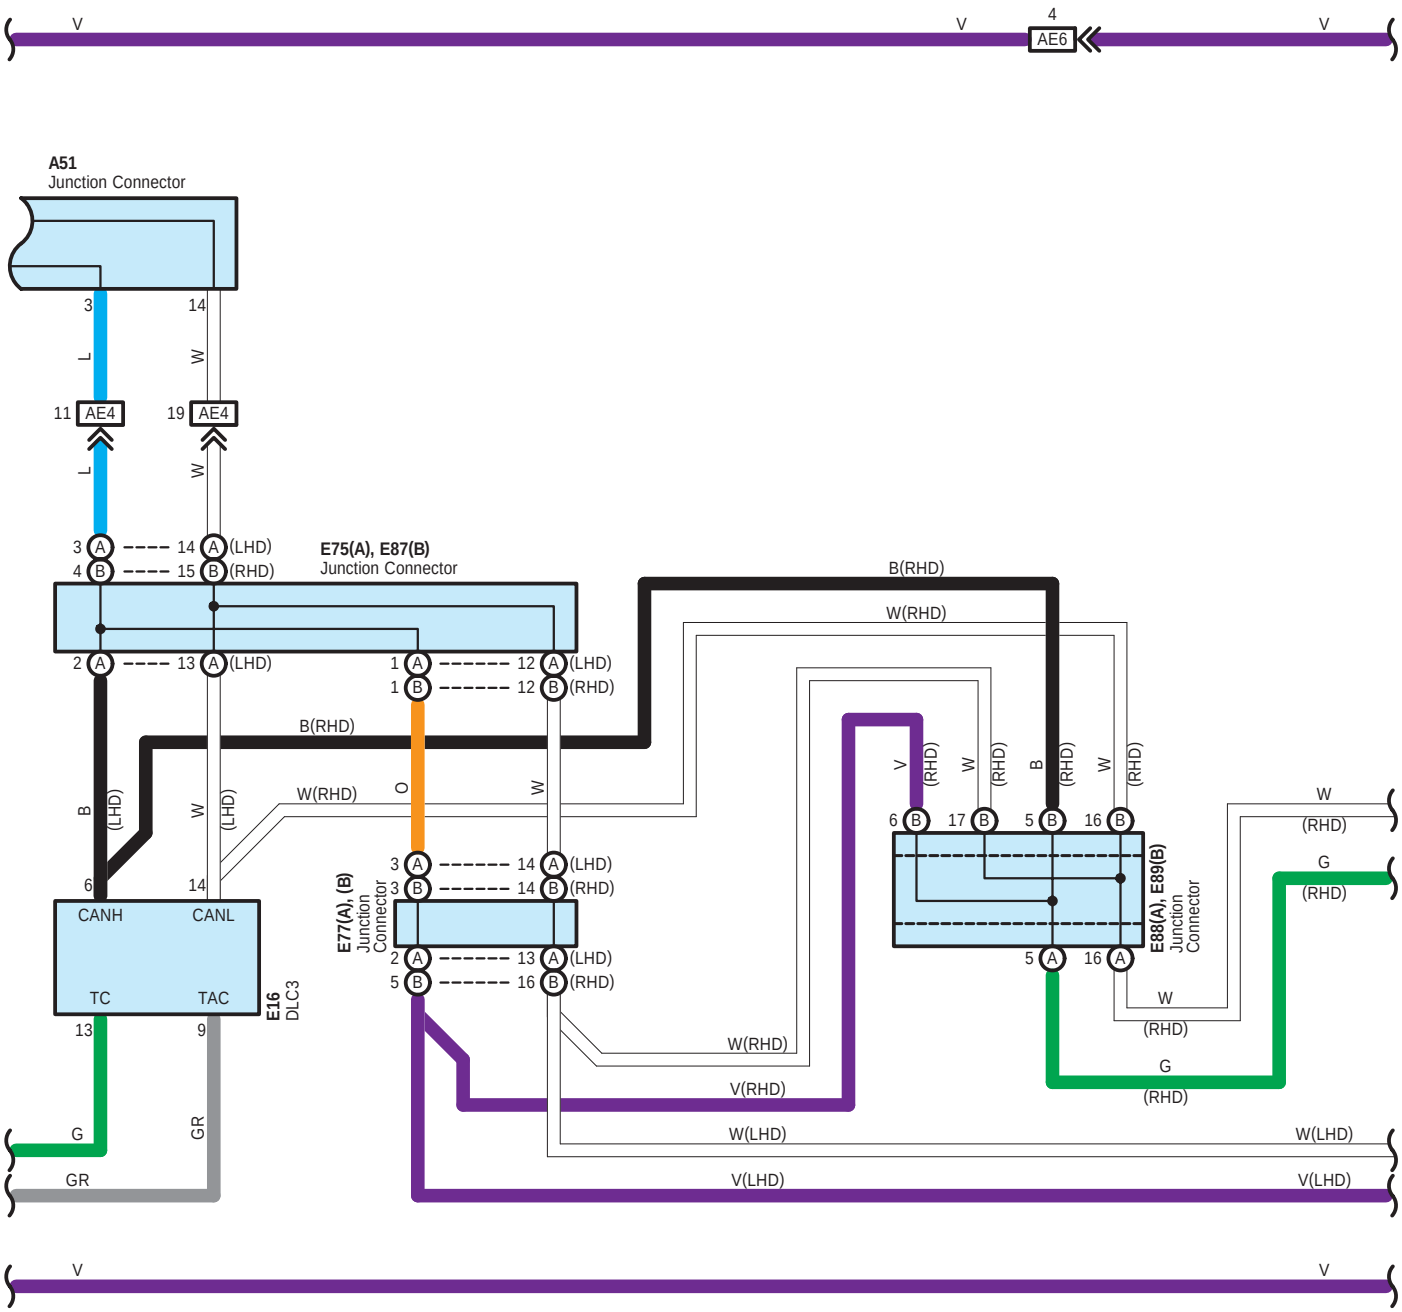
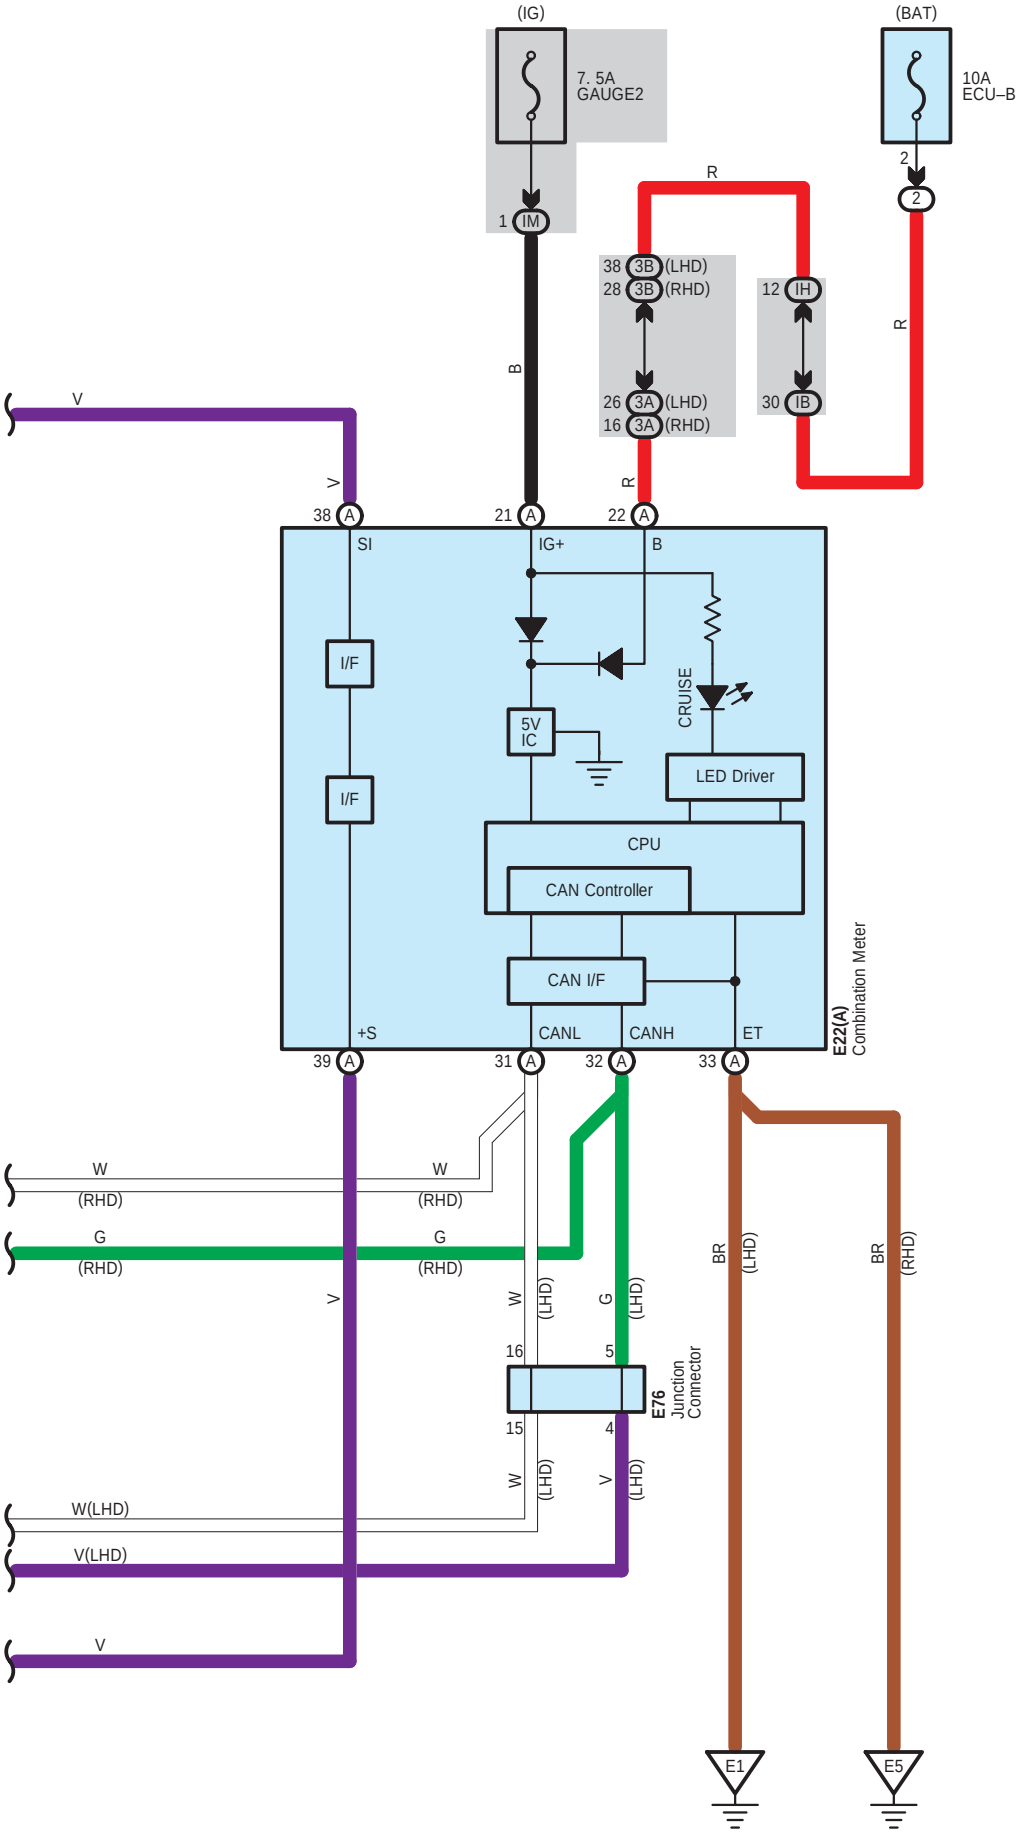

(BAT)
20A
EFI MAIN
2
EFI MAIN
Relay
1 1A
4 1A
3 1A
2 1A
W
B
W–B
O
B
1
1
10A
EFI NO. 1
2
1
B
7 BA2
B
W–B
A1
(IG)
7. 5A
IGN
9 IB
B
(IG)
10A
ECU–IG1
24 IB
L
9
A52
Junction
Connector
6
L
1
A1
Cruise Control
Clutch SW
2
B
B
25 A
IGSW
42 A
CLSW
1
B4
Water Temp. Sensor
2
B
BR
111 B
THW
88 B
ETHW
A12(A), B32(B)
Engine ECU
MREL
45 A
+B
1 A
VG
65 B
EVG
64 B
THA
110 B
ETHA
87 B
O
B
LG
W
L
BR
3
2
4
5
VG
E2G
THA
E2
+B
1
B34
Air Flow Meter
B
B
B
W



(BAT)
(IG)
10A
STOP
7. 5A
IGN
18 IB
27 IB
A6
Accelerator Position Sensor
VCP2
VPA2
EPA2
VCPA
VPA
EPA
1
3
2
4
6
5
W
4
5
A53(A)
Junction
Connector
B
W
2
3
A5(A)
Stop Lamp SW
1
4
L
3
A50(A)
Junction
Connector
8
GR
L
L
R
O
B
W
Y
56 VCP2
54 VPA2
58 EPA2
55 VCPA
53 VPA
57 EPA
35 STP
34 ST1–
A12(A), B32(B)
Engine ECU
VCVL
VLU
LUSL
EVLU
BATT
E01
E05
E02
E1
73
119
86
96
2
45
46
44
109
V
G
V
BR
W
W–B
W–B
W–B
BR
1
3
1
2
VC
VTA
RSO
E2
B33(A), B55(B)
Throttle Body
Assembly
B
RSC
2
3
B
W–B
B
W
W–B
W–B
B3
B4
BR(LHD)
BR(RHD)
BR
(LHD)
62 3A
14 3B
41 4A
5 4B
BR
(LHD)
BR
(RHD)
6 AE3
BR
6 BA1
BR
BR
BR


Speed Sensors
LG
V
B
W
B
W
R
G
18 A
4 A
3 A
17 A
20 A
6 A
5 A
19 A
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
A26(A)
Skid Control ECU
with Actuator
CANH
CANL
SP1
11 A
25 A
12 A
R
W
V
A51
Junction Connector
1
12
2
13
Y
W
38 A
46 A
CANH
CANL
A12(A), B32(B)
Engine ECU
CCS
SPD
TACH
TC
23 A
14 A
13 A
26 A
BR(LHD)
BR(RHD)
SB
(LHD)
L
V
GR
G
21 3B
57 3A
5 AE3
10 AE4
18 AE4
SB
(RHD)
1 4B
49 4A
78 3A (LHD)
56 3A (RHD)
29 3A (LHD)
20 3A (RHD)
66 4A (LHD)
64 4A (RHD)
78 4A (LHD)
76 4A (RHD)
23 IB
12 ID
BR(RHD)
BR
(LHD)
SB
(LHD)
SB
(RHD)
2
1
ECC
Spiral
Cable
CCS
ON–OFF
+ RES
– SET
CANCEL
Cruise Control SW
E10
Spiral Cable
G
GR
V



V
V
4
AE6
V
A51
Junction Connector
3
14
L
W
11 AE4
19 AE4
L
W
3 A ---- 14 A (LHD)
4 B ---- 15 B (RHD)
E75(A), E87(B)
Junction Connector
2 A ---- 13 A (LHD)
1 A ------ 12 A (LHD)
1 B ------ 12 B (RHD)
B(RHD)
W(RHD)
B
(LHD)
W
(LHD)
W(RHD)
O
W
6
14
CANH
CANL
TC
TAC
13
9
E16
DLC3
G
GR
GR
3 A ------ 14 A (LHD)
3 B ------ 14 B (RHD)
E77(A), (B)
Junction
Connector
2 A ------ 13 A (LHD)
5 B ------ 16 B (RHD)
W(RHD)
V(RHD)
W(LHD)
V(LHD)
V
(RHD)
W
(RHD)
B
(RHD)
W
(RHD)
6 B
17 B
5 B
16 B
E88(A), E89(B)
Junction
Connector
5 A
16 A
W
(RHD)
G
(RHD)
W
(RHD)
G
(RHD)
W(LHD)
V(LHD)
V
V


(IG)
7. 5A
GAUGE2
1 IM
(BAT)
10A
ECU–B
2
2
R
38 3B (LHD)
28 3B (RHD)
26 3A (LHD)
16 3A (RHD)
12 IH
30 IB
B
R
R
V
V
38 A
21 A
22 A
SI
IG+
B
I/F
I/F
5V
IC
CRUISE
LED Driver
CPU
CAN Controller
CAN I/F
+S
CANL
CANH
ET
39 A
31 A
32 A
33 A
E22(A)
Combination Meter
W
(RHD)
W
(RHD)
G
(RHD)
G
(RHD)
V
W (LHD)
G (LHD)
16
5
15
4
E76
Junction
Connector
W (LHD)
V (LHD)
W(LHD)
V(LHD)
V
BR (LHD)
BR (RHD)
E1
E5


A 1
White




A 5
Black

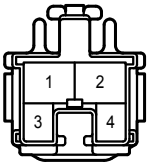


A 6
Black

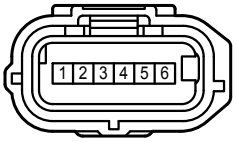


A 12
Black

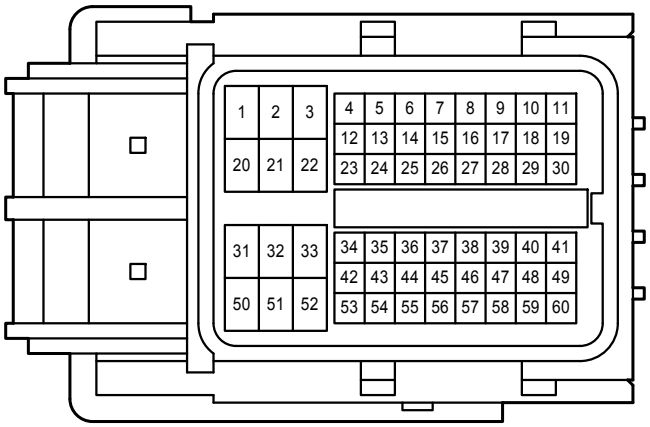


A 26
Black

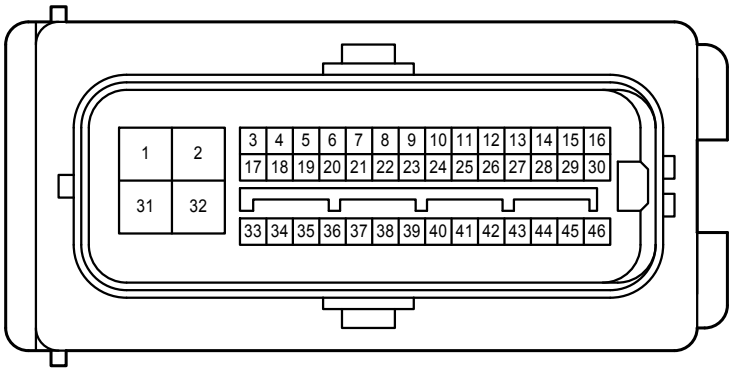


A 50
White

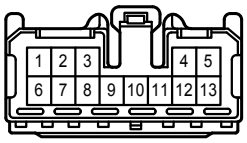


A 51
Gray

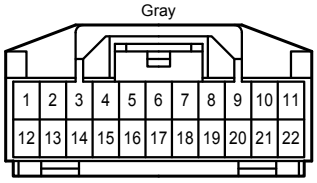

A 52
Gray

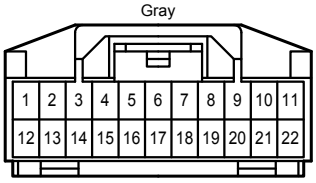


A 53
Black



B 4
Gray




B 32
Black

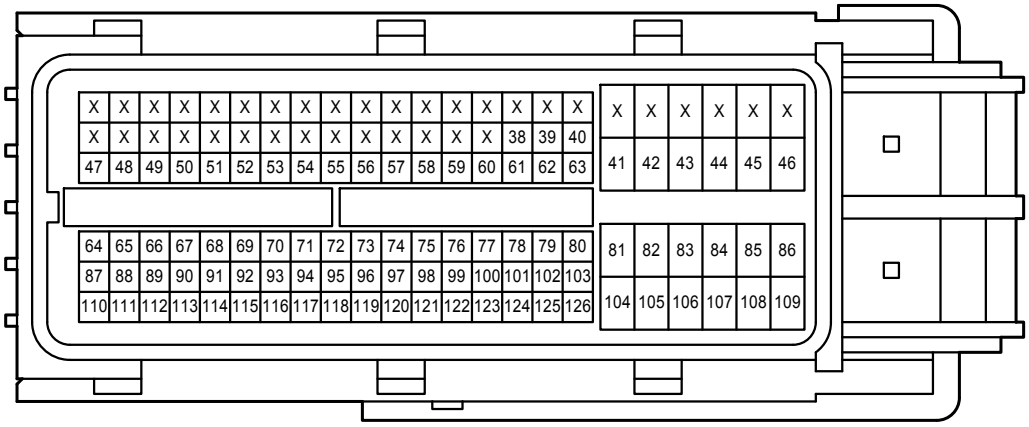

B 33
Black



B 34
Black

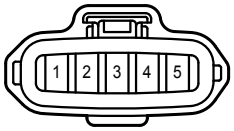


B 55
Black




E 10
Black




E 16
White

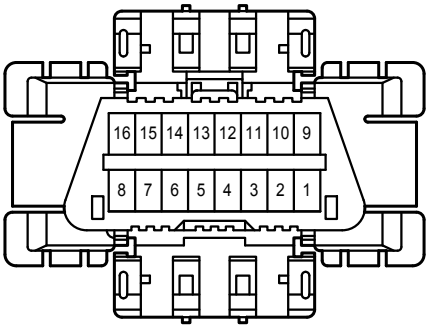


E 22
White

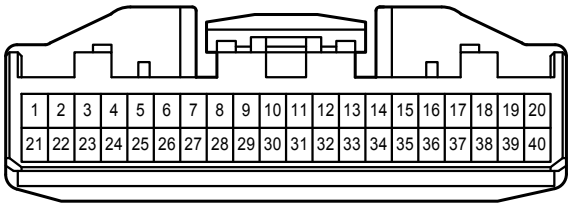


E 75
Gray

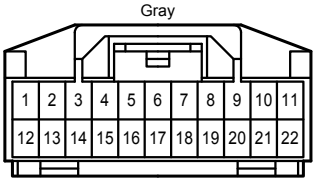


E 76
Black

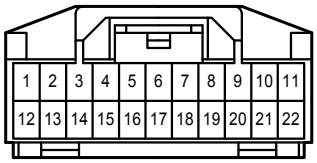


E 77
Gray

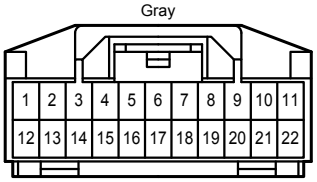


E 87
Gray

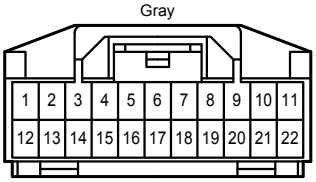


E 88
Blue

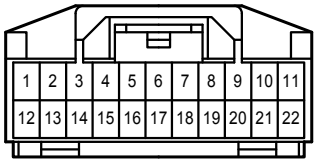


E 89
Blue

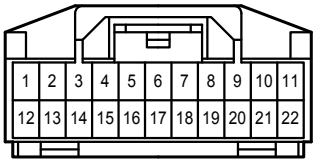


1A
White

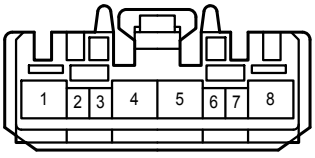


3A
White

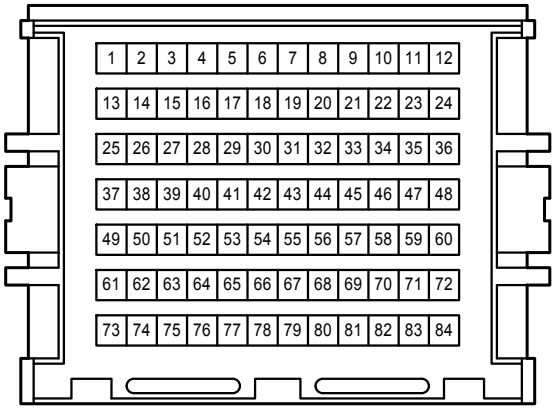


3B
White

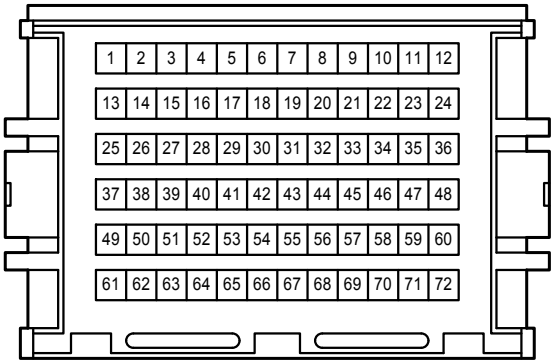


4A
White

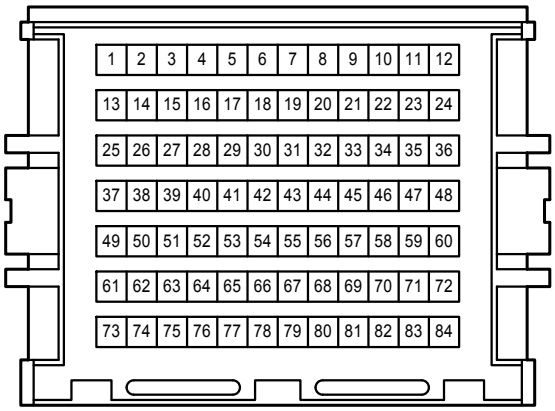


4B
White

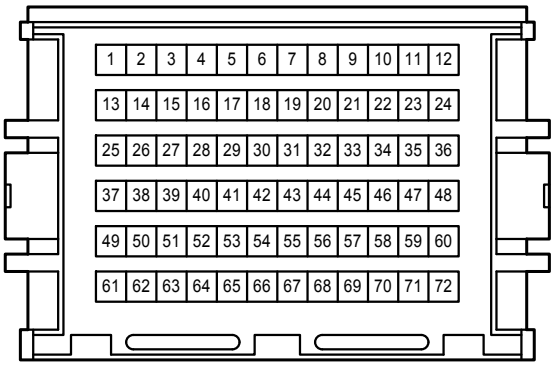


IB
White

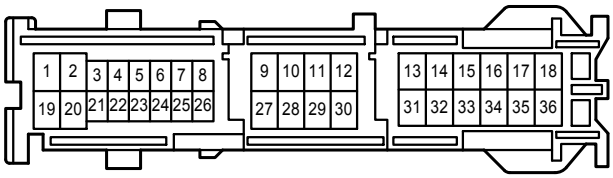


ID
White

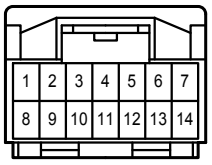


IH
White

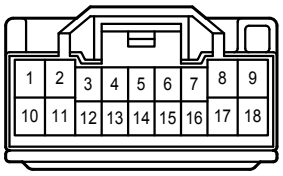

IM
White

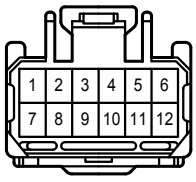

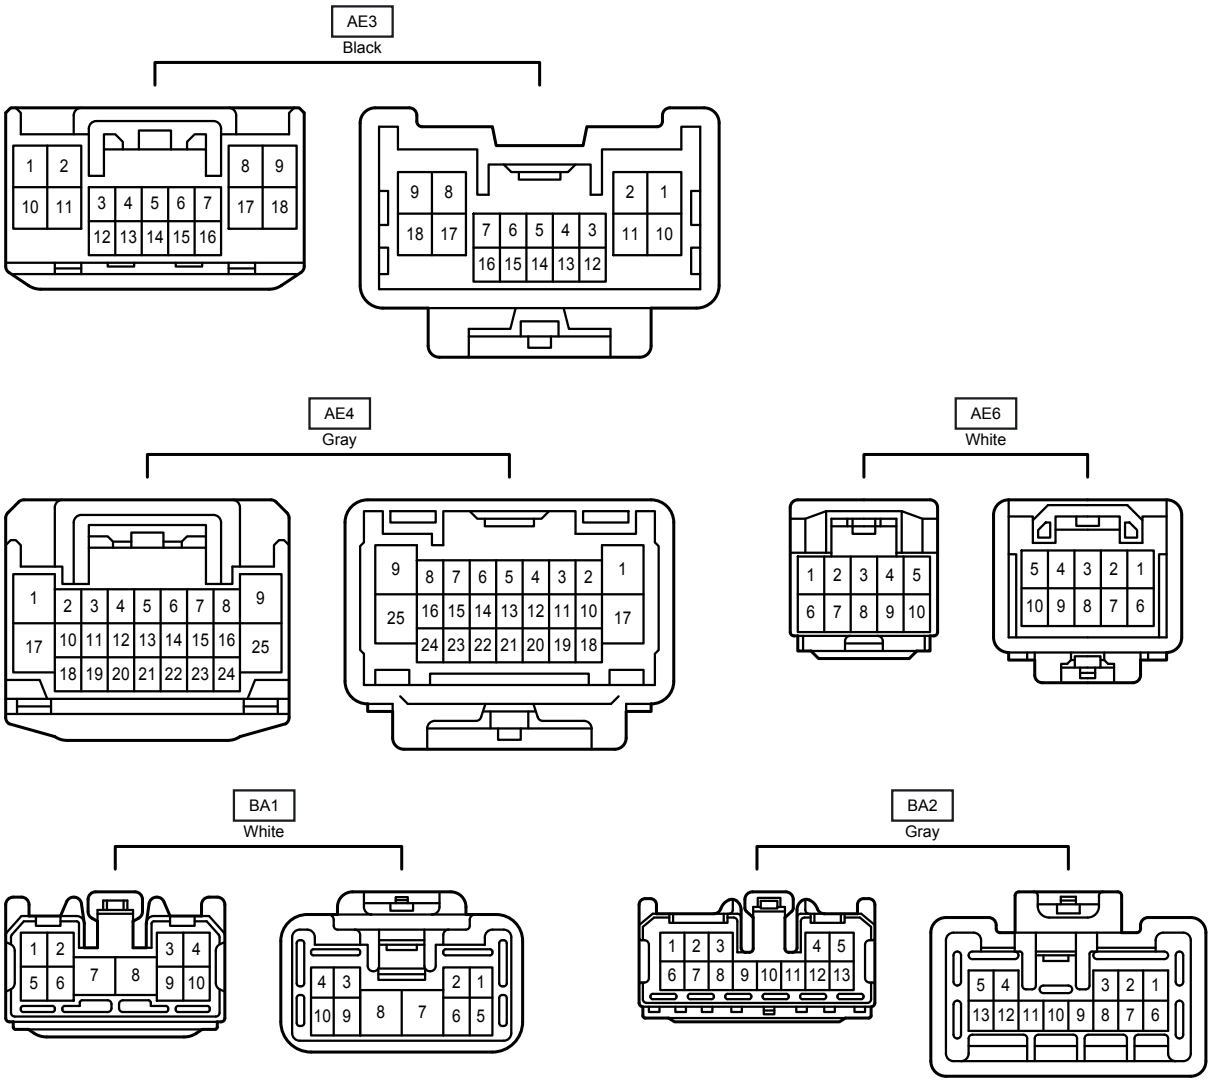
AE3
Black
1 2 8 9
10 11 3 4 5 6 7 17 18
12 13 14 15 16
9 8 2 1
18 17 7 6 5 4 3 11 10
16 15 14 13 12
AE4
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 10 11 12 13 14 15 16 25
18 19 20 21 22 23 24
9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 16 15 14 13 12 11 10 17
24 23 22 21 20 19 18
AE6
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
BA1
White
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
4 3 2 1
10 9 8 7 6 5
BA2
Gray
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13
5 4 3 2 1
13 12 11 10 9 8 7 6