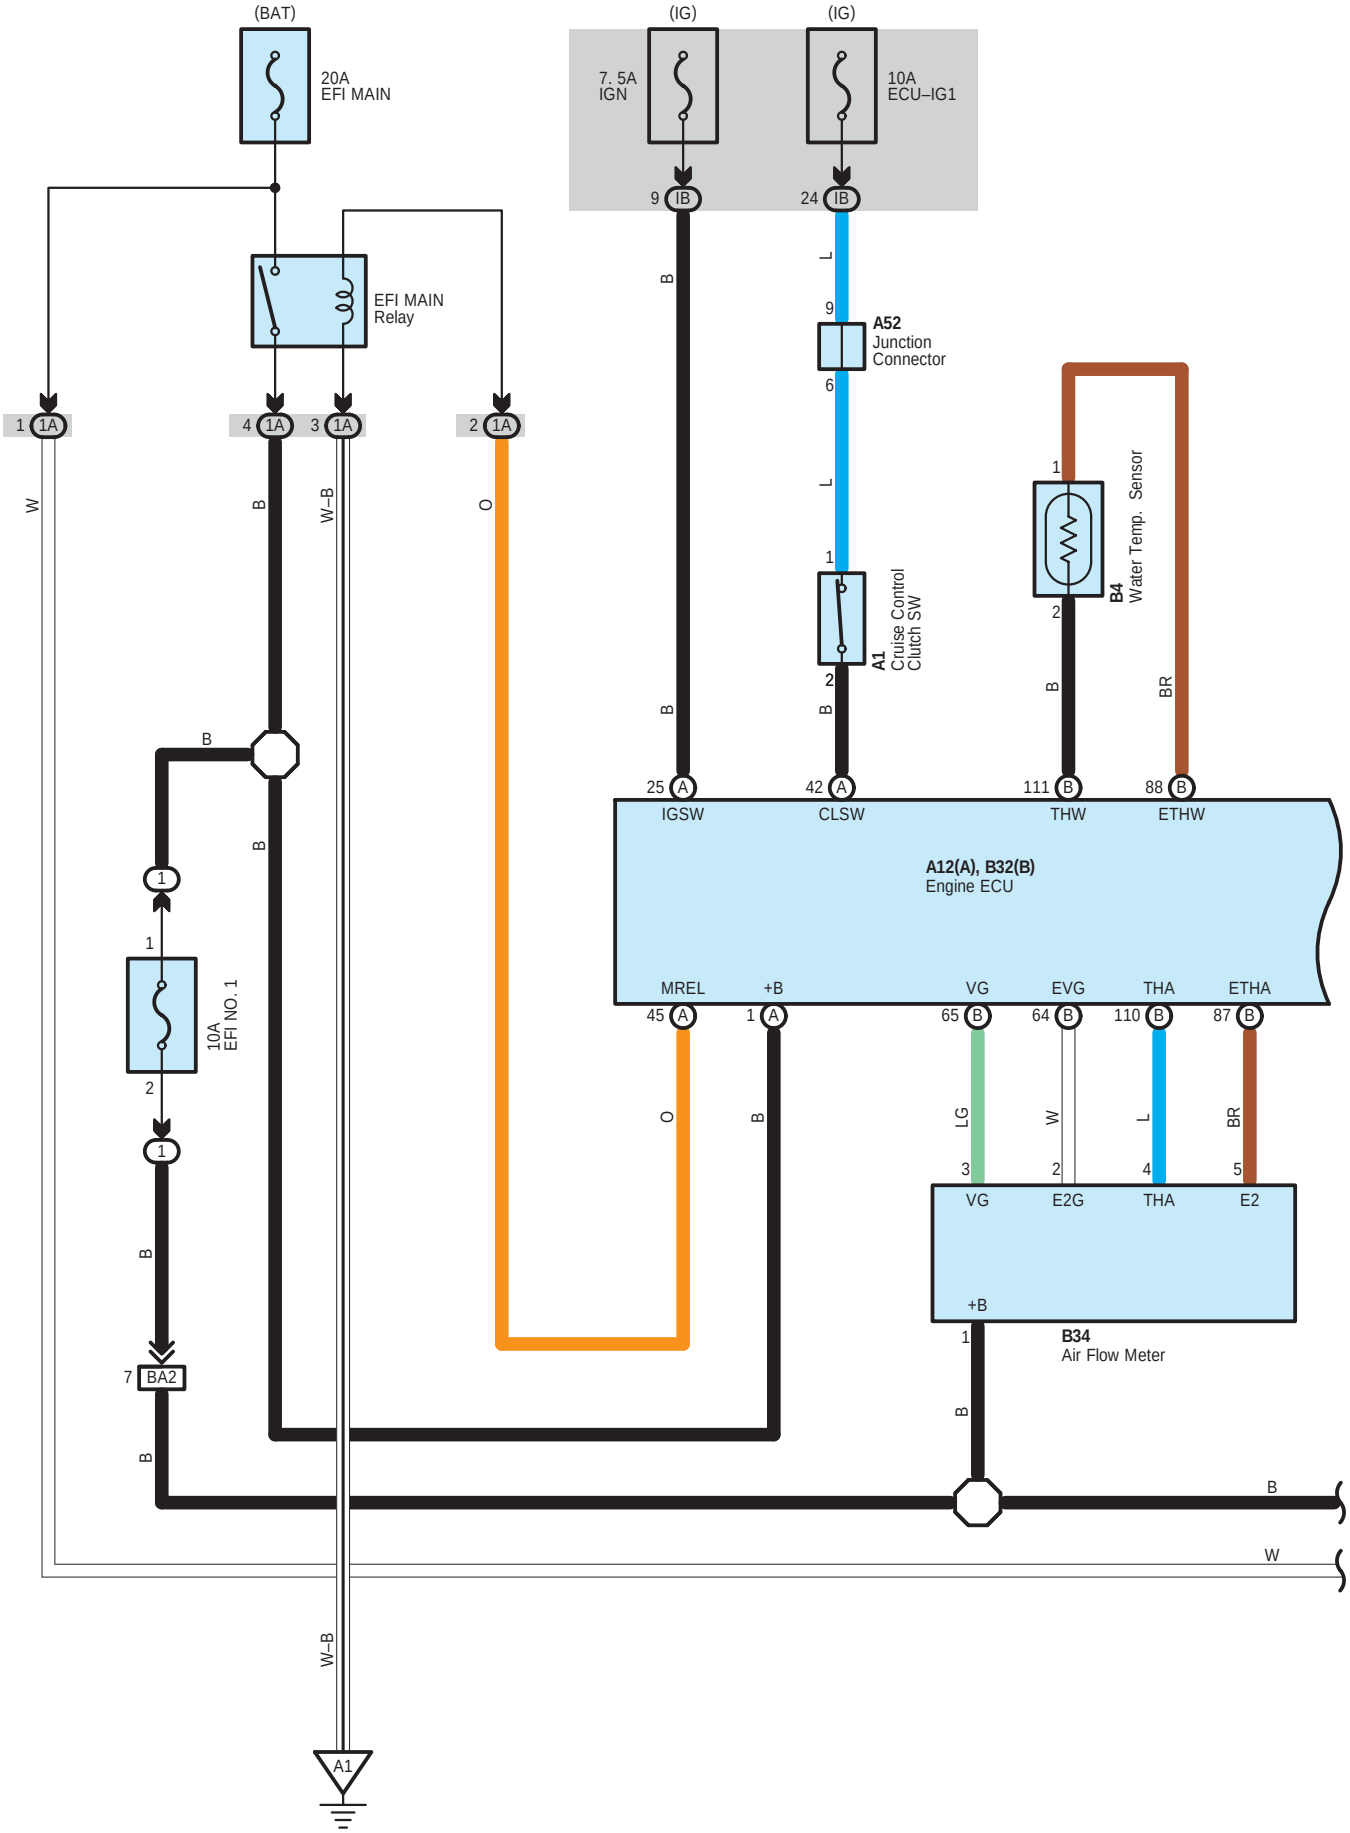
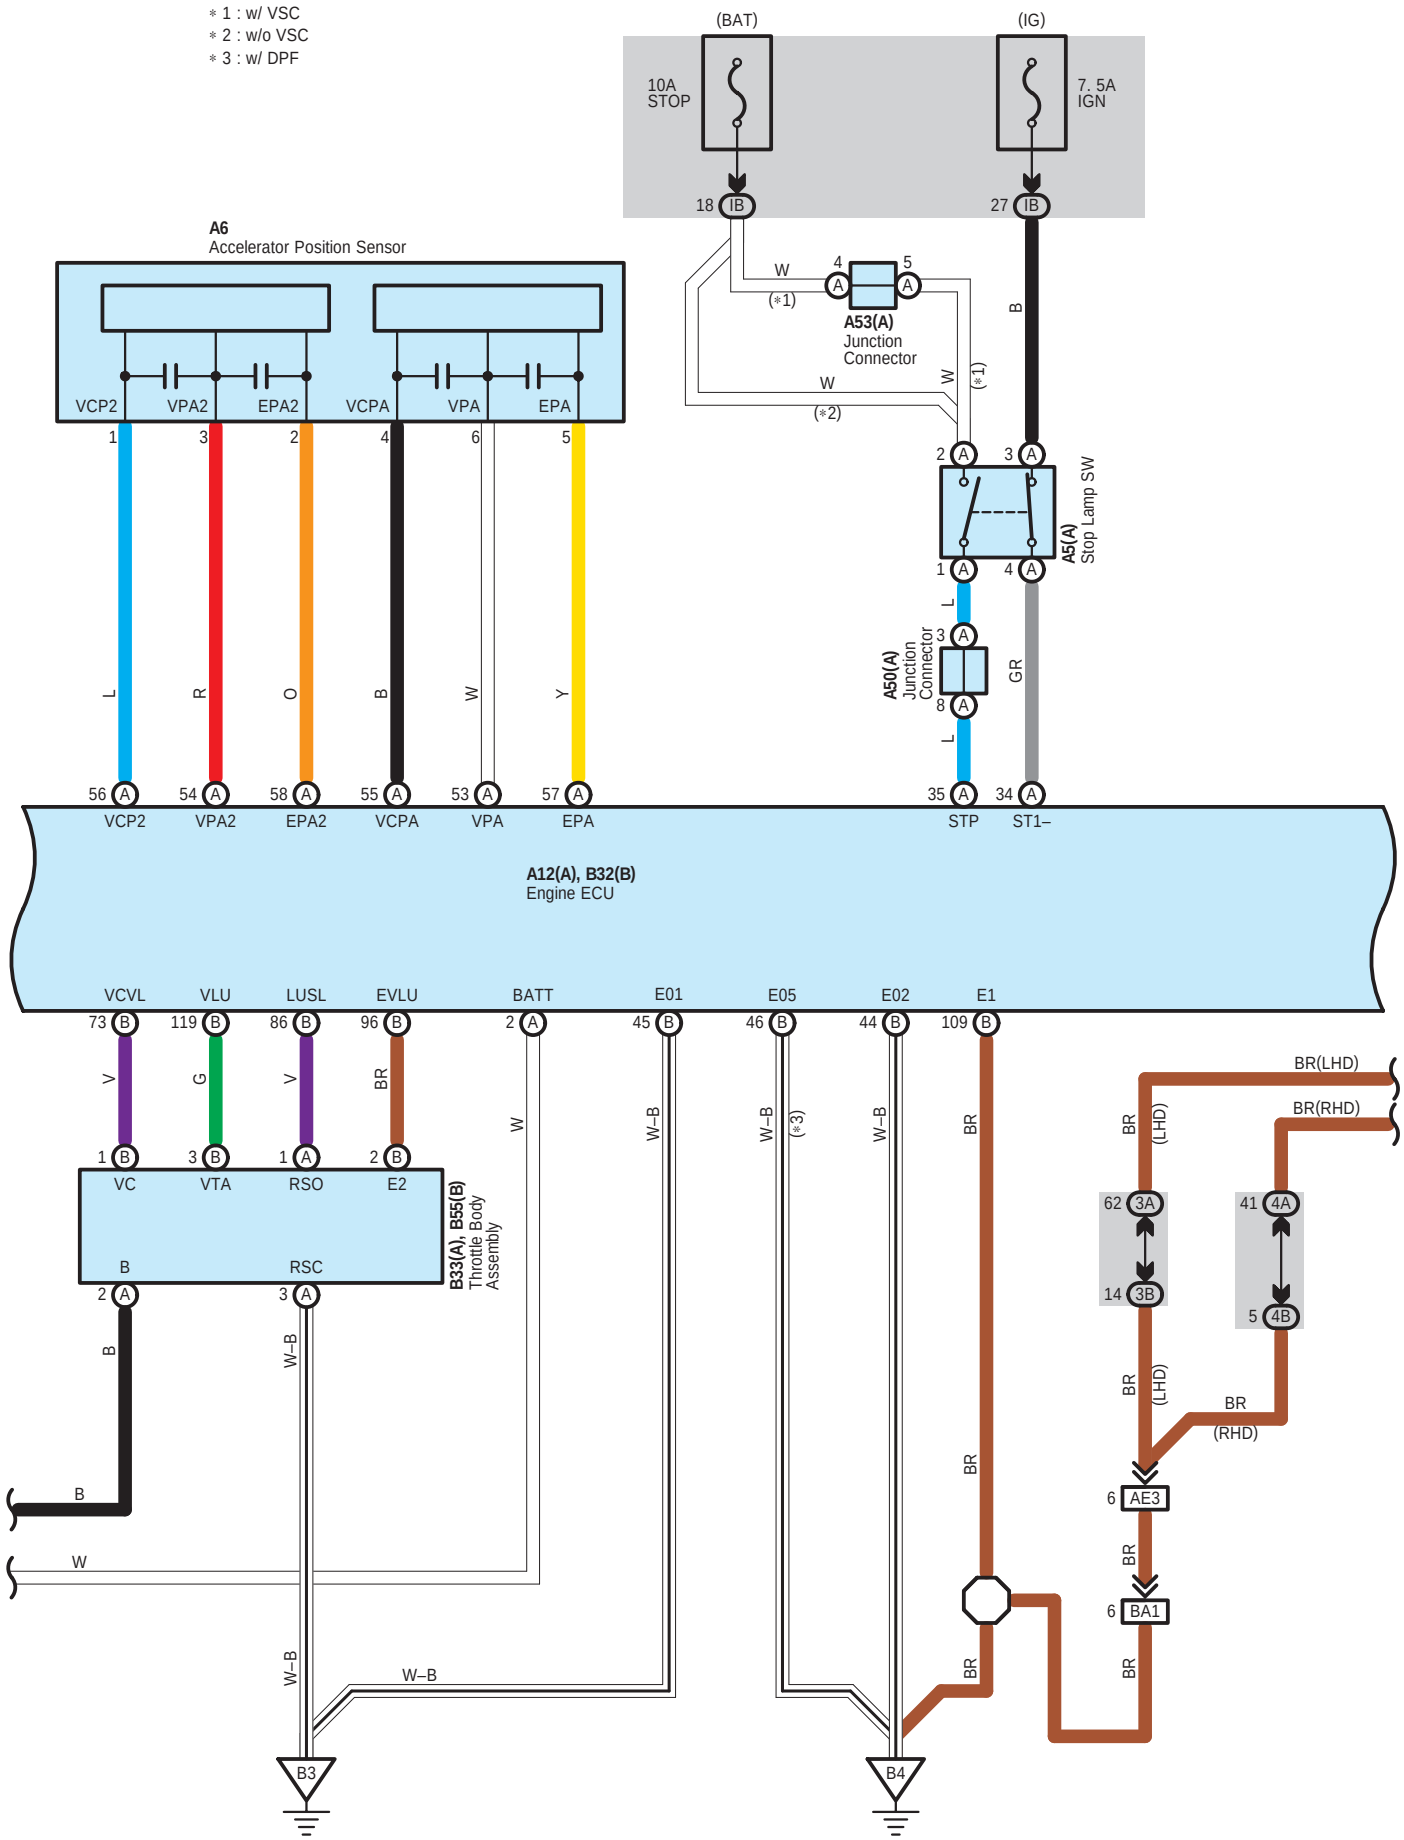
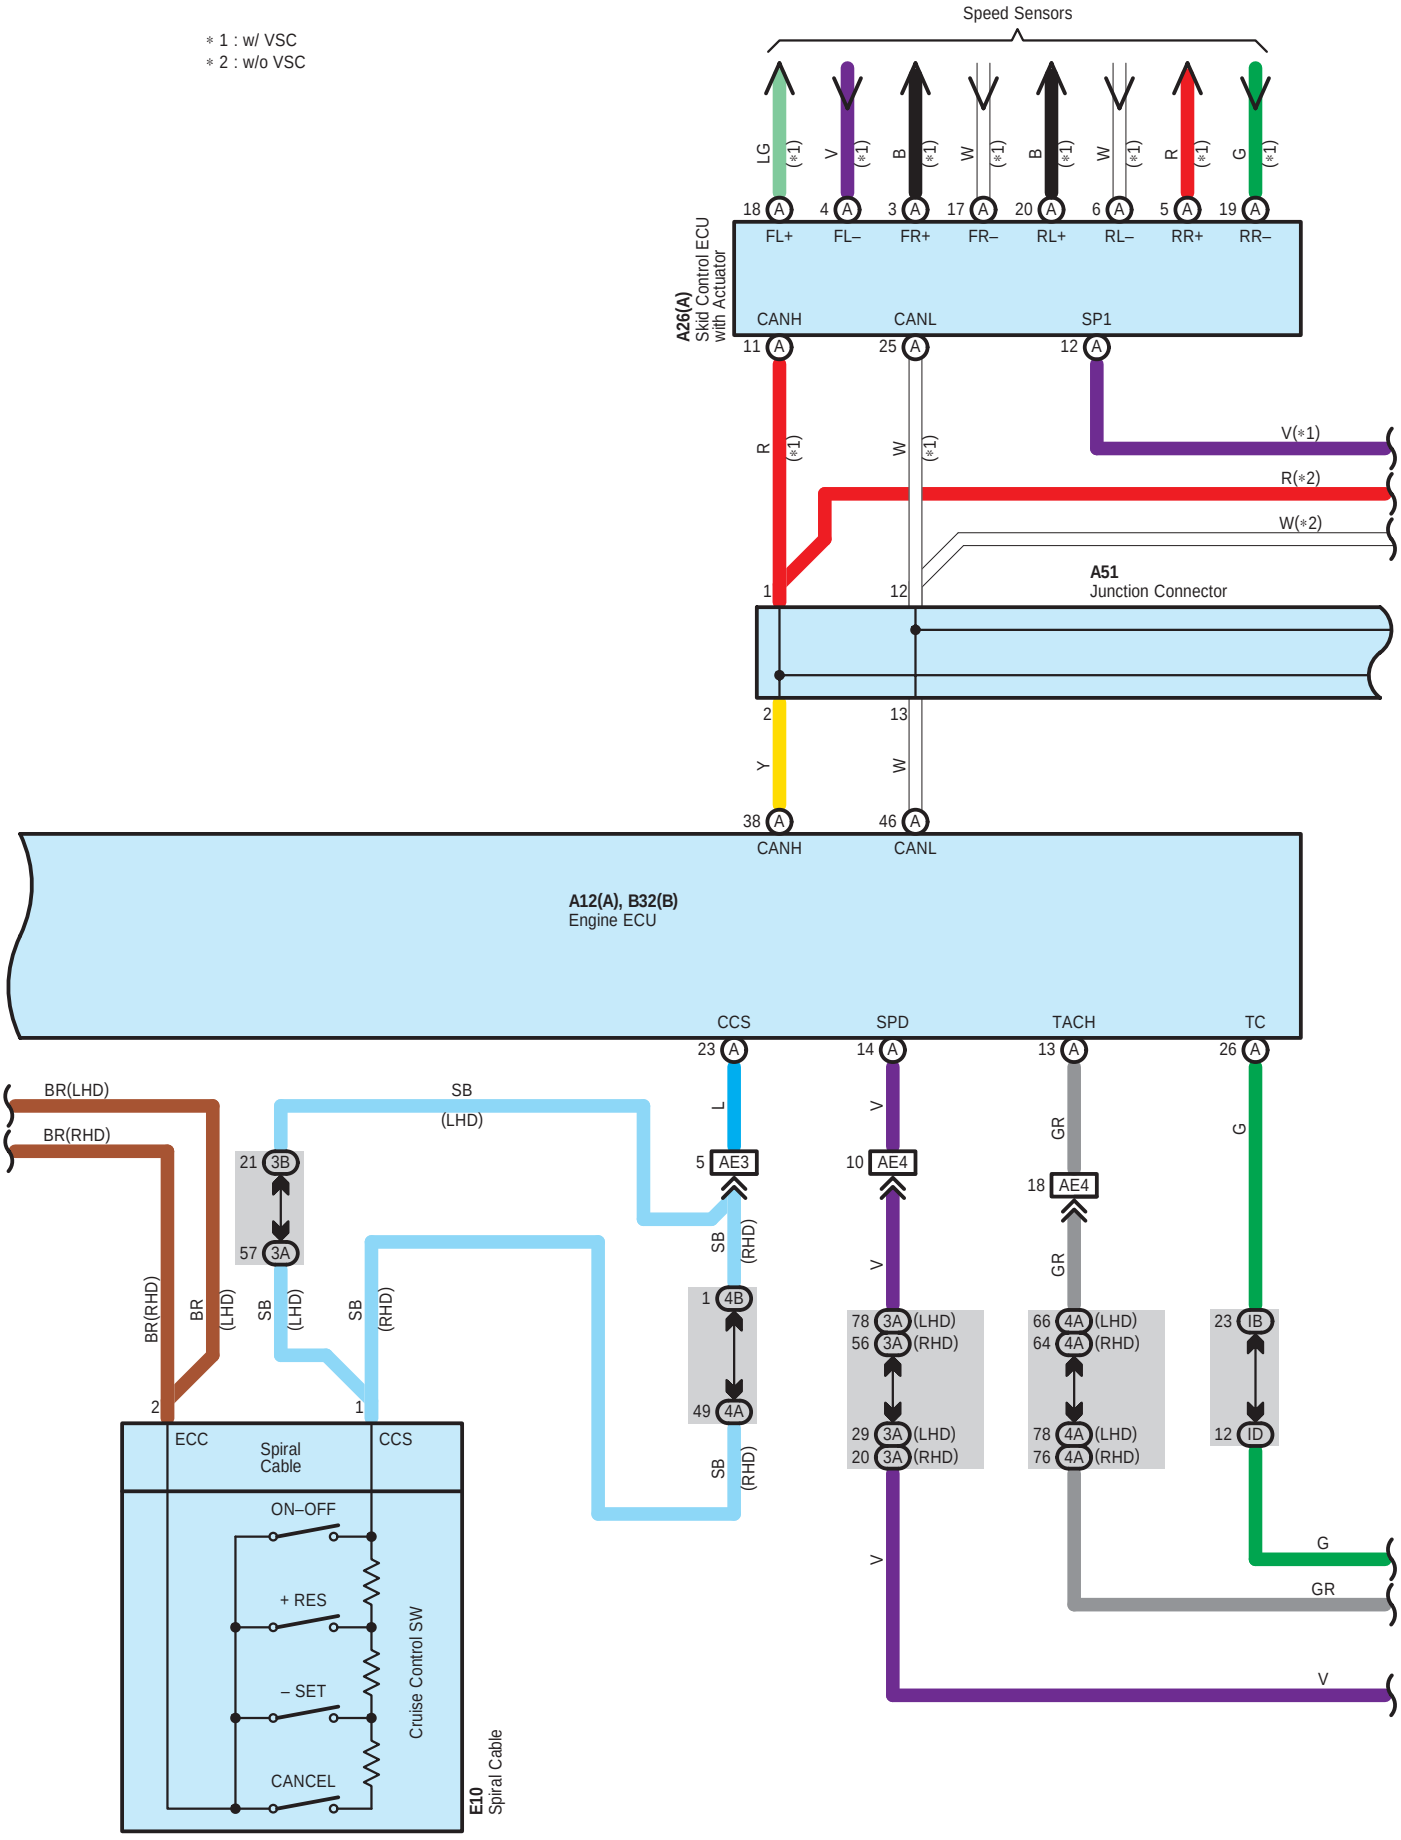
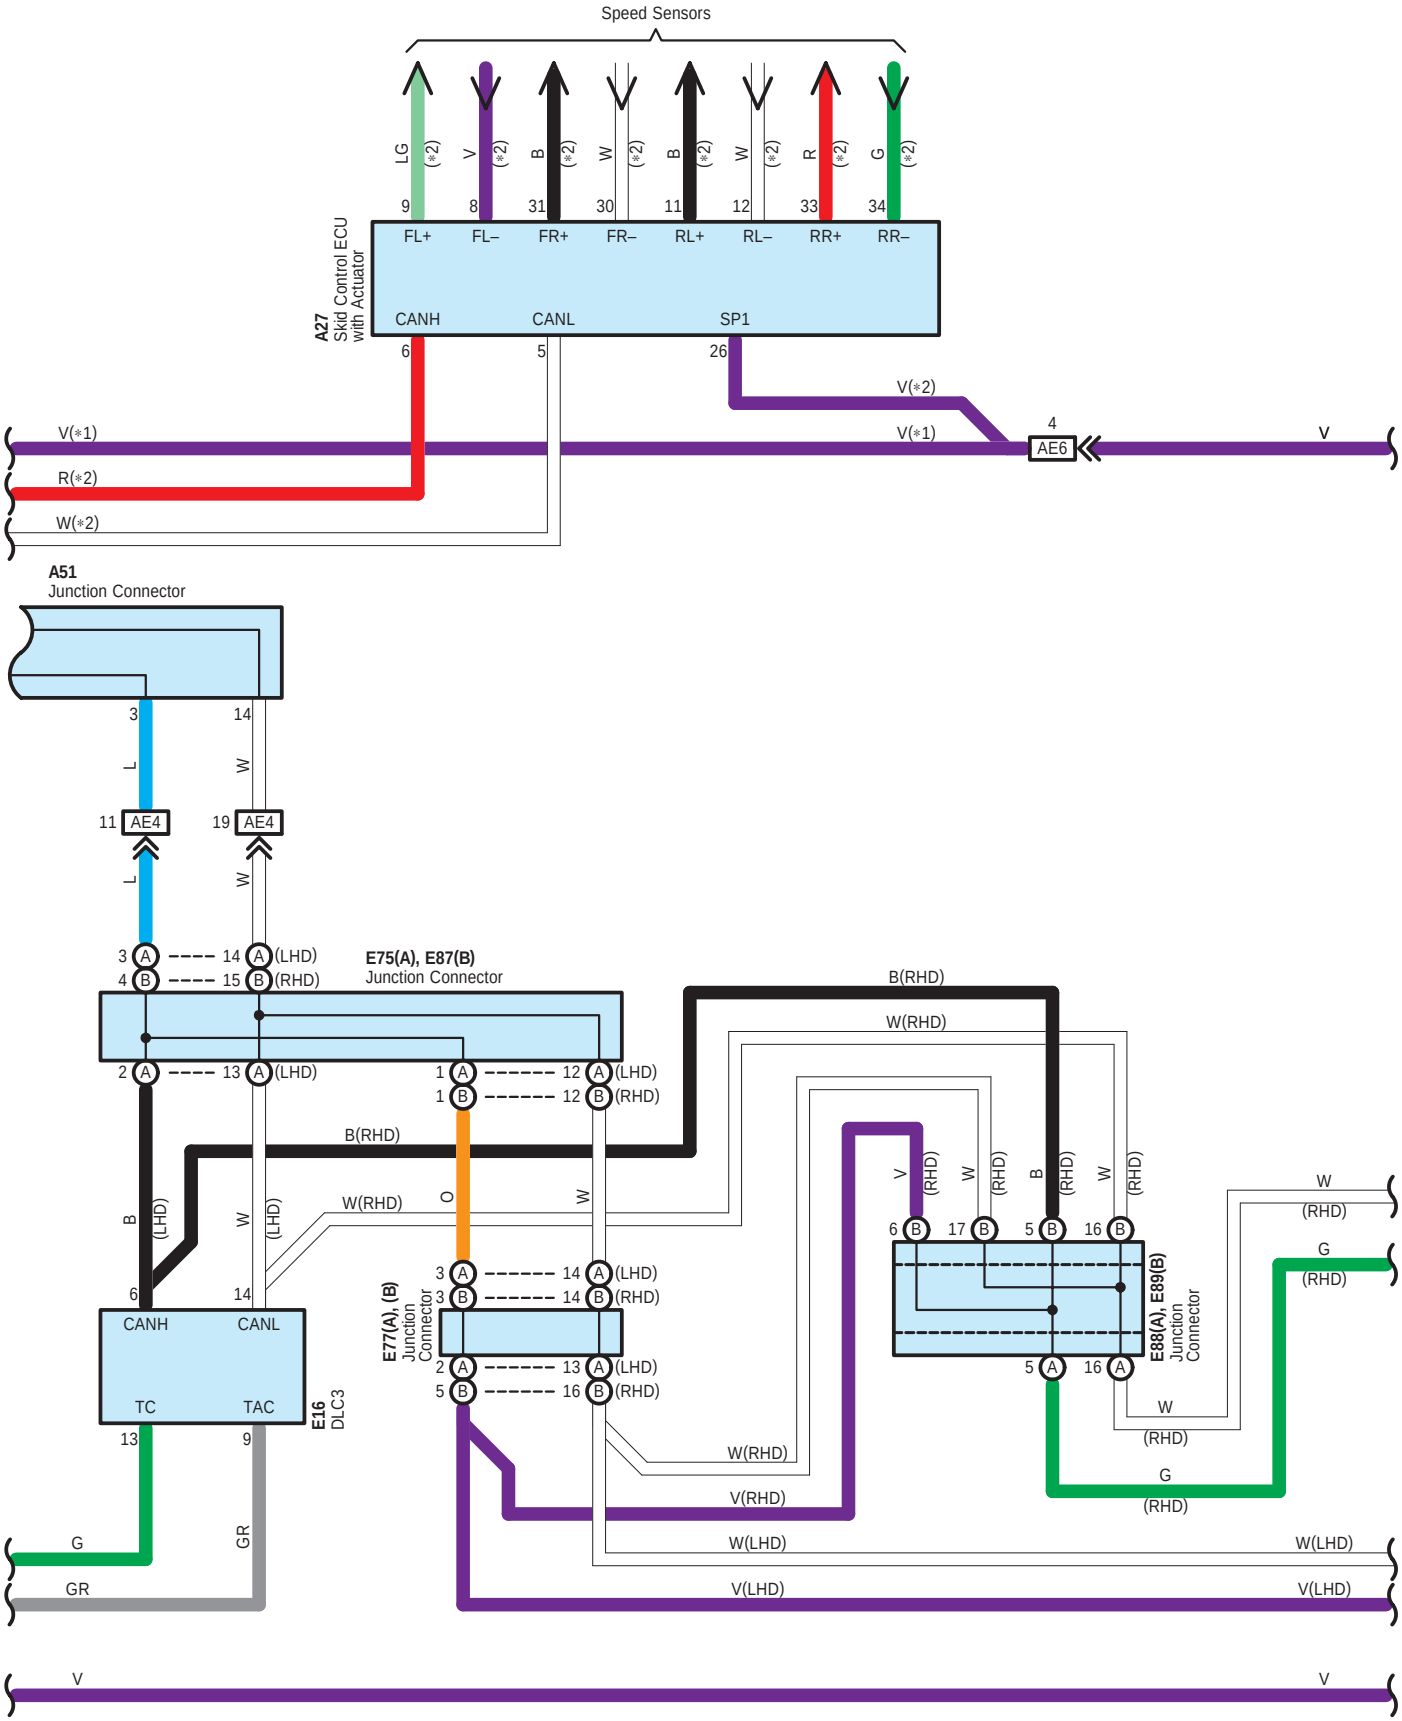
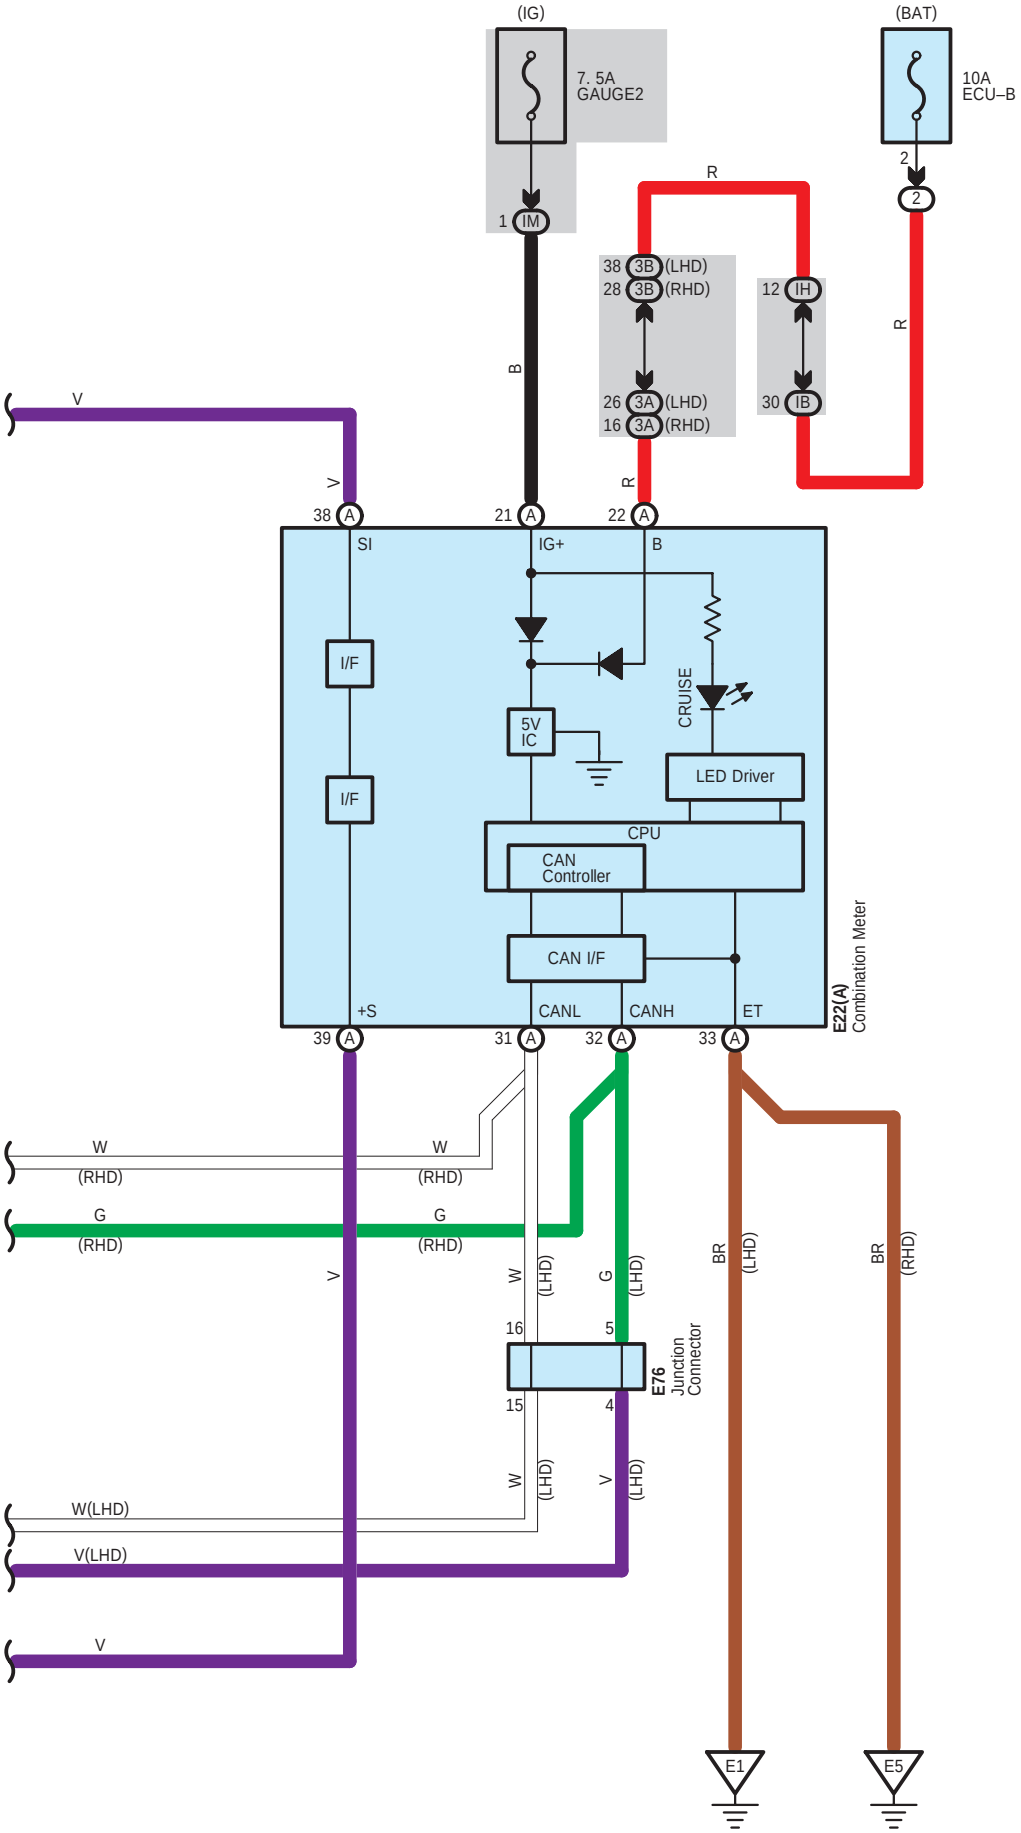

(BAT)
20A
EFI MAIN
EFI MAIN
Relay
(IG)
7. 5A
IGN
(IG)
10A
ECU–IG1
9 IB
24 IB
A52
Junction
Connector
A1
Cruise Control
Clutch SW
B4
Water Temp. Sensor
1 1A
4 1A
3 1A
2 1A
W
B
W–B
O
L
BR
25 A
42 A
111 B
88 B
IGSW
CLSW
THW
ETHW
A12(A), B32(B)
Engine ECU
MREL
+B
VG
EVG
THA
ETHA
45 A
1 A
65 B
64 B
110 B
87 B
LG
W
L
BR
VG
E2G
THA
E2
+B
B34
Air Flow Meter
10A
EFI NO. 1
7 BA2
A1



∗1 : w/ VSC
∗2 : w/o VSC
∗3 : w/ DPF
(BAT)
(IG)
10A STOP
7. 5A IGN
18 IB
27 IB
A6
Accelerator Position Sensor
VCP2
VPA2
EPA2
VCPA
VPA
EPA
A53(A)
Junction Connector
A5(A)
Stop Lamp SW
A50(A)
Junction Connector
A12(A), B32(B)
Engine ECU
VCVL
VLU
LUSL
EVLU
BATT
E01
E05
E02
E1
VC
VTA
RSO
E2
RSC
B33(A), B55(B)
Throttle Body Assembly
STP
ST1–
BR(LHD)
BR(RHD)
AE3
BA1
B3
B4


∗ 1 : w/ VSC
∗ 2 : w/o VSC
Speed Sensors
LG (∗1)
V (∗1)
B (∗1)
W (∗1)
B (∗1)
W (∗1)
R (∗1)
G (∗1)
18 A
4 A
3 A
17 A
20 A
6 A
5 A
19 A
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
A26(A)
Skid Control ECU
with Actuator
CANH
CANL
SP1
11 A
25 A
12 A
R (∗1)
W (∗1)
V(∗1)
R(∗2)
W(∗2)
A51
Junction Connector
1
12
2
13
Y
W
38 A
46 A
CANH
CANL
A12(A), B32(B)
Engine ECU
CCS
SPD
TACH
TC
23 A
14 A
13 A
26 A
BR(LHD)
BR(RHD)
SB
(LHD)
L
V
GR
G
5 AE3
10 AE4
18 AE4
21 3B
57 3A
SB (RHD)
1 4B
49 4A
78 3A (LHD)
56 3A (RHD)
29 3A (LHD)
20 3A (RHD)
66 4A (LHD)
64 4A (RHD)
78 4A (LHD)
76 4A (RHD)
23 IB
12 ID
BR(RHD)
BR (LHD)
SB (LHD)
SB (RHD)
2
1
ECC
Spiral Cable
CCS
ON–OFF
+ RES
– SET
CANCEL
Cruise Control SW
E10
Spiral Cable
G
GR
V



Speed Sensors
LG (*2)
V (*2)
B (*2)
W (*2)
B (*2)
W (*2)
R (*2)
G (*2)
9
8
31
30
11
12
33
34
A27
Skid Control ECU with Actuator
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
CANH
CANL
SP1
6
5
26
V(*2)
V(*1)
V(*1)
4
AE6
V
R(*2)
W(*2)
A51
Junction Connector
3
14
L
W
11
AE4
19
AE4
L
W
3 A ---- 14 A (LHD)
4 B ---- 15 B (RHD)
E75(A), E87(B)
Junction Connector
2 A ---- 13 A (LHD)
1 A ------ 12 A (LHD)
1 B ------ 12 B (RHD)
B(RHD)
W(RHD)
B
(LHD)
W
(LHD)
W(RHD)
O
W
3 A ------ 14 A (LHD)
3 B ------ 14 B (RHD)
2 A ------ 13 A (LHD)
5 B ------ 16 B (RHD)
E77(A), (B)
Junction Connector
6
14
CANH
CANL
TC
TAC
13
9
E16
DLC3
G
GR
V
(RHD)
W
(RHD)
B
(RHD)
W
(RHD)
6 B
17 B
5 B
16 B
5 A
16 A
E88(A), E89(B)
Junction Connector
W
(RHD)
G
(RHD)
W
(RHD)
G
(RHD)
W(RHD)
V(RHD)
W(LHD)
W(LHD)
V(LHD)
V(LHD)
V
V


(IG)
7. 5A
GAUGE2
1 IM
(BAT)
10A
ECU–B
2
2
R
38 3B (LHD)
28 3B (RHD)
26 3A (LHD)
16 3A (RHD)
12 IH
30 IB
B
R
R
V
V
38 A
21 A
22 A
SI
IG+
B
I/F
I/F
5V
IC
CRUISE
LED Driver
CPU
CAN
Controller
CAN I/F
+S
CANL
CANH
ET
39 A
31 A
32 A
33 A
E22(A)
Combination Meter
W
(RHD)
W
(RHD)
G
(RHD)
G
(RHD)
V
W (LHD)
G (LHD)
BR (LHD)
BR (RHD)
16
5
15
4
E76
Junction
Connector
W (LHD)
V (LHD)
W(LHD)
V(LHD)
V
E1
E5


A 1
White




A 5
Black

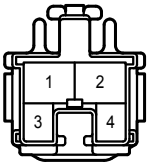


A 6
Black

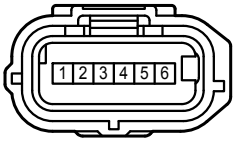


A 12
Black

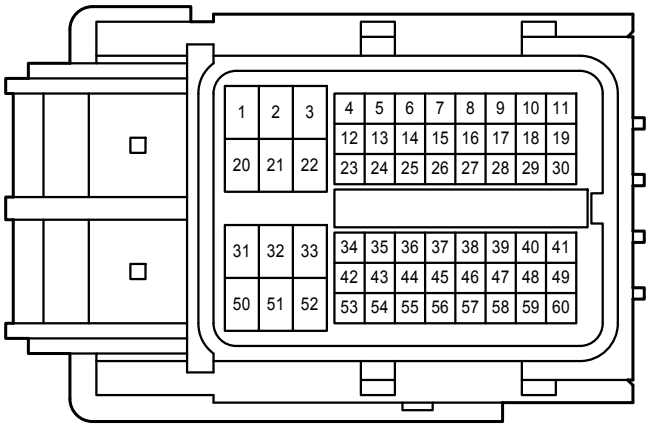


A 26
Black

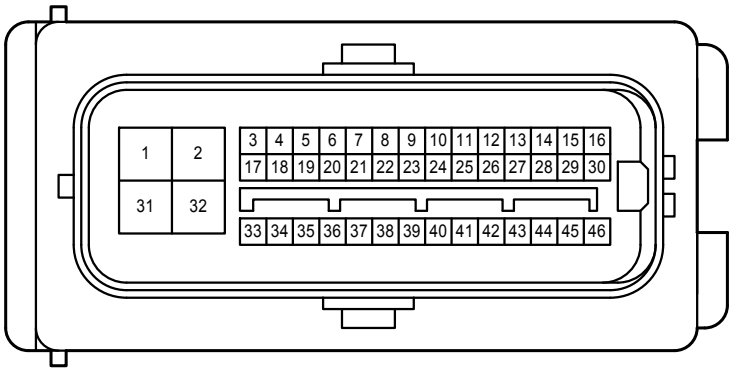


A 27
Black

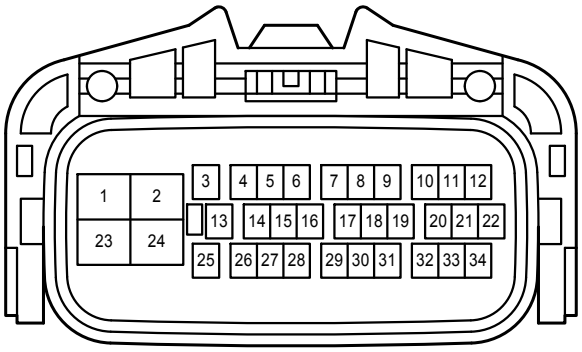


A 50
White

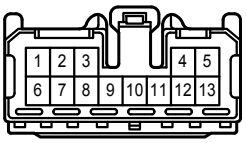


A 51
Gray

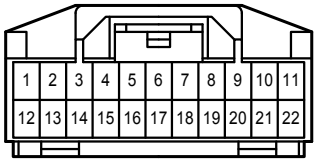

A 52
Gray

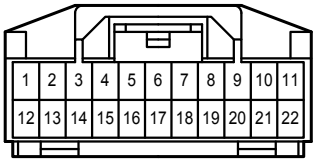


A 53
Black



B 4
Gray




B 32
Black

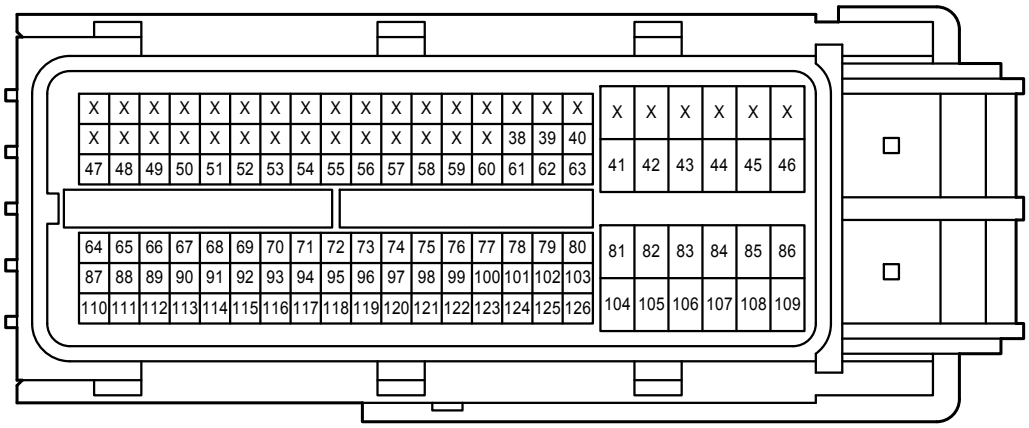

B 33
Black



B 34
Black

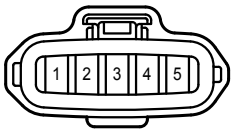


B 55
Black




E 10
Black




E 16
White

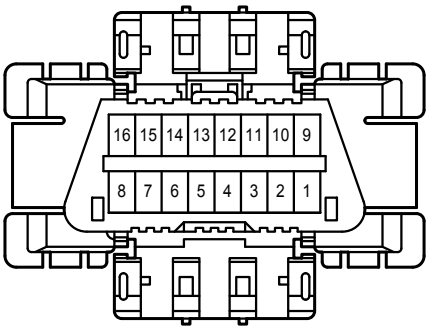


E 22
White

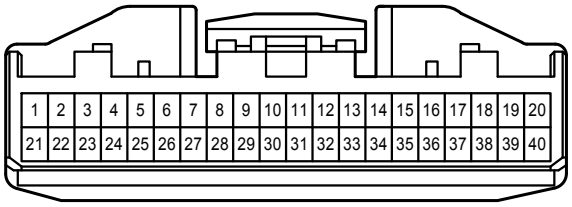


E 75
Gray

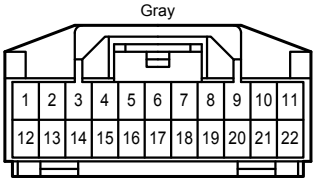


E 76
Black

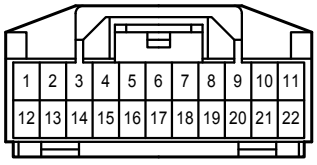


E 77
Gray

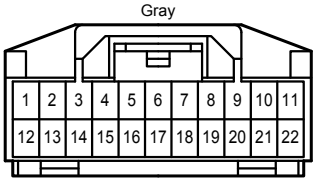


E 87
Gray

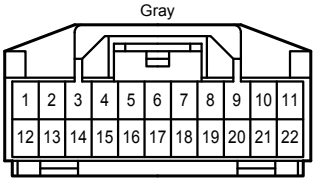


E 88
Blue

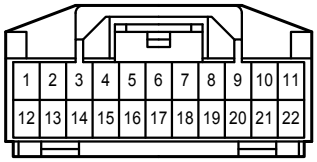


E 89
Blue

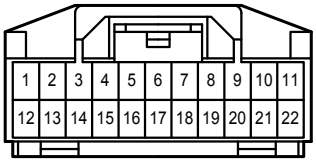


1A
White

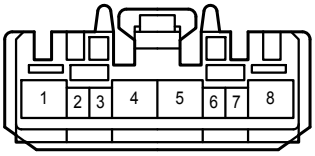


3A
White

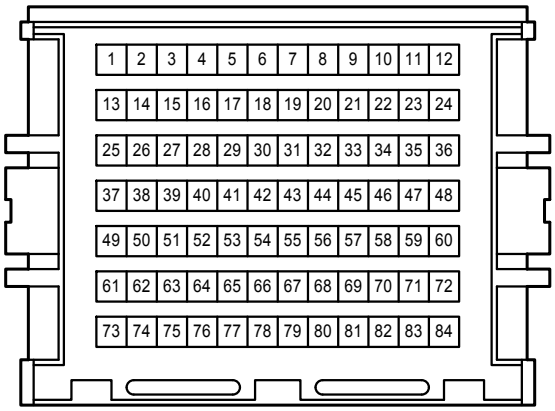


3B
White

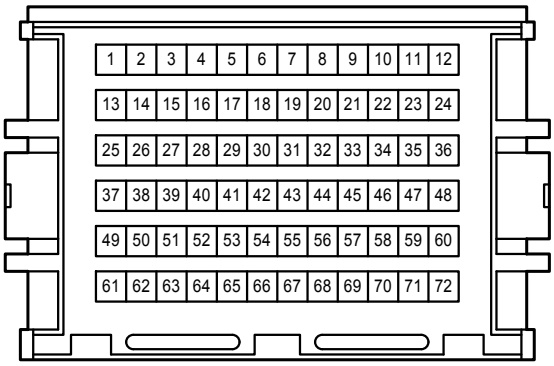


4A
White

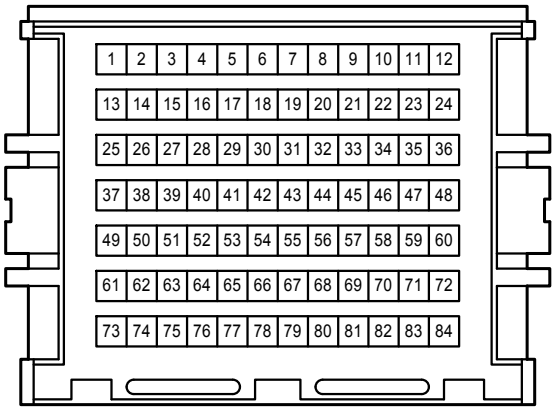


4B
White

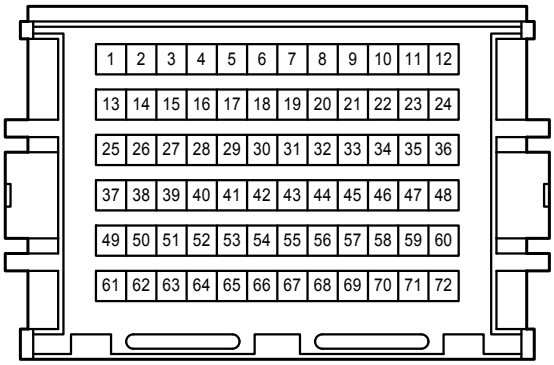


IB
White

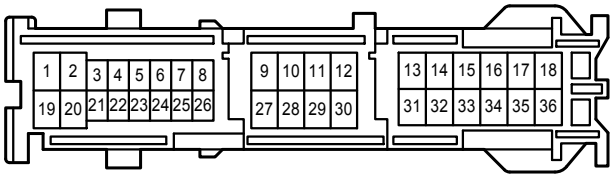


ID
White

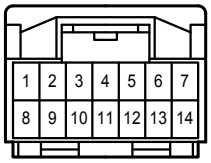


IH
White

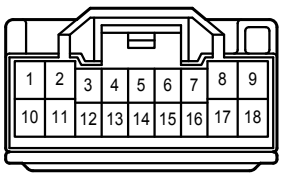


IM
White

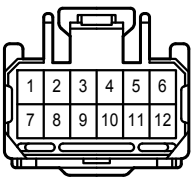


AE3
Black

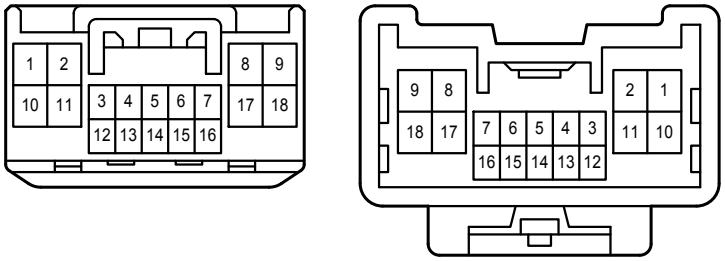


AE4
Gray

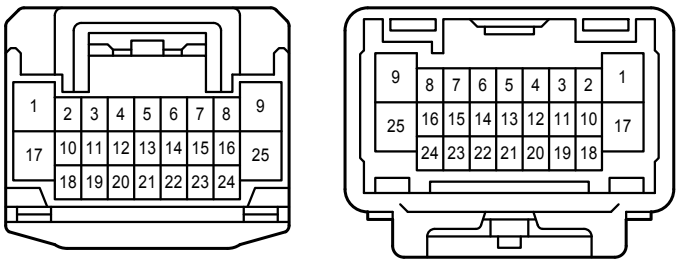

AE6
White

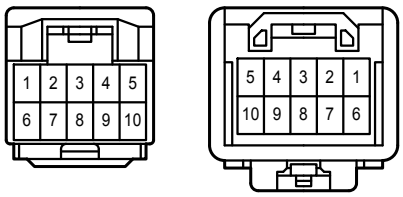

BA1
White

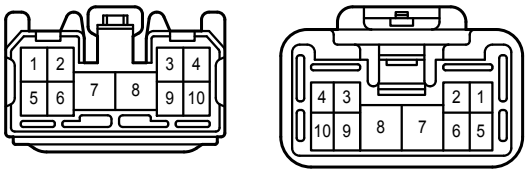

BA2
Gray

